
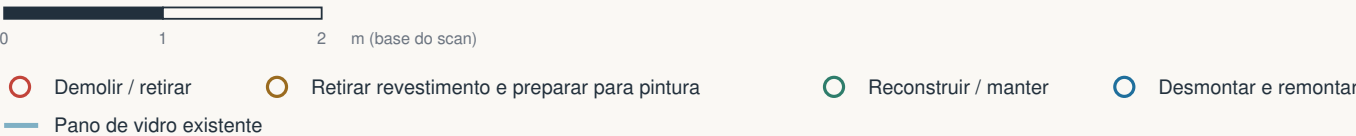


Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados

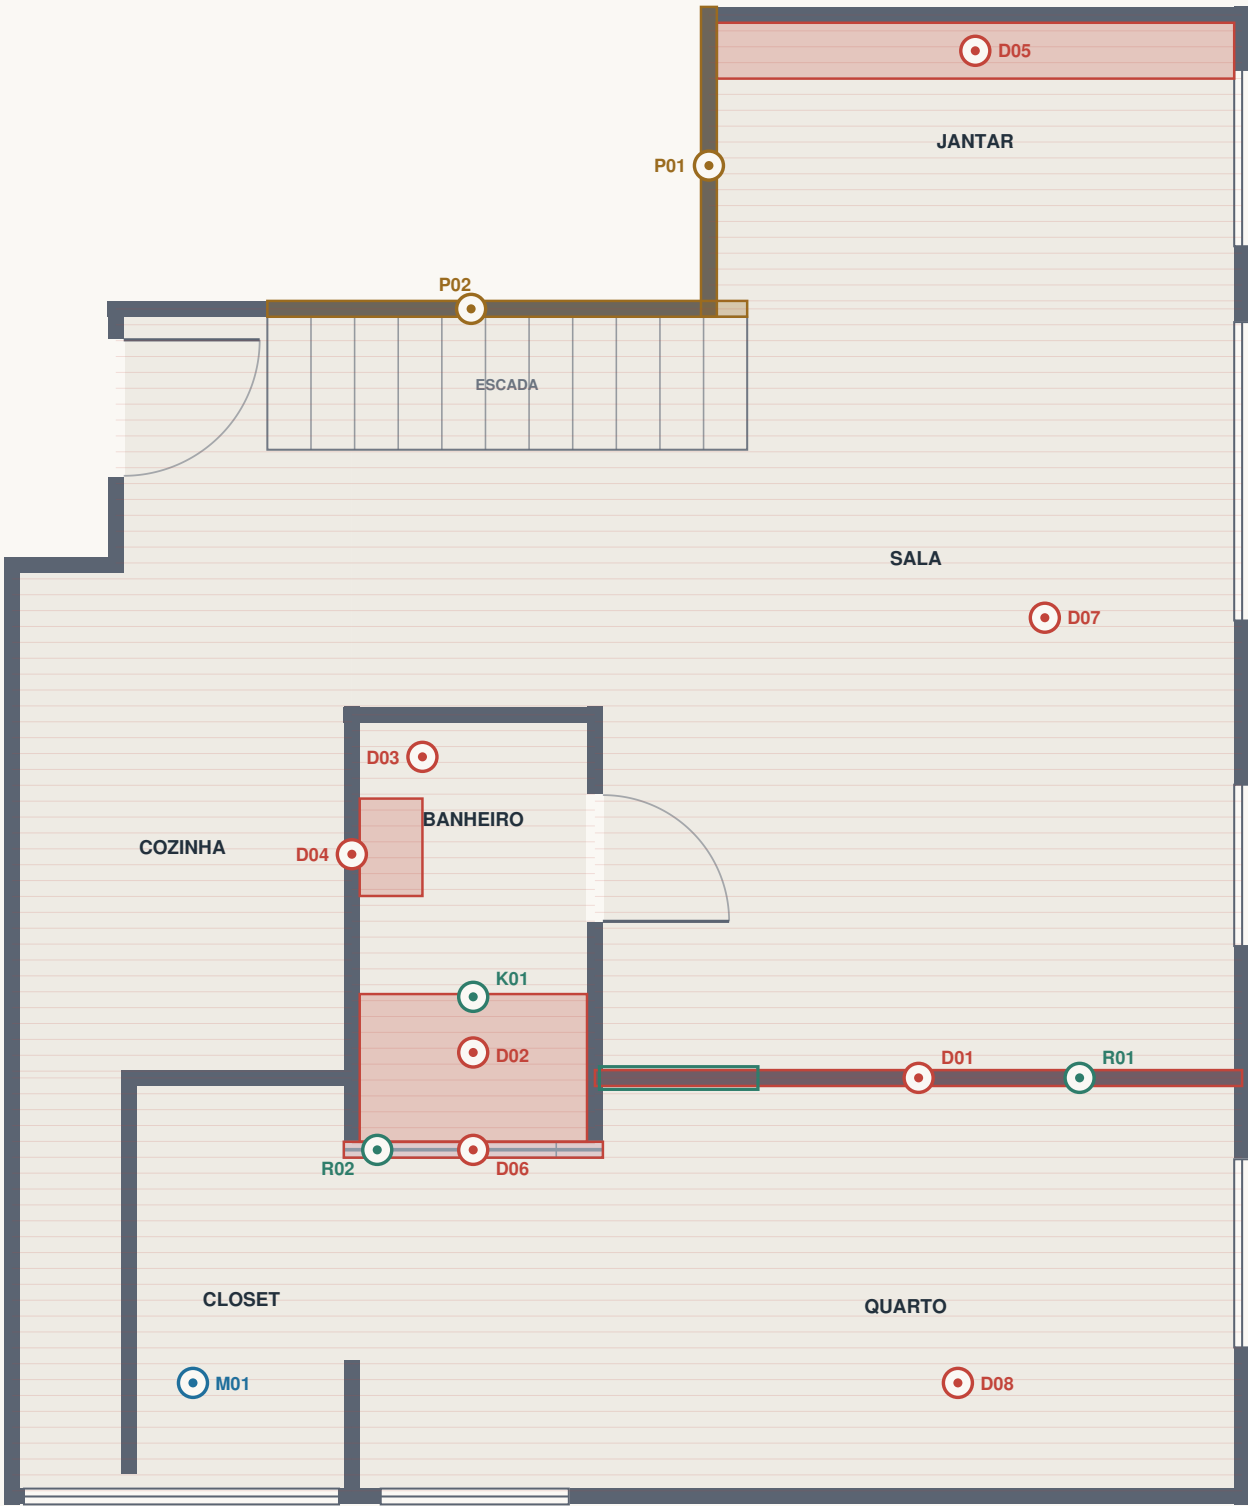

ESCOPO DE DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro	3,80 m²
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%	60,30 m² — teto passa a laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
R01	Nova drywall sala/quarto, com porta 1,00 × 2,30 m	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça

Esta planta mostra o estado existente.

O fundo do box aparece como o pano de vidro chão-teto que existe hoje (D06) e a drywall ainda sem porta. O estado proposto — parede fechando o box e drywall nova com porta — está desenhado nas Pranchas 03, 04 e 05.

Demolir para refazer, não só demolir.

A drywall entre sala e quarto cai e é reconstruída (R01), agora com uma porta de 1,00 × 2,30 m, na mesma altura da porta de entrada. O pano de vidro do fundo do box cai e vira parede (R02). Orçar demolição e reconstrução como serviços separados.

Banheiro: reforma integral.

Saem piso, revestimentos, fechamento do box e a parede atrás do espelho e da bancada. O vidro do box (K01) segue marcado para manter conforme definição anterior — confirmar se a reforma integral o preserva.

Jantar e sob a escada: preparo, não demolição.

Nessas duas paredes saem o espelho e os revestimentos e a superfície é preparada para pintura. A parede fica. O trecho sob a escada precisa ser apontado presencialmente.

Sem forro: a retirada é total, não parcial.

O teto do MainFloor passa a ser a laje de concreto aparente. Só o banheiro admite forro, para abrigar a exaustão e a luminária. Ver Prancha 04.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.