


Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização, sem circuitos executivos. Posições existentes conforme marcação do cliente sobre o estudo anterior.

quadro junto à porta de entrada

trajetos aparentes: não há forro

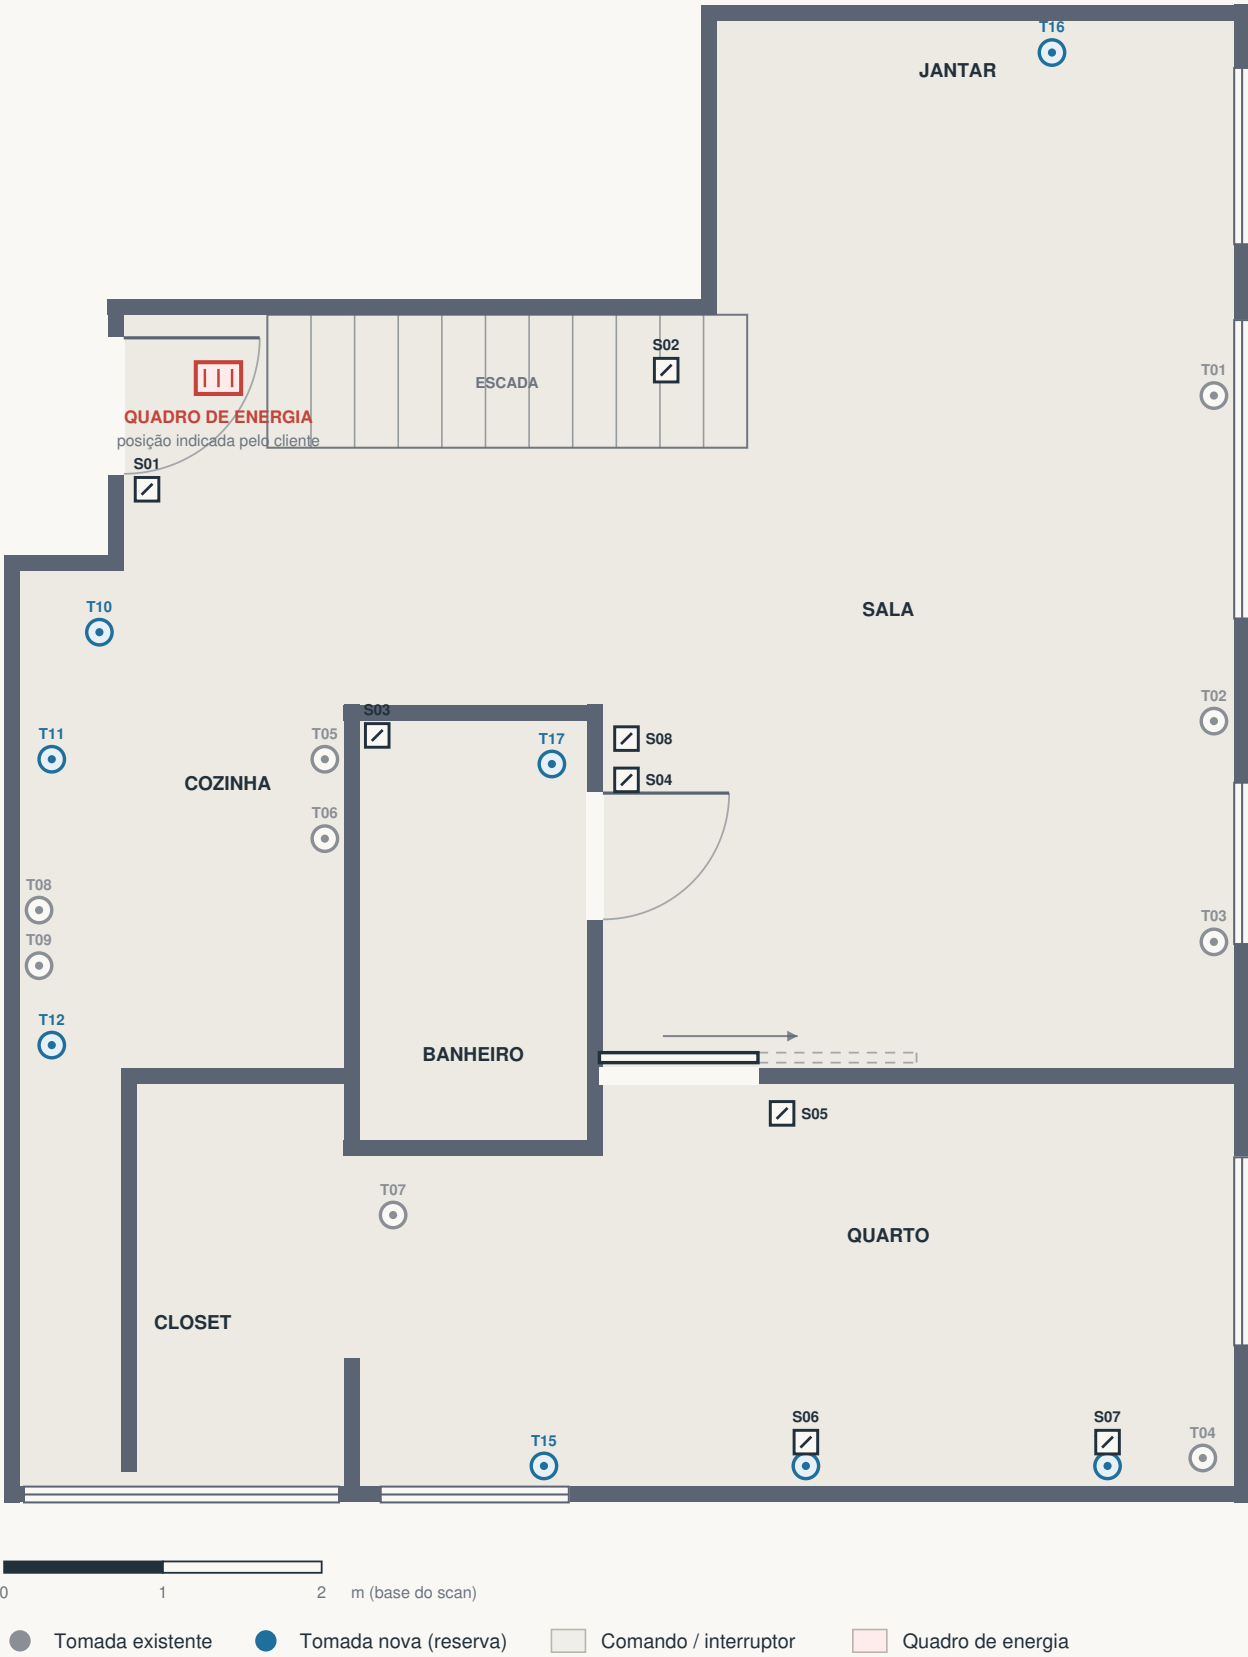

RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	8 reservas — T10 a T17	não é número normativo nem total final
Comandos	8 posições — S01 a S08, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	ponto junto ao lavatório a validar	volumes de proteção, DR e cargas

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada, no início da extensão da cozinha. Confirmar espaço livre, altura e a circulação da porta antes de fixar. Todo o resto do traçado sai dele.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes.

A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 04; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento:

tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m.

As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta.

Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T17 são reservas novas do estudo.

A porta de correr reserva um trecho de parede — e isso é questão elétrica.

A folha estaciona no 1,00 m de drywall a leste do vão, pela face da sala: nesse trecho não cabe tomada, interruptor nem quadro. Por isso o S05 foi para a face do quarto, encostado no batente leste, fora do caminho da folha. S06 e S07 seguem na cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 04.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito:

S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 jantar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta de correr (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala (TR2 e TR3).

S08 é o novo comando da luz da sala.

Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4x2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Circuitos, seções, disjuntores, aterramento, DR, demanda e proteção contra surtos

ficam a cargo do projeto elétrico após o levantamento. Não usar estas reservas como projeto para o eletricista executar.