


Banheiro: planta detalhada


O trecho mais denso do pavimento, em escala grande. Reforma completa: desce até a laje, ganha forro novo e volta na cota única da casa. Cotas em faces internas, com o revestimento retirado.

1,43 × 2,64 m · 3,80 m²

reforma completa — forro novo a 2,40 m

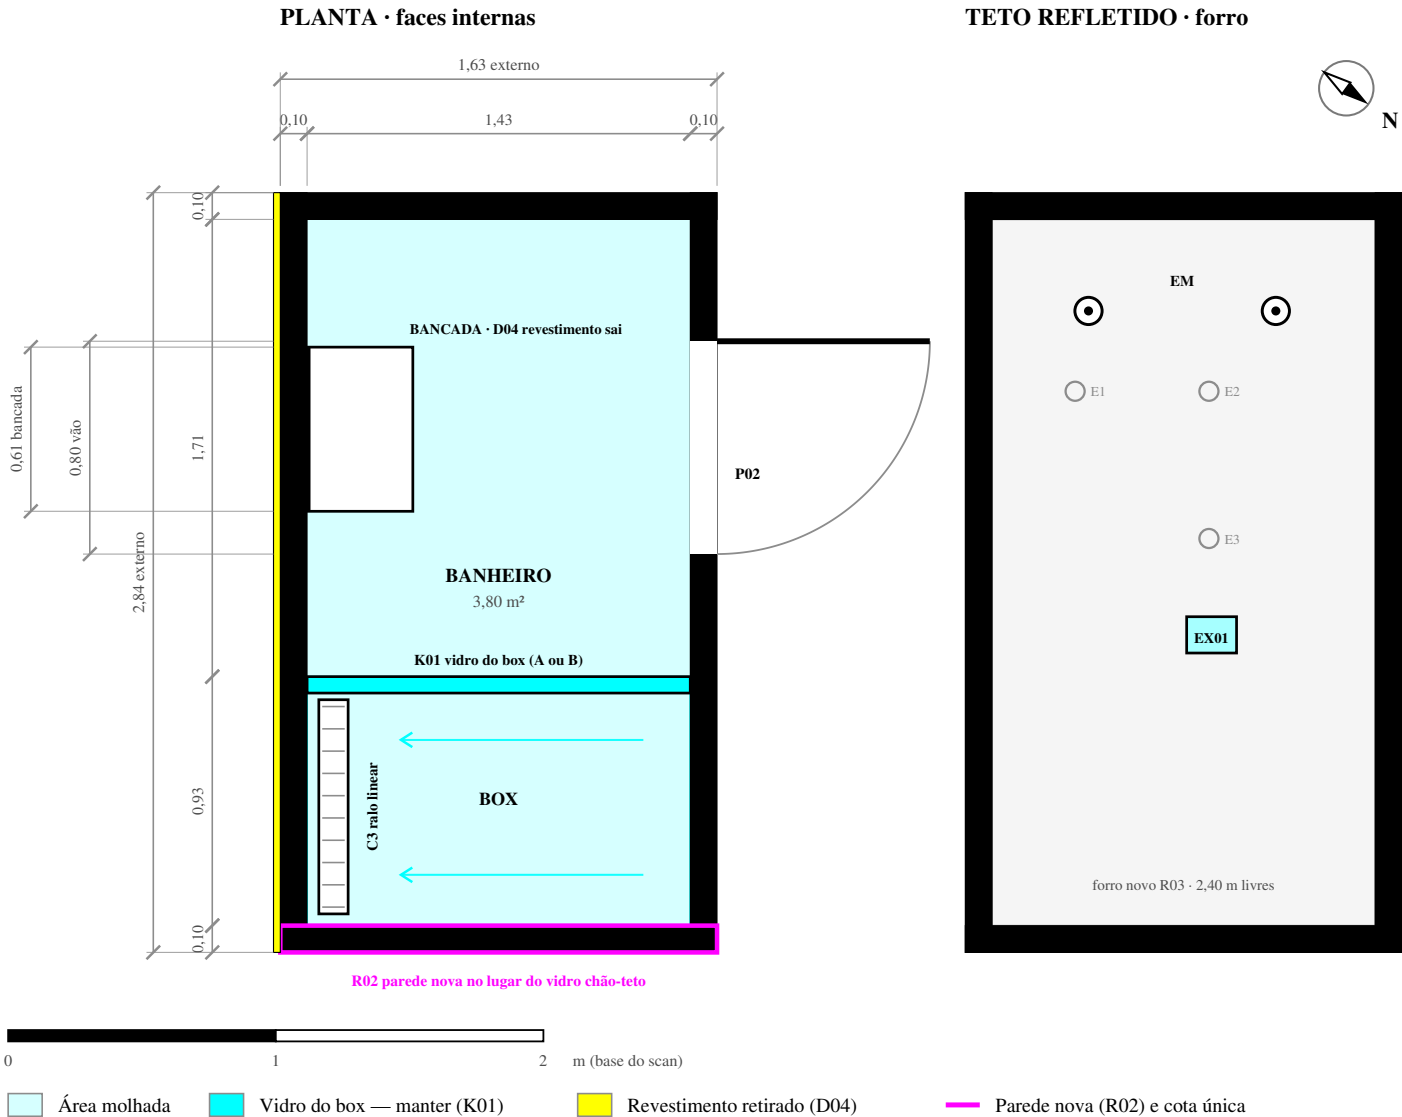


CORTE ESQUEMÁTICO DE NÍVEL — O BANHEIRO VOLTA NA COTA DA CASA

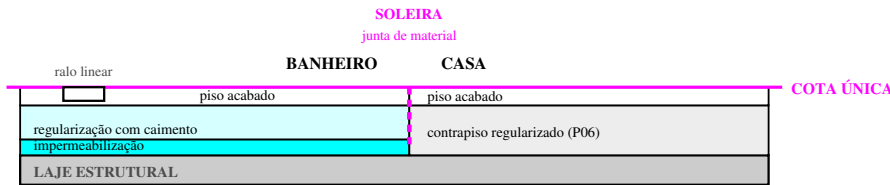

Espessuras fora de escala. O total das camadas do banheiro tem de caber entre a laje e a cota única: medir o desnível real após a D03.

ALTURA LIVRE — O BANHEIRO É A EXCEÇÃO

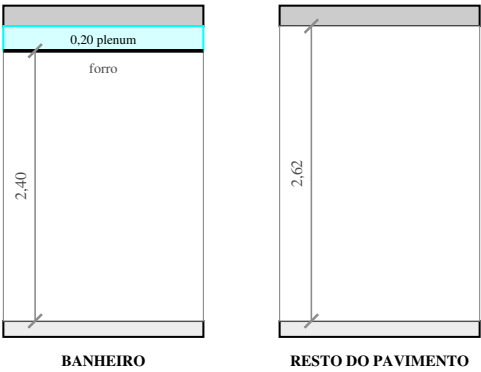

A retirada do forro (D07) devolve 0,20 m fora do banheiro. Dentro dele volta forro novo, para abrigar embutido e exaustor.

DEMOLIÇÃO DO BANHEIRO

ID	O que sai	Quantidade
D03	Retirar piso, base e rebaixo até a laje	3,80 m²
D02	Demolir fechamento e base do box	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Revestimento de todas as paredes, bancada, cuba, louças e metais	16,70 m² + 1 conj.
D07	Forro do banheiro, com embutidos e exaustor existentes	3,80 m²
K01	Vidro interno do box — manter (A) ou trocar (B): FO7	1 peça

RECONSTRUÇÃO

ID	O que volta	Quantidade
R02	Parede de fechamento do fundo do box, no lugar do vidro	1,63 m
R03	Forro novo resistente à umidade, a 2,40 m	3,80 m²
P02	Porta 0,80 × 2,00 m, de abrir — giro na direção do quarto	1 vão
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única

PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO

ID	Sistema de área molhada	Quantidade
C1	Impermeabilização de área molhada, com rodapé virado	3,80 m²
C2	Regularização com caimento para o ralo linear	3,80 m²
C3	Ralo linear na lateral oeste do box, ao longo da parede	0,80 m
C4	Piso acabado, na mesma cota da casa	3,80 m²
C5	Soleira: junta de material no vão da porta, sem degrau	0,80 m

INSTALAÇÕES NO TRECHO

ID	Instalação	Quantidade
EM	Embutidos no forro — 2 pontos, eixo a 4,85 m	2 pontos
EX01	Exaustor no forro — 91,2 m³/h de referência	1 ponto
T17	Tomada do lavatório, a validar em volume de proteção	1 ponto
S03	Comando das arandelas do espelho, junto à bancada	1 ponto
S04	Comando do banheiro, fora do ambiente, na quina do box	1 ponto
E1–E3	Pontos existentes: arandelas do espelho e luz do box	3 pontos

Reforma completa: paredes, piso e teto. O forro sai e volta novo (R03).

Altura livre de 2,40 m, contra 2,62 m no resto do pavimento, onde a laje fica aparente. É por isso que só aqui cabem embutido e exaustor — fora daqui, tudo é aplicado na laje.

Descer até a laje e voltar na cota da casa é o problema desta folha.

O piso, a base e o rebaixo saem (D03) e o pavimento passa a ter cota única (P05): a soleira vira junta de material, não degrau. Toda a espessura de impermeabilização, caimento e piso tem de caber entre a laje e essa cota — medir o desnível real antes de fechar o sistema.

O vidro interno do box: K01 fica (A) ou VB1 novo de 2,00 m (B) — ver FO7.

Sai o pano de vidro chão-teto do fundo (D06) e entra parede (R02). O vidro que divide o box fica protegido na obra até a escolha; B pede perfis na parede antes do revestimento.

A porta continua de abrir, para fora, e agora gira na direção do quarto (REV. O).

Ganha área útil dentro do banheiro e libera a faixa junto à bancada. Aberta, a folha fica encostada do lado do quarto e deixa livre a saída da escada; dobradiça passa para o sul.