Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização, sem circuitos executivos. Posições existentes conforme marcação do cliente sobre o estudo anterior.

quadro junto à porta de entrada

trajetos aparentes: não há forro

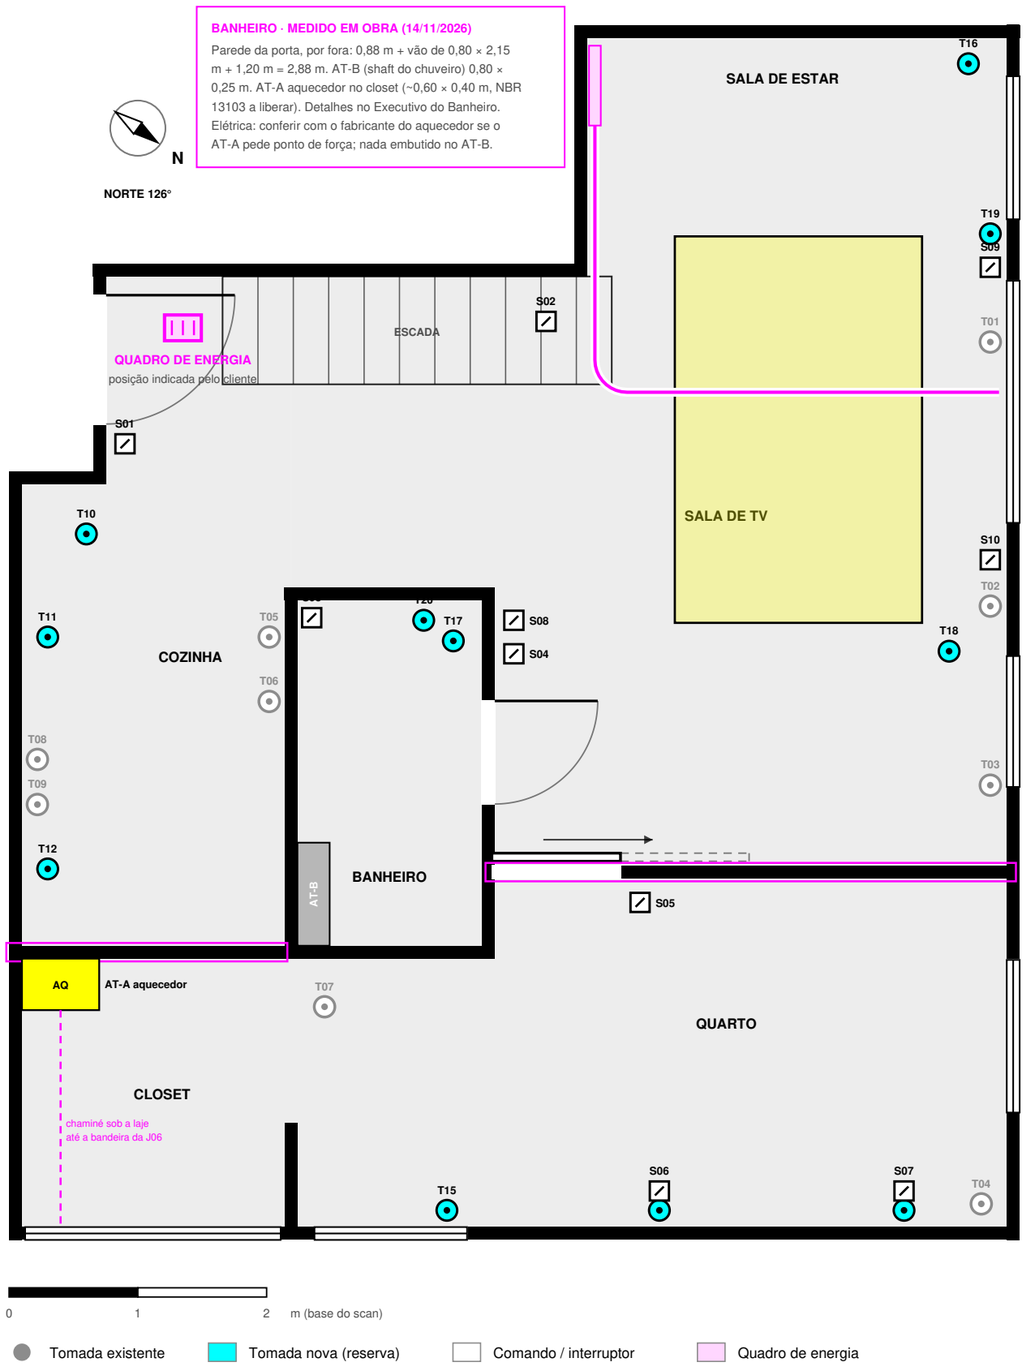

RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	11 reservas — T10 a T20	não é número normativo nem total final
Comandos	10 posições — S01 a S10, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Claraboia	espera T18 no teto e comando S10	motor em 2027/28; eletroduto e guia agora
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	lavatório (T17) e T20: toalheiro, acima do vaso	volumes de proteção, DR e cargas

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada, no início da extensão da cozinha. Com a porta de entrada medindo 1,00 m de vão, a folha tem 1,00 m de raio e passa sobre o quadro: ou ele desloca, ou a porta perde abertura. O S01 já saiu do vão e foi para 3,25 m. Confirmar espaço livre e altura antes de fixar — todo o traçado sai dali.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes. A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 05; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento: tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m. As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta. Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T19 são reservas novas do estudo. No Alternativo A nenhum ponto muda; T12 só ganha folga até a parede nova (de ~0,15 para ~0,60 m).

A porta de correr reserva um trecho de parede — e isso é questão elétrica. A folha estaciona no 1,00 m de drywall a leste do vão, pela face da sala de TV: nesse trecho não cabe tomada, interruptor nem quadro. Por isso o S05 foi para a face do quarto, encostado no batente leste, fora do caminho da folha. S06 e S07 seguem na cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 05.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito: S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 sala de estar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta de correr (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala de TV (TR2 e TR3) · S09 paralelo do S02, dentro do quarto adaptável · S10 fechamento da claraboia.

Quarto adaptável e claraboia — REV. N/O, detalhe na Prancha 13. T16 (parede norte) e T19 (fachada) ladeiam a cabeceira da cama, que fica a leste. T18 é caixa de espera no teto, fora da moldura da claraboia, com eletroduto até o S10: o motor do fechamento chega em 2027/28 e liga ali sem abrir laje. Nada fixa no vidro.

S08 é o novo comando da luz da sala de TV. Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala de TV vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4×2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala de TV for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Imóvel de 17 anos: a hora de trocar fiação e ramais é agora, e não por causa da idade. A NBR 15575 dá 20 anos de vida útil de projeto para instalação elétrica e hidráulica embutida, então 17 anos já está no fim da faixa — mas quem decide é o acesso: nesta obra o piso sai, o forro sai, o banheiro desce até a laje e as paredes perdem revestimento. Trocar agora é material e mão de obra; depois é refazer piso e acabamento. Antes, dois ensaios baratos: estanqueidade na hidráulica e medição de isolamento na elétrica. Prumadas e colunas são do condomínio.

Posições aproximadas sobre o modelo do scan. Quadro e trajetos existentes não estão identificados no levantamento: confirmar em campo antes de qualquer medição.
Este desenho é reserva de localização — não substitui projeto elétrico com memorial, diagrama unifilar e dimensionamento.