
Site du Service de l'Information Aéronautique (SIA)

Consultation des Notams


Lien: https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

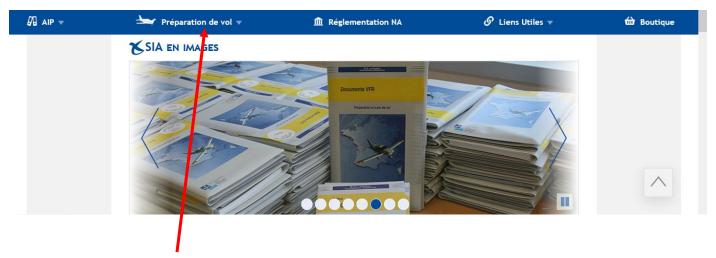


1. Cliquer sur « préparation de vol »




2. Cliquer sur « sofia briefing »

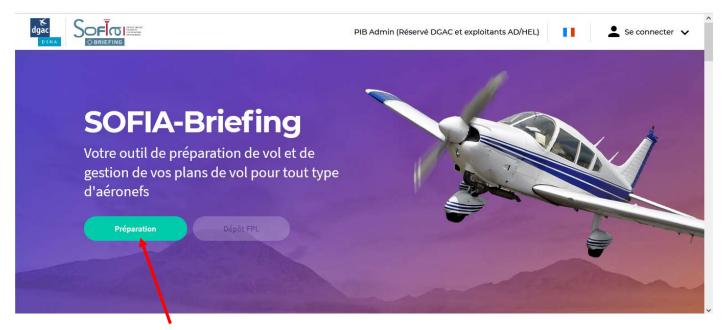


3. Cliquer sur « préparation »

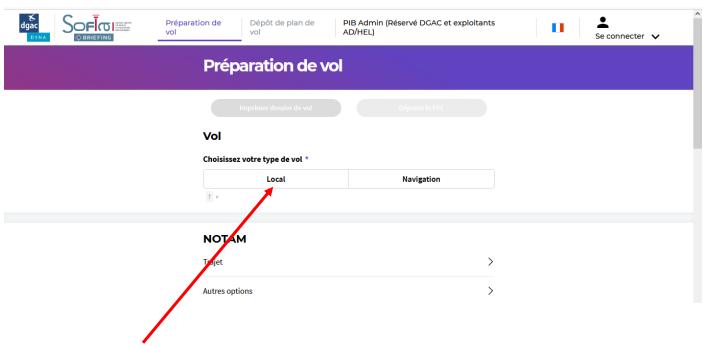


4. Cliquer sur « local »

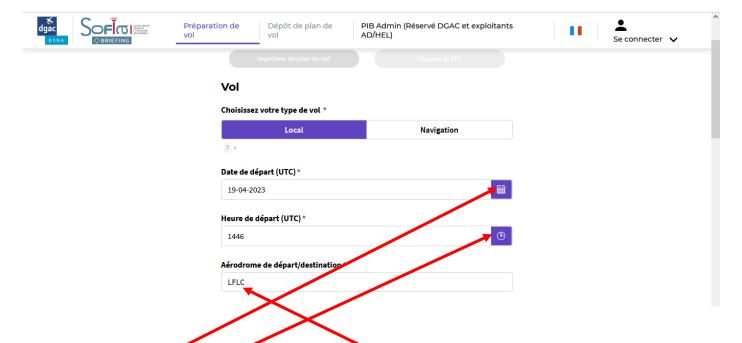


- 5. Paramétrer la **date** et l'**heure** souhaitées (attention, des notams peuvent figurer 72h avant car étendus sur une plage temporelle très large, et d'autres la veille = à consulter jusqu'au dernier moment);
- 6. Mentionner le **code OACI de l'aéroport de Clermont-Ferrand** (LFLC) pour situer le vol et les notams afférents.

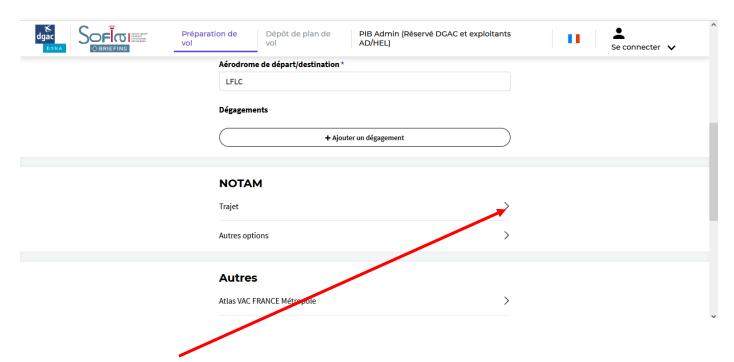

7. Cliquer sur Notam Trajet

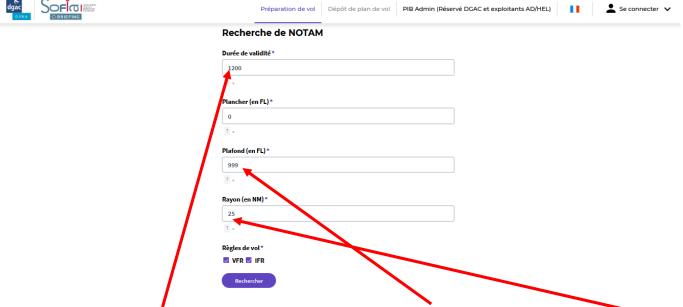

- 8. Paramétrer plage de durée (4 chiffres = H et min); le plafond (115 en parapente chez nous) ; le rayon autour de l'aéroport (NM = nautic mille = Mille nautique = unité de mesure maritime et aérienne= 1,852 Kms)
 - a. Mettre 30 ce qui ratisse assez large autour d'Aulnat

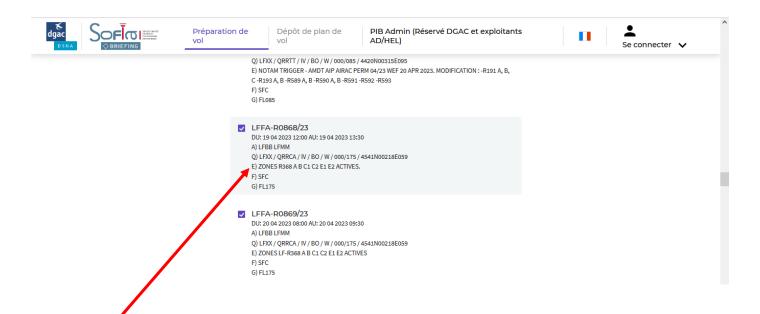



Activation R368 le 19/04 de 12h à 13h30 (UTC)

Les heures sont toujours exprimées en heure UTC:

- = + 2h en France métropolitaine à l'heure d'été;
- = + 1h à l'heure d'hiver.

Décrypter un NOTAM

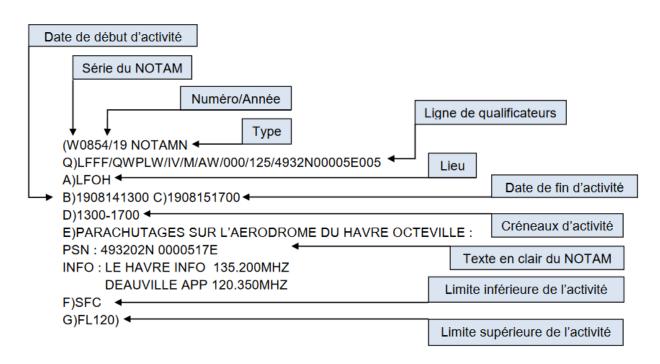

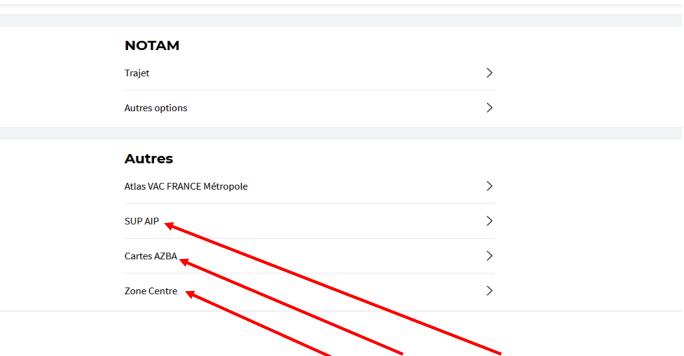

Consulter ensuite la zone centre, la carte AZBA et les SUP AIP