
Växthus 4 × 10 m – monteringsanvisning

Bågväxthus i limmad plywood, 9 bågar c/c 1250, nock 3,5 m. Film 4,5 m med wiggle wire. Mått och delar enligt Fusion-modellen "Växthus" och ritningen *ritning_bage.pdf* (blad 1–3). Dimensionerat för snölast Höör och vind ca 20 m/s.

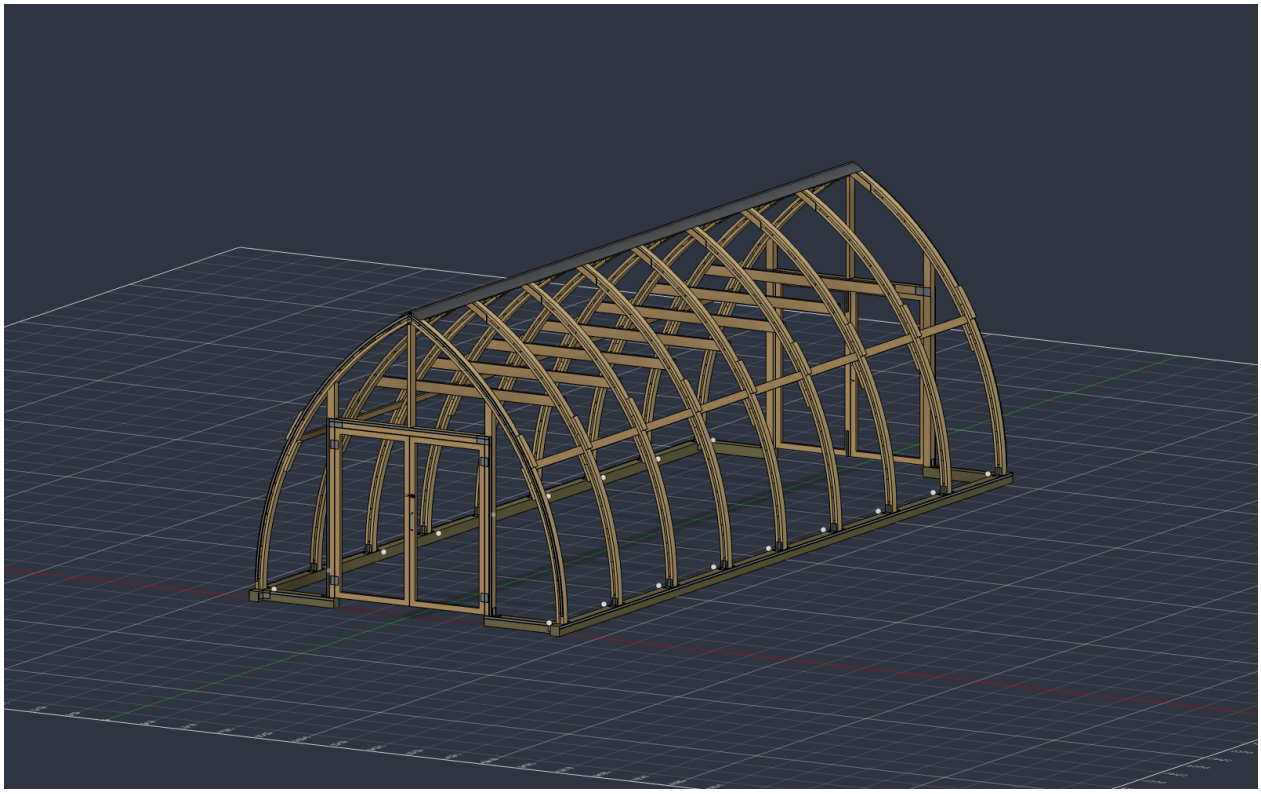

Verktyg


Cirkelsåg med anslag (eller spårsåg med skena), kapsåg, skruvdragare + slagskruvdragare, borr Ø11 (lång), måttband, vinkelhake, vattenpass/laser, snöre, tvingar, handskar. Limning vid minst 15 °C.

1. Såga remsor och klossar

1. Såga plywoodskivorna 12 × 2500 × 1200 i remsor 95 mm (12 per skiva), se ritning blad 2.
2. Kapa flänsbitarna enligt kapplistan: 12 bitar per halvbåge (bit A + bit B i 6 lager). Märk lager 1–6.
3. Klossar ur spillet: limma två remsor på varandra, kapa 9 st 120 och 2 st 250 per halvbåge (blad 3).
4. Såga 16 nocklaskar (sexhörning, bara raka snitt, blad 3). Gör en mall av den första.

2. Limma halvbågarna (18 st)

1. Böj och limma innerflänsen (lager 1–3, PU-lim) i en böjmall med innerradie R 3808 och pressa jämnt. Härdar 2–4 h.
2. Märk klossarnas lägen (tabell blad 1). Limma klossarna och sedan ytterflänsens lager 4–6, pressa.
3. Efter härdning: 2 skruv 5×90 per kloss utifrån (3 i fackklossarna).
4. Kapa foten vågrätt och nocken lodrätt efter kaplinjerna. Märk halvbågen H1–H18.
5. Borra 2 × Ø11 för hanbjälken (inte på de 4 gavelhalvorna).

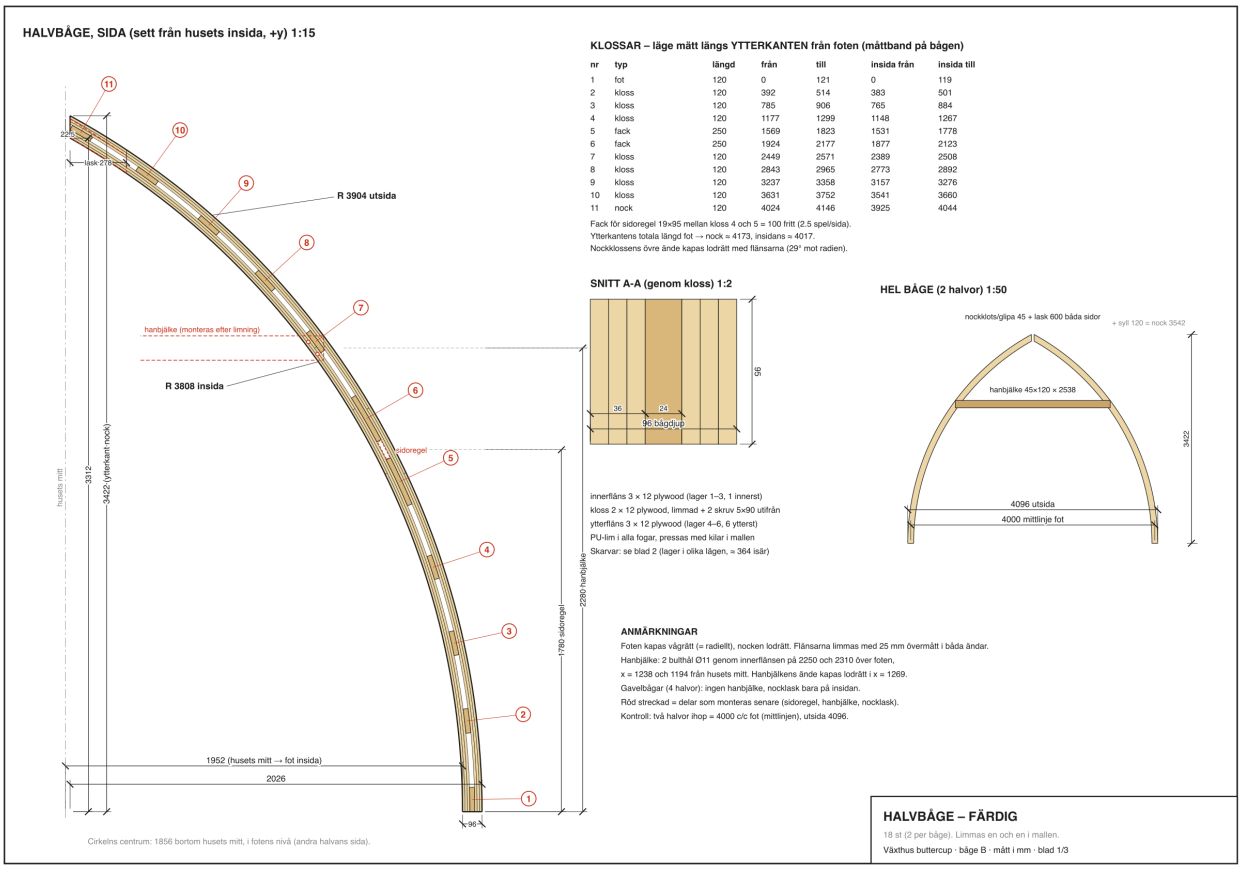



3. Grund och syll

1. Mät ut 4000 × 10000, kontrollera diagonalerna. Skruva ner 22 markskruvar (en per bågfot + 4 vid dörrstolparna).
2. Lägg syllen 120×120. Långsidan skarvas med spikplåtar mellan två bågfötter, inte under en fot.
3. Hörnvinklar + 6×200 i hörnen. Nivellera och skruva syllen i markskruvarna.

4. Montera bågarna på marken och res dem

1. Lägg två halvbågar plant på marken. Kontrollera 4000 mellan fötternas mittlinje.
2. Nocklask på båda sidor med PU-lim + 4,5×40 (gavelbågar: bara insidan).
3. Bulta hanbjälken 45×120 med 2 × M10 per ände (inte gavelbågarna).
4. Res bågen (3–4 personer), ställ den på syllen, vinklar vid foten. Börja i ena gaveln och stötta första bågen.
5. Sätt nockregelbiten 45×120 mellan bågen och föregående båge innan nästa reses. Mät c/c 1250 vid foten och nocken.

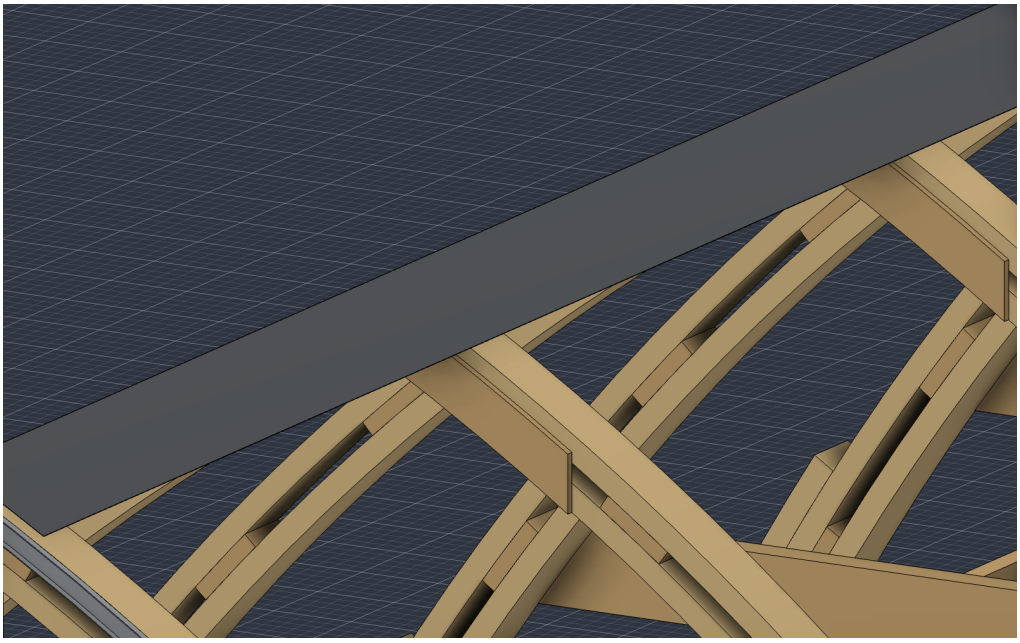

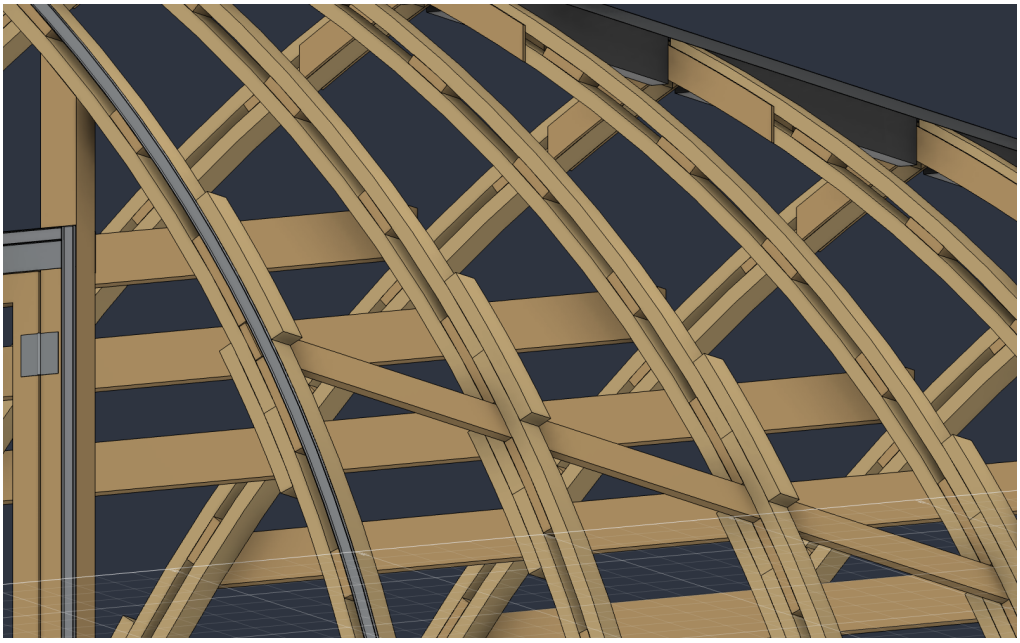


5. Sidoreglar och vindkryss

1. Trä sidoregeln 19×95 genom facken i bågarna på 1,9 m höjd, skruva 4×50 genom flänsarna.
2. Skarva sidoregeln vid en båge.
3. Hålband diagonalt i de två ändfacken på båda långsidorna, spänn och spika.


6. Gavlar och dörrar

1. Dörrstolpar 95×95 på markskruv, kapas mot bågen på plats.
2. Överliggare 95×95 och nockstolpe 45×120.
3. Dörrblad med ram 45×70. Gångjärn, handtag och lås monteras enligt leverantör (ingår inte i listan).

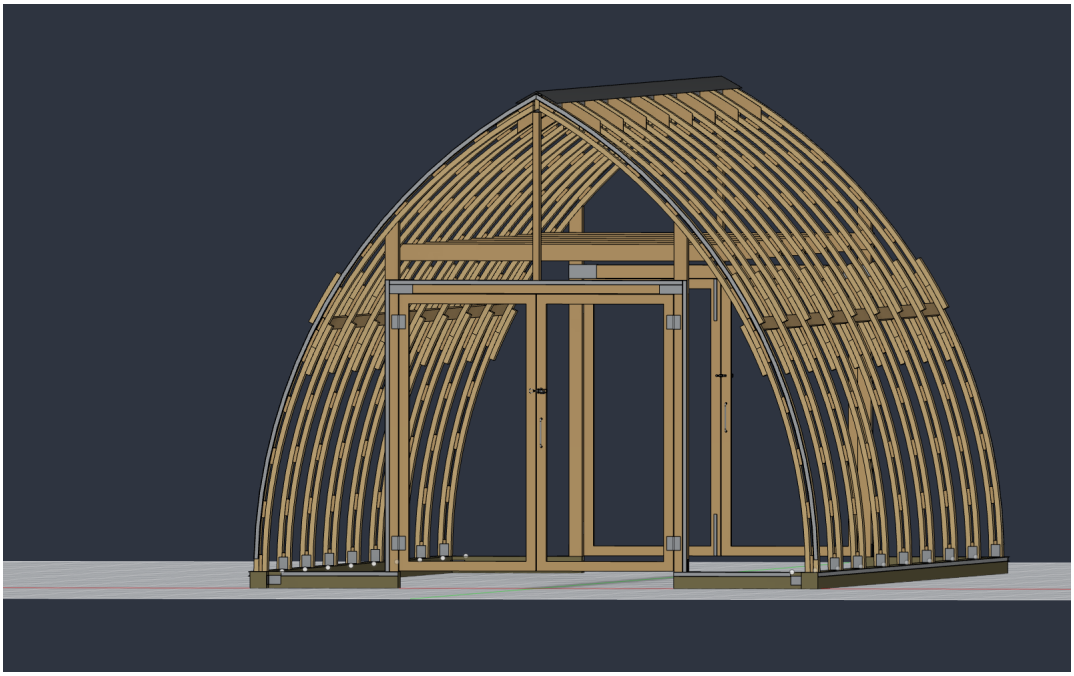

7. Låsprofiler och film

1. Skruva låsprofilerna (4,2×25) på syllen, gavelbågarnas utsida, dörrkarmarna och nocken.
2. Välj en stilla dag. Tak: lås våden i nockprofilen först, dra ut mot syllen och lås. Andra sidan likadant.
3. Gavlar: lås mot gavelbågen och ner mot syllen, skär ut för dörrarna.
4. Nockplåten skruvas över nocken med takskruv med EPDM-bricka.

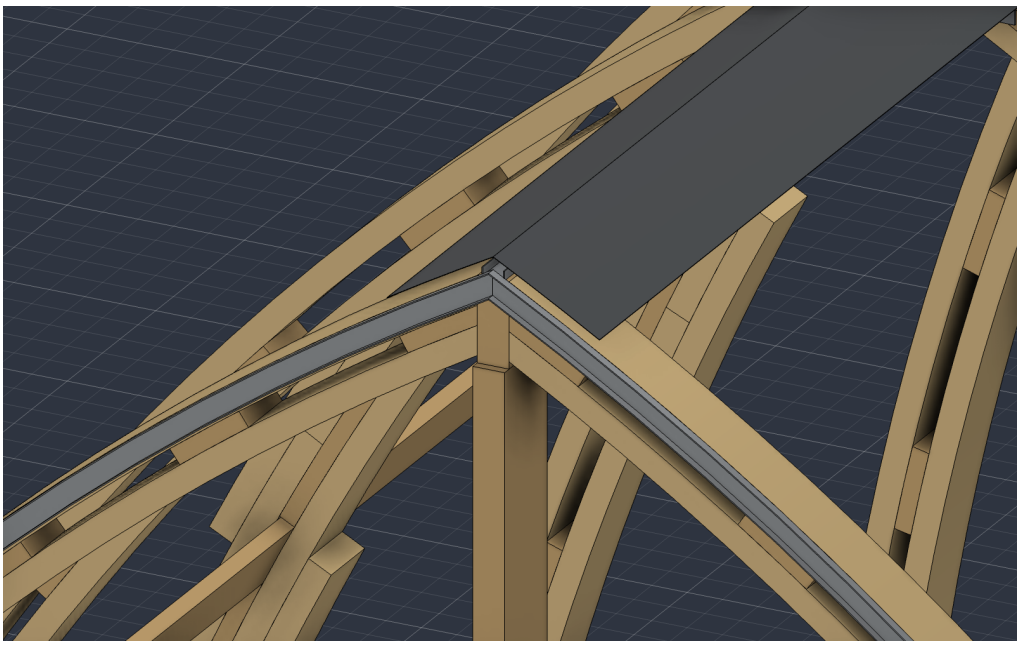

8. Kontroll

Alla skruvar i vinklar och laskar på plats, filmen spänd utan veck, dörrarna går fritt. Efter första hårda vinden: efterdra fjädertrådarna och kontrollera syllen.

Inköpslista (utan gångjärn och handtag)

Ur modellen, med ca 10 % spill. Priser 2026-11-03 där de är kollade; övrigt pris ej kollat.

Plywood och virke

Vara	Antal	Not
Plywood 12 × 2500 × 1200 K20/70	21 skivor	ca 9 000 kr
120×120 tryckimpregnerat (syll)	27 m	köp 5,4 m-längder
45×120 C24 (hanbjälke, nock)	32 m	ca 1 300 kr
19×95 gran (sidoreglar)	22 m	skarvas vid en båge
95×95 tryckimp. (dörrstolpar)	11 m	
95×95 gran (överliggare)	4,4 m	
45×70 (dörrblad)	26 m	ca 630 kr

Plywood: 18 skivor till remsor och klossar, 1 till nocklaskar, 2 i reserv. Kontrollera att limningen är EN 314 klass 3 (utomhus). 429 kr/st hos Byggmax.

Grund, beslag och nock

Vara	Antal	Not
Markskruv	22 st	119 kr/st, ca 2 600 kr
Vinkelbeslag 90×90×65 vfz	44 st	bågfot, syllhörn, stolpfot. Ca 660 kr
Spikplåt 2×100×200 vfz	8 st	syllskarvar
Hålband 40×2 vfz	20 m	vindkryss, 8 band à 2,2 m
Excenterlås ställbart med ögla	2 st	dörrar
Stormhake / excenterlås fast, rostfritt	2 st	dörrar
Kantregel 300	4 st	passiva dörrblad
Nockplåt 0,6 mm, bredd 300	10,1 m	i 2–3 längder, 100 mm omlott

Film

Vara	Antal	Not
Låsprofil alu + fjädertråd (wiggle wire)	63 m	ca 46 bitar à 2 m
Växthusfilm 4,5 m bred	31 m	ni har den (tak 2 × 11,1 m, gavlar 2 × 4,5 m)

Skruv, bult och lim

Vara	Antal	Till
Träskruv 5,0×90 C4	990 st	klossar genom flänsar + dörrramar
Träskruv 4,5×40 C4	141 st	nocklaskar

Vara	Antal	Till
Träskruv 4,0×50 C4	80 st	sidoregel
Bult M10×160 vfz + 2 brickor + mutter	31 st	hanbjälkar
Konstruktionsskruv 6×120	44 st	stolpfot, nockregelbitar
Konstruktionsskruv 6×160 helgängad	27 st	gavelstomme
Konstruktionsskruv 6×200	9 st	syllhörn
Ankarspik/beslagsskruv 4,0×40 vfz	660 st	vinklar, spikplåtar, hålband
Takskruv 4,8×50 med EPDM-bricka	20 st	nockplåt
Rostfri skruv brickhuvud 4,2×25	302 st	låsprofiler
Rostfri träskruv A2 5,0×25 / 3,0×20	11 / 9 st	lås
Träskruv 4,0×25	18 st	kantreglar
PU-lim utomhus D4	9 kg	lameller och klossar