
KLOSSAR 1:2

Kloss / fotkloss / nockkloss 120

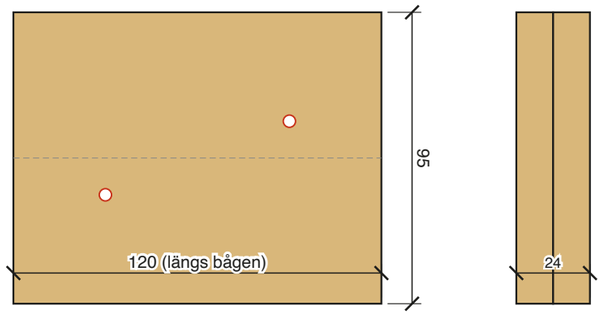


2 × 12 limmade

9 per halvbåge = 162 st (324 bitar)

röda = skruv 5×90 utifrån

Fackkloss 250 (2 st, under/över sidoregeln)

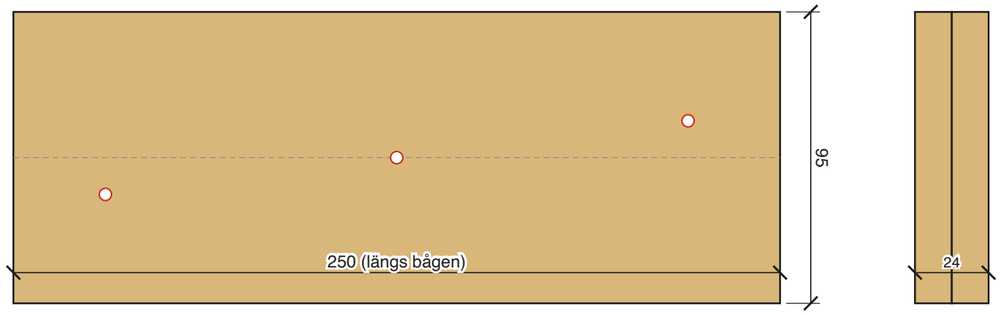


2 × 12 limmade

2 per halvbåge = 36 st (72 bitar)

röda = skruv 5×90 utifrån

Tips: limma två 95-remsor på varandra först (ca 1 m), kapa sedan klossarna ur den dubbla remsan.
Fackklossen ligger mot en böjd fläns: ca 2 mm glipa i mitten mot innerflänsen – PU-limmet fyller.
Nockklossen: lägg den med övermått, kapas lodrätt tillsammans med flänsarna.

NOCKLASK 12 mm plywood 1:3

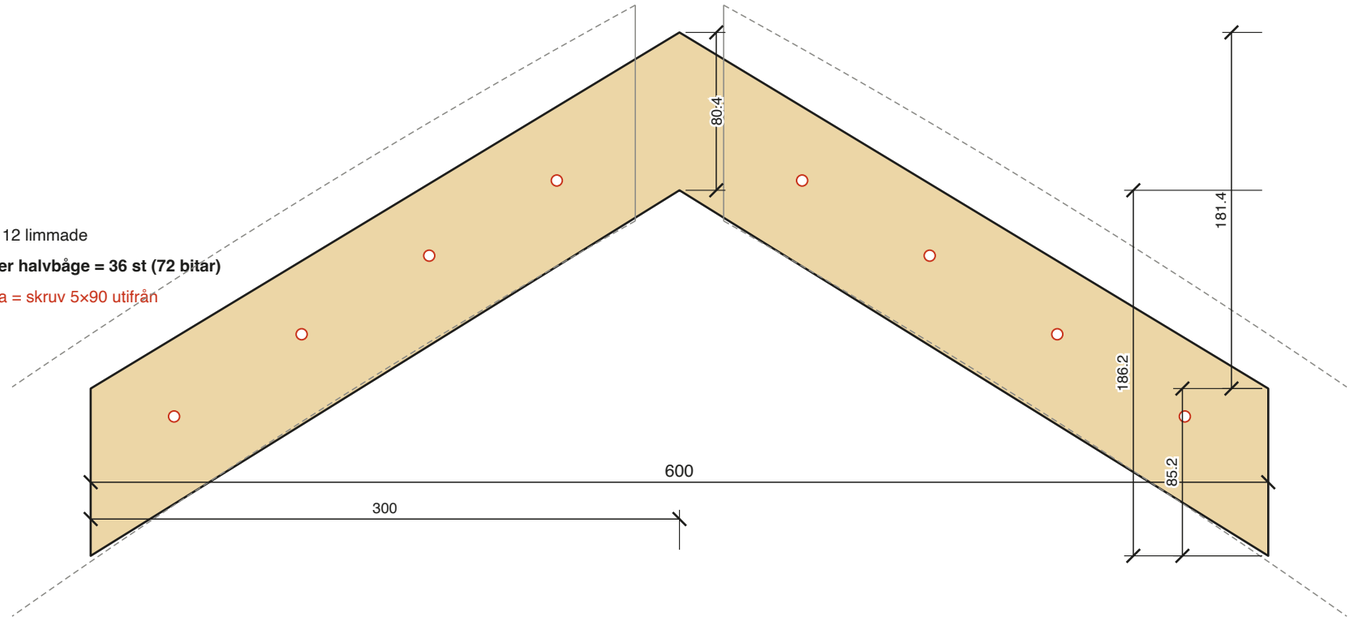

Sexhörning, bara raka snitt: överkant och underkant är två räta linjer var som möts i mitten.
Lutning ≈ 31.2° mot vågrätt (båda kanterna parallella). Gör en mall av första lasken och rita resten.
Överkanten ligger 23 under bågens ytterkant så att nockens låsprofil går fri.
Grå streckad = bågarnas kanter; mitten = nockglipa 45 (nockklots). Röda = skruv 4,5×40, 4 per halva + PU-lim.
Antal: 2 per inre båge + 1 per gavelbåge (bara insidan) = 16 st.

Ur skivan: lägg V:na i varandra – en bit 600 × ca 1601 räcker till alla 16 (snitt 3).

KLOSSAR OCH NOCKLASK

Raka snitt. Klossar ur remsornas spill.

Växthus buttercup · båge B · mått i mm · blad 3/3