
KLOSSAR AV REGEL 45×95 1:2

Kloss 130 (vanlig, fack och nock)

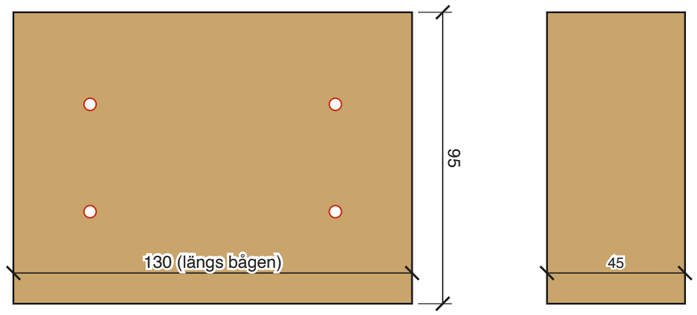


regel 45×95, kapas

15 per halvbåge = 270 st

röda = skruv 5×60 genom flänsen

(2 från insidan, 2 från utsidan)

Fotkloss 300

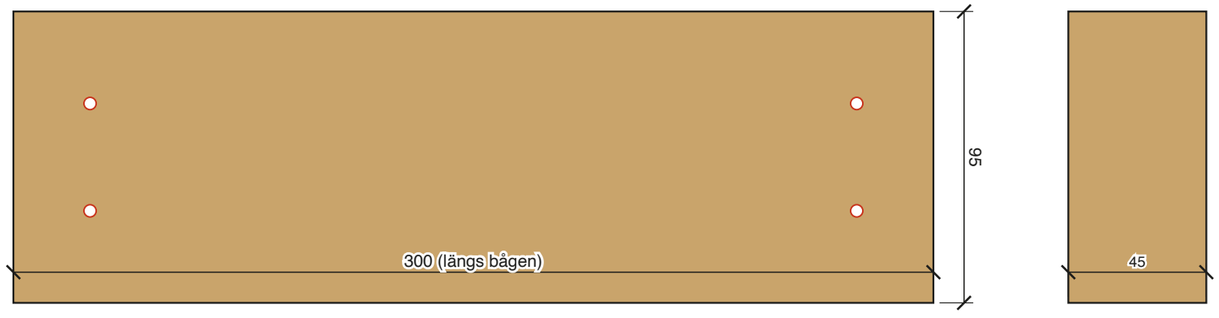

regel 45×95, kapas

1 per halvbåge = 18 st

röda = skruv 5×60 genom flänsen


(2 från insidan, 2 från utsidan)

Regel 45×95 totalt ≈ 41 m (+ spill). Kapa vinkelrätt, alla klossar lika.

Klossen är rak och flänsen böjd: på 130 blir glipan mot innerflänsen under 1 mm, på fotklossen ca 3 mm – limmet fyller.

Nockklossen läggs med övermått och kapas lodrätt tillsammans med flänsarna.

SKARVLASK 15 × 95 × 400 plywood 1:4

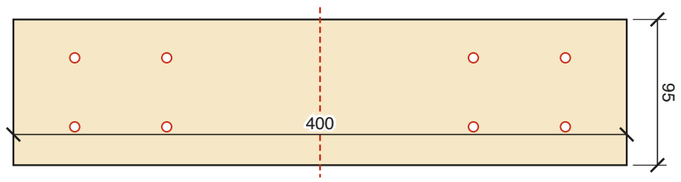


Ytterfläns: lasken på utsidan. Innerfläns: på insidan.

Skarven (röd streckad) mitt på lasken = mitt på fackklossen.

PU-lim + 8 skruv 4,5×25. 36 st totalt.

NOCKLASK 15 mm plywood 1:4

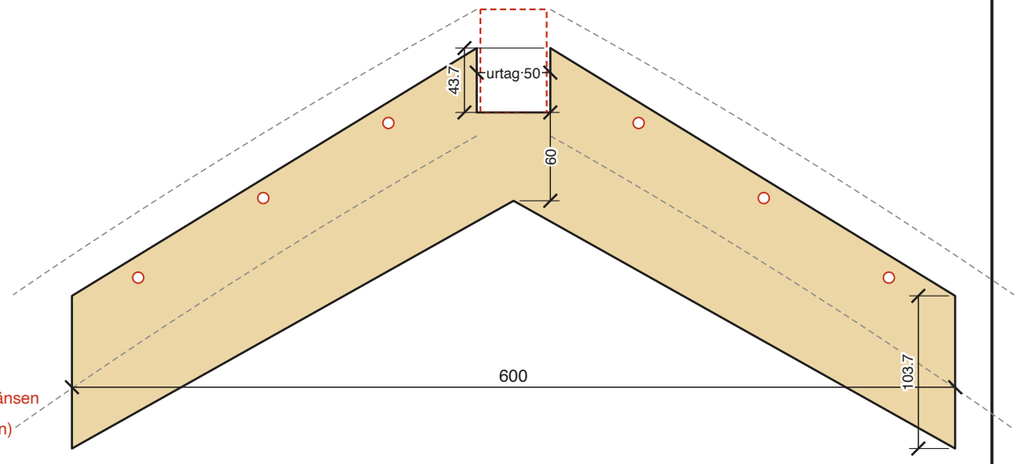

Hörn (x från mitten, ned = mm under ytterkanten i nocken):

A ände, överkant	x = ±300.0	**ned 194.6**
B urtagets kant, överkant	x = ±25.0	**ned 26.3**
C urtagets botten	x = ±25.0	**ned 70.0**
D ände, underkant	x = ±300.0	**ned 298.3**
E mitt, underkant	x = ±0.0	**ned 130.0**

Raka snitt. Urtaget (50 × 44) är där nockbalken 45×70 vilar.

Överkanten 23 under bågens ytterkant så att nockens låsprofil går fri.

Röda = skruv 4,5×40 i flänsar och nockkloss + PU-lim. Gör en mall av den första.

Antal: 2 per inre båge + 1 per gavelbåge (insidan) = 16 st.

KLOSSAR OCH LASKAR

Raka snitt. Klossar av regel 45×95.

Växthus buttercup · båge 1×15 · mått i mm · blad 3/3