
VÄXTHUS – BÅGMALL FÖR HALVBÅGEN (OSB + REGLAR + KILAR)

Bara raka snitt och handverktyg. Mallen ger innerradien R 3822; fläns 1×12×95, klossar 45×95, djup 69. Samma mall till alla 18 halvbågar. Skiss – mått ur modellen.

1 MALLEN UPPIFRÅN

ca 1:12

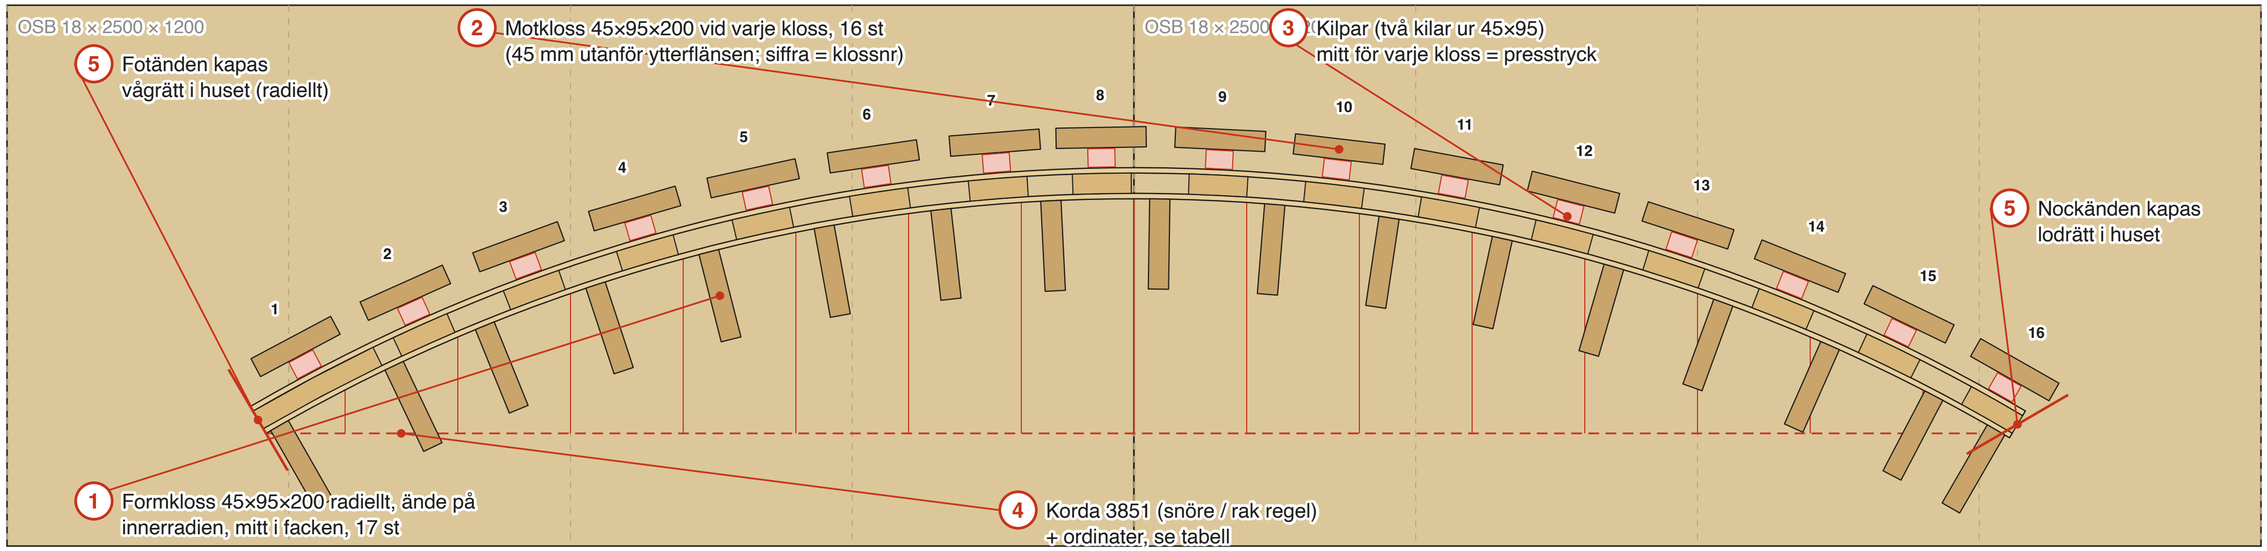


2 ORDINATER (rita innerradien)

Från kordans mitt, åt båda håll. Höjd över kordan till R 3822.

± 0 mm	**520.6 mm**	Pilhöjd 521 mm
± 250 mm	**512.4 mm**	Centrum 3301 under kordan
± 500 mm	**487.7 mm**	(alt. stråkpassare R 3822:
± 750 mm	**446.3 mm**	läkt + spik i golvet)
± 1000 mm	**387.4 mm**	
± 1250 mm	**310.4 mm**	
± 1500 mm	**213.9 mm**	
± 1750 mm	**96.4 mm**	
± 1926 mm	**0.0 mm**	

3 SNITT VID EN KLOSS (ca 1:3)

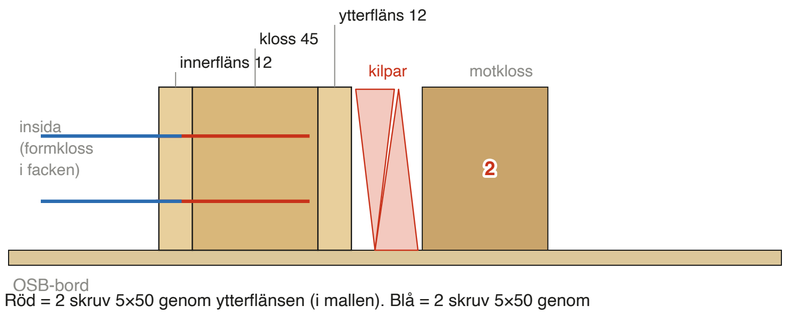

Röd = 2 skruv 5×50 genom ytterflänsen (i mallen). Blå = 2 skruv 5×50 genom innerflänsen, från insidan mellan formklossarna. Lim (PU) på klossens båda sidor.

5×60 är för lång vid djup 69 (går ut i andra flänsen).

4 MATERIAL TILL MALLEN

- 2 st OSB 18 × 2500 × 1200 (skivan som bord)
- Reglar 45×95: 3 × 5,1 m (längsgående) + 9 × 1,2 m (tvärs c/c 625)
- 33 st klossar 45×95×200 (≈ 7 m regel) – form + mot
- 16 kilpar ur 45×95 (≈ 3 m regel, sågas diagonalt)
- Skruv 5×80 (mallklossar, 3 per kloss) + 4,2×40 (OSB)
- Snöre, tumstock, vinkelhake, packtejp/plastfolie
- 2 bockar eller plant golv

ARBETSGÅNG

1. Bygg bordet: reglar på bockar/golv, OSB ovanpå. Spänn snöre = korda 3851 mm, mät ut ordinaterna (tabell 2), dra kurvan R 3822 med en böjd läkt.
2. Märk de 16 klossarnas lägen på bordet (mått längs ytterkanten, ritning blad 1). Skruva formklossarna (1) mitt i facken, motklossarna (2) mitt för klossarna.
3. Lägg innerflänsens två bitar (25 mm övermått i ändarna) mot formklossarna, skarven mitt på kloss 7. Lim på klossarna, ställ dem på märkena.
4. Böj ytterflänsens bitar runt klossarna, skarven mitt på kloss 8. Slå in kilparen (3) vid varje kloss – flänsarna ska ligga an mot alla klossar.
5. Skruva 2 × 5×50 genom ytterflänsen i varje kloss, sedan innerflänsen inifrån mellan formklossarna. Skarvlaskar + 8 skruv 4,5×25.
6. Knacka ur kilarna, lyft ur halvbågen direkt (skruvarna håller limmet). Kapa foten och nocken längs kaplinjerna (5). Märk H1–H18. Nästa!

BÅGMALL – 3D (halvbåge i mallen)

OSB-bord på reglar, formklossar i facken längs innerradien, motklossar + röda kilpar vid varje kloss. Båge: 12 + kloss 45 + 12.

