


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard de flejes eje horizontal

papel creep + cinta adhesiva cerrando cada rollo

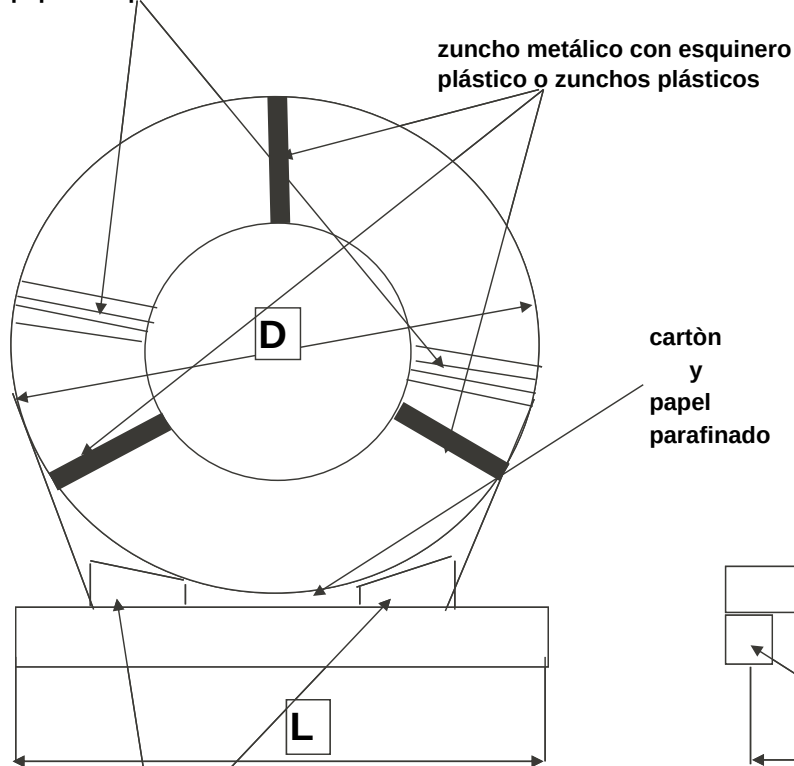

taco 2x4x1 pulgada


$$L = D$$

$$B \geq D$$

Para aluminio : Forrar externamente con cartón

Para silicio ,hojalata o galvanizado y $A > 600$ mm
colocar 3 tacos como base

**CUNA DEBE ESTAR FORRADA CON
CARTON CORRUGADO Y PAPEL
PARAFINADO**

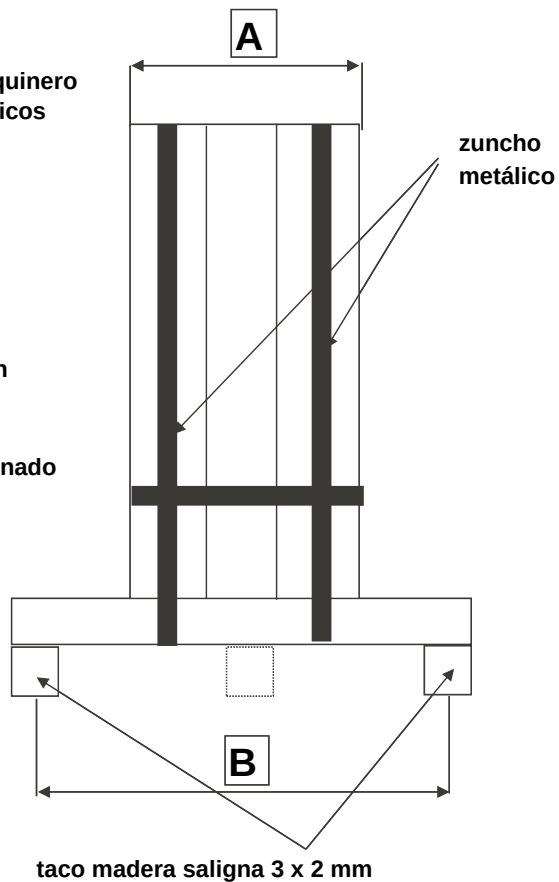

taco madera saligna 3 x 2 mm

