


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para rollos de ancho menor a 100 mm (Ej fabricantes de: cables, caños, Carp. Colg. transformadores)

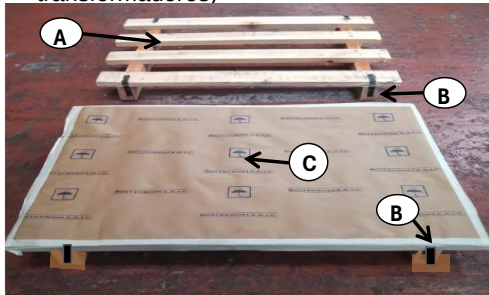


Tarima

Tablas de 4" x 1" **(A)**

Tacos (base) de 3" x 3" **(B)** con refuerzos metalicos

Distancia entre tacos de base y cada extremo de las tablas ≈ 150 mm

El tamaño de la tarima debe ser de acuerdo al tamaño de cada rollo

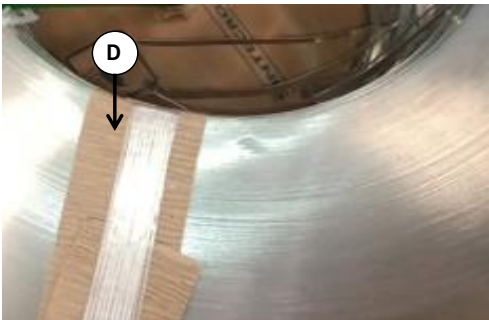

Embalaje (Este embalaje NO lleva tacos separadores entre rollos)

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft, con el empleo de cinta de papel **(C)**

Colocar los rollos sobre la tarima, los rollos deben estar atados con cinta de carton o con precintos plasticos. Esto va a depender a las exigencias del cliente, información que se encuentra especificada en cada ficha técnica **(D)**.



Zunchar el conjunto de rollos con dos zunchos plásticos sujetandolos de las tablas, con el uso de angulos plasticos para evitar dañar el material **(E)**

IMPORTANTE:

Para el material Hojalata se deben forrar los rollos con film stretch, como protección contra la humedad y evitar su oxidación. **El film debe cubrir tanto los rollos. como la tarima. (F)**

Se debe tener especial cuidado de no impregnar de sudor el producto, para que este no se oxide. Para lo cual es importante el uso permanente de guantes con el tactil de poliuretano, y cambiarlos si es necesrio.

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. **(G)**

Kilos maximos por tarima: 1000 Kg

