


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje para rollos de hojalata del cliente PINCEIS ATLAS (Toda la madera debe fumigarse)

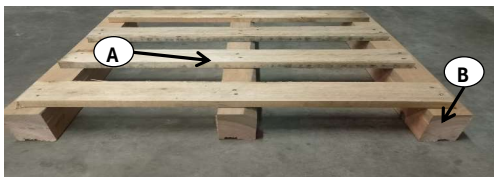


Tarima

Tablas de 4" x 1" **(A)** / Tacos (base) de 4" x 3" **(B)**

Tacos de base con ranura para pasar los zunchos



Las tablas deben estar colocadas de tal forma de que los tacos queden descubiertos aprox. 1 pulg. por cada lado, en donde va a quedar asentado el cajón-tapa **(C)**

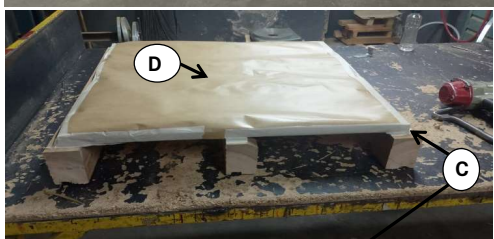

Embalaje

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel VCI, con el empleo de cinta de papel **(D)**

La cara interna de toda la madera que conforma el cajón (fondo, laterales y tapa), debe ir forrada con papel VCI.



Atar los rollos con zunchos plasticos y luego forrarlos con film stretch.

El Forrado de los rollos con film stretch se debe realizar de la siguiente:

.- Primero se debe realizar un enfilado orbital, procurando, que el film quede bien adherido a la superficie, sin que se formen camaras de aire. **(E)**


.- Luego, colocar dos bolsas de silica gel internamente y enfilmar nuevamente de forma orbital todo el rollo. De esta forma quedaran los rollos con doble capa de film stretch. **(F)**



Colocar papel VCI (Protección anticorrosiva), sobre la tarima, procurando, que la quimica inhibidora de corrosión quede hacia arriba, para que envuelva al grupo de rollos. **(G)**

Colocar los rollos sobre la tarima y papel VCI.



Los rollos deben ir separados por tacos de madera y estos tacos deben estar forrados con film stretch.

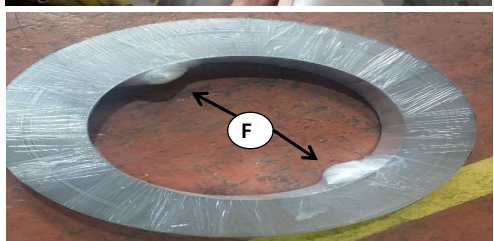

Envolver los rollos con el papel VCI procurando que no queden aberturas por donde pueda penetrar la humedad y zunchar los rollos contra la tarima **(H)**

Colocar el cajón-tapa y terminar de zunchar **(I)**

Colocar luego la respectiva etiqueta de identificación **(J)**

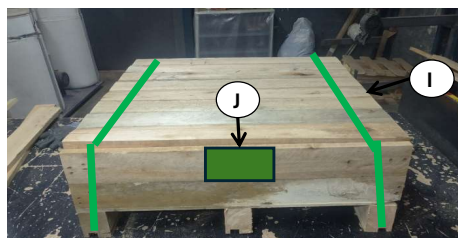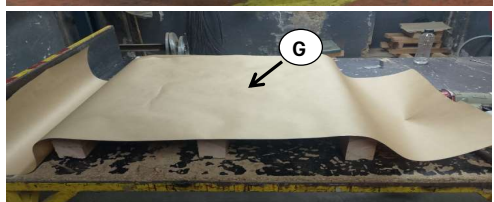

IMPORTANTE:

Se debe tener especial cuidado de no impregnar de sudor el producto, para que este no se oxide. Para lo cual es importante el uso permanente de guantes con el tactil de poliuretano, y cambiarlos si es necesario.

Realizo: V. Montes de oca
Fecha: 05/05/2025

Reviso: W. Crozza
Fecha: 05/05/2025

Aprobo: M. Cotti, / G. Brogгинi
Fecha: 05/05/2025

Rev. 01
Fecha: 05/05/2025