


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE


Aplicable al embalaje standard para rollos. Cliente: SU PAPEL S.A.

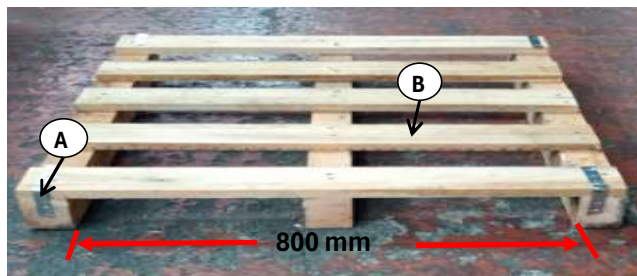

TARIMA

3 tacos de madera longitudinales de 4" x 3" (A) para la base con refuerzos, **la distancia entre los tacos de los extremos debe ser de 800 mm mínimo**, y el tercer taco (el taco del medio) ubicado equidistante de los otros dos.

Nota: Con las medidas anteriores, la tarima debe ser de entre 1150 y 1200mm **NO DEBE EXCEDER LOS 1200mm**

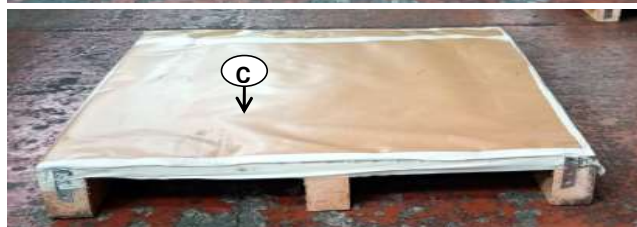

Tablas de la tarima de 4" x 1" (B).

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel parafinado. (C)

EMBALAJE

Fijar las espiras inicial y final de cada rollo con zunchos plásticos y utilizando angulos de protección (D)



Colocar 4 tacos separadores de 2 x 2" y de mínimo 300 mm de largo forrados con film sobre la tarima, antes de colocar el primer rollo (E). Lo ideal es que los tacos separadores esten ubicados encima o lo más cercanos a los tacos de la base, para brindar mayor soporte al peso que va a recibir (max. 1000 Kg).

NOTA: Entre cada uno de los rollos deben haber 4 tacos separadores forrados con film stretch

Unir con zunchos el conjunto de rollos por los dos puntos transversales colocando angulos de plastico interior y exteriormente, para no dañar los bordes. (F1 y F2)



Zunchar de manera frontal con zunchos plasticos, que abraza el grupo de rollos contra la tarima, se deben colocar angulos plásticos interior y exteriormente, para evitar que se dañen los bordes. (F3 y F4)

Colocar silica gel dentro de los rollos y enfilar todo el conjunto de rollos junto a la tarima con film stretch (G)

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. (H)

IMPORTANTE: "NO APILAR ESTOS PAQUETES"

