


Anexo 50

1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para rollos. Cliente: IMECON ARGENTINA S.A.

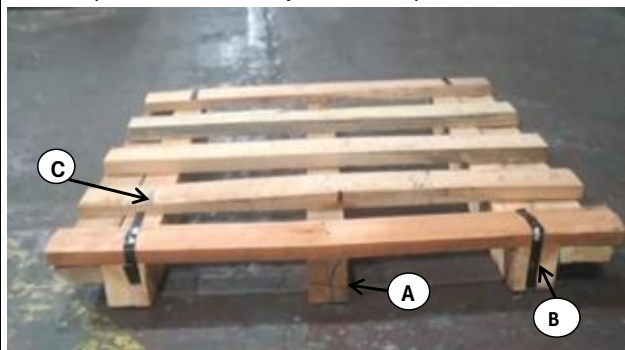

TARIMA

3 tacos de madera longitudinales de 3" x 3" **(A)** para la base con refuerzos **(B)**, ubicados equidistantes uno de otro, respetando una distancia a los extremos (alas) de 100 mm

Tablas de la tarima de 4" x 1" **(C)** con una tabla de soporte en los extremos (alas).

El tamaño de la tarima debe ser de aprox. 30 o 40 mm mas amplia que el diametro externo del rollos, para que estos no queden justo en el borde.

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel parafinado. **(D)**



EMBALAJE


Fijar las espiras inicial y final de cada rollo con zunchos plasticos

Colocar un primer rollo sobre la tarima y luego colocar uno a uno, cada rollo sobre cuatro tacos de 2" x 2" ubicados en cruz, hasta completar el paquete . Es importante tomar en cuenta que, para generar estabilidad la altura del paquete debe ser menor o igual al diametro externo de la base.

Nota: Los cuatro tacos deben estar forrados con film y deben cubrir todo el canto o corona de los rollos.


Unir con un zuncho el conjunto de rollos por los dos puntos transversales colocando angulos de plastico interior y exteriormente, para no dañar los bordes **(E)**

Zunchar de manera frontal con zunchos plasticos, que abraza el grupo de rollos contra la tarima, se deben colocar angulos plásticos interior y exteriormente, para evitar que se dañen los bordes **(F)**

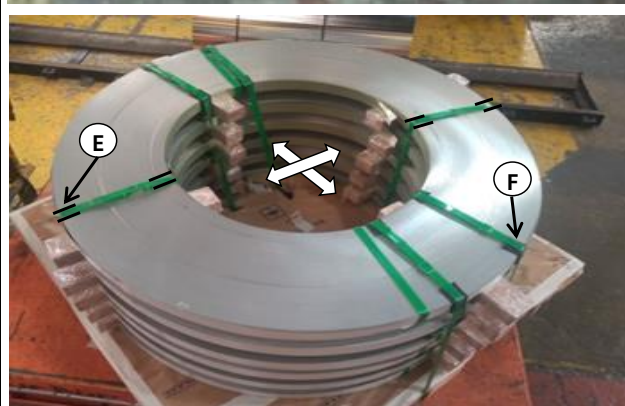

Enfilmar todo el conjunto de rollos junto a la tarima con film stretch **(G)**

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. **(H)**

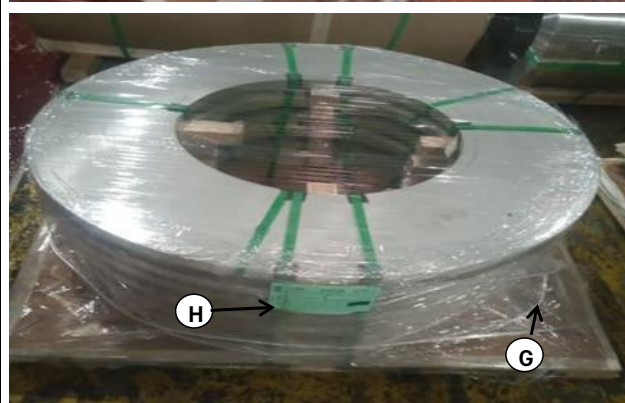

IMPORTANTE:

"NO APILAR ESTOS PAQUETES"