
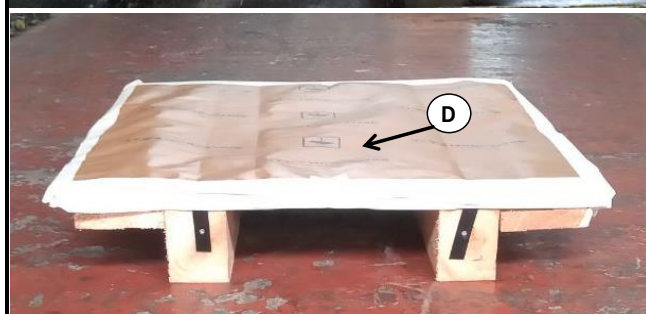


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje para rollos de Galvanizado. Cliente: PRYSMIAN ENERG.CABLES Y SIST.DE ARG.S.A.

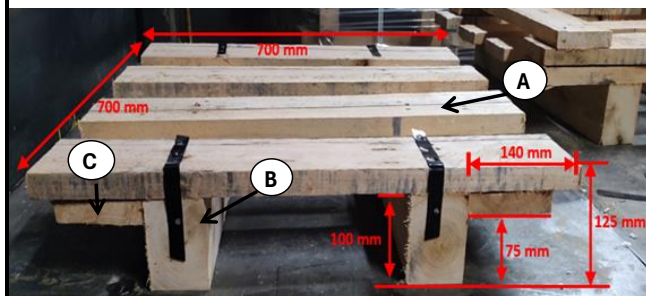

TARIMA

Tablas de la tarima de 4" x 1" (A)

Tacos de madera longitudinales de 4" x 3" (B) en la base, ubicados a una distancia de los extremos (alas) de 140 mm,

Colocar tablas de refuerzo (C).

El tamaño de la tarima debe ser de 700 X 700 mm

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel parafinado. (D)

EMBALAJE

Fijar las espiras inicial y final de cada rollo con zunchos plásticos para ayudar a que no se suelten las espiras. (E)

Armir el paquete colocando tacos separadores de entre 1 1/2" a 2" por lado (forrados con film) entre rollo y rollo (F). Estos tacos separadores deben estar ubicados a 120° uno del otro

Nota: Los tacos separadores deben cubrir todo el canto o corona de los rollos, para evitar que se desplacen las espiras por el peso o por impactos durante el transporte. Su función es permitir el paso de la eslinga.

Cada paquete debe tener hasta un máximo de 7 rollos, ya que la altura total del paquete no debe ser mayor a las dimensiones de la tarima.

Unir el conjunto de rollos y separadores con un zuncho plástico por cada lado del plano transversal. (G)

Los rollos deben tener pintados una banda roja en la última espira (H)

Zunchar de manera frontal con doble zuncho plástico de 0,9 mm de cada lado, para asegurar el grupo de rollos contra la tarima. Estos zunchos frontales también pueden ser metálicos de 0,5 mm. Se deben colocar ángulos plásticos interior y exteriormente, para evitar que se dañen los bordes (I).

Nota: Estos zunchos pueden ser metálicos de 0,5 mm o plásticos 0,9 mm.

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. (J)