

1- PROPÓSITO


Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

Anexo 18

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para paquetes de hojas de aluminio que se envían al interior.

Cientes que en su mayoría fabrican Freezers.

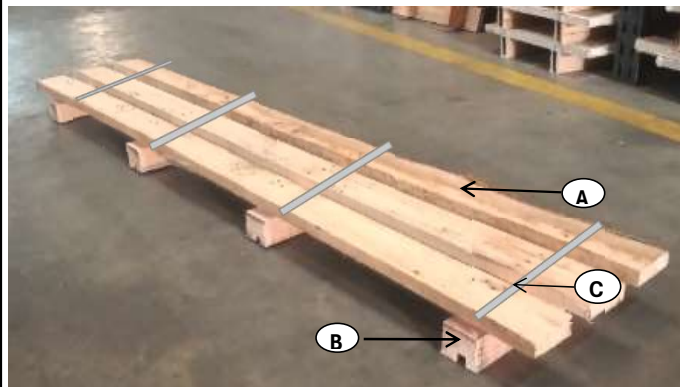

Tarima

Tablas longitudinales de 4" x 1" **(A)**

Tacos transversales (base) 3" x 3" **(B)**

Tacos de base con ranura para pasar los zunchos




Colocar protección de galvanizado en la tarima para cubrir los clavos **(C)**

Los tacos de base deben tener una hendidura en los extremos superiores de aprox 40 mm para poder colocar la cantonera longitudinal inferior **(D)**

Distancia entre tacos de base y cada extremo ≈ 140 mm

Los tacos de la base deben estar equidistantes uno del otro.

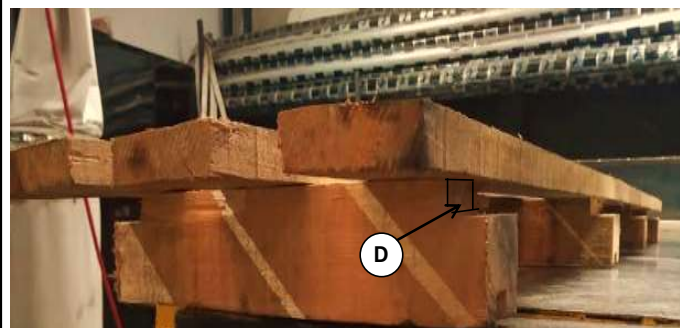

Embalaje

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft hidrofobo **(E)**

Colocar adicionalmente espuma de polietileno expandido en la parte superior antes de cerrar el embalaje con papel kraft hidrofobo.

Sujetar las cantoneras con dos zunchos plasticos (por las ranuras de los tacos de base ubicados a los extremos) **(F)**

Colocar dos tablas longitudinales 4" X 1" sobre el paquete cerrado con las cantoneras y zunchar logitudinalmente **(G)**



Terminar de zunchar transversalmente por todos los tacos ranurados abrazando todo el paquete **(H)**

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. **(I)**

IMPORTANTE:

Para Tarimas ≥ 1000 mm de largo colocar 4 o mas tacos de 3" x 3" en la base

Para Tarimas < 1000 mm de largo colocar 3 tacos de 3" x 3" en la base

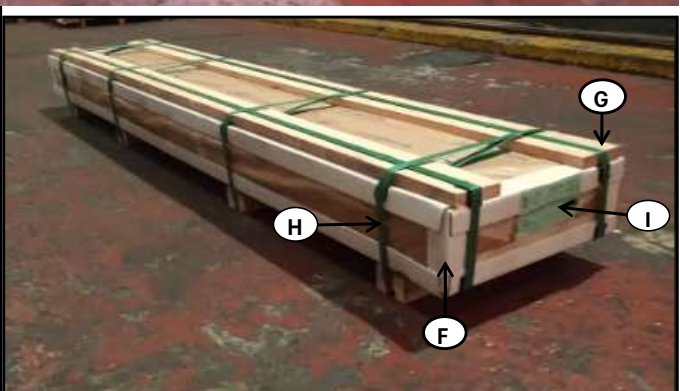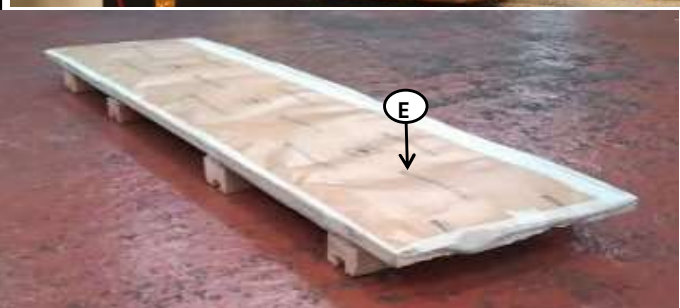

Zunchos plasticos