


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

Anexo 58

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para paquetes de hojas ≥ 3000 mm de largo. También para cuando no se cuenta, con perchas y eslingas para la carga y descarga y pueda elevarse con autoelevador manteniendo la linealidad (Recomendado con autoelevador - para hojas de hasta 4500mm)

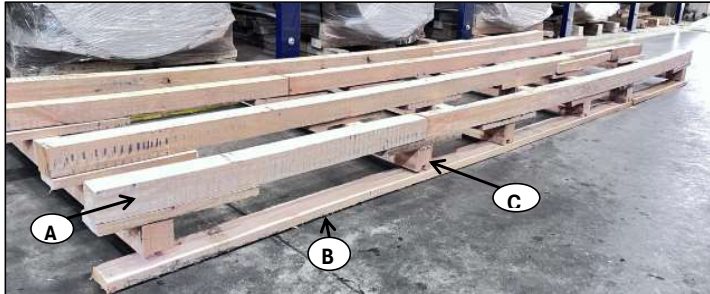

Tarima

Tacos longitudinales de 3" x 3" **(A)**

Tablas longitudinales de 4" x 1" **(B)**

Tacos transversales (base) 3" x 3" ranura para pasar los zunchos **(C)**

Tablas de refuerzo de 4" x 1" **(D)**



Los tacos de la base deben estar equidistantes uno del otro. Esto define la cantidad de tacos a utilizar de acuerdo al largo de la tarima.
La distancia entre tacos debe estar entre 50 y 80 cm entre un taco y otro. Se debe tomar en cuenta la importancia de reforzar los empalmes de tacos para completar el largo requerido.


Embalaje

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft **(E)**

Colocar cartón corrugado sobre el producto, forrar luego con papel Kraft.



Colocar cantonera longitudinales y transversales - sujetar con zunchos plasticos, abrazando todo el paquete **(F)**

Nota: Si el material es Aluminio, colocar adicionalmente polietileno expandido antes de terminar de forrar el paquete y dos tablas longitudinales de protección.



Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. **(G)**

Importante: Aunque este esquema esta diseñado para que las hojas mantengan la linealidad aun elevando el paquete de hasta 4500mm de largo con autoelevador, se recomienda utilizar percha y eslingas para un mayor desempeño de la tarima y cuido de la mercadería.

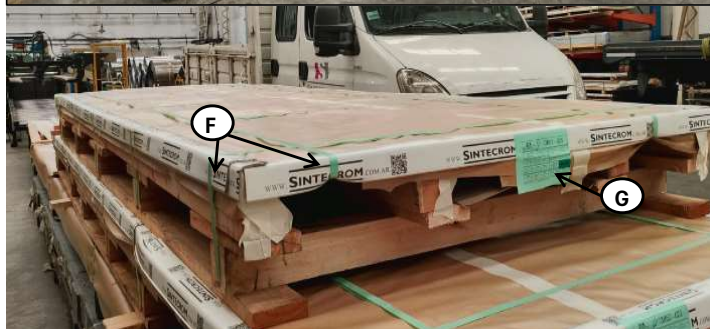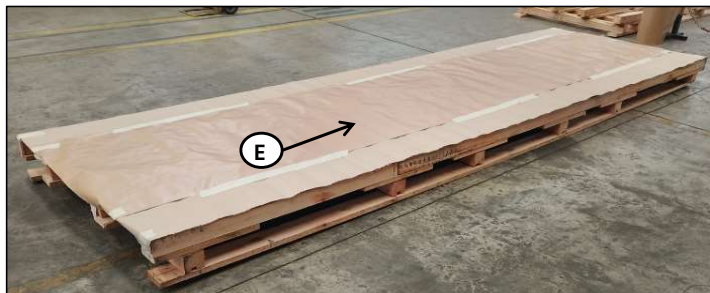

 Zunchos plasticos