


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

Anexo 38

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para paquetes de hojas de Ga, Az y Al, ≥ 2000 mm de largo.

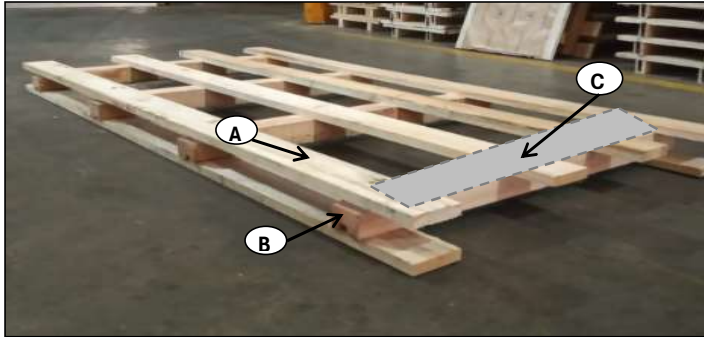

Tarima

Tablas longitudinales de 4" x 1" **(A)**

Tacos transversales (base) 3" x 3" **(B)**

Tacos de base con ranura para pasar los zunchos





Para material de Aluminio, colocar protección de galvanizado (tiras) sobre las tablas de la tarima, para cubrir los clavos **(C)**

Los tacos de base deben tener una hendidura en los extremos superiores de aprox 40 mm para poder colocar la cantonera longitudinal inferior **(D)**

Distancia entre tacos de base y cada extremo ≈ 140 mm

Los tacos de la base deben estar equidistantes uno del otro. Esto define la cantidad de tacos a utilizar de acuerdo al largo de la tarima.
(350 mm < Distancia entre tacos < 450 mm aprox.)

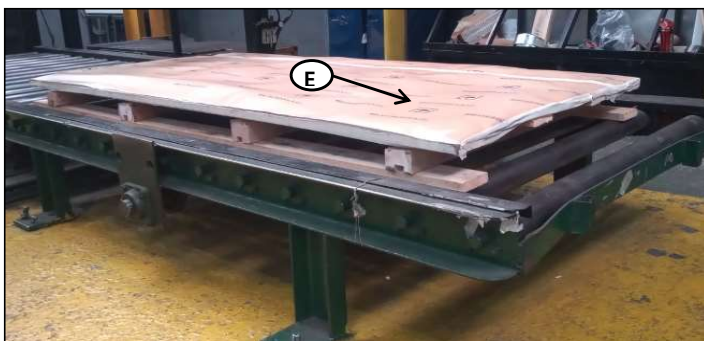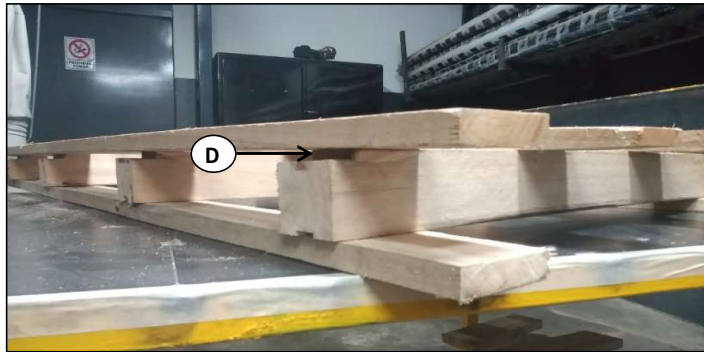

Embalaje

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft **(E)**



Colocar cartón corrugado sobre el producto, forrar luego con papel Kraft.

Sujetar las cantoneras longitudinales con dos zunchos plásticos (por las ranuras de los tacos de base ubicados a los extremos) **(F)**

Terminar de colocar todas las cantoneras y zunchar longitudinal y transversalmente por todos los tacos ranurados abrazando todo el paquete **(G)**.

Nota: Se deben colocar angulos plásticos debajo de los zunchos, para mayor sujeción y evitar daños en las cantoneras.

Para el Aluminio colocar adicionalmente polietileno expandido antes de terminar de forrar el paquete y dos tablas longitudinales de protección.

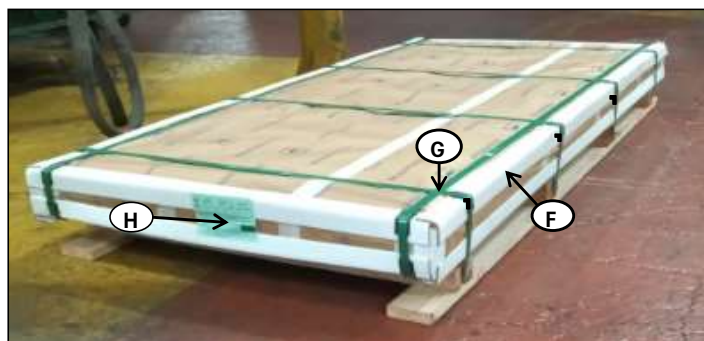

 Zunchos plasticos

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. **(H)**