
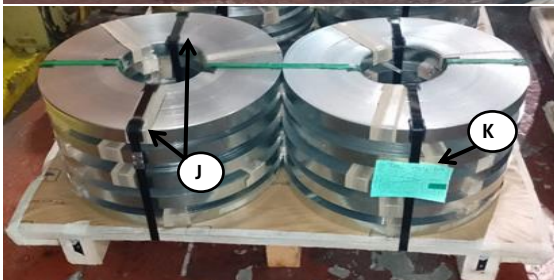
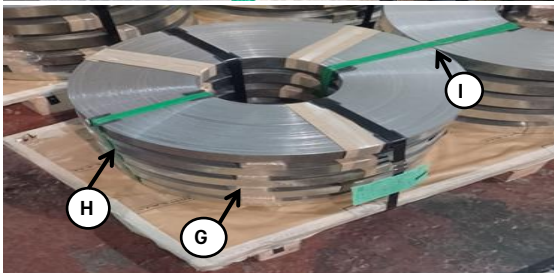
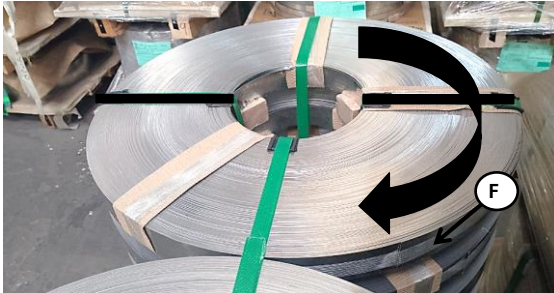
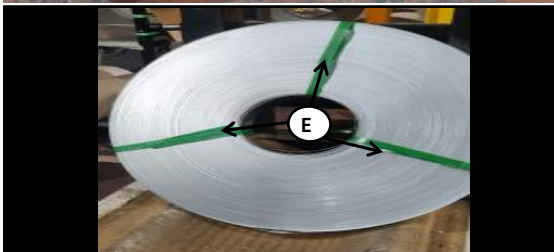
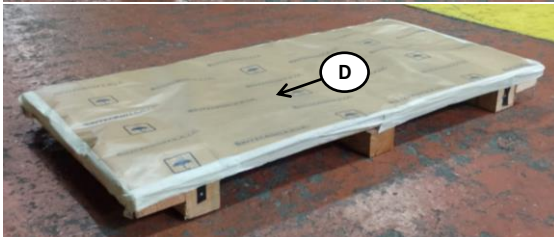


## 1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

Anexo 41

## 2 - ALCANCE

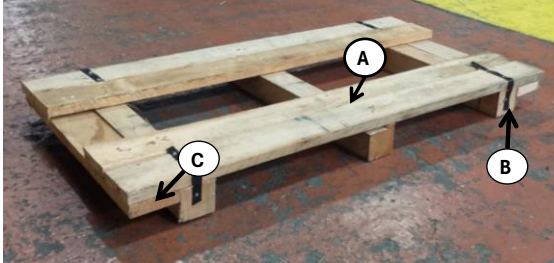

### Tarima

Tablas de 4" x 1" **(A)**

Tacos (base) de 3" x 3" **(B)** con refuerzos metalicos

Las tablas deben estar colocadas de tal forma de que queden unidas a los costados.

Se deben dejar 100 mm de alas de cada lado de las tablas con respecto a los tacos de base y colocar debajo tablas de refuerzo, para evitar que se quiebren las alas al levantar en peso la tarima **(C)**

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel parafinado, con el empleo de cinta de papel **(D)**.

### Embalaje

Cada rollo debe contar **con tres (3) ataduras** que aseguren que no se corten y se desarmen los rollos en el manipuleo **(E)**

**Nota: estas ataduras pueden ser con cintas de cartón o con zunchos plástico.**

Cada rollo debe ir colocado en sentido horario, visto desde arriba - ver imagen en donde se señala el sentido de la ultima espira **(F)**



Armir el paquete colocando 3 tacos separadores de 2"x2" entre rollos y por cada piso. Estos rollos deben ir colocados a 120 ° uno del otro, asegurando que los rollos queden estables. Los tacos deben estar forrados con film stretch **(G)**

### Zunchado:

Inicialmente en el sentido longitudinal - atar con zunchos plásticos el conjunto de rollos (cada conjunto de rollos) **(H)** y luego unir los dos conjuntos de rollos con un zuncho plástico **(I)**

Sujetar con zunchos metálicos, cada rollo a la tarima por ambos laterales en sentido transversal **(J)**

**Nota:** Se deben colocar angulos plásticos interior y exteriormente del zunchado, para evitar que se dañen los bordes

Colocar la correspondiente identificación al paquete **(K)**

### Para el Aluminio:

Aplicar cartón y tacos separadores entre los rollos, para amortiguar el peso y evitar que se dañen los bordes