
TEHNOTRON

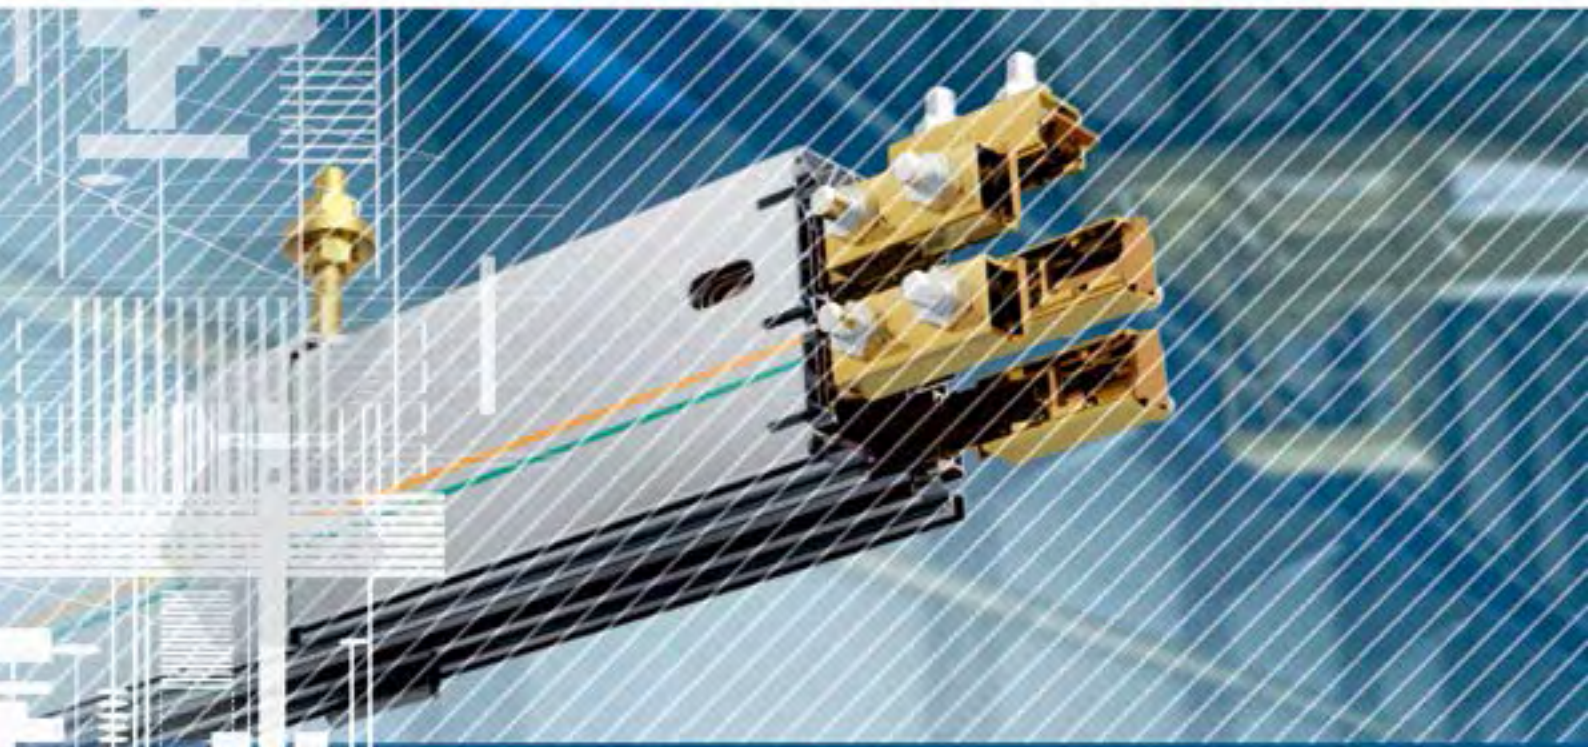

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМ ТРОЛЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА СЕРИИ 21-465

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕРЫ УЧАСТКОВ МОНТАЖА 1

УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ 2

ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ШИНОПРОВОДА 21-465 И 21-465-01 3

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРОЛЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА 21-465- 02 И 21-465-03 4

МОНТАЖ КРЫШЕК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 21-485-05 СБ 4

ЗАГЛУШКА КОНЦЕВАЯ 21-485-06 СБ 5

ПИТАНИЕ ТРОЛЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА С КОНЦА 6

ПИТАНИЕ НА СТЫКЕ ТРОЛЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА 7


ПОДВОД ПИТАНИЯ НА СТЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТРЕЗКА ШИНОПРОВОДА С МОНТИРОВАННЫМ ОТСЕКОМ ПИТАНИЯ 8

УСТАНОВКА ТОКОСЪЕМНИКА 21-485-01 СБ. 9

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ В ШИНОПРОВОДАХ KBHF - KBHS 10

ПРИМЕРЫ УЧАСТКОВ МОНТАЖА


рис. 1

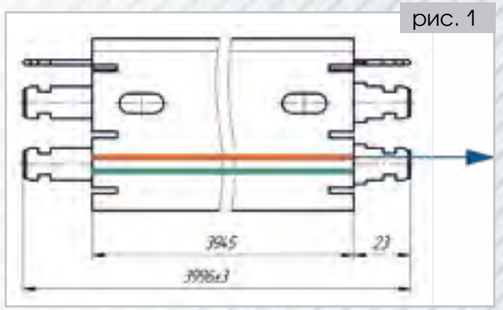


Индикаторы заземления (цветные полосы) при монтаже шинопровода надо располагать со стороны подкранового пути.

рис. 2


а) Для концевого питания

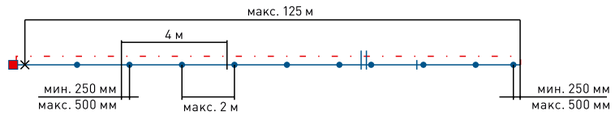

б) Для питания на стыке

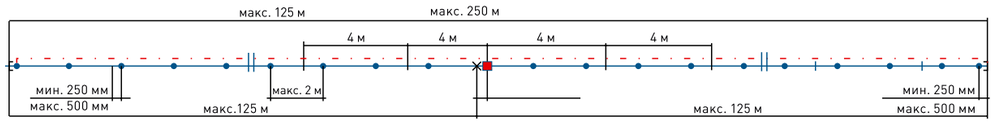

в) Для питания на стыке с линейным подводом на 1 м. шинопровода



Условные обозначения

- Шинопровод
- Подкрановый путь
- Стыковая крышка
- Жёсткий подвес
- Продольное питание
- Концевая крышка
- Концевое питание
- Скользящий подвес

WWW.PKTEHNOTRON.COM

ПРИМЕРЫ УЧАСТКОВ МОНТАЖА

УСТАНОВКА ПОДВЕСОВ

рис. 3


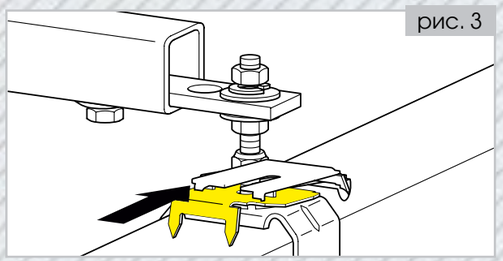



рис. 4

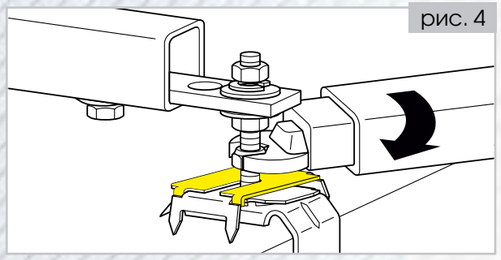

- При креплении подвесов 21-485-03 на кронштейнах усилие не должно приводить к деформации подвеса и нарушению параллельности.
- При монтаже шинопровода в подвес, канавки подвеса должны войти в углы шинопровода.
- Согласно регламентированным интервалам монтажа устанавливаются жесткие подвесы. Каждый скользящий подвес можно преобразовать в жесткий подвес. Для этого требуется ослабить нижнюю гайку крепления и вставить разнонаправлено 2 фиксирующие пластины, так чтобы они зафиксировали друг друга, прижать пластины гайкой. **(рис.3)**
- Шинопровод должен быть монтирован строго параллельно подкрановому пути. Выравнивать шинопровод следует передвижением подвесных болтов. Для упрощения монтажа первая троллея шинопровода может быть зафиксирована на жесткий подвес, но после монтажа всего участка этот жесткий подвес должен быть переведен в скользящий подвес.


ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ШИНОПРОВОДА 21-465 И 21-465-01

рис. 5

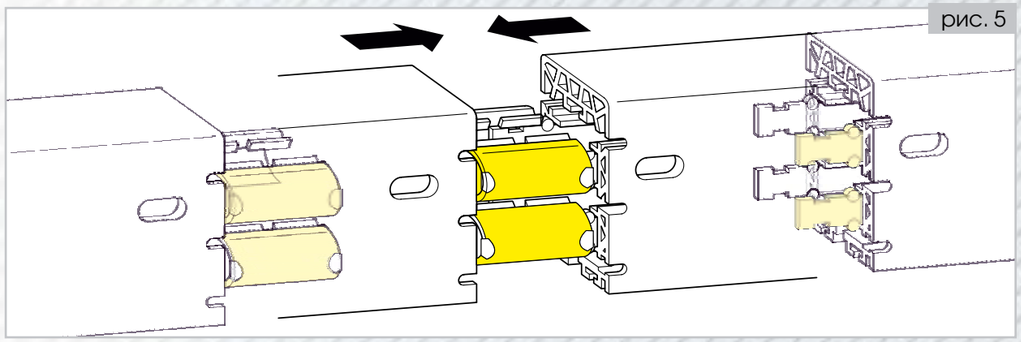

- Для соединения троллейного шинопровода 21-465/01 используются пружинные соединения. Троллеи поставляются с уже монтированным соединением на правом конце троллей. **(рис. 5)**
- Для монтажа троллей между собой требуется вставить в установленные пружинные соединения медные шины следующей троллеи.
- Сначала вставить медные шины на 10-15 мм., далее с усилием сдвигать корпуса троллей друг к другу, до щелчка механического соединения. После соединения троллей требуется проверить не выступают ли ребра шинопровода, чтобы не допустить повреждения скользящего контакта.

рис. 6

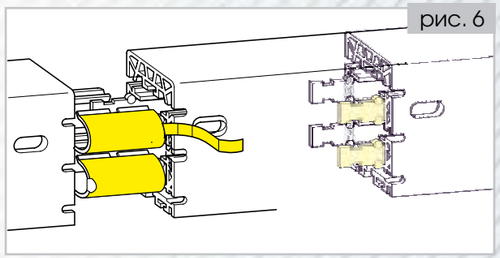

- необходимости пружинное соединение легко демонтируется. Сначала надо удалить все пружинные фиксаторы, затем отогнуть расцепить пружинное соединение отогнув его вниз. Монтаж проводится в обратном порядке. **(рис.6)**

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРОЛЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА 21-465- 02 И 21-465-03

рис. 7


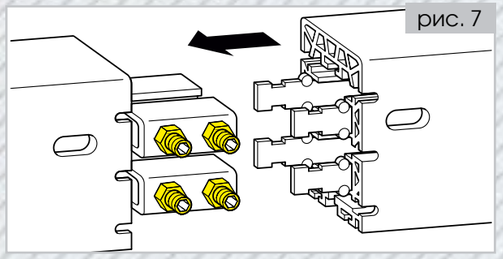


рис. 8

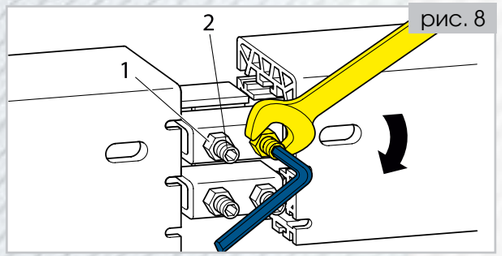

- Для соединения троллейного шинопоовода 21-465-02/03 используются винтовые соединения. Троллеи поставляются с уже монтированным соединением на правом конце троллей. **(рис.7)**
- Для монтажа троллей между собой требуется вставить в установленные винтовые соединения медные шины следующей троллеи.
- Сначала вставить медные шины на 10-15 мм., далее с усилием сдвигать корпуса троллей друг к другу, до щелчка механического соединения.
- Далее для жесткой фиксации соединения надо ослабить контргайки и с помощью шестигранного ключа (3мм.) подтянуть установочный винт. В конце заблокировать гайки. После соединения троллей требуется проверить не выступают ли ребра шинопровода, чтобы не допустить повреждения скользящего контакта. **(рис.8)**

МОНТАЖ КРЫШЕК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 21-485-05 СБ

- Для обеспечения сохранности соединения троллей шинопровода используются соединительные крышки 21-485-05 СБ.

При начале монтажа соединительные крышки 21-485-05 СБ требуется установить снизу троллейного шинопровода по центру соединения троллей. Выпуклые закругления крышек должны войти в нижние углы шинопровода и зацепиться. **(рис.9)**

рис. 9


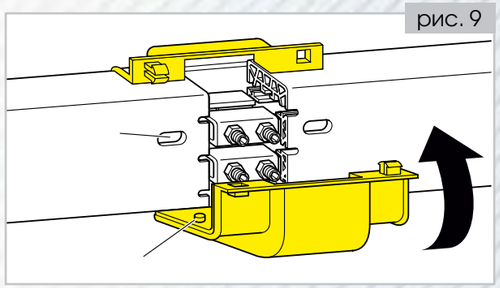


рис. 10

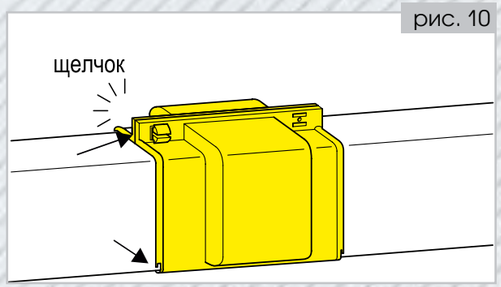

- Далее надо сжать половины крышки до щелчка. **(рис.10)**

ЗАГЛУШКА КОНЦЕВАЯ 21-485-06 СБ

рис. 11


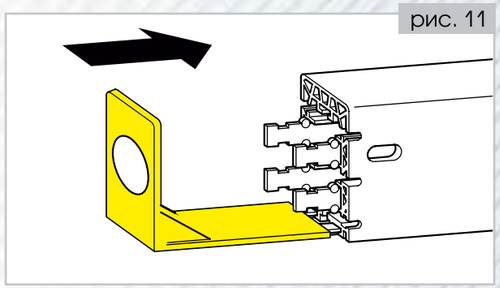


рис. 12

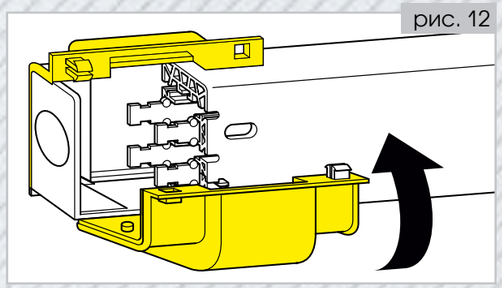

- При монтаже троллейного шинопровода«Технотрон» для концевого питания используется -1 концевая заглушка на конце шинопровода противоположном концевому питанию, 2 концевых заглушки для питания на стыке. **(рис. 11-12)**
- Для монтажа концевой заглушки требуется демонтировать винтовое и пружинное соединение на правом конце шинопровода, если оно установлено.
- Далее требуется вставить концевой уголок в конец шинопровода, надеть концевые крышки и защелкнуть их.

ПИТАНИЕ ТРОЛЛЕЙНОГО ШИНОПРОВОДА С КОНЦА

- В концевую заглушку требуется монтировать кабельный зажим с контргайкой.
- Перед креплением отдельных проводов требуется зачистить около 80 мм. кабеля и освободить отдельные провода.
- Каждый отдельный провод требуется вставить в кабельные наконечники.
- Далее провести конец кабеля через кабельный зажим на концевой заглушке.
- Сдвинуть соединительные зажимы и монтировать установочные винты с помощью 3х миллиметрового шестигранника. Вставить концевой уголок в конец троллеи.
- Кабельные наконечники прикрепить к установочным винтам, в строгой последовательности: наконечник, стопорные шайбы, гайки. Шестигранные гайки зафиксировать ключом.
- Кабельный зажим на концевой заглушке должен плотно прилегать к кабелю.
- В конце операций подвод питания требуется защитить кожухами концевой крышки.

рис. 13


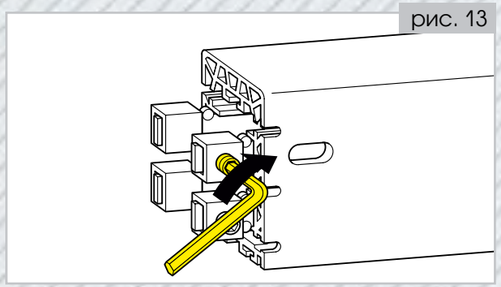


рис. 14

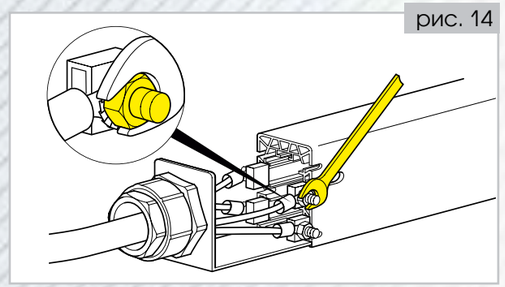

ПИТАНИЕ НА СТЫКЕ ТРОЛЛЕЙ ШИНОПРОВОДА

- Питание на стыке может быть смонтировано на любом участке шинопровода, все зависит от индивидуальных характеристик производства.
- Для проведения монтажа требуется убрать винтовые/пружинные соединения с троллей, на стыке которых будет установлен отсек питания.
- Снять крышку с отсека питания с помощью отвертки. **(рис. 15)**

рис. 15


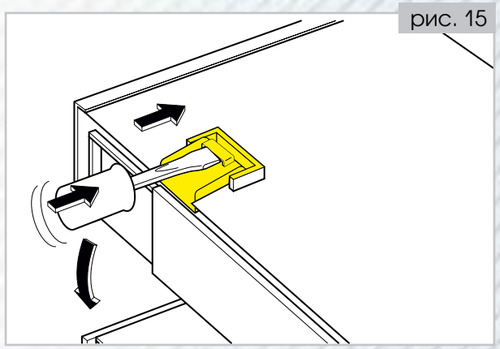


рис. 16

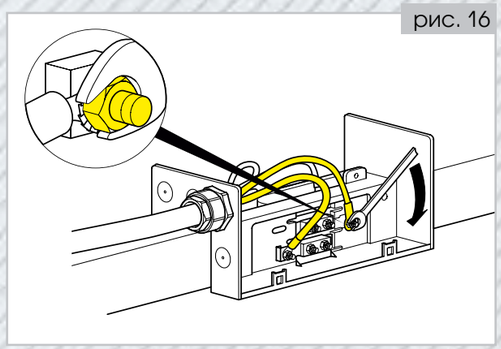


- Смонтировать соединительные зажимы по аналогу монтажа винтового соединения, накладки соединительных зажимов расположить в шахматном порядке, пластину верхнего полюса разместить на 3 мм. выше. Место монтажа медных шин проверить на качество соединения, ребра не должны выступать. Для проверки соединения, можно установить токосъемник, проверить ход токосъемника по троллеи.
- Установить торцевые пластины линейного подвода на стык шинопровода и скрепить их с помощью винтов. Сдвинуть троллеи шинопровода.
- Закрепить переднюю пластину отсека питания.
- Зачистить около 220 мм. силового кабеля и разделить провода.
- Закрепить каждый провод на кабельных наконечниках, соблюдая полярность, и провести второй конец силового кабеля через кабельный зажим с контргайкой (смотреть

раздел- питание троллейного шинопровода с конца). **(рис.16)**

- Кабельные наконечники зафиксировать с соединительными винтами в строгой последовательности: кабельный наконечник, стопорные шайбы, шестигранные гайки.

рис. 17

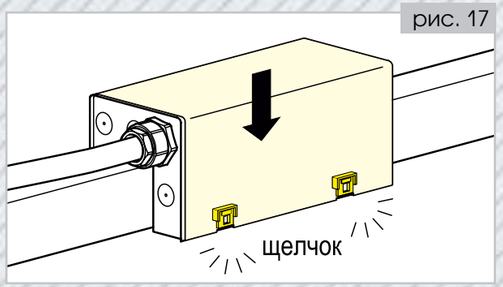

- Зажать кабельный зажим до полного прилегания к кабелю, надеть и защелкнуть крышку отсека питания. **(рис.17)**

ПОДВОД ПИТАНИЯ НА СТЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТРЕЗКА ШИНОПРОВОДА С МОНТИРОВАННЫМ ОТСЕКОМ ПИТАНИЯ

- Такой подвод питания может быть монтирован на любом участке троллейного шинопровода.
- Снять крышку отсека питания.
- Зачистить около 220 мм. изоляции кабеля и разъединить провода.
- Установить кабельные наконечники на провода и провести кабель через кабельный зажим с контргайкой.
- Зафиксировать кабельные наконечники шестигранниками в последовательности: кабельный наконечник, стопорные шайбы, гайки.
- Зажать кабельный зажим до полного прилегания силового кабеля, установить крышку отсека питания и защелкнуть ее.

УСТАНОВКА ТОКОСЪЕМНИКА 21-485-01 СБ

рис. 18


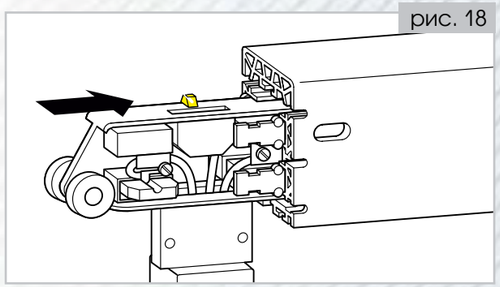


рис. 19

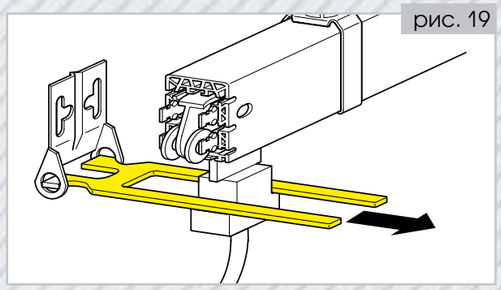

- Монтаж и демонтаж токосъемника проводить только при обесточенном шинопроводе.
- Монтаж и демонтажтокосъемника проводится в конце шинопровода или в специальной секции для извлечения. Вставить токосъемник в торец шинопровода, контроль установки обеспечивает предохранительный стопор, также контролировать полярность токосъемника и шинопровода. (рис.14)
- Соединить токоприемник и тележку токосъемника, токосъемник должен сохранять строго вертикальное положение. Минимальный изгиб соединительного кабеля не должен намного превышать диаметр сечения кабеля. Сам кабель не должен мешать движению токосъемника. (рис.15)

WWW.PKTEHNOTRON.COM

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ В ШИНОПРОВОДАХ KBHF - KBHS

рис. 20




Для установки герметизирующей ленты применяется монтажное устройство. Обе герметизирующие ленты при этом протягиваются одновременно. Перед монтажом необходимо подготовить и положить обе герметизирующие ленты с одного конца шинопровода.

Монтаж герметизирующей ленты необходимо производить вдвоём!

Предварительно закрепить концы ленты на монтажном устройстве. Для облегчения последующего протягивания, на установочной полке герметизирующей ленты с помощью ножа предварительно снять фаску 20мм x 15^0. Во избежание травм при снятии фаски, ленту держать в руке с помощью металлических пластин с отверстиями. Затем наложить пластины на ленту и стянуть двумя болтами **(см.рис.20).** Насадить смонтированные пластинки отверстиями диаметром 12 мм. на болт монтажной тележки **(рис. 21).**


рис. 21

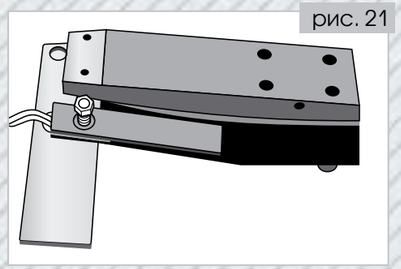

Ввести монтажную тележку с герметизирующей лентой в шинопровод. При этом необходимо следить за тем, чтобы оба профиля герметизирующей ленты были правильно введены в установочные желоба в нижней части шинопровода.


Установить герметизирующую ленту путём медленного и равномерного продвижения монтажного устройства. При этом второй монтажник должен поддерживать герметизирующую ленту чуть выше уровня желоба для ленты **(см.рис.22).** Ленты не должны при этом перекручиваться. Сильно закрученную ленту перед заправкой следует расправить вручную. При подаче следить, чтобы лента была максимально ровной. При необходимости её можно вытянуть обратно и заправить заново.

рис. 22

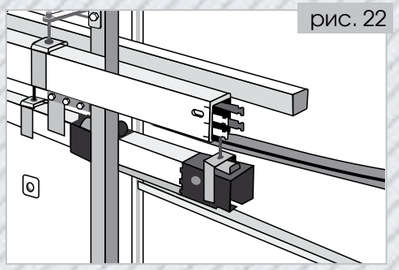

В случае затруднений при протягивании ленты (например, при протягивании через радиальный участок), допускается применение силиконовой смазки. При этом смазку на ленту следует наносить кистью (тампоном). Нанесение смазки методом погружения или распылением запрещается, так как это может привести к загрязнению токопроводящих элементов шинопровода!


рис. 23

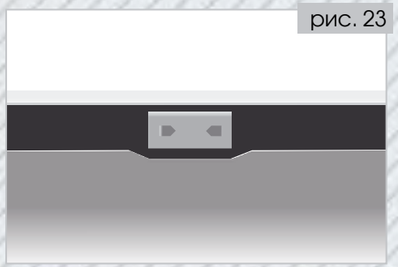

Максимальная поставляемая длина герметизирующей ленты составляет, как правило, 40 метров. При длине шинопровода более 40 м. отдельные отрезки ленты соединяются между собой. Для этой цели используется соединительная пластинка (из 2-х частей). Установка соединительной пластинки производится в соответствии с (**рис. 23).**


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ В ШИНОПРОВОДАХ KBHF - KBHS

рис. 24

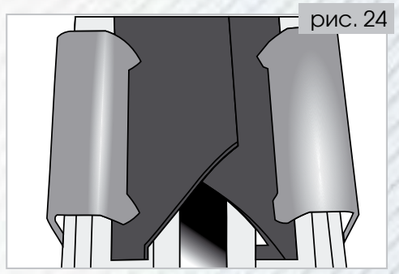

После установки герметизирующую ленту с обоих концов троллейного шинопровода укоротить на 60 мм и зажать с помощью фиксаторов.
Для этого необходимо вдавить заостренные кончики фиксирующей скобы в герметизирующую ленту. При этом убедиться, что направляющие выступы попали в паз в нижней части шинопровода. Затем отогнуть наверх крепежные пластинки и стянуть винтом **(рис. 24-25).**

рис. 25

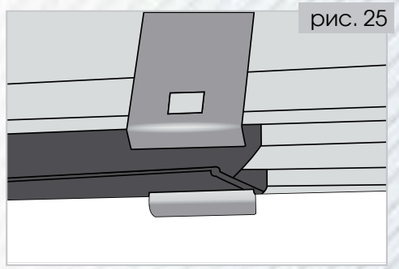


В области деталей перехода, входных раструбов и расширительных соединителей герметизирующая лента должна прерываться. Концы герметизирующей ленты для свободного прохождения токосъёмника обрезать наискосок на 15мм под углом 45 **(рис. 26)** и закрепить соединительным фиксатором, как описано выше.

Для проверки правильности монтажа следует пройти весь троллейный шинопровод одним токосъёмником. При этом необходимо убедиться в беспрепятственном прохождении токосъёмника через имеющиеся соединения шинопровода и стыки герметизирующей ленты.

После монтажа установить на шинопровод концевые крышки.

рис. 26

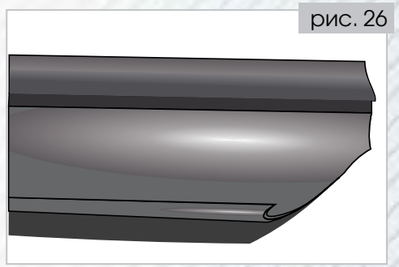

ДЛЯ ЗАМЕТОК



TEHNOTRON

АДРЕС: Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона, ул. Моторная, д.38

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: т/ф (8552) 20-20-50

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: td-tehnotron.com

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН TEHNOTRON: т/ф (8552) 44-86-02

E-mail: market@tehnotron.biz, 202071@tehnotron.biz

САЙТ: www.pktehnotron.com