

МОНТАЖНАЯ СХЕМА "ВОЛГАРЬ-5-2360-П"

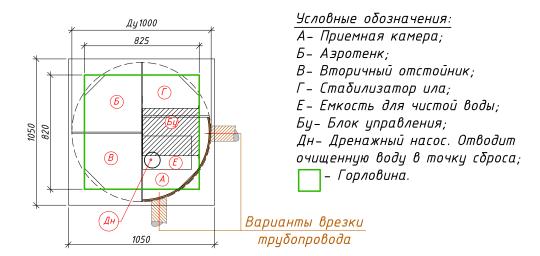

- **→** Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.850)
- —**→** Выход из очистной установку (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.150)

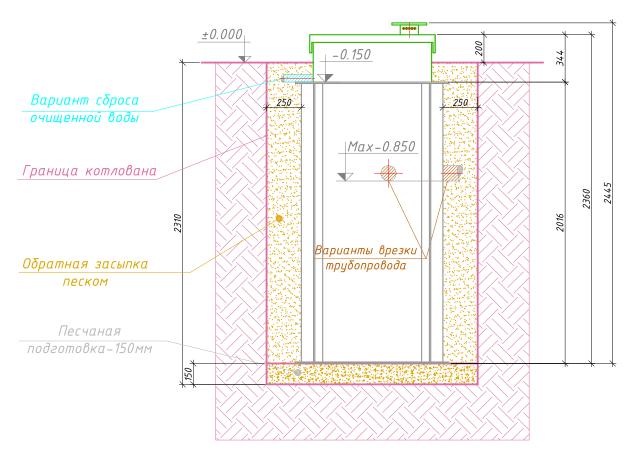

Порядок производства работ:

- 1. Отрывка котлована размерами 1.50х1.50м, h=2.31м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалуδкой;
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
- 3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
- 4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
- 5. Установка утеплителя (неоδходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- 6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
- 7. Окончательная планировка рельефа;
- 8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.