
## *МОНТАЖНАЯ СХЕМА "ВОЛГАРЬ-8-3000-П"*

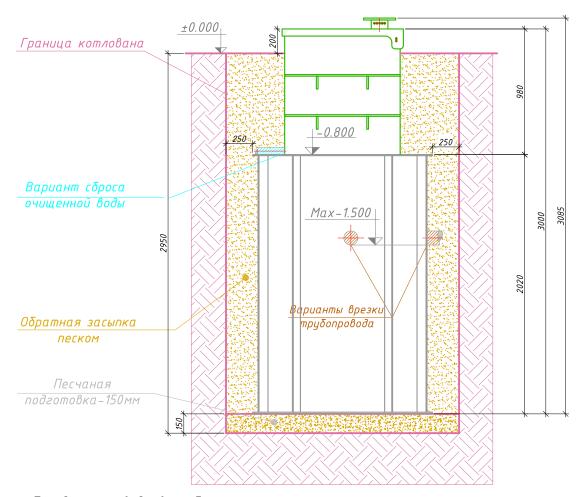

**→** Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум –1.500)

ా Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы –0.800)



## Порядок производства работ:

- 1. Отрывка котлована размерами 1.80х1.80м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалуδкой;
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
- 3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
- 4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
- 5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- 6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
- 7. Окончательная планировка рельефа;
- 8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.