

TP-LINK

מדריך התקינה לדגם
TD-W8961ND, TD-W8951ND



TP-LINK

מדריך התקינה לדגם
TD-W8961ND, TD-W8951ND



שירות לקוחות: א'–ה' – שעות: 9:00 – 17:00 | טלפון: 1-700-501-301 |
רחוב המחשב 1, תל אביב 8542 | נוהג טל' 0732-660-660 | פקס: 0732-660-610 |
www.benda.co.il | **benda** Home of Technology

שירות לקוחות: א'–ה' – שעות: 9:00 – 17:00 | טלפון: 1-700-501-301 |
רחוב המחשב 1, תל אביב 8542 | נוהג טל' 0732-660-660 | פקס: 0732-660-610 |
www.benda.co.il | **benda** Home of Technology

נתב אלחוטי עם מודם ADSL2+ TD-W8961ND, TD-W8951ND



TP-LINK


התקנה

הערה הדגם המוצג במדריך זה ND-TD הינו לצורך הדגמה בלבד.


1 חיבור המכשיר

הערה נא להגדיר את המודם נתב אך ורק באמצעות חיבור קווי.

1 במידה אתה משתמש במודם נא לנתק אותו כעת – מודם נתב של TP-LINK יחליף את המודם הנוכחי שלך.

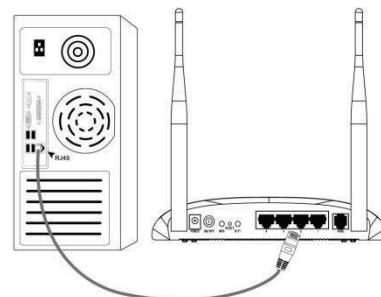


2 חיבור את המחשב שלך לאחד הפורטים (כניסות) הזרים שממוספרים מ 1 עד 4 עם כבל רשת שקיבלת.

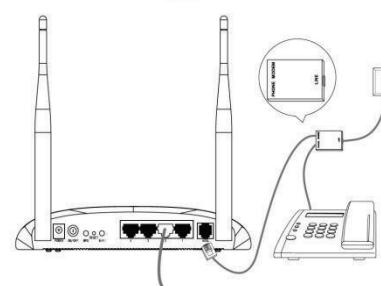


3 במידה ואין לך פילטר של "בק" לחבר את הafiliter לשקע טלפון בקיר באמצעות כבל טלפון מהכיסיה שרשות עיליה MODEM נא לחבר כבל לפורט ADSL במודם נתב שלך. ניתן לחבר את הטלפון שלך לכינית PHONE בספליטר.

הערה במידה ואין לך טלפון קווי בית ניתן לחבר את המודם נתב ישירות לשקע בקיר ללא פילטר/afiliter.

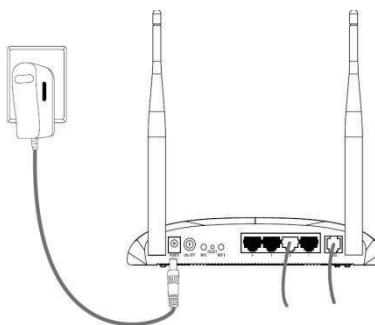

4
נא לחבר את ספק כוח המסופק
עם המכשיר לכינוס חשמל
מאחוריו המכשיר ולקע חשמל
בקיר.

5
נא להפעיל את המחשב ונתב המודם נתב ולבדוק נוריות על המודם נתב. וודא שכל הנוריות
שצריכות לדלוק דלוקות לפי התרשים הבא :

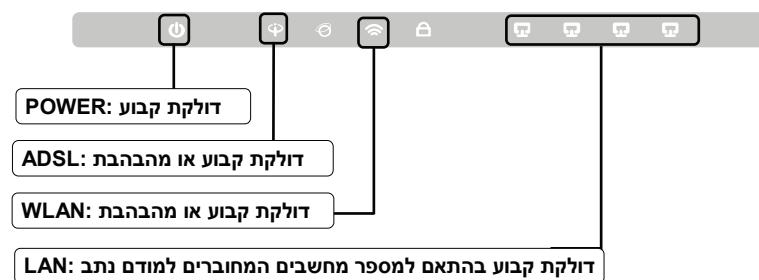


אם הנוריות לא דלוקות בצורה תקינה (לפי התרשים), נא לבדוק אם כל החיבורים (ספק
מוחה, חיבור לשקע טלפון בקיר וכבל רשת למחשב) מחוברים היטב למודם נתב שלך.
במידה ונורית ADSL כבה לאחר הבניה למרות שהחיבור לשקע טלפון בקיר מוחבר
היטב, נא ליזור קשר עם התשתיות שלך ולזוזו שקו אינטרנט פועל. כמו כן יש לוודא עם
תשתיות האינטרנט שהין מחובר בטכנולוגיית ADSL ולא VDSL.
שים לב! מודם נתב שלך אינו תומך בטכנולוגיות VDSL.

הערה

כעת, מודם נתב שלך הוגדר ובוצע אתחול מחדש. נא לא לכבות את המודם נתב בזמן שהוא עושה
אתחול מחדש.

4 אשף הגדרות הושלם

בהמשך, דף זה יוצג

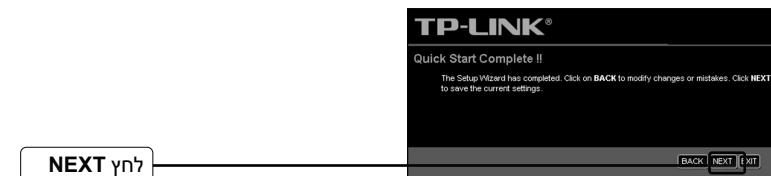

לחץ **NEXT**




לחץ **CLOSE**

הגדרת מכשיר 2

הערה על מנת להגדיר את המכשיר ניתן גם להשתמש בדיסק התקינה (למשתמשים מתקדמים בלבד) וגם דרך מסך WEB (דף). אנחנו (במרא מגנטיק) ממליצים להגדיר את המכשיר דרך מסך WEB.

שימוש בדיסק התקינה (משתמשים מתקדמים בלבד)

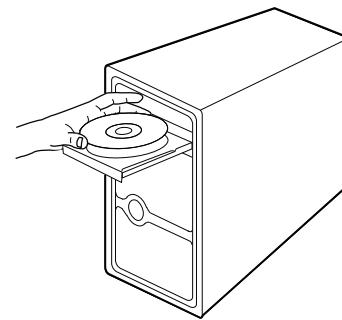

1 הכנס את הדיסק התקינה המסופק לכונן
DISKIM במחשב שלך.



2 חלון אשף התקינה יפתח
אוטומטיית על המסך המחשב
שלך.

נא לבחור את דגם המכשיר שלך
Start Setup
וללחוץ על

לאחר שסיימת את ההגדרות לעיל, המשך ל- **4** אשף הגדרות הושלם

הזן את שם משתמש
וסיסמה המסופקים על ידי
ספק האינטרנט שלך כולל
ଓيومت.
ב **VPI** הכנס 8
ב **VCI** הכנס 48

NEXT לחץ

הערה אם אין לך את שם המשתמש וסיסמה אנו צריך לחבר עם ספק האינטרנט שלך
לקבלת מידע זה.

הגדרת רשת אלחוטית 3

לאחר מכן זה יוצג

שמור את ההגדרת בירית
המחלד: **Activated**. אם אתה רוצה
לבטל את השידור האלחוטי,בחר ב:
Deactivated

הקלד שם לרשת האלחוטית שלך, שם ייחודי
ושירה קל לזכור אותו. ניתן להכניס אותיות
באנגלית ומספרים.

wpa-psk/wpa2-psk
בחירה
AES/TKIP
בחירה
הazen את הסיסמה לרשת
האלחוטית שלך בעלת 8-64
8-64
NEXT לחץ



ואז יופיע סריטון שマーה איך לחבר את המכשירים שלך. ולאחר מכן אשף התקנה תחילה.

לחץ על **NEXT**, ואז תעקב אחר הוראות שלב אחר שלב עד סיום ההגדרה.

ההגדירה הסתיימה. נא לעבור לשלב 3 "בדיקה החיבור לאינטרנט".

בדיקה החיבור לאינטרנט

3

הגדרות בסיסיות למודם נתבעו כבר הוגדרו. נא לפתח את הדף הנטען האינטראקטיבי שלר ולגוטו להיכנו לאחר האתרים הנowiים עליון לבדוק את החיבור לאינטרנט, למשל:

<http://www.tp-link.com>
<http://www.google.com>

במידה והין יכול לגשת לאתרים הנ"ל זה אומר שמודם נתבע הוגדר בהצלחה והין יכול להנוט מגילשה באינטרנט. במידה ואין יכול לגשת לאתרים הנ"ל נא לעין ב "פ.4. מה אני יכול לעשות אם אינן יכול לגשת לאינטרנט?" במדריך לפתור בעיות.

הערה להגדרות מוקדמות נא לעין במדריך למשתמש אשר נמצא בדיסק התקנה. המדריך בשפה אנגלית בלבד.

הערה את הגדרות הנ"ל יש לבצע רק פעם אחת. אם ברצונך שלמחשב אחרים ברשותה תהיה ישלה לאינטרנט, אנא חבר את המחשב הרצוי למודם ראטור באופן ישיר. אם המחשב הנוסף לא מתחבר לאינטרנט נא לעין ב- "פ.3. מה עלי לעשות אם אינן יכול לגשת למשק הגדרות של המchip בדףן?" במדריך לפתור בעיות.

2 חיבור לאינטרנט

לאחר מכן דף זה י יצא



לחץ **RUN WIZARD**

NEXT



לחץ **NEXT**

בחר את אזור הזמן המתאים
למקום שלך מהרשימה


NEXT



לחץ **NEXT**


בחר את PPPoE/PPPoA

NEXT

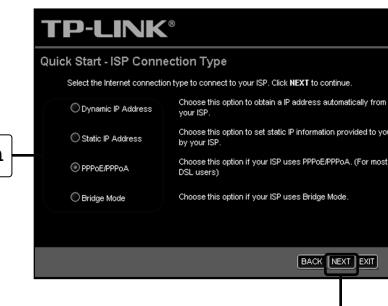

הגדרת נתב דרך דפסן

1. התחברות

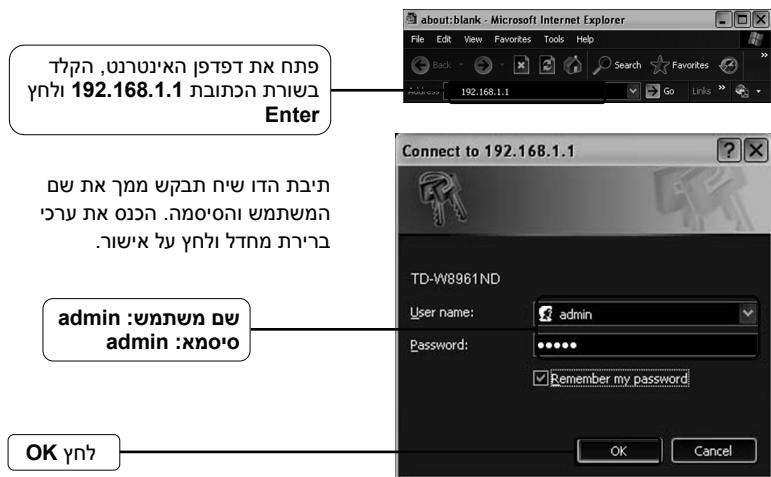

הערה אם התיבה לא נפתחת עין במדריך ב- 29, וב-29 תמצא מידע ושכחת את הסיסמה.


ממשק האינטרנט להגדרת הראوتر יוצג לאחר התחברות מוצלחת.

לחץ **Quick Start**



פתרון בעיות

פ1. איך אני מאפס את המודם נתב שלי להגדרות ייצן?

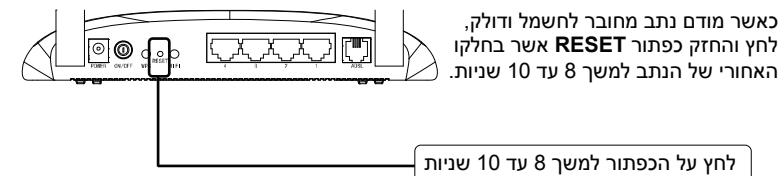

לאחר אפסון של המודם נתב שלך כל ההגדרות יתאפסו ותצטרך להגדרו מחדש.

פ2. מה עלי לעשות אם שכחתי את סיסמת הכניסה למודם נתב שלי?


- (1) לאפס את מודם נתב להגדרות היצן שלו. במידה ואינך יודע נא לעיין בפרק פ1.
- (2) להיכנס את השם משתמש והסיסמה ברורה מחדל: **admin, admin**.
- (3) להגדיר את המודם נתב מחדש לפי ההוראות במדריך התקינה זה.

פ3. מה עלי לעשות אם איי יכול לגשת לממשק ההגדרות של המכשיר בדפסן?


- (1) להגדיר את כתובת ה-IP של המחשב שלך.

מערכת הפעלה Windows 7

לחץ על **התחלות** בקרה וזרה חלון הבא.

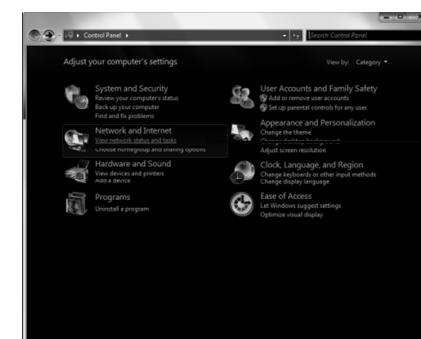

לחץ על **הגדרות רשות** ומשימות

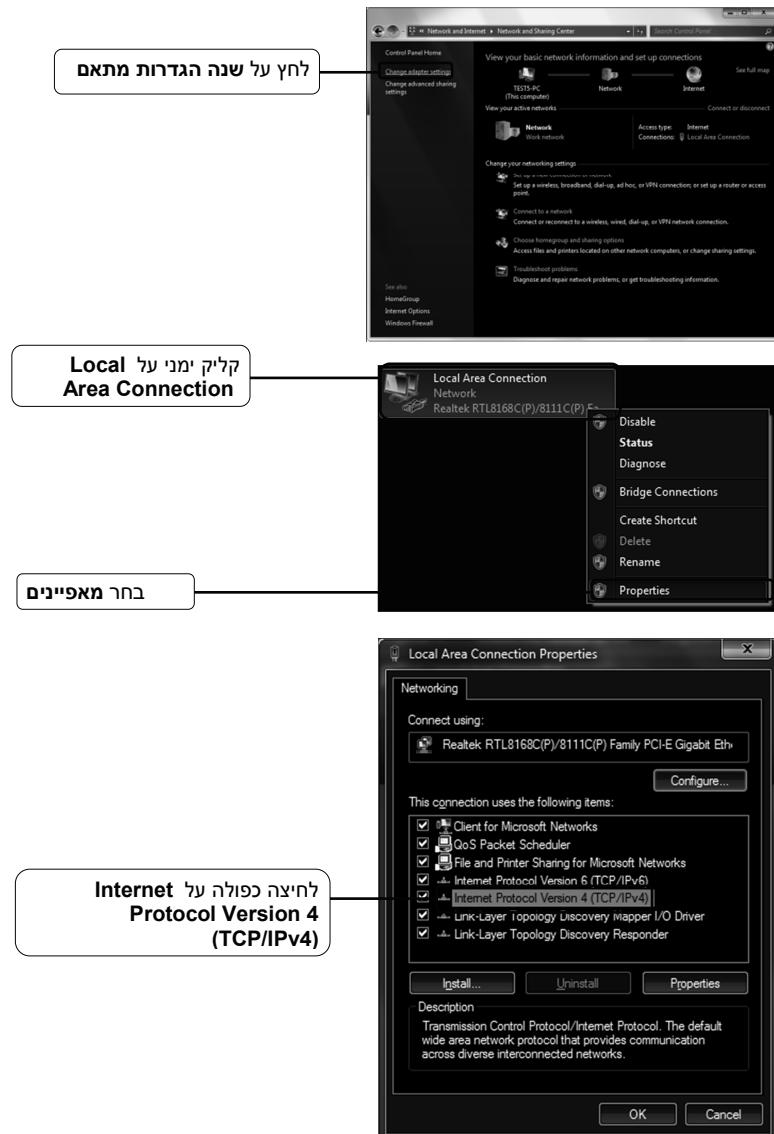


4. מה אני יכול לעשות אם אני לא יכול לגשת לאינטרנט?

- 1) בדוק אם כל החיבורים הפיזיים מחוברים היטב, כולל קו הטלפון, כבלי הרשת וכבל החשמל.
- 2) בדוק אם אתה יכול להיכנס למשיק האינטרנט של המודם ריאוטר. אם אתה יכול, נסה את השלבים הבאים. אם אתה לא יכול את המחשב שלך לפי סעיף 3 ולאחר מכן נסה להראות אם יש לך גישה לאינטרנט. אם הבעיה נמשכת המשך לשלב הבא.
- 3) חיג'ג לספקית האינטרנט שלך ותוודא את הדברים הבאים: 8/48(VCI/VPI) 8/48 (ישראל), שם המשתמש והסיסמה. אם יש טעויות כלשהן אנא תקן את הגדרות הנתיב מודם שלך להגדרות ברירת המחדל של היצן והגדיר אותו מחדש לפי מדריך זה.
- 4) אם אתה עדיין לא יכול לגשת לאינטרנט, נא לאפס את הגדרות הנתיב מודם שלך להגדרות הערכה.
- 5) אנא אל תהסס לפנות אל התמיכה הטכנית שלנו אם התמיכה עדיין קיימת.

הערה **הטכני שלנו:** <http://www.tp-link.com/en/support>

(2) הגדר את הדפדפן IE שלך.
פתח את דפדפן האינטרנט שלך, לחץ על כיתם וטראה את החלון הבא

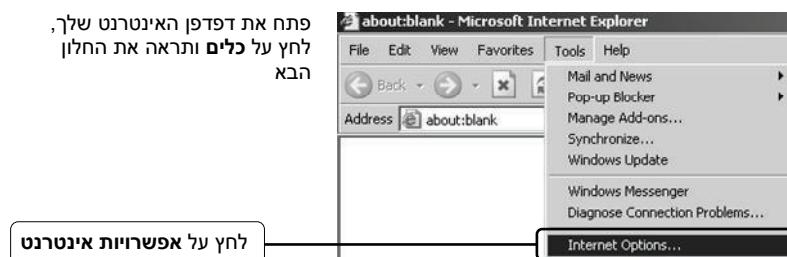

לחץ על אפשרויות אינטרנט

בחר אף פעם אל תחיקת חיבור

לחץ אישור

עכשו, נסה להיכנס למסוק האינטרנט של הר傲ור שוב, לאחר שכל הגדירות לעיל הוגדרו. אם אתה עדיין לא יכול להתחבר למסוק האינטרנט אז שחרר את הגדירות המודם נתב שלך להגדירות ברירת המחדל של היצמן והגדיר אותו מחדש לפי מדריך זה. במידה ואינך מצליח נא לחиг למרכה התמיינה שלנו.



בחירה בAutomatic
בAutomatically DNS
Automatic

לחץ על OK

מערכת הפעלה Windows Vista

לחץ על התחלilon בקרה וארתורה חלון הבא



לחץ על הגז מצב רשות
משימות

לחץ על הגז מצב



