



VISTA DE TOPO

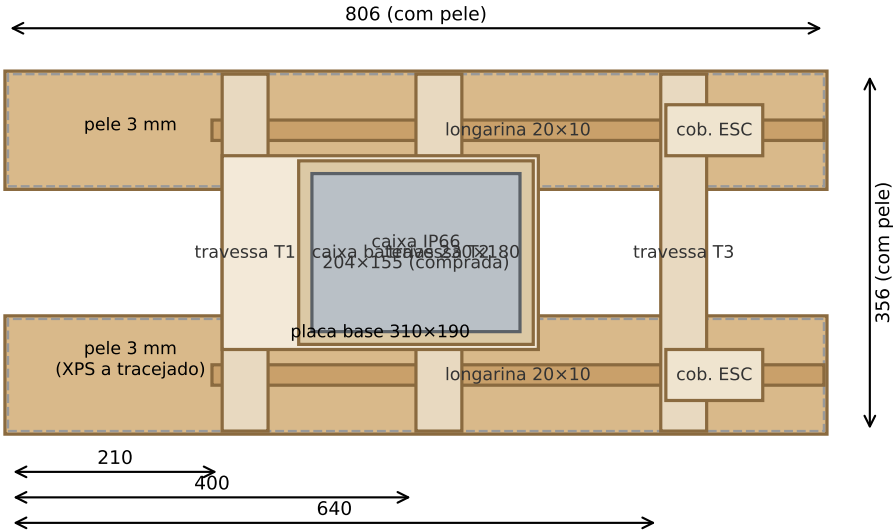

VISTA LATERAL — perfil do casco com pele

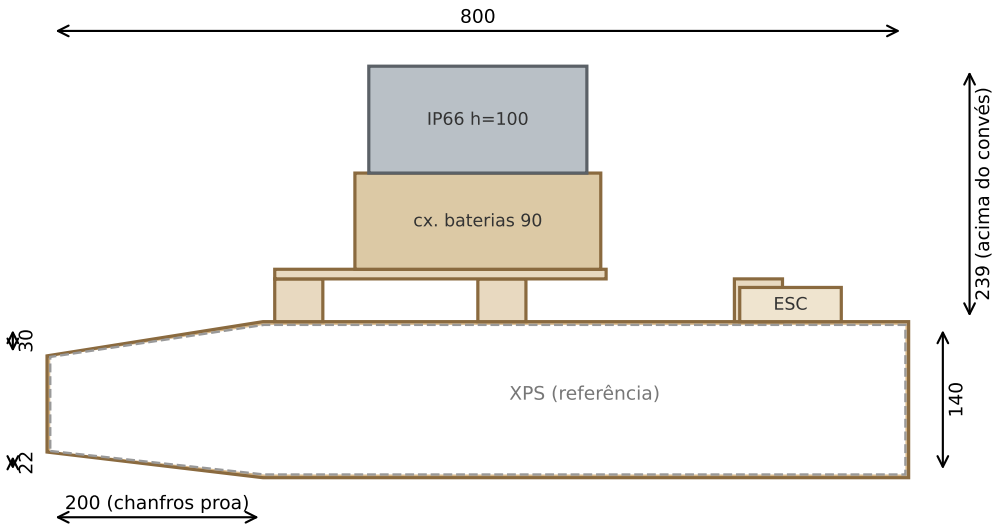


#	Peça	Qtd	Dimensões (mm)	Material
1	Travessa (T1, T2, T3)	3	350 × 45 × 40	ripa maciça
2	Longarina de convés	2	600 × 20 × 10	ripa maciça
3	Placa base	1	310 × 190	contraplacado 9
4	Cx. baterias — lateral	2	230 × 81	contraplacado 9
5	Cx. baterias — extremo	2	162 × 81	contraplacado 9
6	Cx. baterias — fundo	1	212 × 162	contraplacado 9
7	Cx. baterias — tampa	1	230 × 180	contraplacado 9
8	Transom insert (popa)	2	110 × 140	contraplacado 9-10
9	Cobertura ESC — topo / lat. / extr.	2 / 4 / 4	95×50 / 95×29 / 44×29	contraplacado 3
10	PELE — lateral do casco	4	perfil 800×140 c/ chanfros (folha 3)	contraplacado 3
11	PELE — fundo (zona plana)	2	600 × 110	contraplacado 3
12	PELE — chanfro do fundo (proa)	2	201 × 110	contraplacado 3
13	PELE — convés (zona plana)	2	600 × 110	contraplacado 3
14	PELE — chanfro do convés (proa)	2	202 × 110	contraplacado 3
15	PELE — face da proa	2	88 × 110	contraplacado 3
16	PELE — popa	2	110 × 140	contraplacado 3


Notas:

- Caixa de eletrônica: IP66 comprada, 204×155×100 — NÃO cortar; substitui a caixa de madeira da v3. Entradas de cabos só por buçins.
- Área total de contraplacado de 3 mm (pele + coberturas ESC): $\approx 0,88 \text{ m}^2$ — confirma que as 3 placas compradas cobrem isto ANTES de cortar.
- Pele: colar ao XPS com cola PU ou epóxi (NUNCA poliéster/colas com solvente — derretem o XPS). Fita de fibra + epóxi nas arestas e fundo; selar toda a madeira exterior com epóxi. Cortar as laterais primeiro (peça maior, perfil na folha 3) e aproveitar retalhos para as peças pequenas.
- Longarinas 20×10 embutidas a meio do convés de cada casco (rasgo no XPS, coladas): é nelas que as travessas aparafusam.
- Convés: marcar e abrir na montagem as aberturas dos cabos (conduíte de 16 mm) e dos parafusos das travessas.
- Popa (peça 16): abrir o recorte do bocal do waterjet in situ, usando o próprio jato como gabarito.
- Caixa de baterias mantém-se em contraplacado de 9 mm (peças 4-7), convenção de junta: laterais sobrepõem extremos; fundo por dentro.


SAILSAFE v4 — folha 3/3: perfil da lateral do casco (peça 10, 4×) e painéis da caixa de baterias

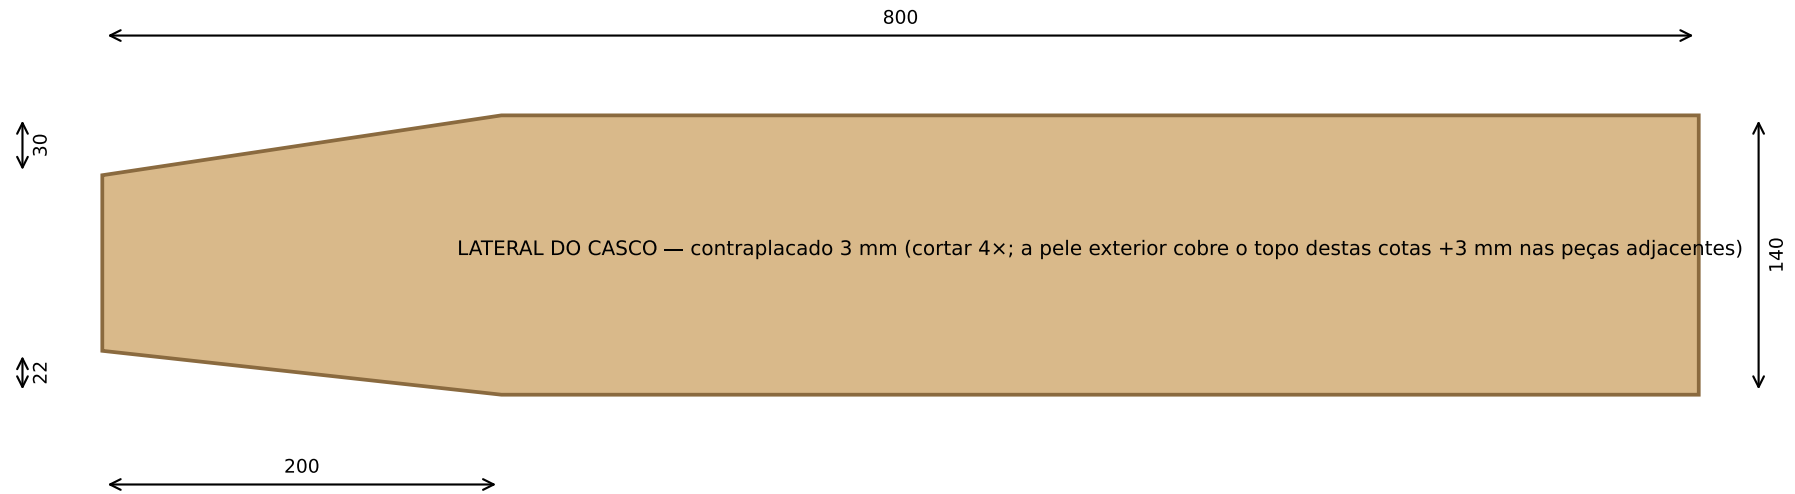


Lateral cx. baterias (2×)

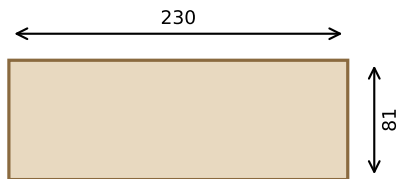

Extremo cx. baterias (2×)

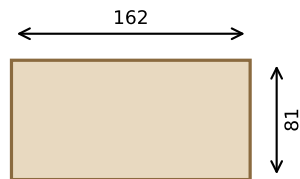

Fundo (1×)

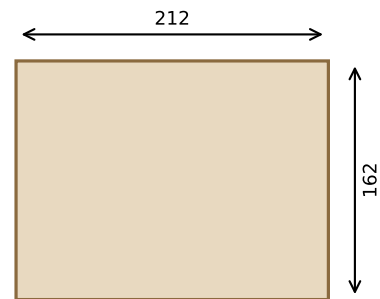

Tampa (1×)

