


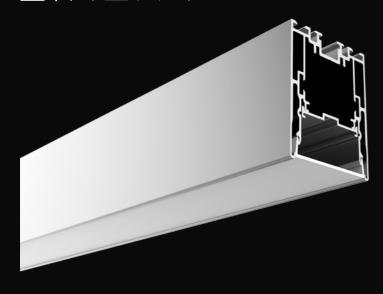

# $LIN \equiv \land ?$



PF 0.95










Perfil LINEAR 5470 Material Aluminio anodizado Acabado Aluminio, negro o blanco CT 2700K, 3000K, 4200K

5470 LL 5470 SL 5470 HL mm 1820 lm 2475 lm 1400 lm 600 1200 2800 lm 3640 lm 4955 lm 1800 4200 lm 5460 lm 7430 lm 2400 5600 lm 7285 lm 9905 lm

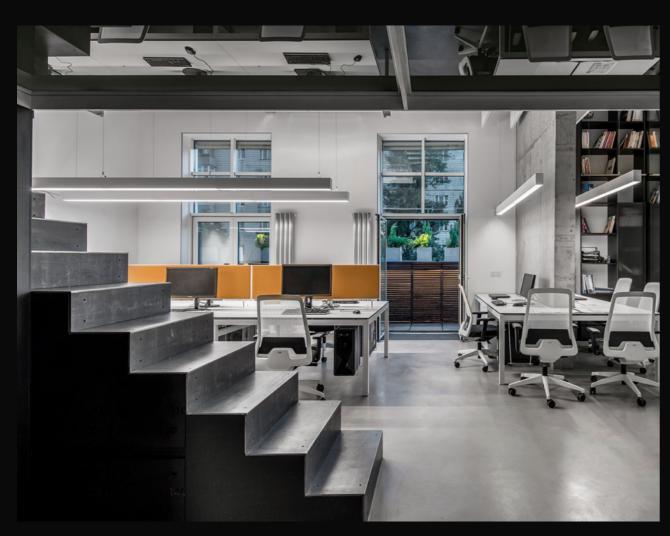


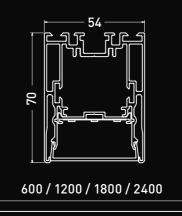

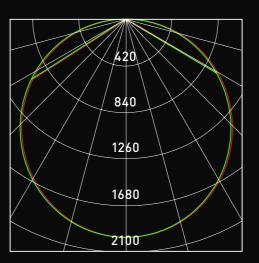

Avarage beam angle (50%): 103°

## Flux out: 4039 lm

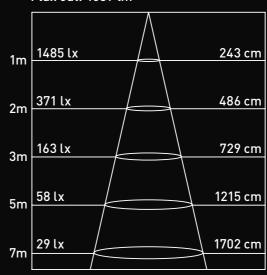

Áng.: 101.12°

Parámetros de fotometría de 5470 SL en 1.2 M

#### INCLUYE

Placa flexible 101351400

Fuente de alimentación

Set tornillos WLG-5470-CL

Sujetador de cable WLG-BG

Tapa x2

WLG-5470-EC



Difusor

WLG-5470-CV



Traba rápida

WLG-5470-BK



OPCIONAL

95 CRI

Sistema de control: TRIAC/DALI/1-10V

Tensores de acero para suspender WLG-PN





180° unión

WLG-UNION-180



Encuentro "L"

WLG-5470-L90



Encuentro "L" (interno)

WLG-5470-L90N



Encuentro "L" (externo)

WLG-5470-L90W



Encuentro "T" WLG-5470-T90



Encuentro "X"



WLG-5470-X90



Accesorio para aplicar

WLG-5470-WL



Florón

WLG-FLORON



### DIAGRAMA



- 1. Perfil de aluminio
- 2. Difusor
- 3. Tapa magnética 4. Placa flexible


- 5. Guía de montaje6. Tensores de acero
- 7. Puente de sujeción
- 8. Fuente de alimentación


## INSTALACIÓN COLGANTE



INSTALACIÓN APLIQUE EN PARED



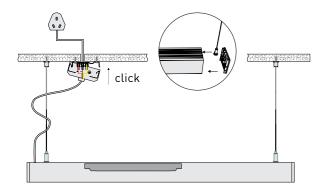

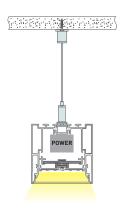



Paso 1: Unión del perfil + fuente de alimentación + difusor + tapa. Paso 2: Instalación en el cielo razo.



Paso 1: Instalar las trabas en la pared. Paso 2: Instalar el perfil.

### INSTALACIÓN APLIQUE EN TECHO/PARED

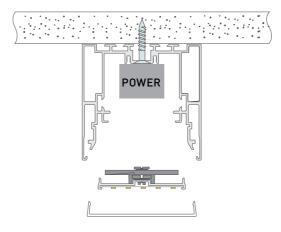

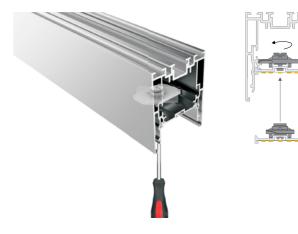

Paso 1: Instalación del perfil.

Paso 2: Instale la guía de montaje Paso 3: Instale el difusor.

## ACCESORIOS





Tapa magnética y difusor

Traba rápida







180° unión

Encuentro "L" (externo)

Encuentro "L" (interno)







Encuentro "L"

Encuentro "T"

Encuentro "X"