

EQUIP O

PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA

BLOQUES PATRON

PARTES PRINCIPALES

Código: FAME-LMET-BP 181

SON
Colo
Plon
Patro Estu Capa Capa Pesco


DATOS				
TÉCNICOS				
Marca	Modelo	Serie		
SOMET	CSN 253310.2			
Color	País de origen	Año de fabricació		
		n		
Plomo	Czechoslovakia	1992		
a				

CARACTERISTICAS GENERALES

Patrones Acero al carbono Estuche de madera Capacidad máxima:100mm Capacidad min: 1mm

Peso: 2500 g

PARTES IMPORTANTES

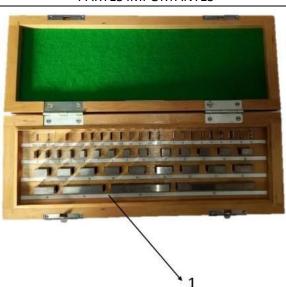

#	Denominación
1	Bloques patrón


PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA

GUIA DE OPERACIÓN BLOQUES PATRON

DESCRIPCION: Los bloques patrón, calas o galgas patrón, bloques patrón longitudinales (BPL) o bloques Johansson en honor a su inventor- son piezas macizas en forma de paralelepípedo, en las que dos de sus caras paralelas (o caras de medida) presentan un finísimo pulido especular que asegura excepcional paralelismo y planitud, pudiendo materializar una longitud determinada con elevada precisión.

Generalmente se presentan por juegos de un número variable de piezas y gracias al fino acabado de sus caras de medida se pueden adherir entre sí mediante un simple deslizamiento manual, combinándose en la cantidad necesaria para disponer de cualquier valor nominal existente dentro de su campo de utilización, con escalonamientos de hasta 0,5 micras.



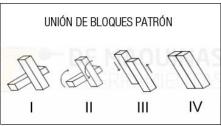

SEGURIDAD	PROCESO	DESCRIPCION	CONTROL
Utilizar el equipo		Conocer el alcance	En virtud del fino
con guantes.	Familiarizarse /	del instrumento.	acabado que
	con el / instrumento.		poseen sus caras
No utilice el	instrumento.		de medida, los
equipo si sus	<u> </u>		bloques patrón
partes están	Conocer las		pueden adherirse
deterioradas o	partes		por estas caras
desgastadas.	1		para formar un
	Utilización		acoplamiento
No utilice el	del bloque.		capaz de alcanzar
equipo para fines			la medida que
distintos.			deseamos
			materializar
Tener cuidado de		Siempre deberá	Comenzar por
no rayar las caras		procurarse emplear	elegir los
de medida.	Operación manual	el menor número	bloques que
		posible de bloques	determinan los
		patrón (no más de	valores más
		cinco en total) para	pequeños, por
		que la suma de los	ejemplo, de las
		pequeños errores	milésimas,
		propios del bloque	después los de
		permanezcan con	las centésimas,
		valor despreciable	las décimas, etc.
		(< 0,001 mm).	Para su
		Cuanto más	protección, los
		completo sea el	bloques patrón
		juego de bloques	más delgados del
		patrón, habrá	grupo deberán
		mayores	colocarse en el



PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA

posibilidades de emplear el menor número de bloques	•
Agrupar los bloques patrón siguiendo la secuencia I-IV que indica la figura, es decir: cruzarlos en ángulo recto (I), girarlos suavemente en el sentido indicado (II), deslizar uno sobre otro en el sentido indicado para eliminar la película de aire entre ambos (III) hasta lograr una perfecta adherencia (IV).	sumamente necesario, deberá evitarse el uso de los bloques patrón más delgados, ya que son muy frágiles y pueden deteriorarse con