DisplayCAL-CG

Calibrare și caracterizare monitor pe baza ArgyllCMS

Versiune aplicație 3.10.0.dev82

Ediție în limba română

Ghid de utilizare DisplayCAL-CG

Calibrare și profilare de monitor, pas cu pas — ediția GDC

Versiune document 2.0 · bazat pe DisplayCAL-CG 3.10.0.dev82-cg.4

Cuprins

1. Ce este DisplayCAL-CG . . . 3

2. Instalare . . . 3

macOS . . . 3

Windows . . . 4

3. Calibrare ghidată (5 pași) . . . 4

4. Pregătirea fizică . . . 5

5. Planul de măsurare și sesiunile lungi . . . 5

6. Dacă o rulare se oprește neașteptat . . . 5

7. Diagnostic și suport . . . 6

8. Setări avansate, grupate pe decizii . . . 7

9. Cum afli tehnologia monitorului . . . 7

10. Monitor & instrument . . . 7

11. Calibrare . . . 9

12. Profilare . . . 10

13. LUT 3D . . . 12

14. Verificare . . . 13

15. Unelte avansate . . . 15

Creează profil ICC sintetic . . . 15

Creează LUT 3D (standalone) . . . 16

Profile Info . . . 16

Curbe . . . 17

Jurnal . . . 18

16. Licență GPLv3 & susținere opțională . . . 19

17. Susținere, feedback și credite . . . 19

18. Actualizări . . . 20

1. Ce este DisplayCAL-CG

DisplayCAL-CG este o ediție a proiectului open-source DisplayCAL (continuarea comunitară a lucrării originale a lui Florian Höch), împachetată și tradusă integral în română de GDC. Aplicația calibrează și profilează monitorul folosind motorul de măsurare ArgyllCMS — rezultatul e un monitor cu culori corecte și constante, indiferent de aplicația în care lucrezi (foto, video, grafică).

Ce înseamnă „calibrare” vs. „profilare”
Calibrarea aduce monitorul la o stare țintă cunoscută (punct alb, luminanță, curbă tonală) prin ajustări hardware/software (curbele din placa video). Profilarea măsoară apoi cum răspunde monitorul calibrat și scrie un profil ICC pe care restul sistemului îl folosește pentru corecție de culoare precisă. Se fac mereu una după alta, în această ordine.

Acest ghid explică, pe rând, fiecare din cele 5 tab-uri principale ale aplicației (Monitor & instrument, Calibrare, Profilare, LUT 3D, Verificare), uneltele avansate din meniu, și cum se instalează/actualizează aplicația pe Mac și Windows.

Ai nevoie de un instrument de măsurare
DisplayCAL-CG NU poate calibra un monitor fără un colorimetru sau spectrofotometru fizic conectat prin USB (ex. X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display, Datacolor Spyder). Aplicația detectează automat instrumentul conectat în tab-ul „Monitor & instrument”.

2. Instalare

macOS

1. Descarcă pachetul DisplayCAL-CG.pkg de pe pagina de descărcare (gordas.dev/DisplayCAL-CG).
2. Dă dublu-click pe fișierul .pkg descărcat.
3. În fereastra de instalare, apasă Continuă pe fiecare pas până ajungi la pagina de Licență.
4. Citește rezumatul licenței GPLv3 afișat, apasă Agree (fără acceptare explicită, instalarea nu poate continua — e o cerință a instalatorului nativ macOS, nu un pas opțional).
5. Apasă Instalează — aplicația și toate cele 9 unelte satelit (Profile Info, Curve Viewer, etc.) se instalează direct în Applications, fără să tragi nimic manual.
6. Deschide DisplayCAL-CG din Launchpad/Applications.

Pachetul e semnat și notarizat de Apple
Gatekeeper-ul macOS va lăsa aplicația să pornească direct, fără avertismentul „nu poate fi deschisă pentru că vine de la un dezvoltator neidentificat”.

Windows

1. Descarcă instalatorul DisplayCAL-CG-Setup.exe de pe pagina de descărcare.
2. Dă dublu-click pe fișierul descărcat.
3. Dacă apare avertismentul Windows SmartScreen ("Windows a protejat computerul"), apasă Mai multe informații, apoi Rulează oricum.
4. La pagina de licență din instalator, selectează Accept termenii acordului de licență — butonul „Următorul” rămâne dezactivat până bifezi asta.
5. Urmează pașii instalatorului (locație implicită recomandată) până la Instalează.
6. Deschide DisplayCAL-CG din Start Menu sau de pe scurtătura de pe Desktop.

De ce apare avertismentul SmartScreen
Instalatorul Windows nu e (încă) semnat cu un certificat de cod plătit — avertismentul e normal pentru software fără semnătură, nu un semn că fișierul e nesigur. Descarcă-l doar de pe pagina oficială de mai sus.

3. Calibrare ghidată (5 pași)

Prima filă, Calibrare ghidată, te duce de la un instrument conectat la un profil verificat, în cinci pași. Toate opțiunile avansate rămân disponibile în celelalte file.

1. Monitor și instrument — aplicația arată ce a detectat. Unele instrumente au aceeași identitate USB (de exemplu i1 DisplayPro și ColorMunki Display), deci nu poate afla singură modelul exact: îl confirmi tu, iar fiecare rând spune dacă a fost detectat de sistem sau confirmat de tine.
2. Obiectivul tău — alegi scopul (foto, video, uz general…). Fiecare obiectiv corespunde unei presetări gata făcute.
3. Pregătire — o listă scurtă pentru lucrurile pe care programul nu le poate face în locul tău (vezi mai jos). Nimic nu se bifează automat.
4. Măsurare — un rezumat al celor ce urmează, planul de măsurare și butonul de pornire.
5. Instalare și verificare — se deschide abia după ce există un profil valid. După instalare, aplicația citește profilul activ și îți spune dacă este chiar cel creat acum.

Dacă lipsește ceva
Când ArgyllCMS, un monitor sau un instrument nu este găsit, primul pas spune clar acest lucru și ce ai de făcut. Motorul Argyll este inclus în instalator (verificat cu o sumă SHA-256 fixă); dacă vreodată e nevoie de o descărcare, un fișier care nu corespunde sumei așteptate este refuzat.

4. Pregătirea fizică

Înainte de măsurare, lista acoperă monitorul (stabil, cu setările finale), camera (fără lumină care cade pe ecran) și instrumentul (poziționare corectă, cablu, capac). Fiecare element are un scurt de ce cu sursele lui, iar bifarea o faci tu.

> **Nu există un timp universal de încălzire**
> Nu există un singur timp de încălzire valabil pentru orice monitor. Aplicația nu inventează unul: arată o cifră doar când producătorul instrumentului o publică (de exemplu 30 de minute pentru Datacolor SpyderX) și o prezintă ca recomandare a acelui producător.

Pentru instrumentele a căror poziționare este documentată de producător (Calibrite ColorChecker Display, Pro, Plus și Datacolor SpyderX) o scurtă animație arată pașii, cu o variantă text pentru fiecare; butoanele redare/pauză și anterior/următor o controlează, iar ea respectă setarea sistemului de reducere a mișcării. Pentru celelalte instrumente pașii sunt generici și o spun. Animația se oprește mereu înainte de începerea măsurării; fereastra de măsurare arată numai patch-uri neutre.

5. Planul de măsurare și sesiunile lungi

Pasul 4 arată planul înainte de orice pornire: tipul de profil, numărul de patch-uri și un timp estimat.

- Tipul de profil — un profil matricial (o curbă comună sau curbe pe canale) este mic și previzibil; un profil LUT (XYZ sau Lab) descrie mai mult din comportamentul ecranului, dar cere mai multe patch-uri. Pe macOS presetarea folosește matricea cu o singură curbă, moștenită de la proiectul original din cauza unor probleme raportate cu alte tipuri pe acel sistem. Mai multe patch-uri nu înseamnă automat mai bine: costă timp și ajută doar acolo unde tipul de profil le poate folosi.
- Calibrare față de profilare — calibrarea ajustează ecranul spre o țintă; profilarea îl măsoară și scrie profilul ICC. Diagrama (setul de patch-uri) ține de profilare.
- Rulare lungă sigură (blocuri) — o diagramă mare poate fi măsurată în blocuri de 250, 500 sau 1000 de patch-uri. Un bloc terminat se salvează pe disc; dacă rularea se întrerupe, se pierde doar blocul în curs. Fiecare bloc repetă referința albă, deci rularea cere un patch în plus per bloc și reinițializează instrumentul între blocuri. Instrumentele care au nevoie de propriul ciclu de calibrare măsoară într-o singură rulare.
- Ține computerul treaz — activ implicit, doar pe durata rulării, eliberat la final. Nu poate împiedica: închiderea capacului, alegerea Repaus, butonul de pornire, o baterie descărcată, blocarea ecranului sau schimbarea utilizatorului. Ține computerul la alimentare și sesiunea deblocată.

La sfârșitul unei rulări lungi aplicația arată o notificare locală (nimic nu iese din computer).

6. Dacă o rulare se oprește neașteptat

În timpul măsurării, aplicația ține o evidență pe disc (un jurnal actualizat continuu, salvat atomic, în folderul de date al aplicației). Ea consemnează fapte, nu presupuneri: ultimul semn de activitate, progresul, etapa, cum s-a încheiat motorul de măsurare, memoria și spațiul liber pe disc și dacă computerul a fost suspendat.

La pornirea următoare, dacă o sesiune nu și-a consemnat sfârșitul, o fereastră listează ce se știe și oferă:

- Exportă tot ce se poate recupera într-un folder ales de tine.
- Arată folderul pentru a inspecta fișierele.
- Continuă cu blocurile rămase — oferit doar pentru rulările măsurate în blocuri și doar dacă monitorul, instrumentul, modul, corecția, versiunea motorului și tipul de profil sunt aceleași. Măsurători făcute în condiții diferite nu se combină niciodată pe tăcute. Blocul care era în curs se măsoară din nou de la început.
- Închide sau marchează ca văzut.

> **Ce nu se poate recupera**
> O rulare măsurată ca un singur bloc își ține citirile doar în motorul de măsurare până se termină; dacă este întreruptă, ele se pierd. De aceea rulările lungi trebuie făcute pe blocuri.

7. Diagnostic și suport

Ajutor → Diagnostic și suport reunește ce îți trebuie când ceva nu merge, pe macOS și pe Windows. Totul rămâne pe computerul tău; aplicația nu încarcă nimic și nu cere cont.

- Folderul de loguri — un buton îl deschide. Pe macOS este ~/Library/Logs/DisplayCAL; pe Windows %LOCALAPPDATA%\DisplayCAL\Logs. Logurile se rotesc zilnic și când un fișier ajunge la 5 MB, iar totalul este limitat, deci nu pot umple discul.
- Versiuni — aplicația, sistemul, Qt, ArgyllCMS și alte componente, într-o casetă pe care o poți copia.
- ID-ul sesiunii — fiecare rulare a aplicației are un ID scurt care apare pe fiecare linie de log; o sesiune de măsurare apare și sub propriul ID. Copiază-l în raport.
- Jurnal detaliat — poate fi pornit doar pentru rularea curentă; se oprește singur după 60 de minute și nu se păstrează pentru pornirea următoare.

1. Apasă Exportă pachet de diagnostic….
2. O fereastră arată ce va fi inclus, cu dimensiuni. Mereu incluse: versiunile, jurnalul aplicației, jurnalele ultimelor trei sesiuni de măsurare (etape, cum a pornit și cum s-a încheiat fiecare proces ArgyllCMS, progres, memorie, spațiu liber pe disc) și urmele de blocare scrise de aplicație. Numai dacă le bifezi: fișierele de măsurare, profilul ICC al monitorului și, pe macOS, rapoartele de blocare ale sistemului despre aplicație. Dump-urile de memorie și fișierele tale personale nu se includ niciodată.
3. Datele personale sunt eliminate implicit din text (nume de utilizator, foldere personale, e-mail, tokenuri, identificatori de rețea și hardware). Debifarea cere confirmare.
4. Alege unde se salvează ZIP-ul. Îl poți deschide cu orice program și citi; manifest.json spune ce conține și ce a fost lăsat deoparte.

> **Trimiterea către suport e decizia ta**
> Aplicația nu trimite niciodată pachetul. Dacă vrei ajutor: deschide pagina de suport (buton în aceeași fereastră), descrie problema și atașează ZIP-ul la raport. Dacă preferi, uită-te mai întâi înăuntru și trimite doar o parte.

După o oprire neașteptată, la pornirea următoare logul notează că rularea anterioară nu s-a închis normal, iar fereastra de recuperare (capitolul anterior) listează sesiunile neterminate; ambele intră în pachet.

8. Setări avansate, grupate pe decizii

Filele avansate păstrează toate controalele profesionale. Fiecare filă este acum împărțită în secțiuni numite după decizia pe care o iei (de exemplu Cum trebuie să arate ecranul, Tipul de profil, Format de fișier și precizie). Sub titlul fiecărei secțiuni, Ce schimbă fiecare setare de aici deschide o listă care spune, pentru fiecare setare: ce schimbă, când se potrivește, unitatea și valoarea implicită a aplicației, de ce depinde și dacă este necesară pentru rulare, depinde de situația ta sau opțională.

Când un control este indisponibil sau ascuns, aceeași listă spune de ce (de exemplu: un spectrometru nu folosește o corecție; fila LUT 3D se activează din meniul Opțiuni; modul PCS-către-dispozitiv cere un profil de tip LUT). Explicația apare și în indiciul controlului.

- Modul ghidat și cel avansat lucrează pe aceeași configurație. Deschiderea filelor avansate și întoarcerea nu schimbă nimic. În fluxul ghidat, obiectivul Păstrează setările mele actuale nu încarcă nicio presetare; dacă ai schimbat setări după alegerea unei presetări, fluxul ghidat îți spune câte setări diferă și îți oferă să încarci din nou presetarea sau să le tratezi drept ale tale.
- Valorile implicite sunt arătate ca valoarea implicită a aplicației, niciodată ca recomandare universală: textul spune în ce caz se potrivește o alegere.
- În editorul de diagrame fiecare câmp are un indiciu, luat din documentația ArgyllCMS targen.

9. Cum afli tehnologia monitorului


Lângă corecția colorimetrului (în fluxul ghidat și în fila avansată Monitor) linkul Nu știi tehnologia monitorului? Caută modelul deschide o fereastră cu modelul detectat, pe care îl poți corecta.

- Pentru ecranul integrat Apple se folosește identificatorul modelului de Mac (de exemplu Mac14,9) și se deschide pagina de căutare EveryMac pentru acel identificator; lista e arătată ca atare, fiindcă mai multe configurații pot avea același identificator. Un monitor extern conectat la un Mac nu este tratat drept ecranul integrat.
- Pentru celelalte monitoare modelul se copiază și se deschide displayspecifications.com: căutarea acelui site nu poate fi completată dintr-un link, deci lipești tu modelul în ea.
- Nu se trimite niciun număr de serie sau identificator personal; aplicația nu folosește internetul aici (o face browserul tău), deci fără conexiune modelul rămâne în clipboard.

> **O pagină de specificații nu este o corecție**
> Fereastra explică patru lucruri diferite: tehnologia panoului (IPS, VA…), tehnologia emisivă (LED alb, fosfor, quantum dot, OLED…), modul de măsurare și corecția (spectrală sau matriceală). Ce spune un site despre un monitor ajută la recunoașterea lui; nu este o corecție validată pentru combinația monitorului și instrumentului tău, iar nimic nu se alege în locul tău.

10. Monitor & instrument

Primul tab — aici alegi CE monitor calibrezi și CU CE instrument. Aplicația trebuie să știe amândouă înainte să poți trece la Calibrare.

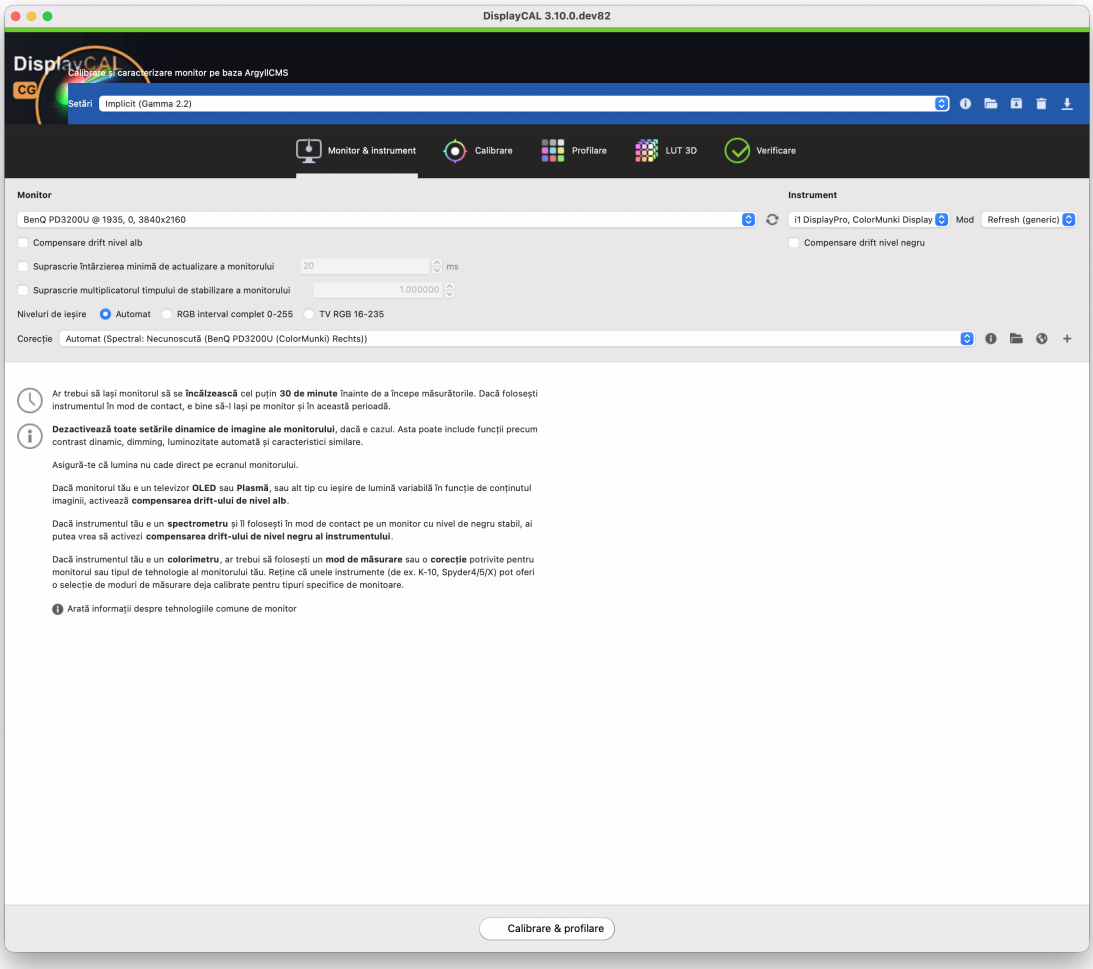

Tab-ul Monitor & instrument, cu un monitor extern și un colorimetru i1DisplayPro deja detectate.


Câmp	Ce face
Monitor	Alege din listă monitorul de calibrat, dacă ai mai multe conectate. Butonul rotund □ de lângă re-scanează monitoarele conectate.
Instrument	Colorimetrul/spectrofotometrul detectat prin USB. Dacă apare gol, verifică cablul USB și că instrumentul e recunoscut de sistemul de operare.
Mod	Modul de măsurare al instrumentului — „Refresh (generic)” e potrivit pentru majoritatea monitoarelor LCD/LED. Unele instrumente (K-10, Spyder4/5/X) oferă moduri precalibrate pentru tipuri specifice de monitor — alege-l pe cel mai apropiat de al tău dacă există.
Compensare drift nivel alb	Activează dacă monitorul e un TV OLED/Plasmă sau alt tip cu ieșire de lumină variabilă în funcție de conținutul imaginii afișate.
Compensare drift nivel negru	Activează dacă folosești un spectrometru în mod de contact pe un monitor cu nivel de negru instabil.

Câmp	Ce face
Niveluri de ieșire	„Automat” e alegerea corectă în aproape toate cazurile. „TV RGB 16-235” se folosește doar dacă monitorul/placa video limitează intenționat intervalul de semnal, ca la un TV conectat ca monitor.
Corecție	Corecția de culoare specifică instrumentului + monitorului — DisplayCAL-CG o alege automat („Automat (Spectral: ...)”) când poate; nu o schimba manual decât dacă știi exact ce faci.

Înainte de a măsura
Lasă monitorul să se încălzească minimum 30 de minute înainte de calibrare — culorile unui monitor rece variază pe măsură ce se stabilizează termic. Dezactivează orice setare dinamică de imagine a monitorului (contrast dinamic, luminozitate automată) și evită lumina care cade direct pe ecran în timpul măsurătorii.

11. Calibrare

Al doilea tab — aici alegi CE stare țintă vrei pentru monitor: ce punct alb, ce luminanță, ce curbă tonală.

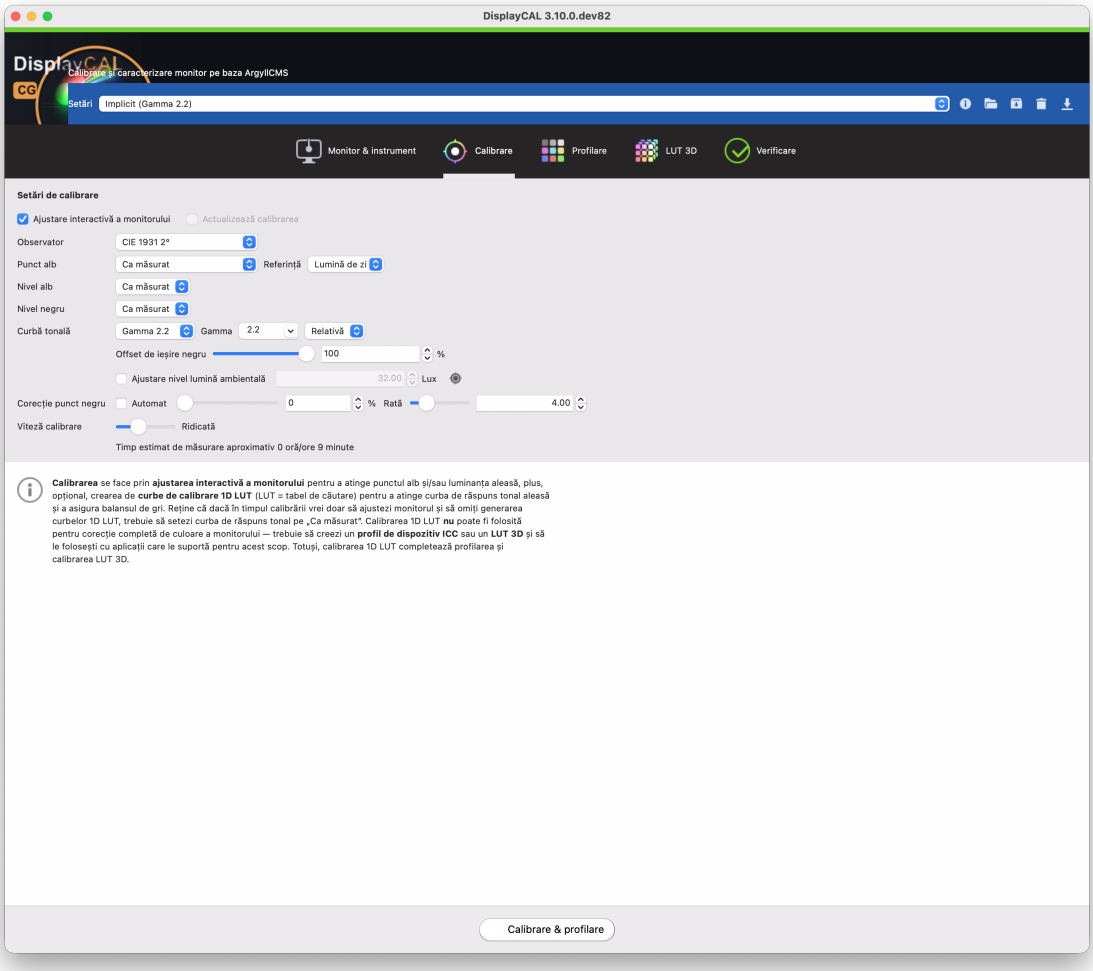


Setările de calibrare implicite (Gamma 2.2, punct alb și nivele „ca măsurat”).

Câmp	Ce face
Ajustare interactivă a monitorului	Bifat, aplicația te ghidează să ajuști manual butoanele fizice ale monitorului (luminozitate, contrast, RGB) în timpul calibrării, ca să te apropii cât mai mult de țintă înainte de a genera curbele software.
Observator	Standardul CIE folosit la interpretarea culorii — „CIE 1931 2°” e alegerea implicită, potrivită imensei majorități a situațiilor.
Punct alb	„Ca măsurat” păstrează punctul alb nativ al monitorului. Poți alege în schimb o temperatură de culoare fixă (ex. 6500K/D65) dacă ai nevoie de un standard exact, cu o referință ("Lumină de zi"/"Corp negru").
Nivel alb / Nivel negru	„Ca măsurat” păstrează luminanța nativă a monitorului. Poți fixa manual o valoare (ex. 120 cd/m²) dacă ai un standard de luminanță de respectat.
Curbă tonală	Ce formă va avea răspunsul tonal rezultat — „Gamma 2.2” e implicit potrivit pentru foto/web; „Rec. 1886” sau alte curbe sunt relevante mai ales pentru video.
Offset de ieșire negru	0% = negru „pur”; 100% = negrul urmează exact curba aleasă fără offset. Valorile intermediare compensează monitoare cu negru ridicat.
Corecție punct negru	Rata/procentul cu care se corectează neliniaritățile din apropierea negrului — „Automat” lasă aplicația să decidă.
Viteză calibrare	Un compromis timp/acuratețe — „Ridicată” (implicit) e suficientă pentru majoritatea utilizărilor.

Calibrarea 1D LUT nu înlocuiește un profil ICC
Curbele generate aici corectează doar tonalitatea generală a monitorului — pentru corecție completă de culoare, ai nevoie și de un profil de dispozitiv ICC sau un LUT 3D, create în tab-urile următoare.

12. Profilare

Al treilea tab — aici DisplayCAL-CG afișează efectiv petice de culoare pe ecran, le măsoară cu instrumentul, și construiește profilul ICC care caracterizează monitorul tău calibrat.

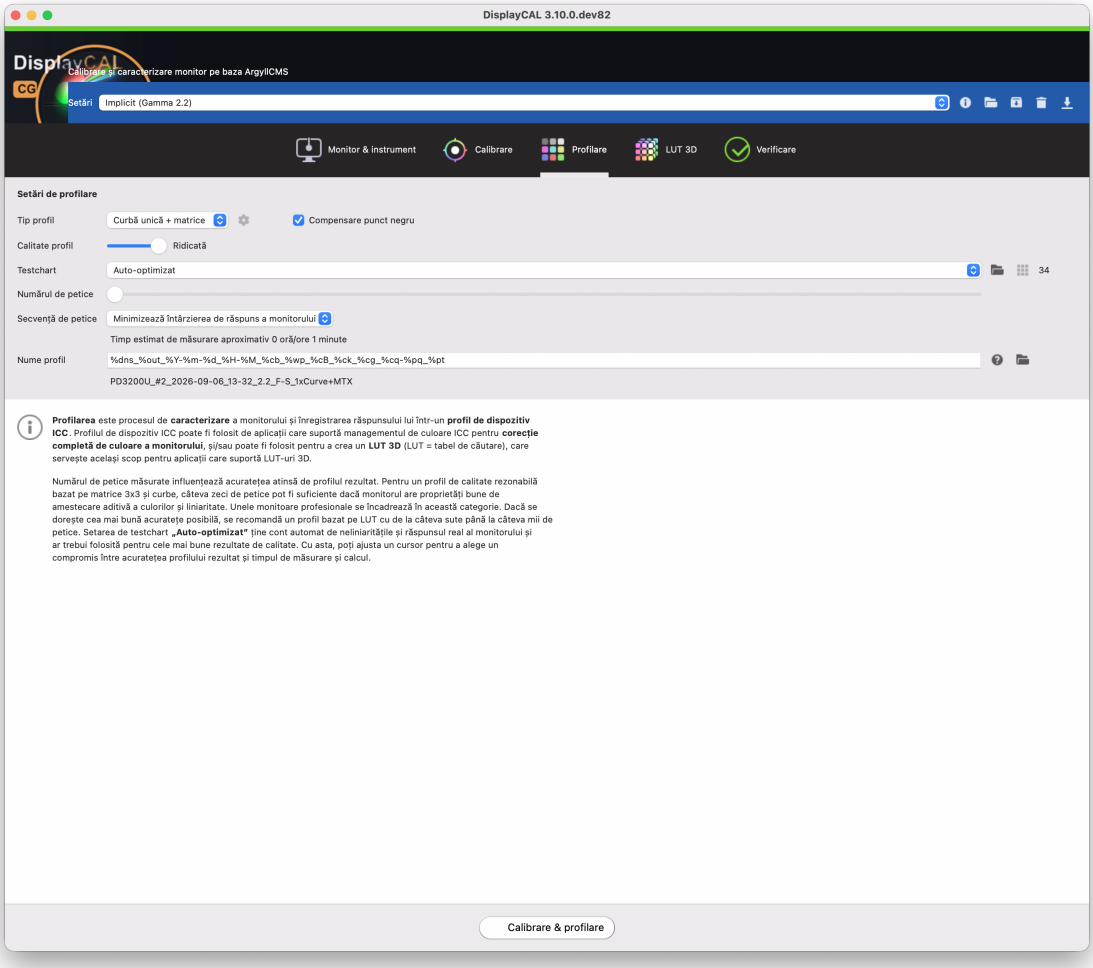

Setările de profilare — tip „Curbă unică + matrice", testchart Auto-optimizat, 34 de petice.


Câmp	Ce face
Tip profil	„Curbă unică + matrice" e rapid și suficient pentru multe monitoare bune; un profil bazat pe LUT (tabel de căutare) cu sute-mii de petice oferă cea mai bună acuratețe posibilă, dar durează mult mai mult.
Compensare punct negru	Recomandat bifat — îmbunătățește acuratețea în zonele întunecate.
Calitate profil	Cursor Scăzută→Ridicată — influențează cât de fin e calculat profilul din datele măsurate, nu numărul de petice.
Testchart	„Auto-optimizat" alege automat distribuția peticelor ținând cont de neliniaritățile reale ale monitorului tău — recomandat pentru cele mai bune rezultate.
Numărul de petice	Cursorul controlează câte petice se măsoară — mai multe petice = profil mai precis, dar măsurătoare mai lungă.
Secvență de petice	„Minimizează întârzierea de răspuns a monitorului" ordonează peticele ca să scurteze timpul total de măsurare.

Câmp	Ce face
Nume profil	Sablonul de denumire automată — poți edita liber câmpul de mai jos dacă vrei un nume propriu de profil.

Cât durează
Aplicația afișează un timp estimat sub setările de profilare (ex. „aproximativ 1 minut” pentru 34 de petice) — un profil bazat pe LUT, cu mii de petice, poate dura de la câteva minute la peste o oră.

13. LUT 3D

Tab opțional — generează un LUT 3D (tabel de căutare tridimensional) pornind de la profilul deja creat, pentru aplicații care suportă corecție de culoare prin LUT 3D în loc de profil ICC (comun în flux de lucru video/color grading — DaVinci Resolve, playere media).

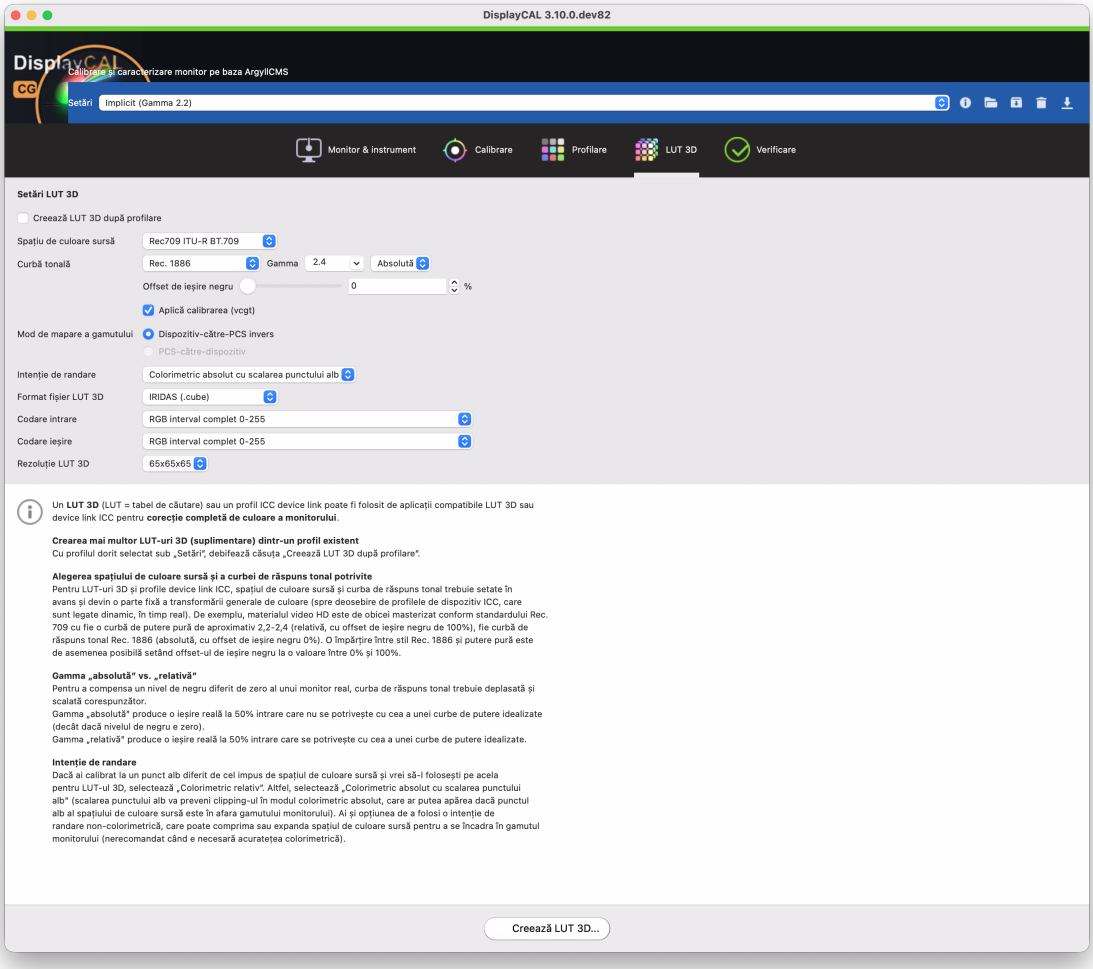


Setările LUT 3D — sursă Rec709, curbă Rec.1886, format IRIDAS .cube, rezoluție 65×65×65.

Câmp	Ce face
Creează LUT 3D după profilare	Bifează dacă vrei ca LUT-ul să se genereze automat imediat după ce se termină profilarea, fără un pas separat.
Spațiu de culoare sursă	Spațiul de culoare al materialului pe care îl vei reda (ex. „Rec709 ITU-R BT.709” pentru video HD standard).
Curbă tonală	Trebuie să corespundă standardului materialului sursă — video HD folosește de obicei fie o curbă de putere ~2,2-2,4, fie „Rec. 1886”.
Mod de mapare a gamutului	„Dispozitiv-către-PCS invers” e alegerea standard pentru un LUT de afișare (nu de conversie de conținut).
Intenție de randare	„Colorimetric absolut cu scalarea punctului alb” e recomandat dacă nu ai calibrat explicit la punctul alb al materialului sursă.
Format fișier LUT 3D	IRIDAS .cube e cel mai larg compatibil (Resolve, majoritatea playerelor); alte formate există pentru software specific.
Rezoluție LUT 3D	65×65×65 e un compromis bun precizie/dimensiune fișier — rezoluții mai mari cresc precizia și dimensiunea fișierului.

Folosește ACELEAȘI setări cu care s-a creat LUT-ul
Când verifici ulterior un LUT 3D deja creat (tab-ul Verificare), asigură-te că folosești exact aceleași setări (spațiu sursă, curbă, intenție de randare) — altfel rezultatul verificării nu are sens.

14. Verificare

Al cincilea tab — verifică cât de precis e un profil ICC sau LUT 3D deja creat, printr-un raport de măsurare cu statistici despre erorile de culoare măsurate pe un set de petice.

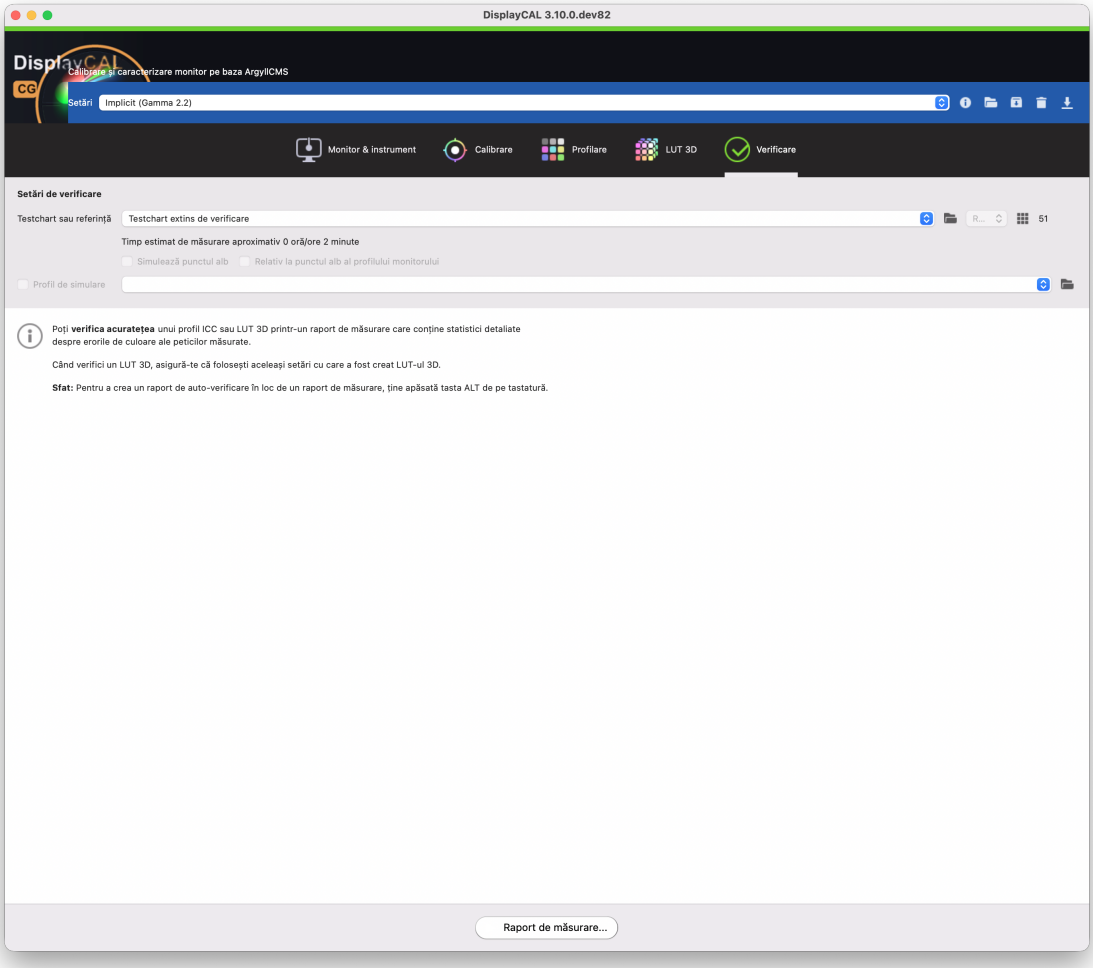

Setările de verificare — testchart extins de verificare, 51 de petice, ~2 minute estimat.

Câmp	Ce face
Testchart sau referință	Setul de petice folosit pentru verificare — „Testchart extins de verificare” e un set standard, independent de cel folosit la profilare (altfel verificarea ar fi părtinitoare).
Simulează punctul alb	Compară rezultatul relativ la un punct alb simulat, în loc de cel nativ al monitorului.
Relativ la punctul alb al profilului monitorului	La fel ca mai sus, dar raportat la punctul alb ÎNREGISTRAT în profilul curent.
Profil de simulare	Opțional — verifică cum s-ar comporta monitorul dacă ar simula un alt profil/spațiu de culoare.


1. Alege testchart-ul de verificare (implicit e potrivit în aproape toate cazurile).
2. Apasă Raport de măsurare... din josul ferestrei.
3. Urmează instrumentul pe ecran în timp ce aplicația afișează peticele de test și le măsoară pe rând.
4. La final, se deschide un raport cu erorile medii/maxime de culoare (ΔE) măsurate — cu cât ΔE e mai mic, cu atât profilul e mai precis.

> **Sfat**
> Ține apăsată tasta ALT de pe tastatură când apeși „Raport de măsurare...” pentru a crea un raport de auto-verificare în loc de un raport de măsurare obișnuit.

15. Unelte avansate

Pe lângă fluxul principal (cele 5 tab-uri de mai sus), DisplayCAL-CG include mai multe unelte de sine stătătoare, utile pentru cazuri speciale — accesibile din meniul aplicației principale sau ca aplicații separate instalate alături.


Creează profil ICC sintetic

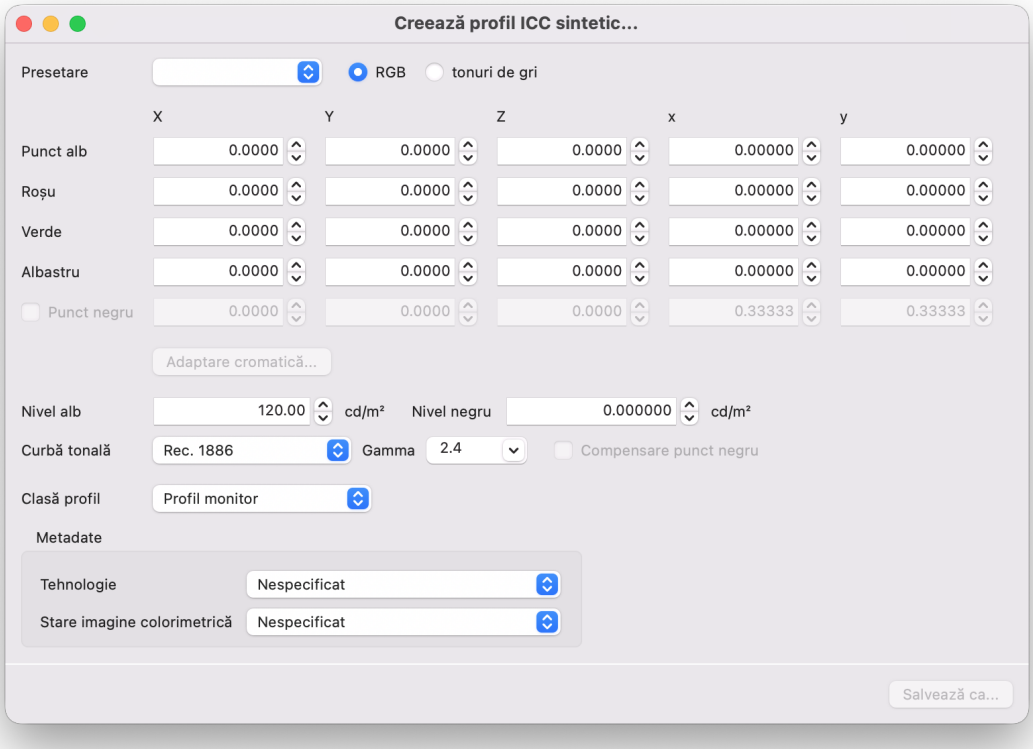

Unealta de creare a unui profil ICC sintetic, pornind de la parametri descriși manual (nu de la măsurători reale).

Construiește un profil ICC pornind de la parametri descriși manual (punct alb, gamma, primare de culoare) — util pentru a genera un profil de referință teoretic, fără să măsori un monitor real (ex. pentru simulare sau testare).


Creează LUT 3D (standalone)

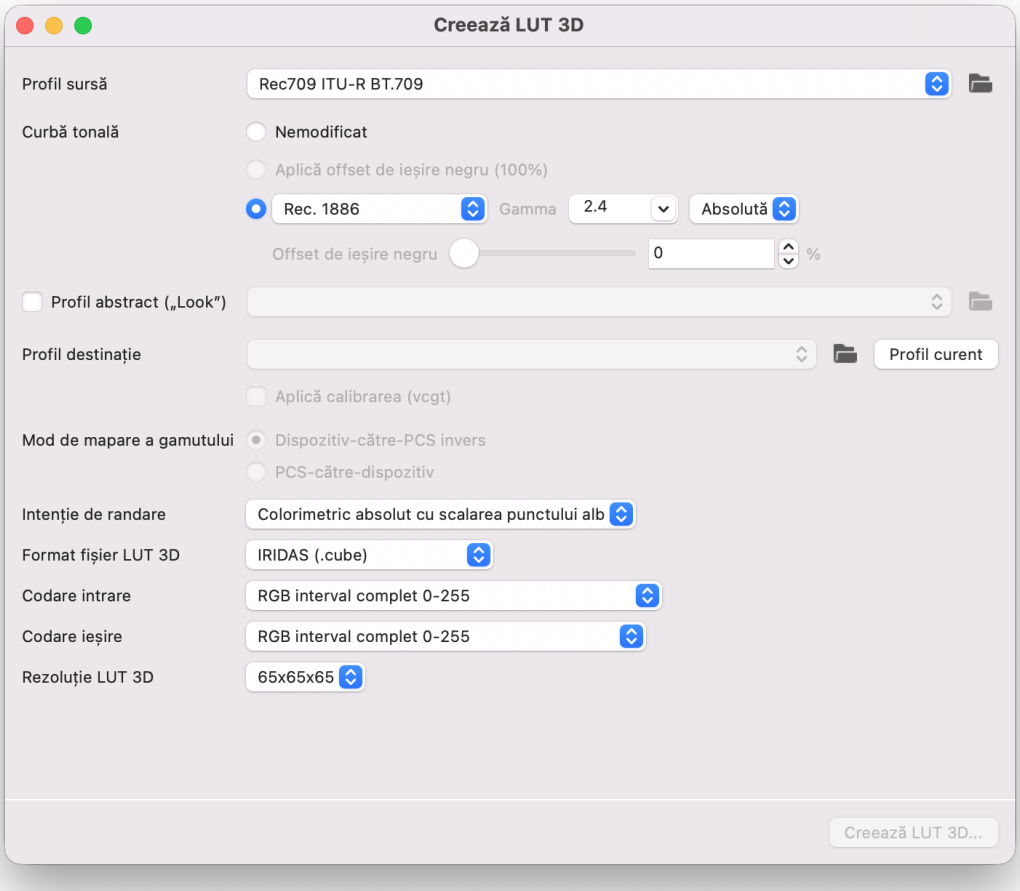

Unealta independentă de creare LUT 3D, pentru conversii între spații de culoare fără să treci prin fluxul complet de calibrare a unui monitor.

Aceeași logică de generare LUT 3D ca în tab-ul „LUT 3D”, dar rulată independent de un flux de calibrare a monitorului — utilă pentru a converti între două profile/spații de culoare arbitrare.


Profile Info

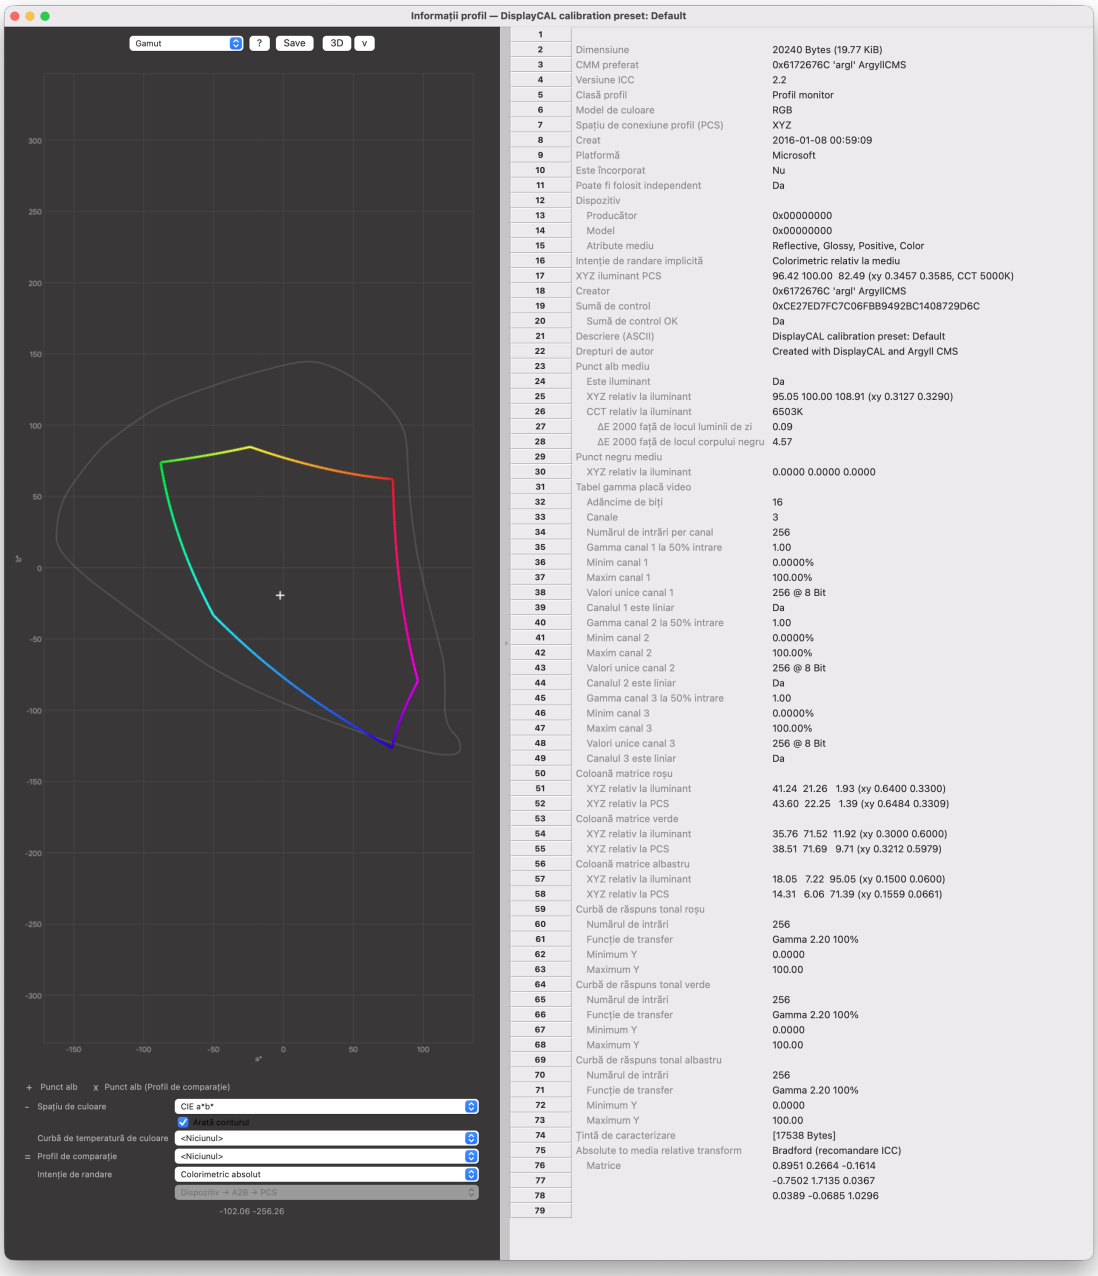

Fereastra Profile Info — informații complete despre un profil ICC, plus reprezentarea grafică a gamutului lui.

Deschide orice profil ICC (creat de DisplayCAL-CG sau din altă sursă) și arată toate informațiile conținute în el — punct alb, curbă tonală, primare de culoare — plus o reprezentare grafică 3D a gamutului de culoare acoperit.


Curbe

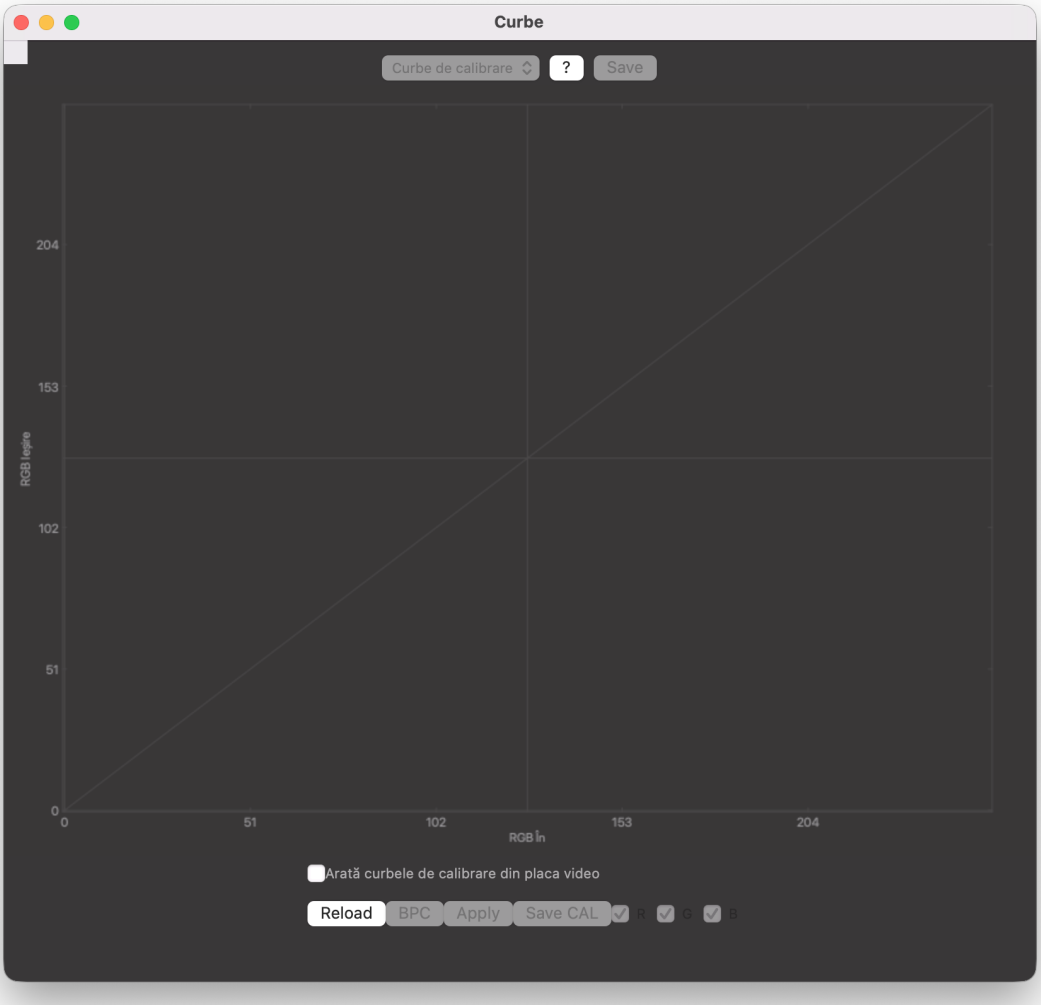

Fereastra Curbe — vizualizarea curbelor de calibrare (vcgt) încărcate curent în placa video.

Afișează grafic curbele de calibrare (VCGT — Video Card Gamma Table) încărcate curent în placa video — util pentru a verifica rapid, vizual, ce calibrare e activă chiar acum.

Jurnal

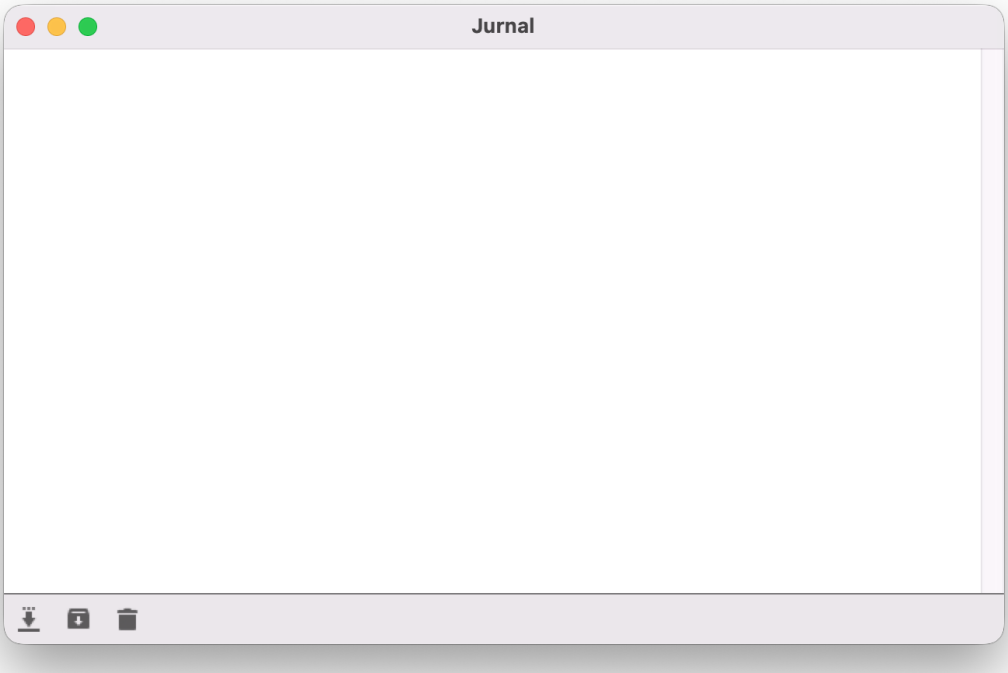

Fereastra Jurnal — jurnalul tehnic detaliat al operațiilor ArgyllCMS din spatele aplicației.

Jurnalul tehnic detaliat al comenzilor ArgyllCMS executate în spate de aplicație — util în principal pentru diagnosticare, dacă ceva nu funcționează cum te aștepți și vrei să înțelegi exact ce s-a întâmplat.

16. Licență GPLv3 & susținere opțională

> **100% gratuit, pentru totdeauna**
> DisplayCAL-CG e software liber, licențiat GPLv3 — complet funcțional din prima zi, fără activare, fără probă limitată în timp, fără nicio funcționalitate blocată în spatele unei plăți. Poți instala, folosi și redistribui aplicația liber, respectând termenii licenței GPLv3 incluse (LICENSE.txt).

DisplayCAL-CG e construit peste munca open-source a DisplayCAL (Florian Höch) și a continuatorilor ei comunitari — creditele complete rămân vizibile în aplicație (Ajutor → Despre).

Dacă aplicația ți-a fost utilă, un mesaj opțional de susținere apare ocazional în aplicație — e pur informativ, niciodată o cerință pentru a folosi vreo funcție.

17. Susținere, feedback și credite

La sfârșitul fluxului, precum și în Ajutor și Despre, sunt oferite două acțiuni voluntare: o stea pe GitHub pentru proiect (doar deschide pagina depozitului în browser) și trimiterea de feedback (un mic formular care deschide în browser o problemă GitHub precompletată; vezi mai întâi ce se include, iar diagnosticul opțional are previzualizare și căile personale sunt eliminate). Aplicația nu trimite nimic singură și nu cere cont. Invitația poate fi închisă sau oprită definitiv.

Credite: DisplayCAL de Florian Höch, continuarea displaycal-py3 și contribuitorii ei, motorul ArgyllCMS de Graeme Gill și această ediție de Cristi Gordaș. Licență: GPLv3.

18. Actualizări

DisplayCAL-CG verifică automat, la pornire, dacă există o versiune mai nouă disponibilă pe pagina de descărcări. Poți verifica și manual din meniul Ajutor.

1. Dacă apare o notificare de versiune nouă, apasă linkul din notificare — te duce direct la pagina de descărcare cu ultima versiune.
2. Descarcă noul pachet (.pkg pe Mac, .exe pe Windows).
3. Instalează-l peste versiunea curentă, exact ca la prima instalare (vezi capitolul „Instalare”) — setările și profilele deja create rămân neatinse.
4. Repornește aplicația după instalare.