
UZHPL

ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ HPL

Технический каталог

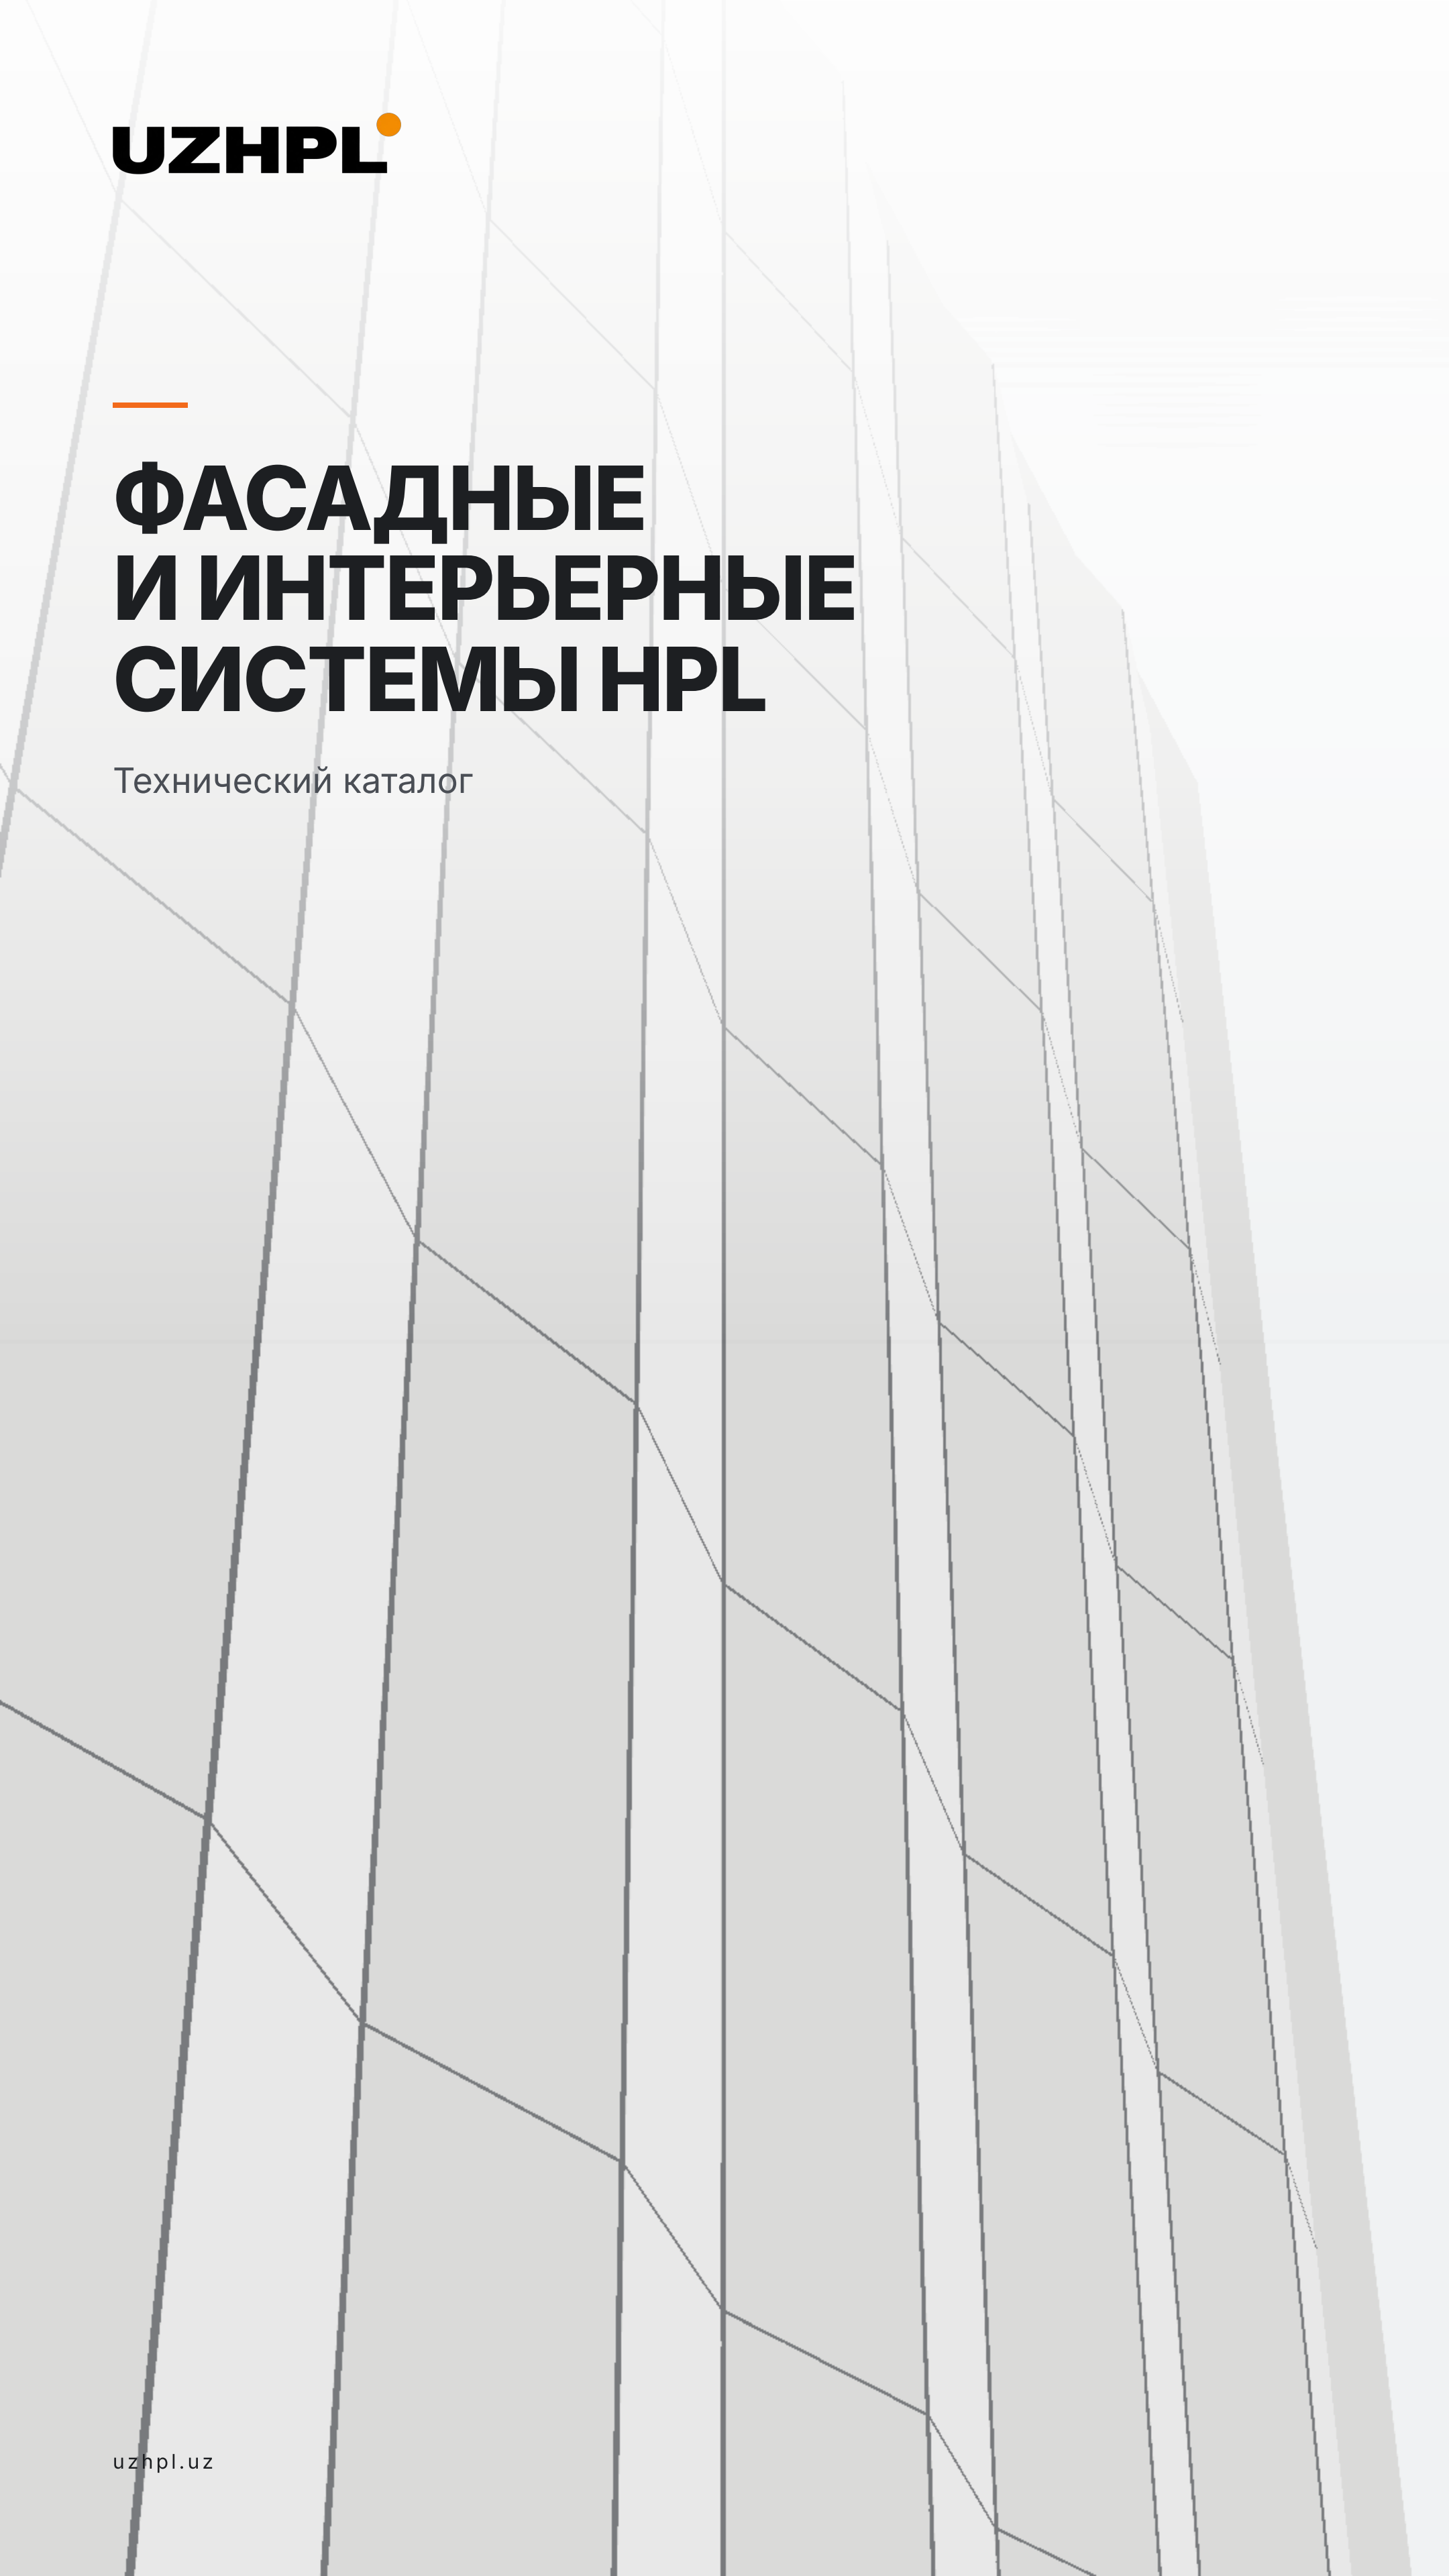

КАТАЛОГ

СОДЕРЖАНИЕ

Нажмите на раздел, чтобы перейти к нему. Логотип и номер страницы ведут обратно сюда.

О компании UZHPL 03

Панель FAÇADE UZHPL 04

Форматы и сравнение 05

Как устроен вентилируемый фасад 06

Фасадные системы 08

Как выбрать систему 09

Заклёпочная система 11

Клеевая система 21

Скрытая система 31

Винтовая система 37

Фасадные узлы 42

Интерьерные системы 53

Инструменты UZHPL 56

Технадзор и контроль качества 57

Рекомендации UZHPL 58

Как начать проект 59

> Размеры, шаги и нагрузки с пометкой «ПО ПРОЕКТУ», «ПО РАСЧЁТУ» или «НА ОБЪЕКТЕ» определяются проектом фасада и инструкциями производителей панели и крепежа. Каталог не заменяет проект.

КОМПАНИЯ

О КОМПАНИИ UZHPL

Интегратор HPL-панелей с полным циклом: от подбора материала и инженерии до монтажа по немецкой технологии и технадзора. Один подрядчик — одна ответственность.

01 **Проект**
Решение под архитектурную задачу

02 **Инженерия**
Расчёт подсистемы, раскладка, узлы

03 **Материал**
HPL-панели и комплект подсистемы

04 **Обработка**
Раскрой, сверление, фрезерование

05 **Логистика**
Комплектная поставка на объект

06 **Монтаж**
Бригады по немецкой технологии


07 **Технадзор**
Контроль специалистов из Германии

Немецкая технология
Монтаж по стандартам и инструкциям европейских производителей систем.

Технадзор из Германии
Специалисты контролируют каждый этап — от подсистемы до сдачи.

Всё в одной поставке
Панели, подсистема, крепёж, клеевые системы и инструмент.



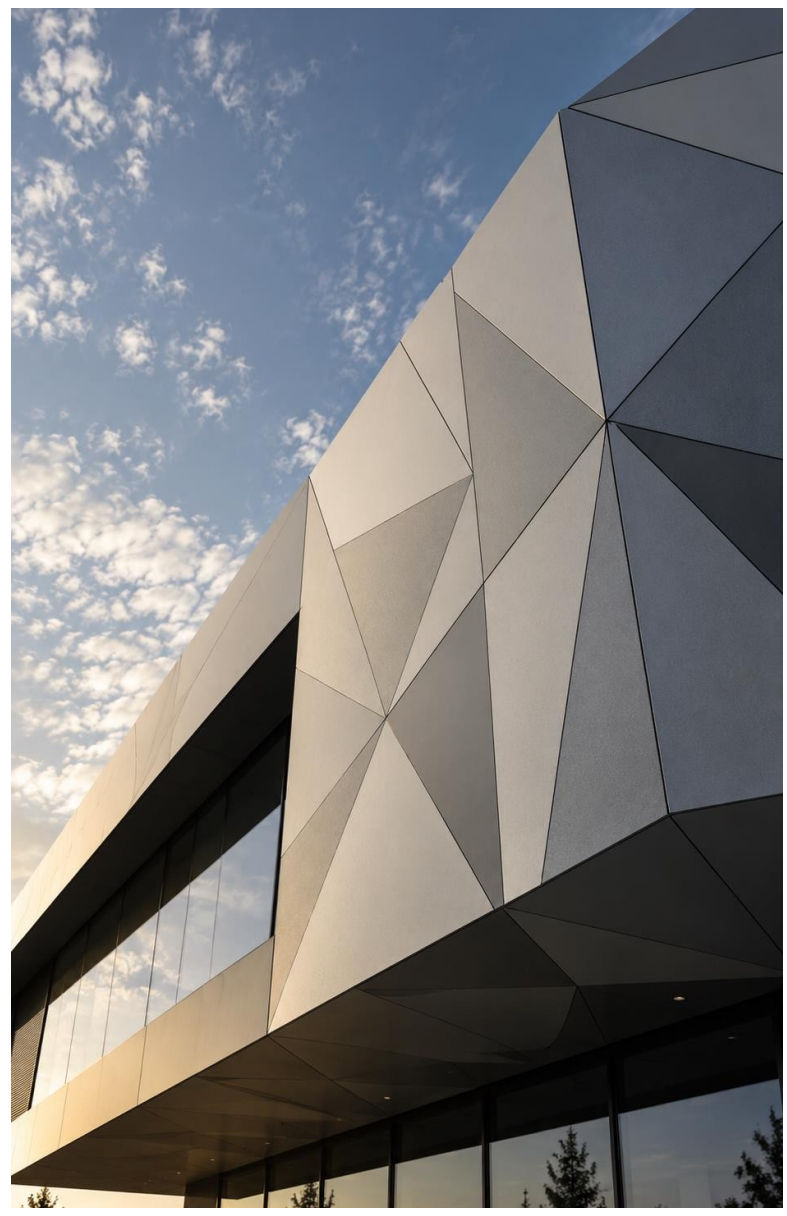

ПРОДУКТ

ПАНЕЛЬ FAÇADE UZHPL

Компактная HPL-панель высокого давления с УФ-стабилизированным финишным слоем. Не требует обработки после монтажа.



СТРУКТУРА ПАНЕЛИ

UV Film Grade 6
Защита от выгорания (EN 438-2)

Deco Paper
Декоративный слой — цвет и текстура

Melamine Resin
Прочность поверхности

Kraft Paper
Основа — задаёт толщину

Phenolic Resin
Водостойкость и плотность

ПРЕССОВАНИЕ 1430 PSI · 150 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Плотность	**1450–1500 кг/м³**
Толщина фасадных панелей	**6 / 8 / 10 мм**
Водопоглощение	**≤ 6 %**
Светостойкость	**EN 438-2, Grade 6**
Пожарный класс	**B-s1, d0**
Экологичность	**E1 / E0**
Прочность на изгиб	**97 МПа**
Термостойкость	**−40 … +80 °C**
Срок службы	**20+ лет**

Параметры — по каталогу UZHPL HPL 2026–2027, подтверждены протоколами испытаний. Копии сертификатов — по запросу.

ПРОДУКТ

ФОРМАТЫ И СРАВНЕНИЕ


Стандартные листы и раскрой под проект. Основной фасадный формат — 1220 × 3050 мм.

МИНИМАЛЬНЫЙ
915 × 2135
мм · 1,95 м²

ПОПУЛЯРНЫЙ
1220 × 2800
мм · 3,42 м²

ОСНОВНОЙ ФАСАДНЫЙ
1220 × 3050
мм · 3,72 м²

МАКСИМАЛЬНЫЙ
1830 × 4270
мм · 7,81 м²

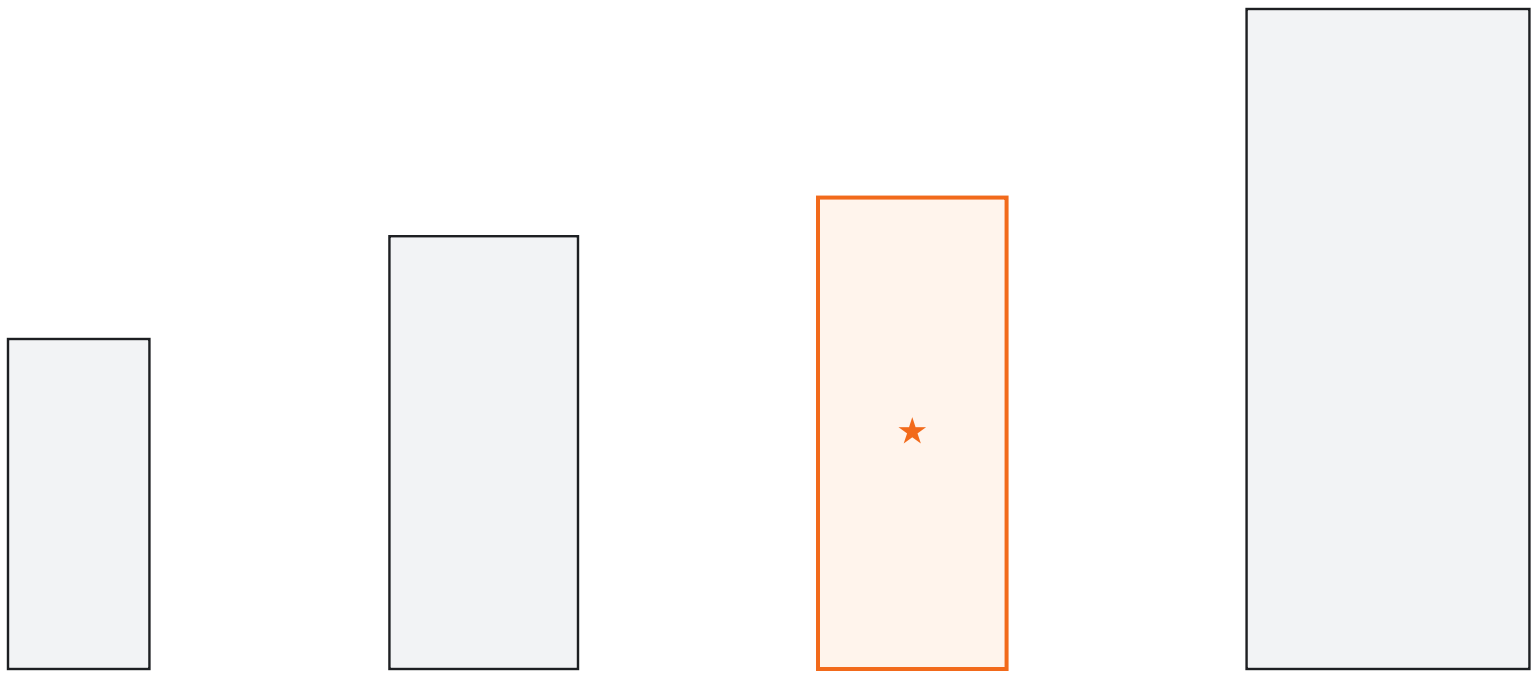

915 × 2135
1,95 м²

1220 × 2800
3,42 м²

1220 × 3050
3,72 м²

1830 × 4270
7,81 м²

ТОЛЩИНЫ, ММ — 3 | 4 | **6** | **8** | **10** | 12 | 16 | 18 | 25 — фасад — 6 / 8 / 10

HPL ПРОТИВ АЛЬТЕРНАТИВ


ПАРАМЕТР	HPL	АКП	ФИБРОЦЕМЕНТ	КАМЕНЬ
Вес, кг/м²	**7–12**	4–6	25–35	40–80
Монтаж	**Простой**	Простой	Средний	Сложный
Светостойкость	**Высокая**	Низкая	Средняя	Высокая
Нагрев на солнце	**Низкий**	Сильный	Средний	Сильный
Цена	**Средняя**	Низкая	Средняя	Высокая
Ремонт	**Замена панели**	Замена кассеты	Сложно	Сложно
Выбор декоров	**1000+**	RAL	Ограничен	Натуральный

Данные — усреднённые по рынку фасадных материалов (каталог UZHPL HPL 2026–2027).

ОСНОВЫ

КАК УСТРОЕН ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Слои от стены наружу. Между мембраной и панелью — вентилируемый зазор (синие стрелки).

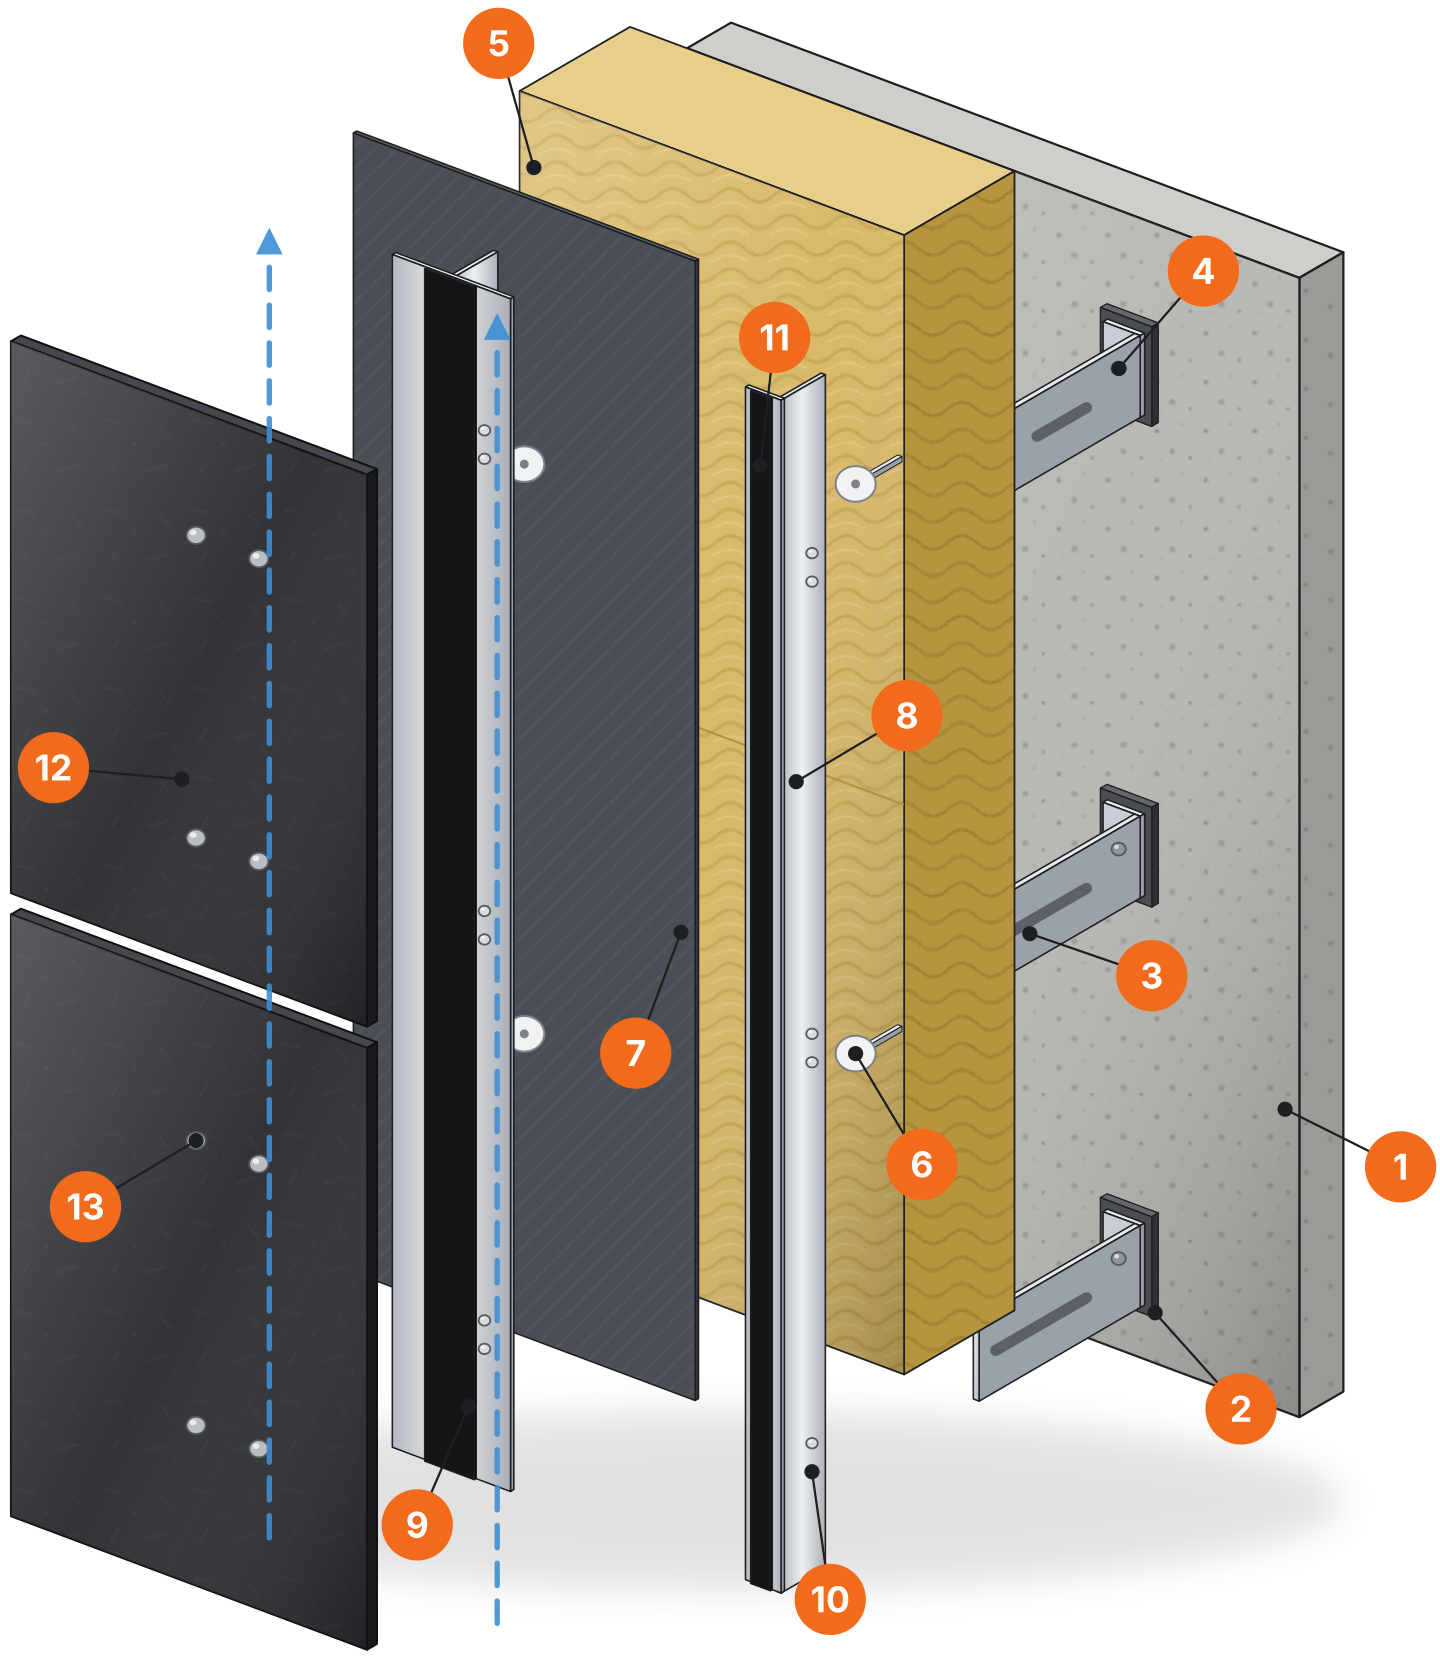

1 **Несущая стена**
основание — по проекту

2 **Паронитовая прокладка**
терморазрыв под кронштейном

3 **Кронштейн**
несущий / опорный

4 **Анкерный болт**
кронштейн → стена

5 **Утеплитель**
базальтовая вата

6 **Тарельчатый дюбель**
утеплитель и мембрана → стена

7 **Ветрозащитная мембрана**
паропроницаемая

8 **L-профиль**
на поле панели

9 **T-профиль**
на стыке панелей

10 **Заклёпка профиль — кронштейн**
фиксирует профиль

11 **EPDM-лента**
на полку профиля


12 **HPL-панель**
1220 × 3050 мм

13 **Крепёж панели**
заклёпка / винт / клей / кляммер

ОСНОВЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздух входит у цоколя, движется в зазоре за панелями и выходит у парапета — утеплитель остаётся сухим.

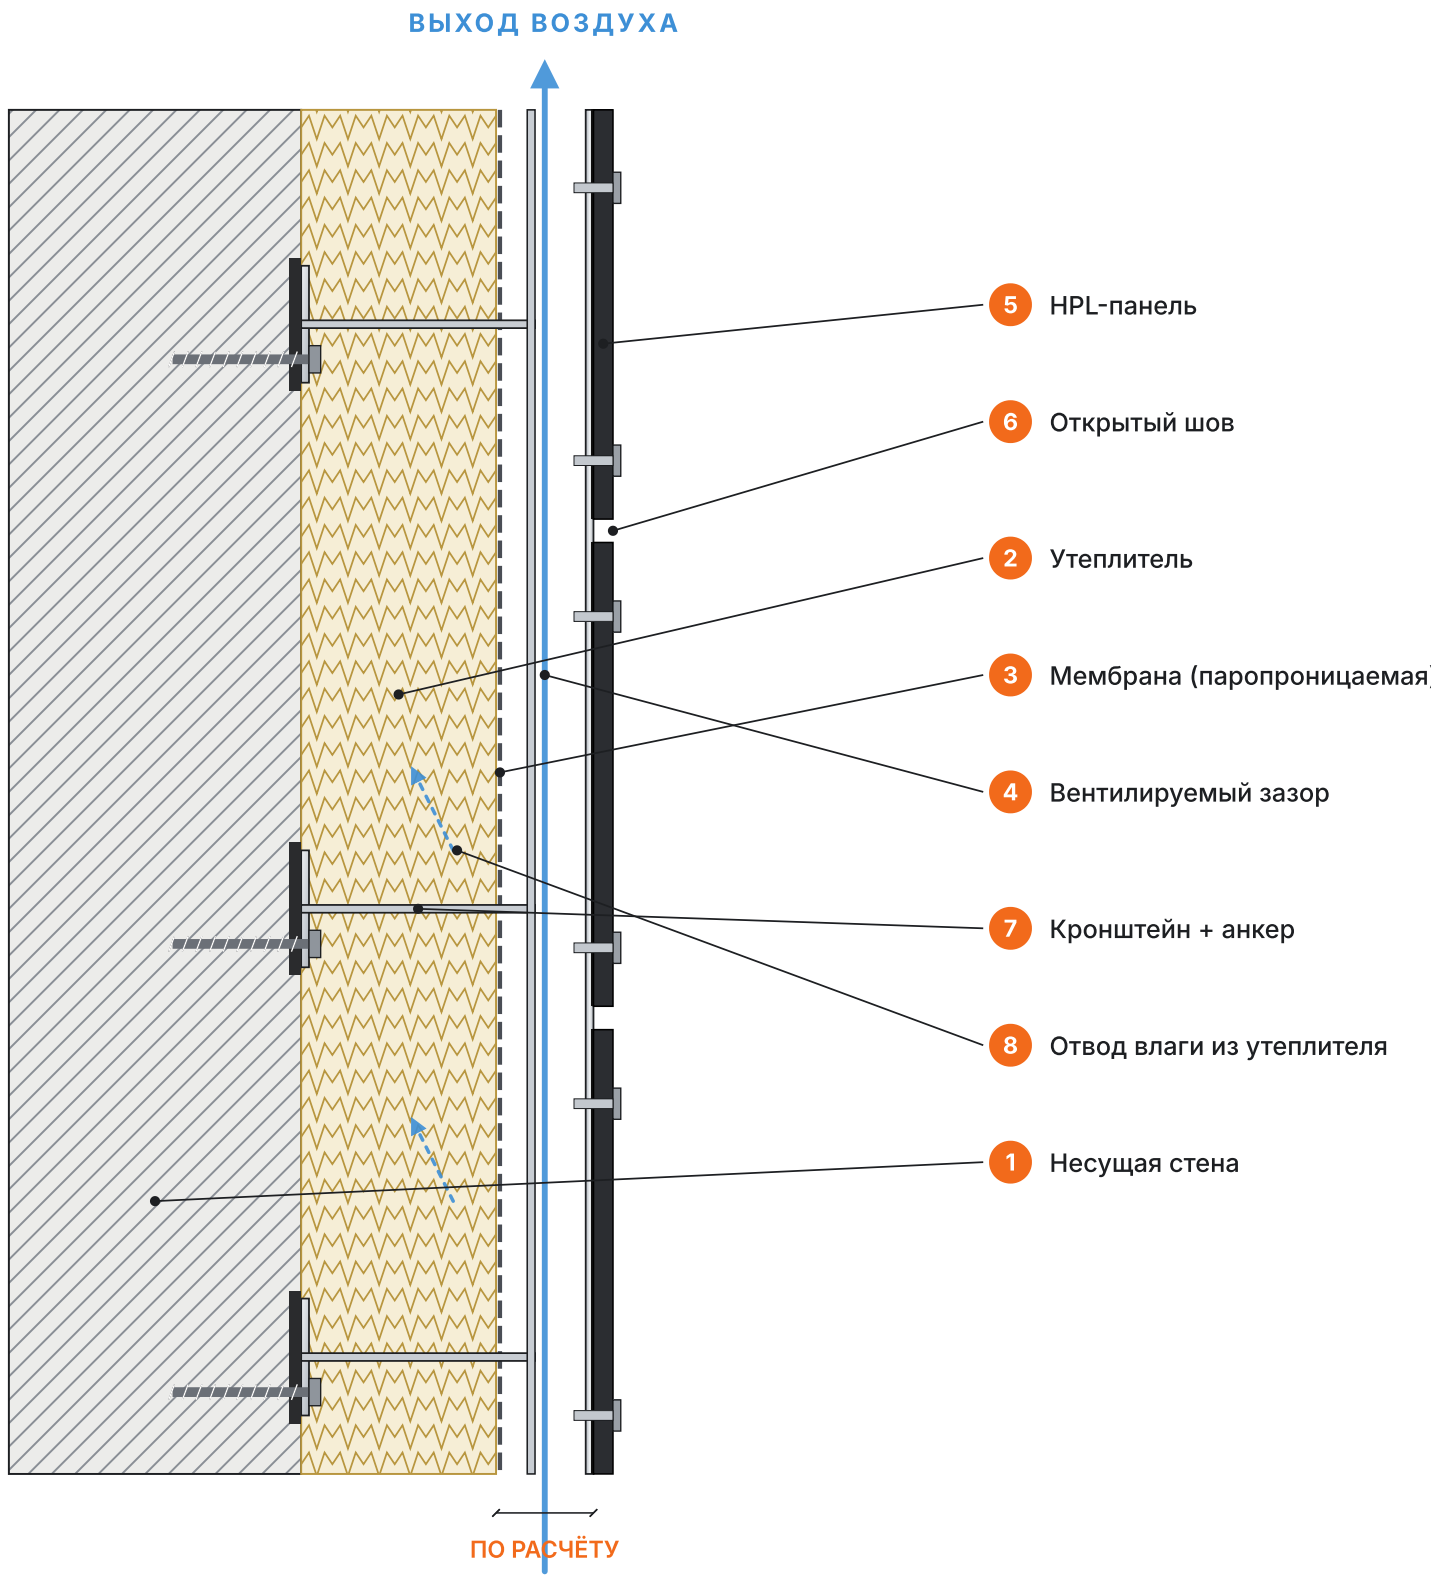

Вентиляция

Непрерывный зазор от цоколя до парапета; входы и выходы воздуха не перекрываются.

Сухой утеплитель

Пар выходит через мембрану и уносится потоком воздуха.

Без мостиков холода

Паронитовая прокладка разделяет кронштейн и стену.


Свобода движения

Одна фиксированная точка, остальные — скользящие: панель «дышит» при нагреве.

ОБЗОР

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Подсистема у всех систем общая: кронштейны, утеплитель, мембрана, L/T-профили. Отличается только узел «панель — профиль».

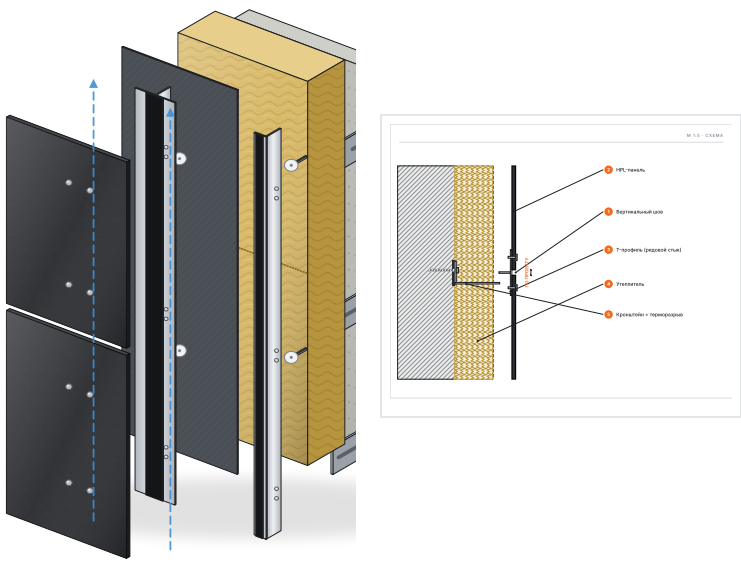


Заклёпочная система

Крепление: Фасадная заклёпка Ø5, головка в цвет панели

Видимый аккуратный ритм крепежа. Самая распространённая и ремонтопригодная система.

ПОДРОБНЕЕ — СТР. 11 →

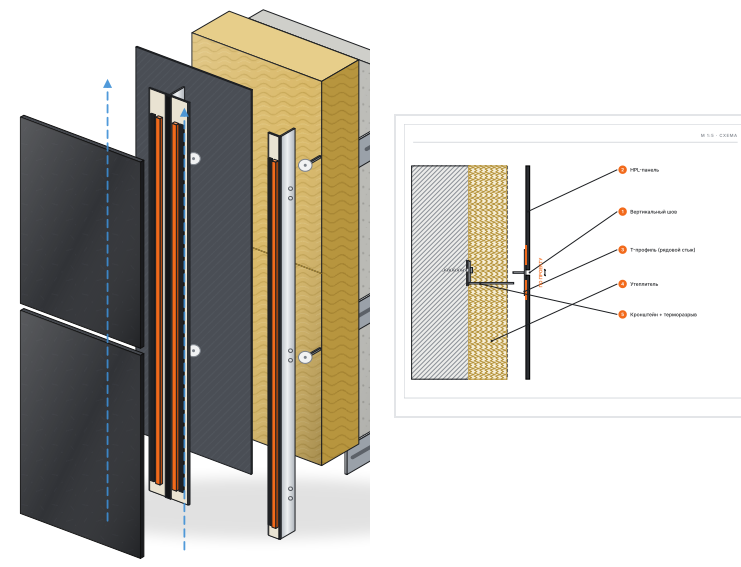


Клеевая система

Крепление: Активатор, праймер, двусторонняя лента и клей

Чистая плоскость: на лицевой стороне нет крепежа.

ПОДРОБНЕЕ — СТР. 21 →

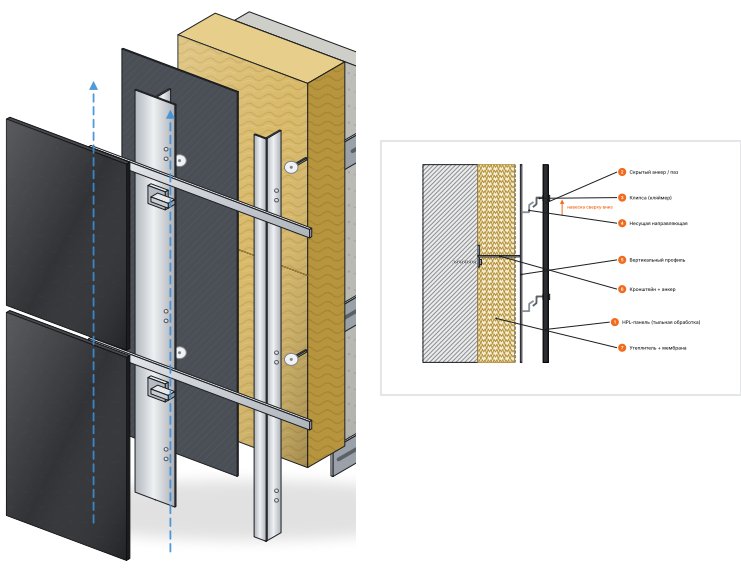


Скрытая система

Крепление: Кляммер на анкере с подрезкой в тыльной стороне

Панель навешивается на горизонтальные направляющие. Крепёж не виден.

ПОДРОБНЕЕ — СТР. 31 →

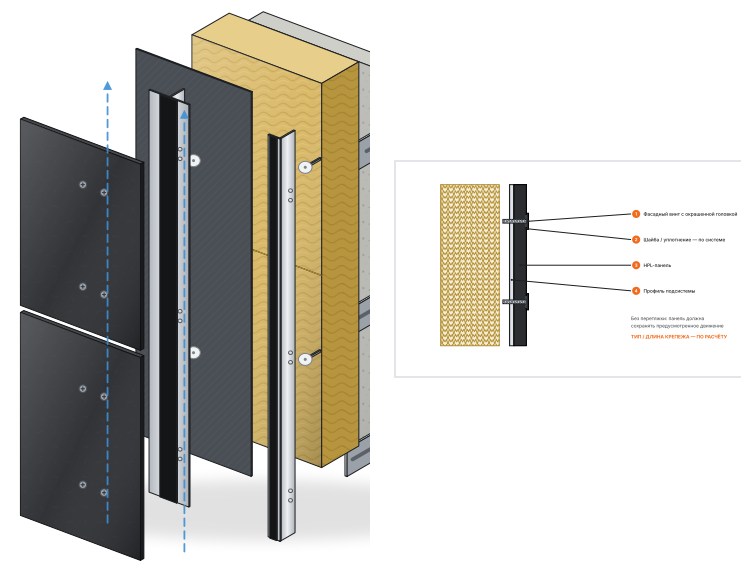

Винтовая система

Крепление: Фасадный винт с окрашенной головкой

Видимый механический крепёж; простая замена панели.


ПОДРОБНЕЕ — СТР. 37 →

ВЫБОР


КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ

Короткое сравнение для архитектора и заказчика. Окончательный выбор — по проекту, ветровым нагрузкам и бюджету.


	ЗАКЛЁПОЧНАЯ	КЛЕЕВАЯ	СКРЫТАЯ	ВИНТОВАЯ
Вид крепежа	Заклёпки в цвет панели	Не виден	Не виден	Винты в цвет панели
Крепление панели	Заклёпка Ø5	Лента + клей	Кляммер + анкер	Фасадный винт
Замена панели	Просто	Сложно	Средне	Просто
Скорость монтажа	Высокая	Ниже: выдержка	Средняя	Высокая
Подготовка панели	Отверстия Ø10	Шлифовка, праймер	Фрезерование ЧПУ	Отверстия
Условия монтажа	По инструкции	Строго: t° и влажность	По инструкции	По инструкции
Лучше всего для	Большинства объектов	Чистой архитектуры	Премиальных фасадов	Ремонтопригодных фасадов

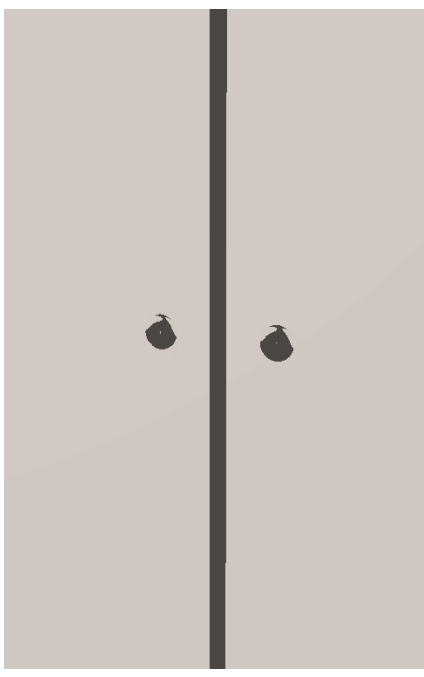


Заклёпочная
головки в цвет панели

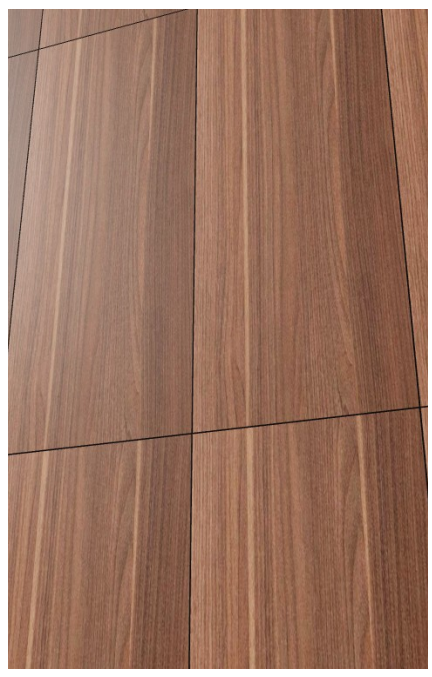

Клеевая
крепёж не виден

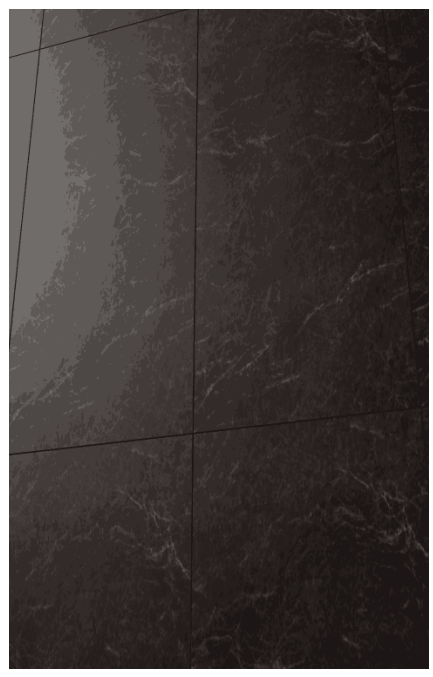

Скрытая
крепёж не виден

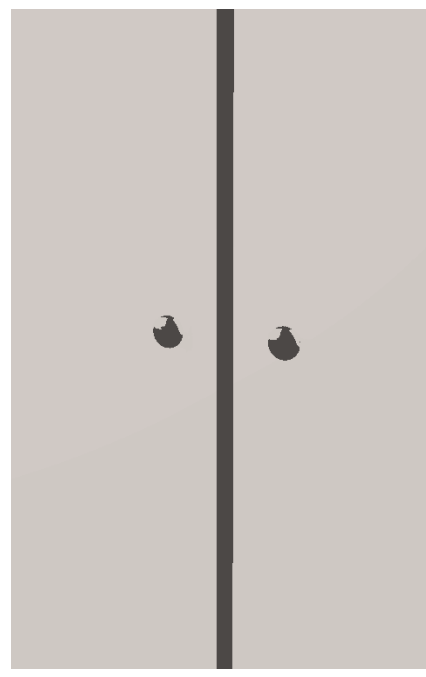

Винтовая
головки винтов

> Не уверены, какую систему выбрать? Пришлите фасады и площадь — инженер UZHPL подберёт решение.

ВЫБОР

КАК ВЫГЛЯДИТ КАЖДАЯ СИСТЕМА

Четыре вида на каждую систему: общий вид, плоскость фасада, монтаж и узел крепления.


СИСТЕМА

ЗАКЛЁПОЧНАЯ

Ровный графичный ритм окрашенных заклёпок. Жилые, общественные и промышленные здания.




Общий вид фасада

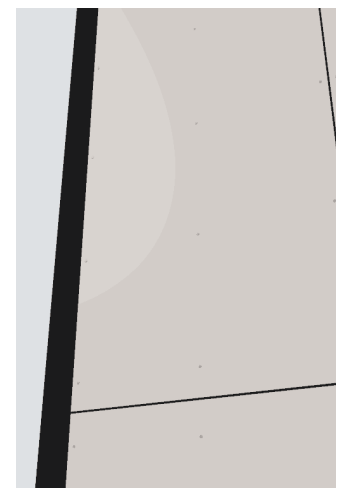

Ритм заклёпок на панелях 1220 × 3050



Панель на L/T-профилях

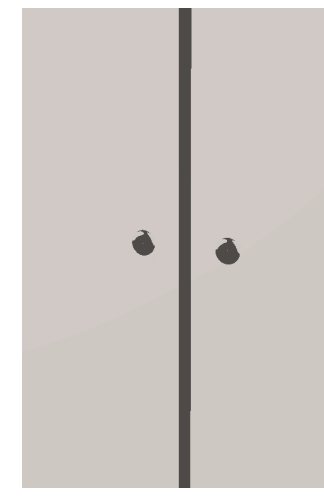

Заклёпки у вертикального стыка

СИСТЕМА

КЛЕЕВАЯ

Монолитная плоскость без видимого крепежа. Современная архитектура, крупные однотонные плоскости.



Общий вид фасада



Чистая плоскость без крепежа



Лента и клей на профилях



Стык: крепёж скрыт за панелью


СИСТЕМА

СКРЫТАЯ

Панели на кляммерах: фасад как цельная плоскость, панель можно снять без следов.




Общий вид фасада

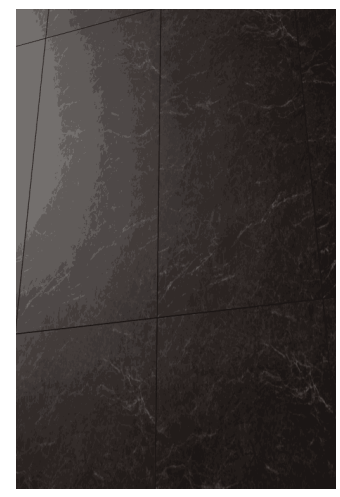

Крепёж не виден



Горизонтальные направляющие

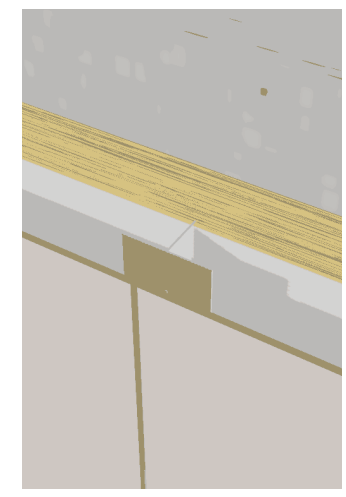

Кляммеры за панелью

СИСТЕМА

ВИНТОВАЯ

Видимый винтовой крепёж; объекты, где важна простая замена панели.




Общий вид фасада



Головки винтов в цвет панели



Панель на L/T-профилях

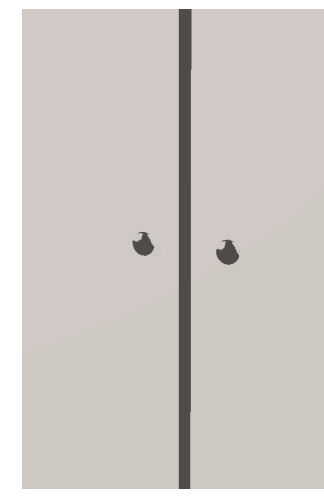

Винты у вертикального стыка



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

Классическая и самая надёжная система для HPL: панель механически крепится к алюминиевой подсистеме фасадными заклёпками.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Фасадная заклёпка Ø5 мм, головка Ø16 мм в цвет панели. L-профиль на поле панели, T-профиль на стыке.

КАК РАБОТАЕТ

Одна фиксированная точка задаёт положение панели, остальные — скользящие: панель свободно «дышит» при нагреве.

ПРИМЕНЕНИЕ

Жилые, общественные и промышленные здания; высотные объекты; фасады, где важна ремонтопригодность.

Конструкция 12

Компоненты 13

Принцип работы 14

Основные узлы 15

Подготовка HPL 16

Монтаж 17


Инструменты 18

Рекомендации 19

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

Разнесённый вид. Нумерация — от стены к панели.

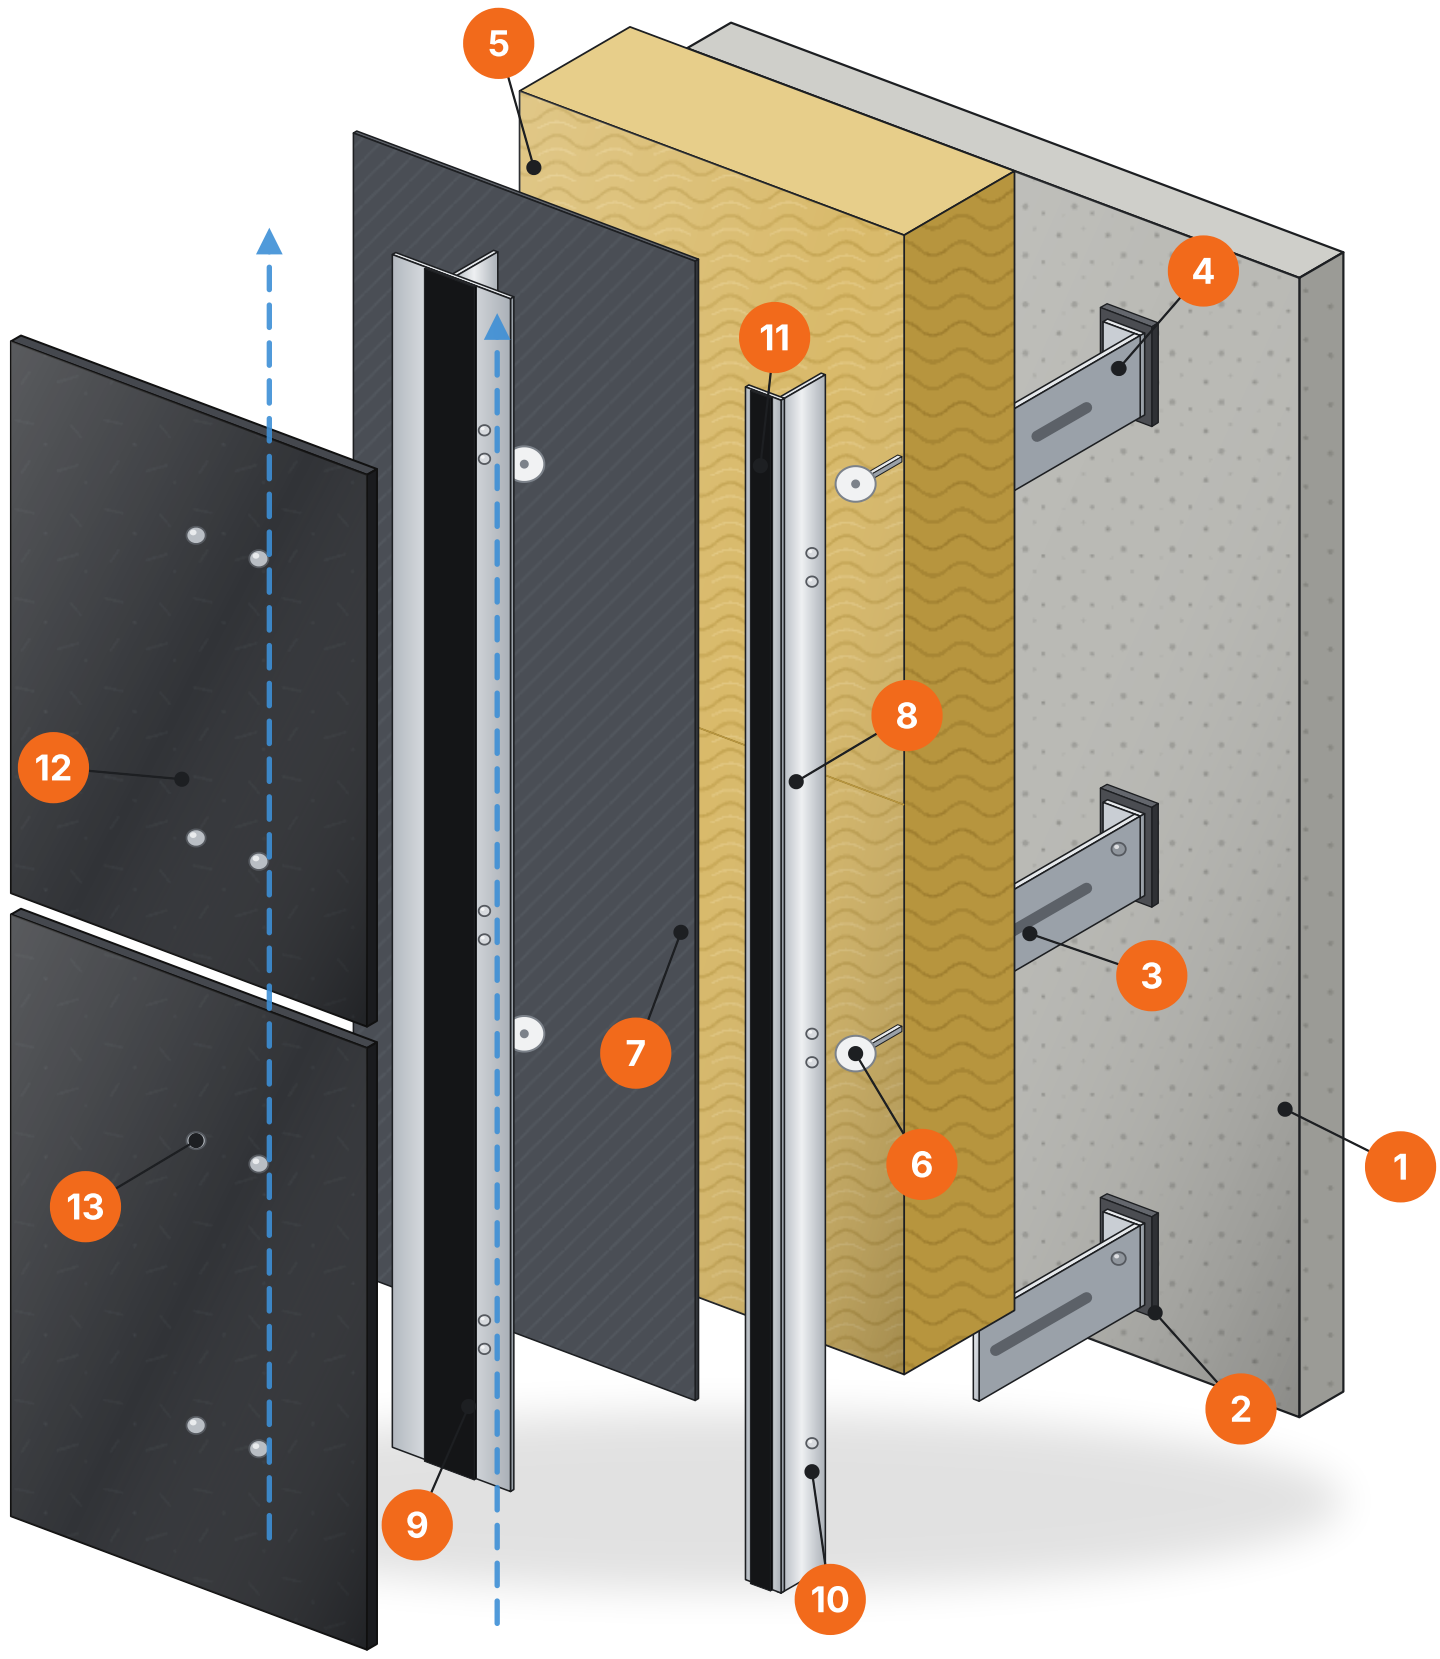

1. **Несущая стена** — основание — по проекту
2. **Паронитовая прокладка** — терморазрыв под кронштейном
3. **Кронштейн** — несущий / опорный
4. **Анкерный болт** — кронштейн → стена
5. **Утеплитель** — базальтовая вата
6. **Тарельчатый дюбель** — утеплитель и мембрана → стена
7. **Ветрозащитная мембрана** — паропроницаемая
8. **L-профиль** — на поле панели
9. **T-профиль** — на стыке панелей
10. **Заклёпка профиль — кронштейн** — фиксирует профиль
11. **EPDM-лента** — на полку профиля
12. **HPL-панель** — 1220 × 3050 мм
13. **Фасадная заклёпка** — в цвет панели

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Каждый элемент — одна функция. Типоразмеры подбираются по расчёту и инструкции производителя.



HPL-панель FAÇADE UZHPL

1220 × 3050 мм, 6 / 8 / 10 мм. Отверстия Ø10 — по монтажной карте.

1



Фасадная заклёпка

AlMg5, Ø5 мм, головка Ø16 мм в цвет панели; стержень — нерж. сталь.

ДЛИНА 16–33 ММ

2




Гильза фикс. точки

Ø10 × 6 мм, отверстие Ø5,1. Одна на панель.

ФИКС. ТОЧКА

3

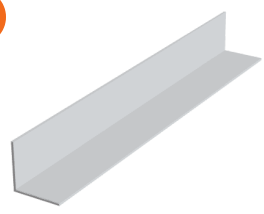


L-профиль

Вертикальный профиль на поле панели.

АЛЮМИНИЙ

4

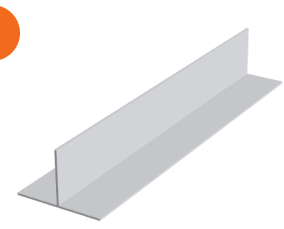


T-профиль

Профиль вертикального стыка двух панелей.

АЛЮМИНИЙ

5

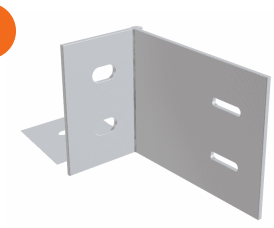


Кронштейн несущий

Фиксированная опора: воспринимает вес.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

6

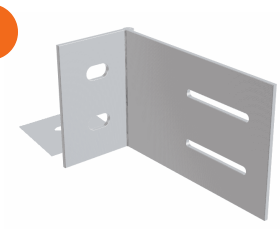


Кронштейн опорный

Скользящая опора: ветер и движение.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

7

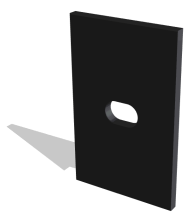

Паронитовая прокладка

Терморазрыв под каждым кронштейном.

ПОД КРОНШТЕЙН

8



Анкерный болт

Крепит кронштейн к основанию.

ТИП — ПО ОСНОВАНИЮ

9




Заклёпка профиль — кронштейн

Соединяет профиль с кронштейном.

ПО СИСТЕМЕ

10

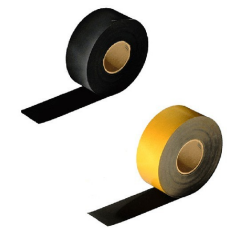


EPDM-лента

0,75 / 1,3 мм; 70 / 110 / 135 мм. Стойкость к УФ — 20 лет.

НА ПОЛКУ ПРОФИЛЯ

11

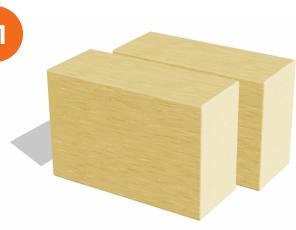

Утеплитель

Минеральная (базальтовая) вата.

ТОЛЩИНА — ПО РАСЧЁТУ

12




Тарельчатый дюбель

Крепит утеплитель и мембрану.

ПО РАСЧЁТУ

13

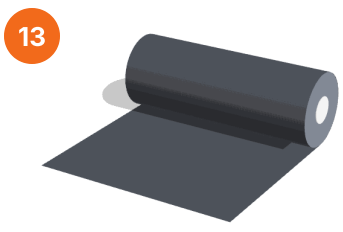

Ветрозащитная мембрана

Защищает утеплитель, пропускает пар.

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

14



Наконечник G3

Для заклёпочника: оставляет зазор под головкой.


СКОЛЬЗЯЩИЕ ТОЧКИ


Длина заклёпки = зона зажима (панель + профиль). Отверстие в профиле — Ø5,1 мм, в панели — Ø10 мм (оснастка MBE).


ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Схема на панели 1220 × 3050 мм. Панель не зажата жёстко — она расширяется от фиксированной точки.

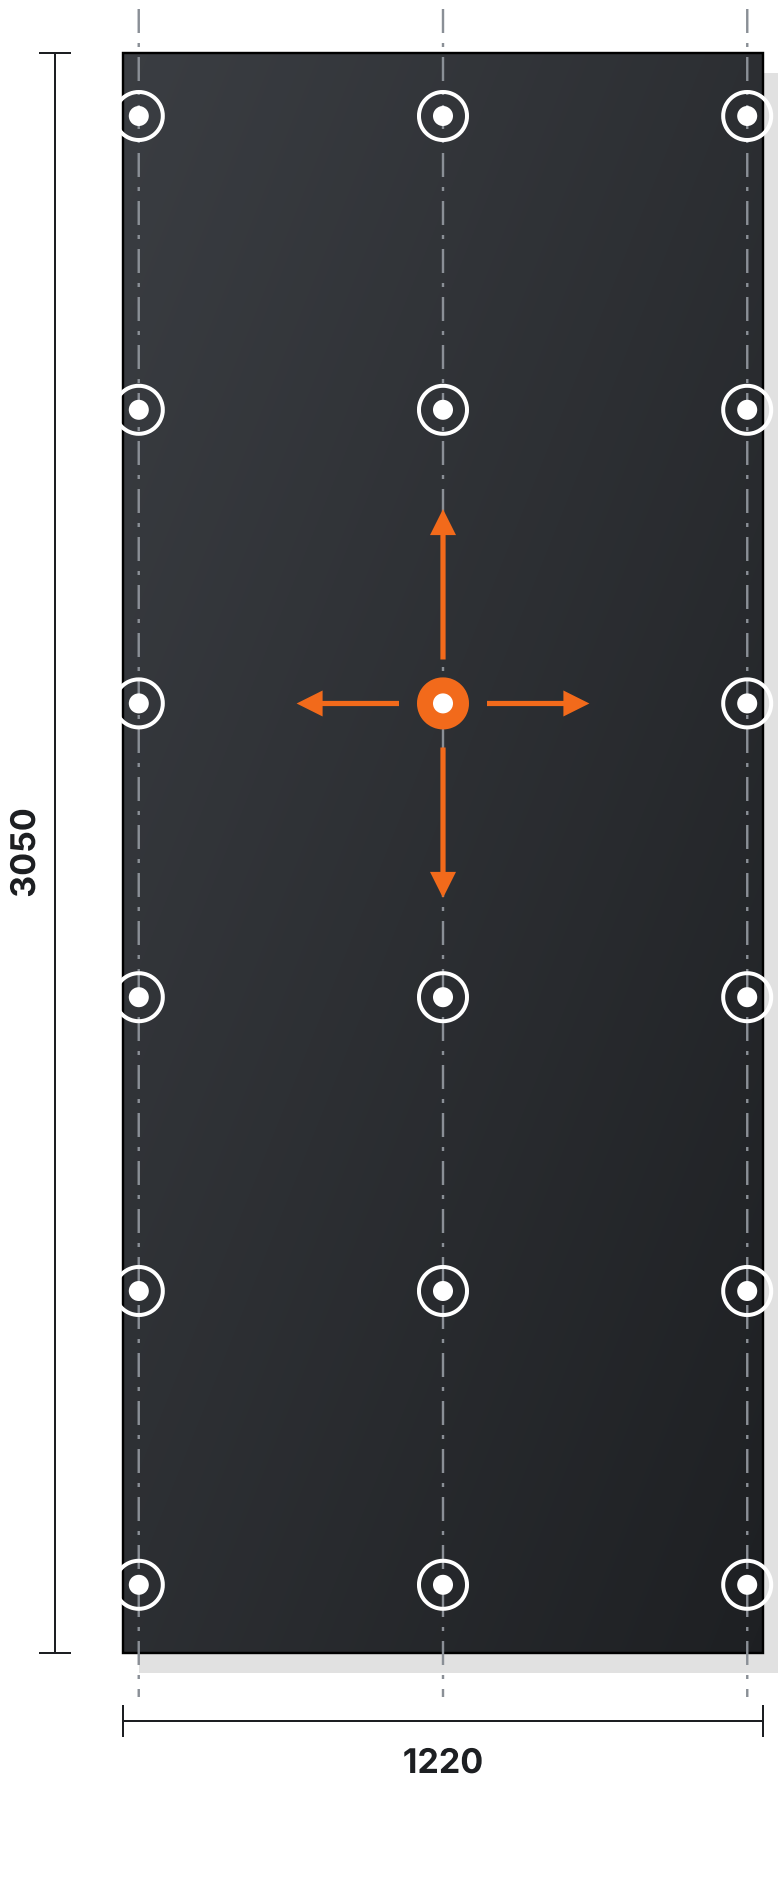

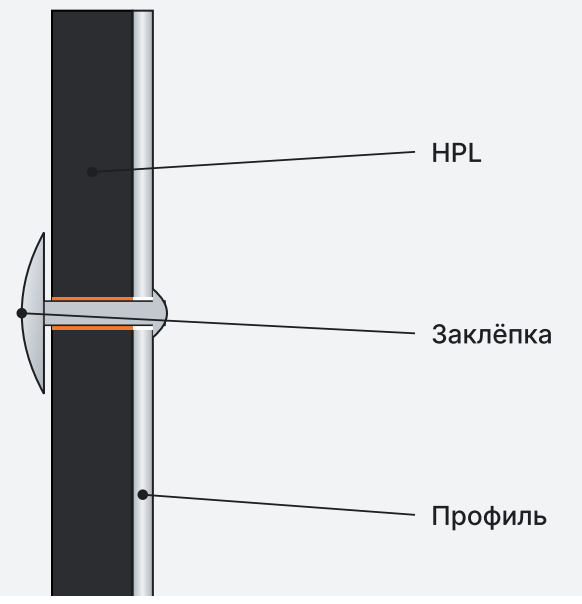

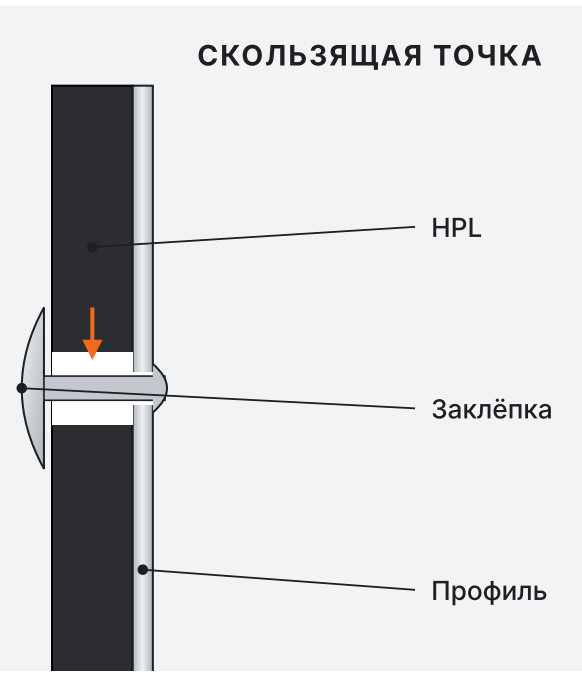

Фиксированная точка (оранжевая)
Одна на панель. Гильза Ø10 × 6 заполняет отверстие — панель не смещается.

Скользящие точки (белые)
Отверстие Ø10 больше стержня Ø5 — панель движется при нагреве.


Наконечник G3
Оставляет зазор под головкой: заклёпка не прижимает панель.

> Шаг, отступы от кромок и количество точек — ПО РАСЧЁТУ ветровой нагрузки и инструкции производителя.

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

10 типовых узлов. Нажмите на узел — откроется страница с разрезом.

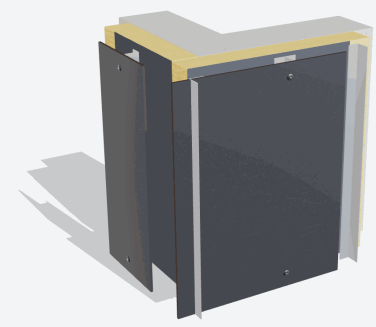


1 Внешний угол

Разрез и детали — стр. 43 →

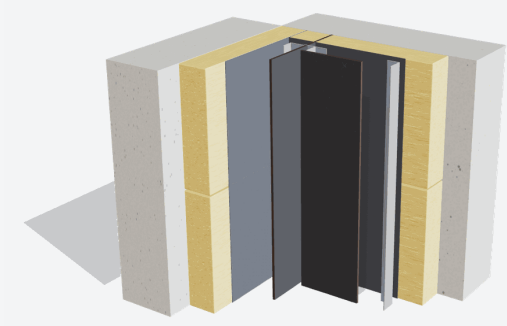


2 Внутренний угол

Разрез и детали — стр. 44 →

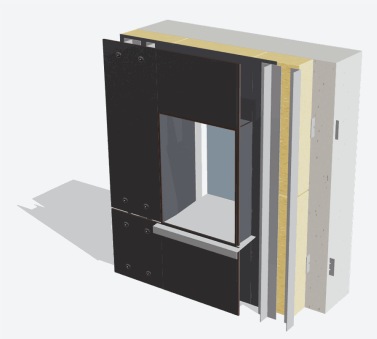


3 Оконный откос

Разрез и детали — стр. 45 →

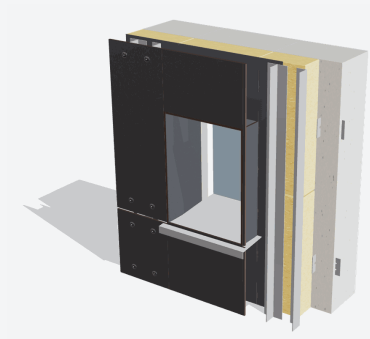


4 Верхний оконный узел

Разрез и детали — стр. 46 →

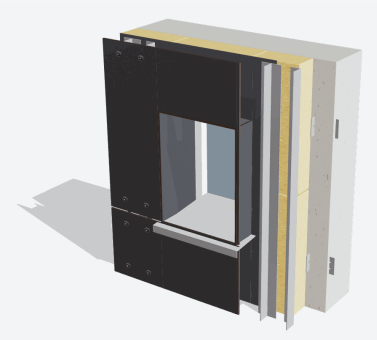


5 Нижний оконный узел

Разрез и детали — стр. 47 →

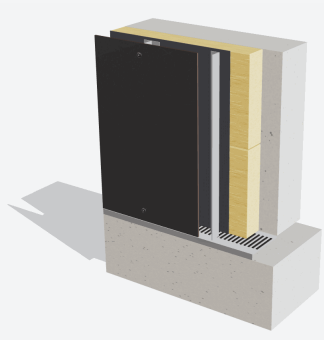


6 Цоколь

Разрез и детали — стр. 48 →

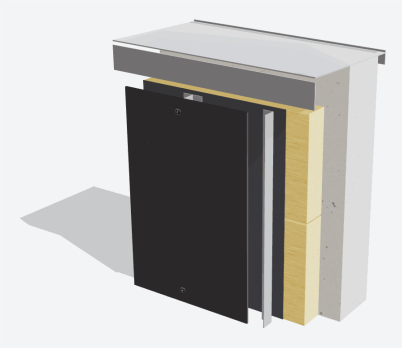


7 Парапет

Разрез и детали — стр. 49 →

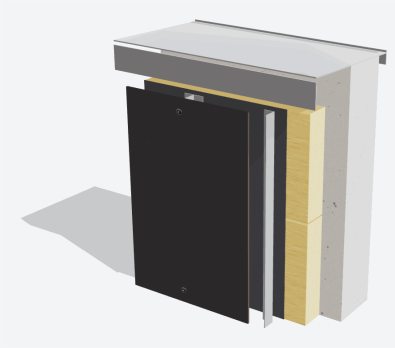


8 Верхнее примыкание

Разрез и детали — стр. 50 →

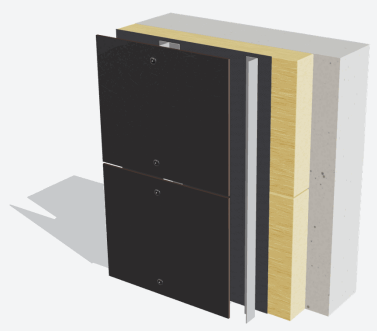

9 Горизонтальный стык

Разрез и детали — стр. 51 →

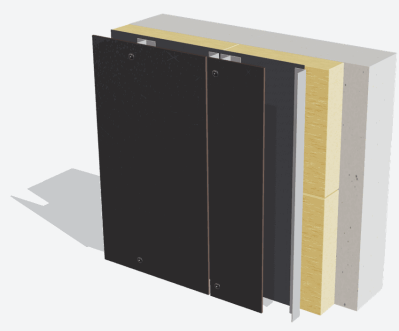


10 Вертикальный стык

Разрез и детали — стр. 52 →

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

ПОДГОТОВКА HPL

Панели готовятся в цехе UZHPL по монтажной карте — на объект приходит комплект, готовый к монтажу.

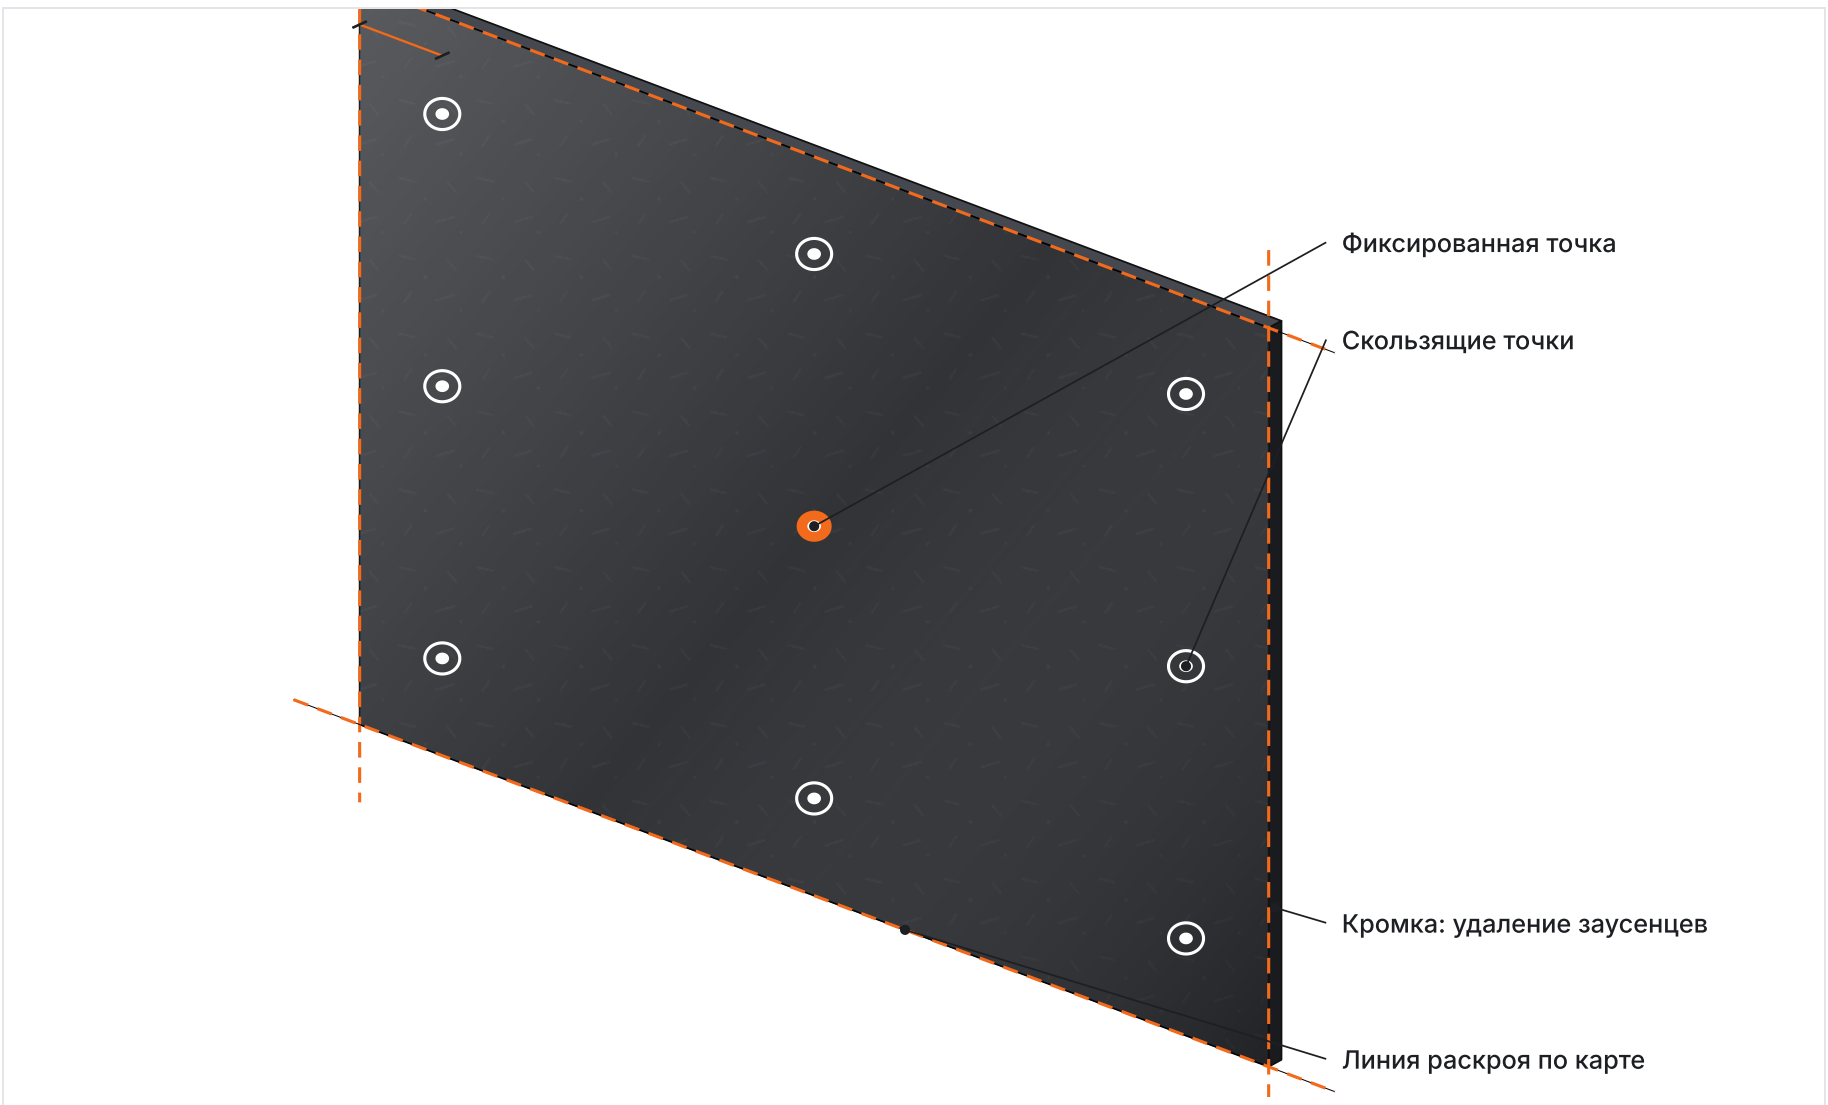

01



Обмер

Фактические размеры по месту — УТОЧНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ.

02



Раскрой

Погружная пила с шиной, твердосплавный диск; лист поддерживается по всей длине.

03



Сверление Ø10

Сверло VHM с центрирующим острием — чистые края без сколов.

04



Кромки

Снятие заусенцев, лёгкая фаска.

05



Гильза фикс. точки

Гильза Ø10 × 6 в отверстие фиксированной точки.

06



Маркировка

Номер панели по раскладке; плёнка снимается после монтажа.

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ

Последовательность работ на объекте.


01



Разметка

Оси и отметки кронштейнов по проекту — лазерный уровень.


02

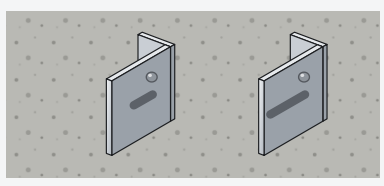

Кронштейны

Паронитовая прокладка → кронштейн → анкерный болт.


03

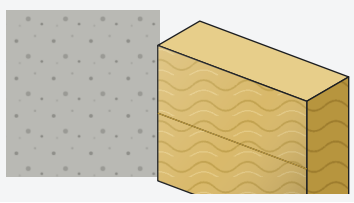

Утеплитель

Плиты без щелей, крепление тарельчатыми дюбелями.


04

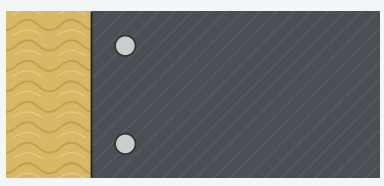

Мембрана

Нахлёст и крепление дюбелями — по инструкции.

05

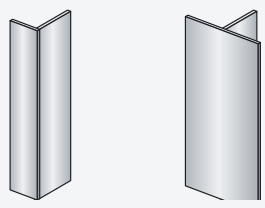

L/T-профили

Выставить в плоскость, закрепить заклёпками к кронштейнам.

06



EPDM-лента

На полки профилей по всей длине.

07



Перенос отверстий

Пружинный кондуктор 5,1 / 10: профиль сверлится через отверстие панели строго по центру.

08



Фиксированная точка

Первой ставится заклёпка в гильзу фиксированной точки.


09



Скользящие точки

AccuBird PRO с наконечником G3 — без зажима панели.

10

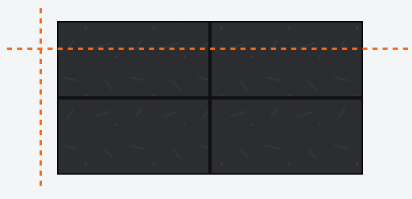

Контроль

Плоскость, швы, головки, свобода движения панели; фото.

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУМЕНТЫ

Оснастка MBE / Trespa для заклёпочного фасада и электроинструмент бригад UZHPL.

1



Gesipa AccuBird PRO

Аккумуляторный заклёпочник: 18 В, 10 000 Н, ход 25 мм.

ЗАКЛЁПКИ Ø5

2



Наконечник G3

Al-заклёпки Ø5, головка 16. Монтаж без зажима панели.

СКОЛЬЗЯЩИЕ ТОЧКИ

3



Пружинный кондуктор

5,1 / 10 мм: центрирует сверление профиля через отверстие панели.

ПЕРЕНОС ОТВЕРСТИЙ

4



Скобовый кондуктор

Панель Ø10 / профиль Ø5,1; вариант с эксцентриком.

ПЕРЕНОС ОТВЕРСТИЙ

5



Сверло VHM для HPL

Твердосплавное, центрирующее острие: Ø8 / 10 / 13.

ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛИ

6



Сверло HSS Ø5,1

Для алюминиевой подсистемы и кондукторов.

ОТВЕРСТИЯ В ПРОФИЛЕ

7



Festool TS 55

Погружная пила, твердосплавный диск.

РАСКРОЙ

8



Направляющая шина

Прямой рез по всей длине 3050 мм.

РАСКРОЙ

9



Перфоратор

Отверстия под анкерные болты.

ПОДСИСТЕМА

10



Дрель-шуруповёрт

Сверление профиля через кондуктор.

ПОДСИСТЕМА

11



Лазерный уровень

Разметка осей и плоскости.

РАЗМЕТКА

12



Лак-карандаш

Подкраска головок в цвет панели.

ФИНИШ

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

Правила, которые определяют качество и срок службы заклёпочного фасада.

01 **Расчёт проекта** — ПО РАСЧЁТУ
Подсистема, шаг кронштейнов, профилей и заклёпок — только по расчёту.

02 **Одна фиксированная точка**
Остальные — скользящие. Нельзя зажимать все точки.

03 **Наконечник G3**
Скользящие точки — только специальным наконечником.

04 **Центровка отверстий**
Профиль сверлится через панель кондуктором — строго по центру.


05 **Подбор заклёпки** — ПО СИСТЕМЕ
Длина — по зоне зажима: панель + профиль.

06 **Вентзазор** — ПО РАСЧЁТУ
Непрерывный от цоколя до парапета.

07 **EPDM-лента**
На все полки профилей под панелями.

08 **Подкраска**
Повреждения головок — лак-карандашом в цвет.

09 **Защитная плёнка**
Снимать сразу после монтажа панели.

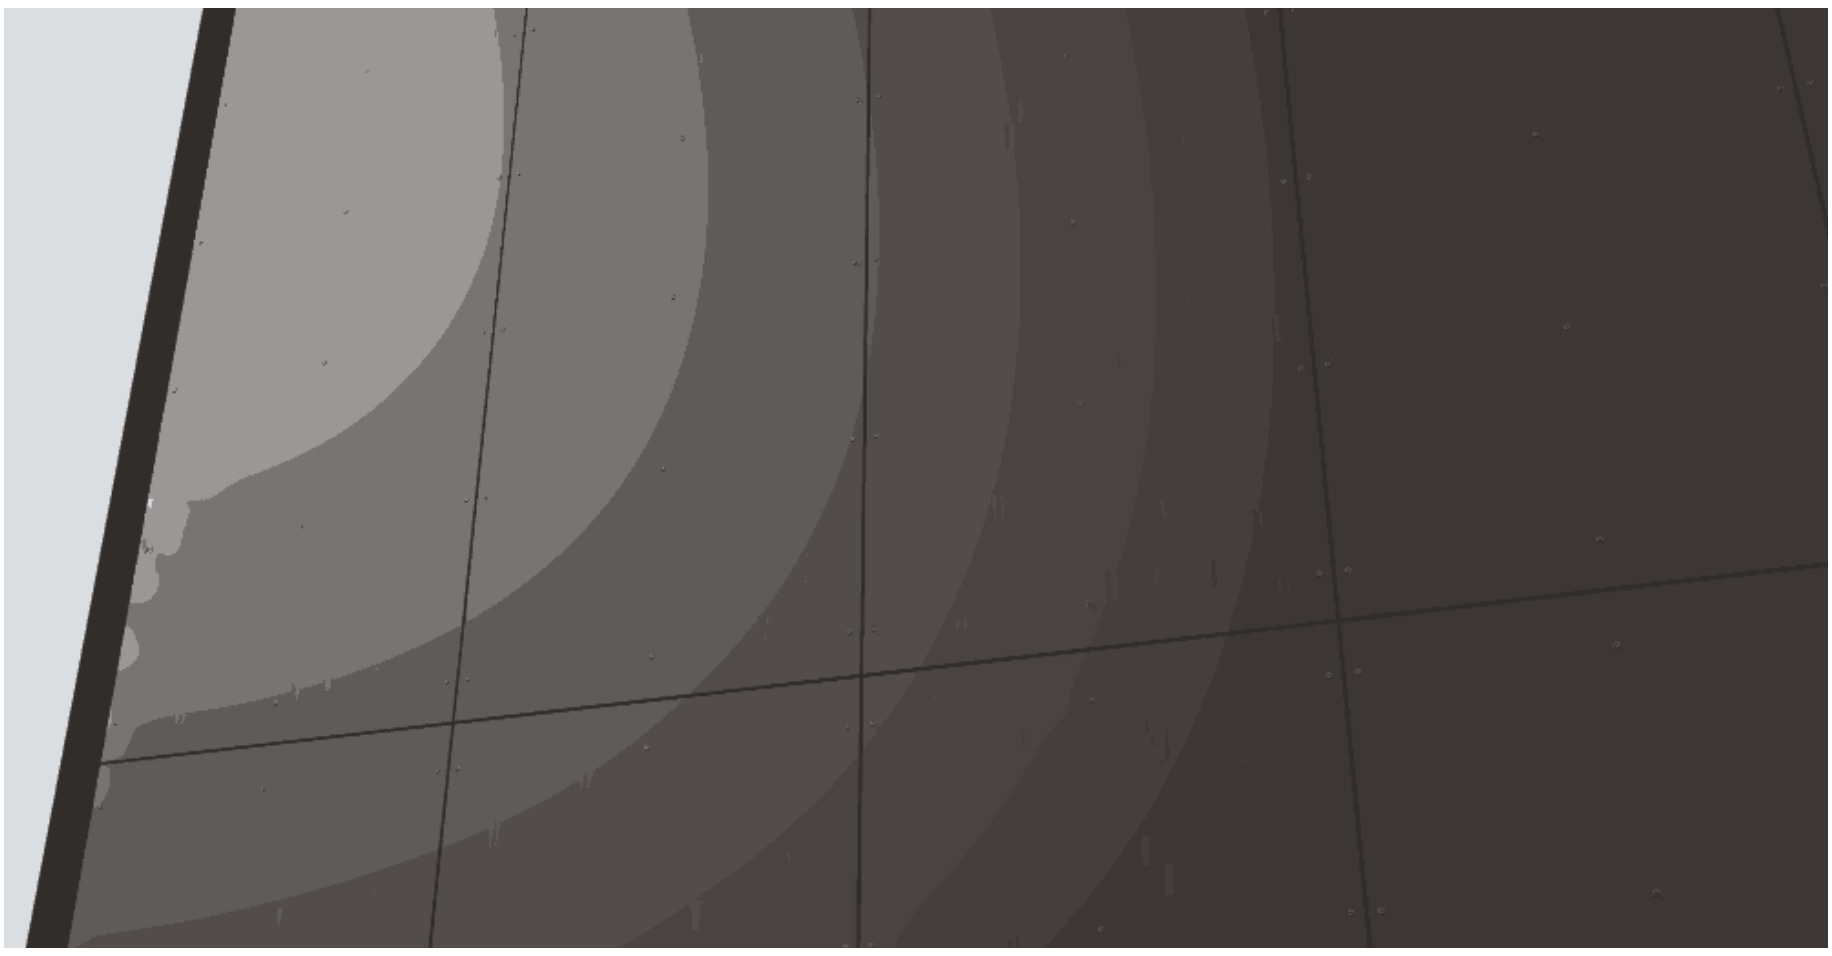



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ФАСАД

Панели 1220 × 3050 мм, заклёпки в цвет панели. Ровный ритм крепежа — часть архитектуры.



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Панель приклеивается к алюминиевой подсистеме фасадным клеевым комплектом. Лицевая сторона полностью чистая.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Активатор / очиститель → праймер → двусторонняя лента → клей (колбаса или картридж).

КАК РАБОТАЕТ

Лента мгновенно фиксирует панель, клей набирает прочность и становится несущим соединением.

ПРИМЕНЕНИЕ

Современная архитектура, крупные однотонные плоскости, объекты с высокими требованиями к эстетике.

Конструкция 22

Компоненты 23

Принцип работы 24

Основные узлы 25

Подготовка HPL 26

Монтаж 27


Инструменты 28

Рекомендации 29

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

Разнесённый вид. Нумерация — от стены к панели.

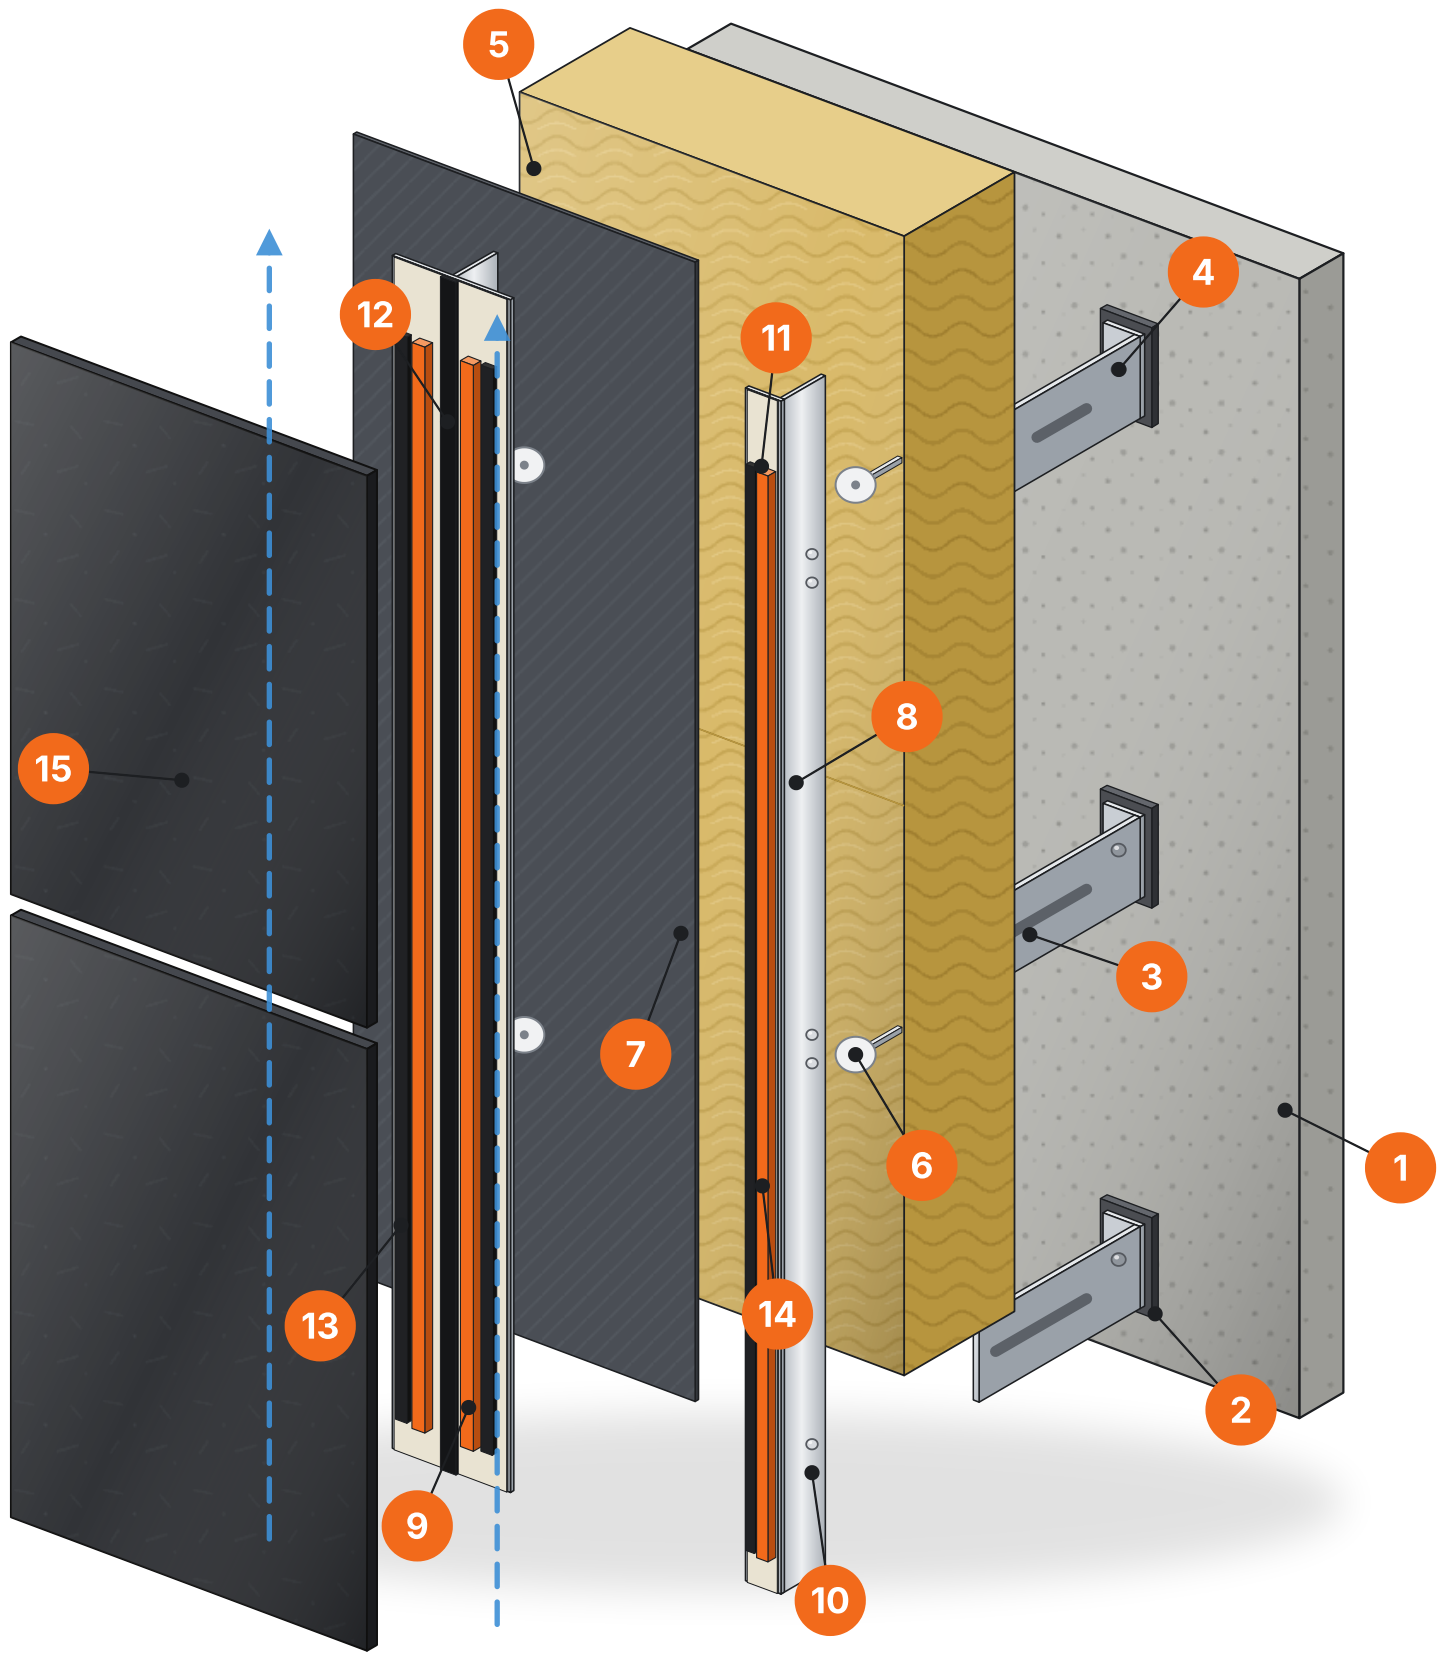

1. **Несущая стена** — основание — по проекту
2. **Паронитовая прокладка** — терморазрыв под кронштейном
3. **Кронштейн** — несущий / опорный
4. **Анкерный болт** — кронштейн → стена
5. **Утеплитель** — базальтовая вата
6. **Тарельчатый дюбель** — утеплитель и мембрана → стена
7. **Ветрозащитная мембрана** — паропроницаемая
8. **L-профиль** — на поле панели
9. **T-профиль** — на стыке панелей
10. **Заклёпка профиль — кронштейн** — фиксирует профиль
11. **Активатор + праймер** — зоны склейки профиля
12. **EPDM-лента** — в зоне шва
13. **Двусторонняя лента** — временная фиксация
14. **Клеевой валик** — постоянное соединение
15. **HPL-панель** — 1220 × 3050 мм

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Клей, праймер, лента и очиститель — только одной системы (MBE Panel-loc, допуск Z-10.8-350).



Комплект Panel-loc

Клей, праймеры, очиститель, лента и аппликаторы одной системы.

1



Клей (колбаса)

Чёрный, 600 мл — ок. 13,3 п. м валика.

ПОСТОЯННОЕ

2



Клей (картридж)

Чёрный, 290 мл — ок. 6,4 п. м валика.

ПОСТОЯННОЕ

3



Двусторонняя лента

Вспененная 12 × 3 мм, рулон 25 м.

ВРЕМЕННАЯ ФИКСАЦИЯ

4



Праймер прозрачный

Тыльная сторона панели, профиль.

ПРАЙМЕР

5



Праймер Alu (чёрный)

Алюминиевый профиль при чёрном шве.

ПРАЙМЕР

6




Очиститель / активатор

Обезжиривание, удаление пыли и свежего клея.

АКТИВАТОР

7

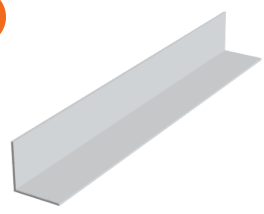


L-профиль

На поле панели.

АЛЮМИНИЙ

8

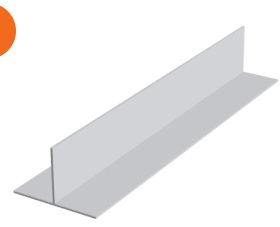


T-профиль

На стыке панелей.

АЛЮМИНИЙ

9

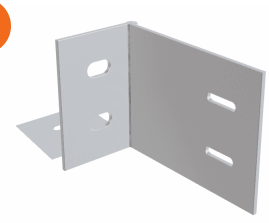


Кронштейн

Несущий / опорный.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

10

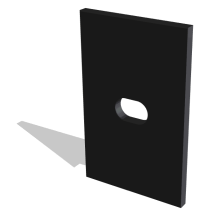

Паронитовая прокладка

Под кронштейн.

ТЕРМОРАЗРЫВ

11




Анкерный болт

Кронштейн → стена.

ПО ОСНОВАНИЮ

12

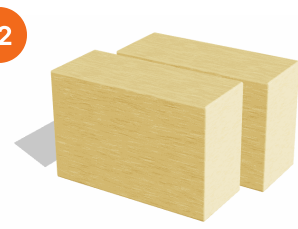


Базальтовый утеплитель

С тарельчатыми дюбелями.

ПО РАСЧЁТУ


13

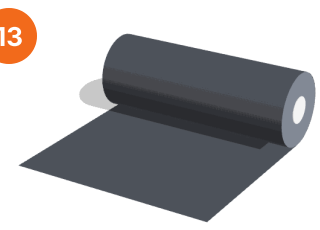

Ветрозащитная мембрана

Паропроницаемая.

14

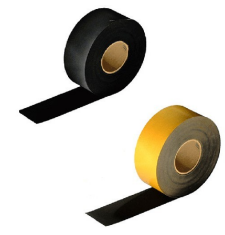

EPDM-лента

В зоне вертикального шва.


НА ПРОФИЛЬ


Совместимость клея с конкретной панелью и профилем — подтверждать до начала работ.

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тыльная сторона панели 1220 × 3050: на каждой линии профиля — зона праймера, лента и клеевой валик.

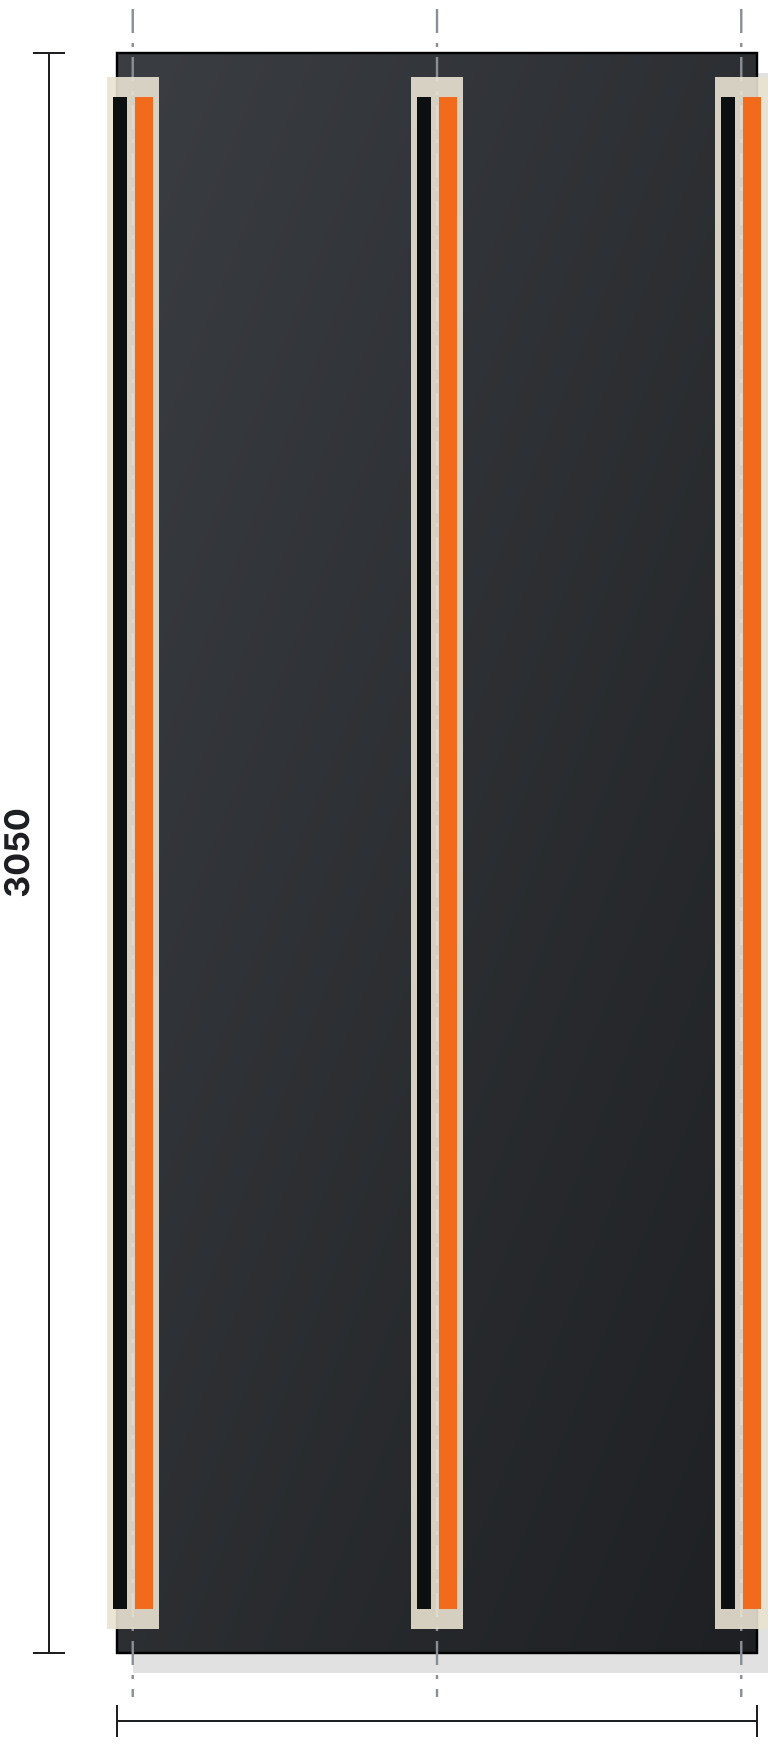

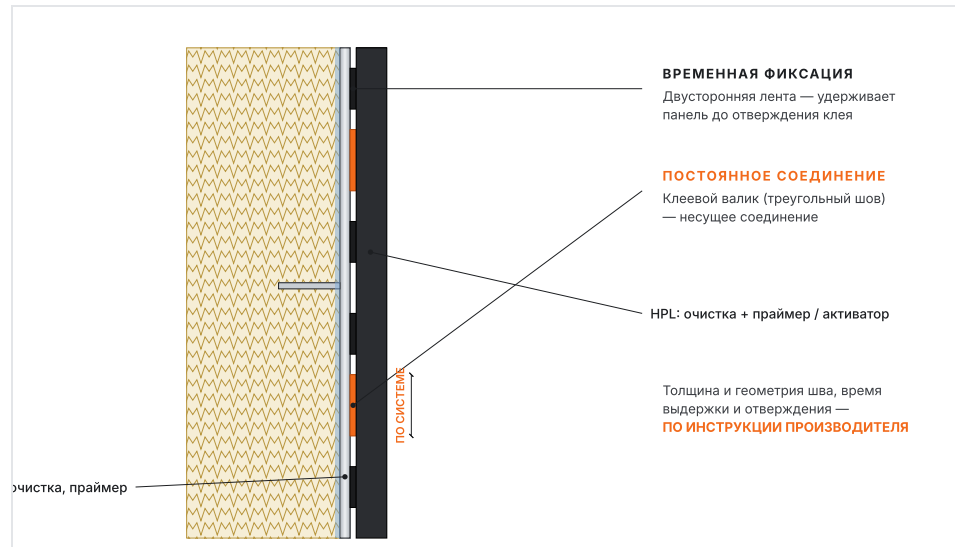

Лента — сразу

Двусторонняя лента удерживает панель в проектном положении, пока клей набирает прочность.

Клей — навсегда


Треугольный валик — несущий эластичный шов, компенсирует температурное движение.

Адгезия

Шлифовка, очистка и праймер на панели и профиле.

Условия

Температура и влажность — строго по инструкции, фиксируются в журнале.

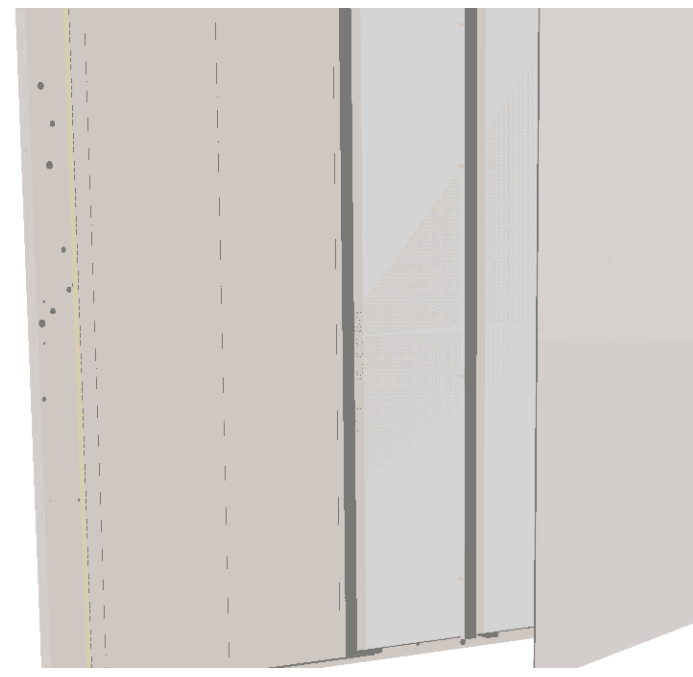

Лента и клеевой валик на подготовленных профилях.


КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Клеевое крепление в типовых узлах: панель приклеена к полкам профилей.


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

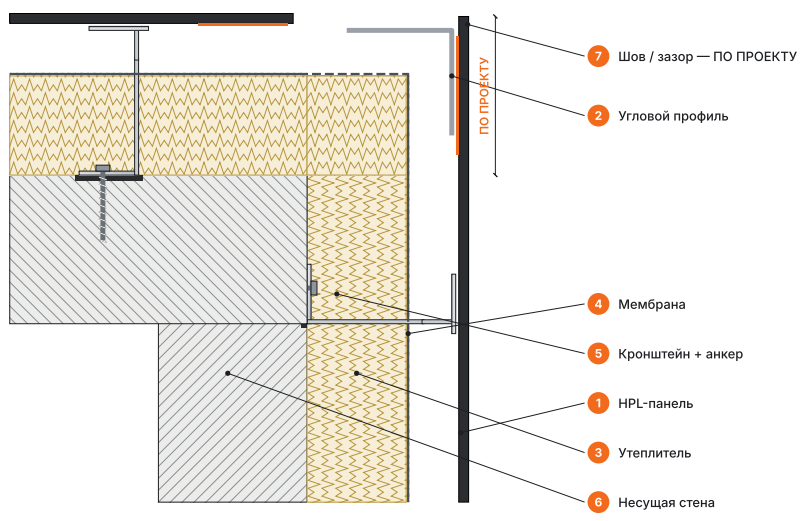


ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

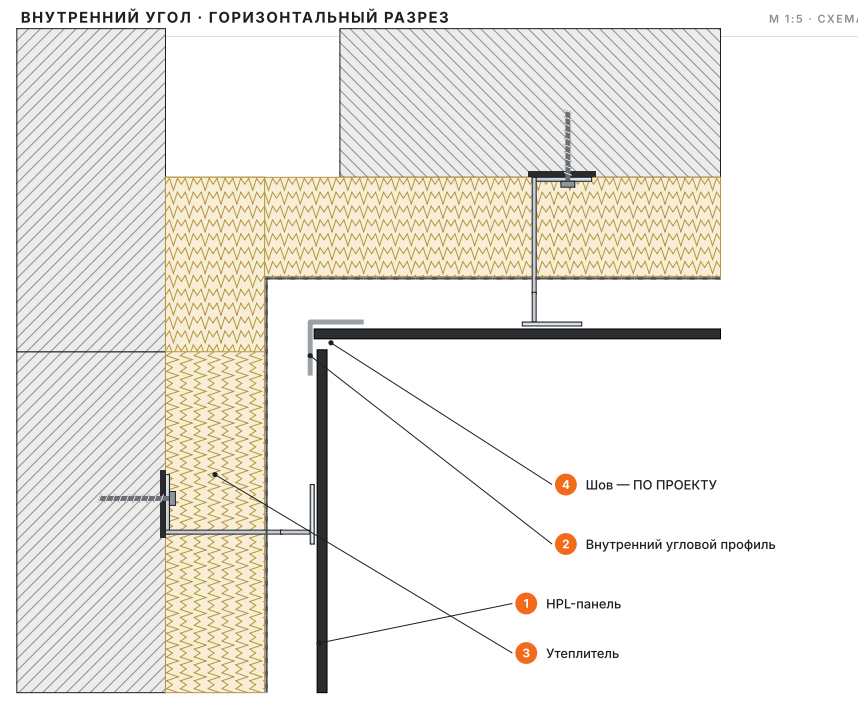


ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

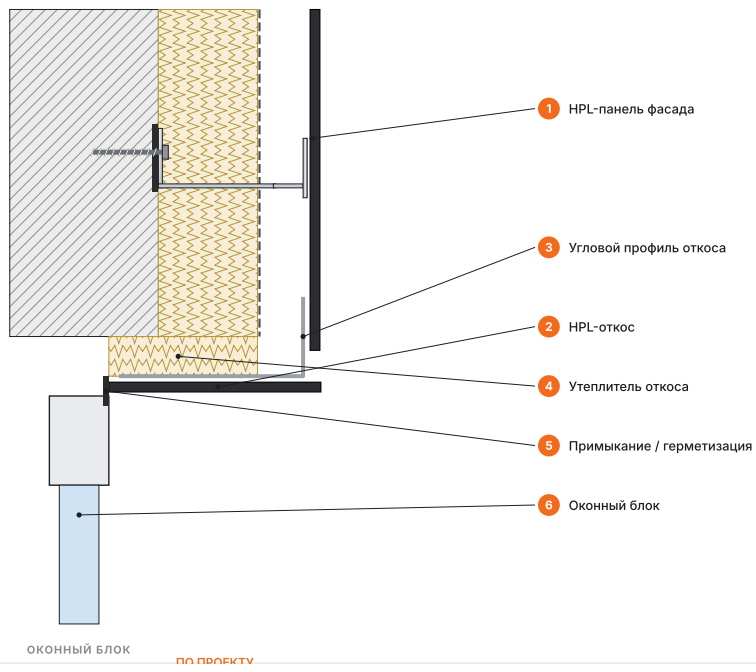


ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

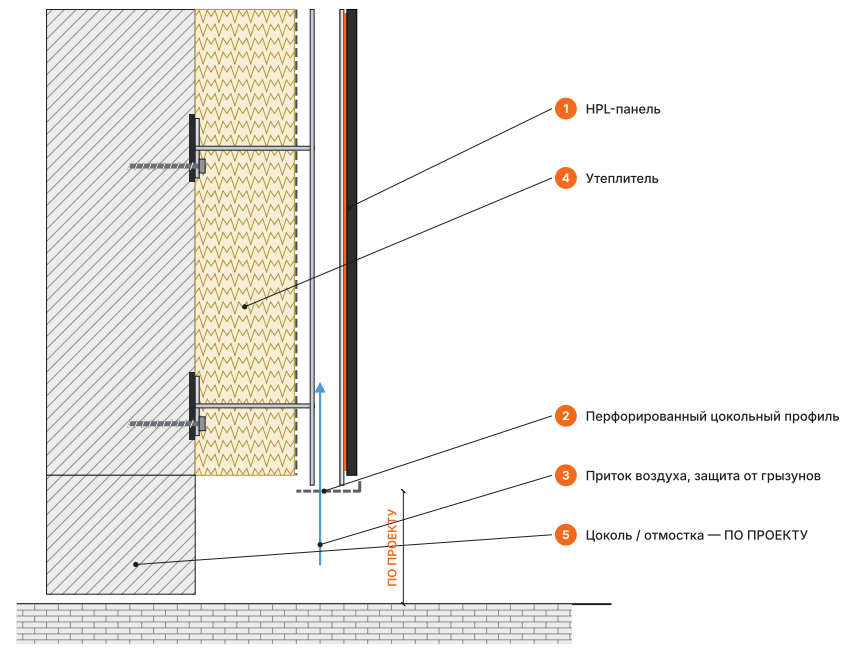


ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

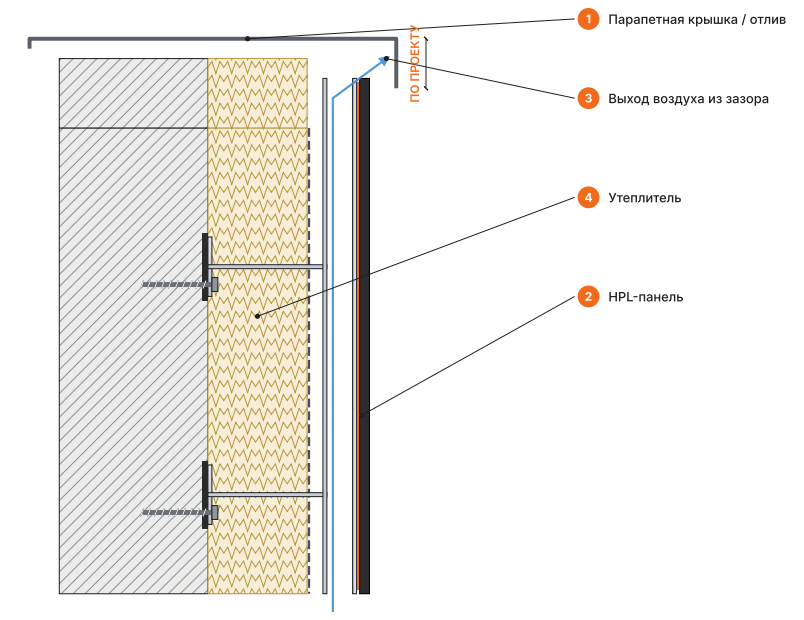

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

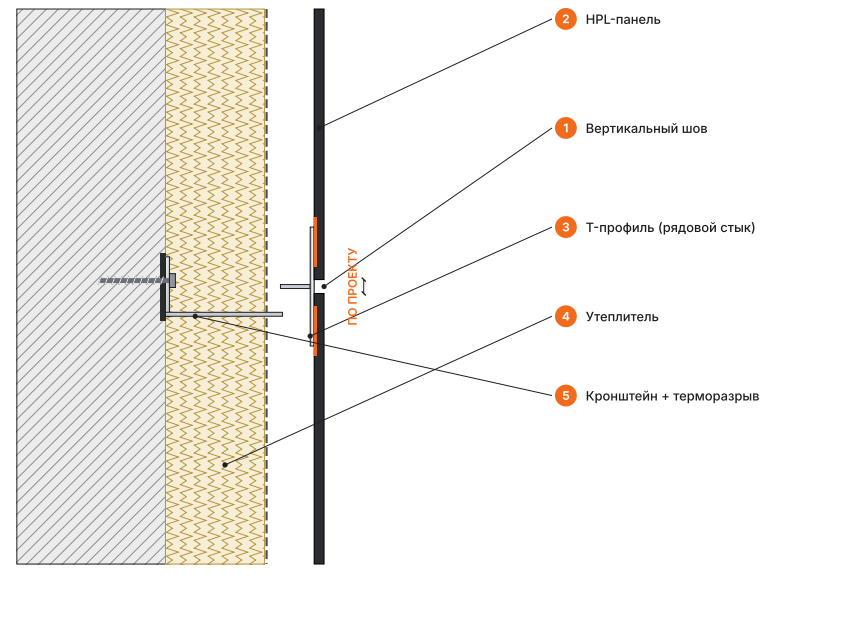


> Принципиальные схемы. Зазоры, шаг крепления и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ. Подробно каждый узел — в разделе «Фасадные узлы».

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ПОДГОТОВКА HPL

Панель обрабатывается полностью до того, как клей наносится на профиль.


01

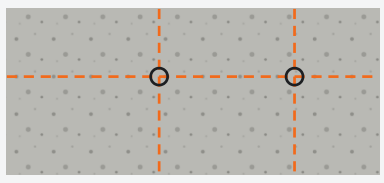

Разметка положения панели

По раскладке фасада; номер панели.

02

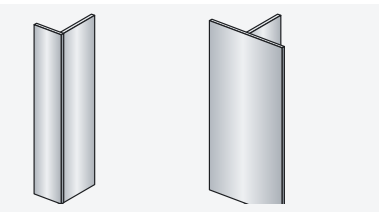

Разметка линий профилей

Линии профилей на тыльной стороне панели.

03



Шлифование зон контакта

Бумага P220 — панель; Scotch-Brite — профиль.

04



Очистка

Безворсовая салфетка + очиститель / активатор.


05



Праймер

Только в зонах контакта; выдержка по инструкции.

Важно: к моменту нанесения клея на профиль тыльная сторона HPL уже отшлифована, очищена и обработана праймером. Клей наносится непосредственно перед установкой панели.

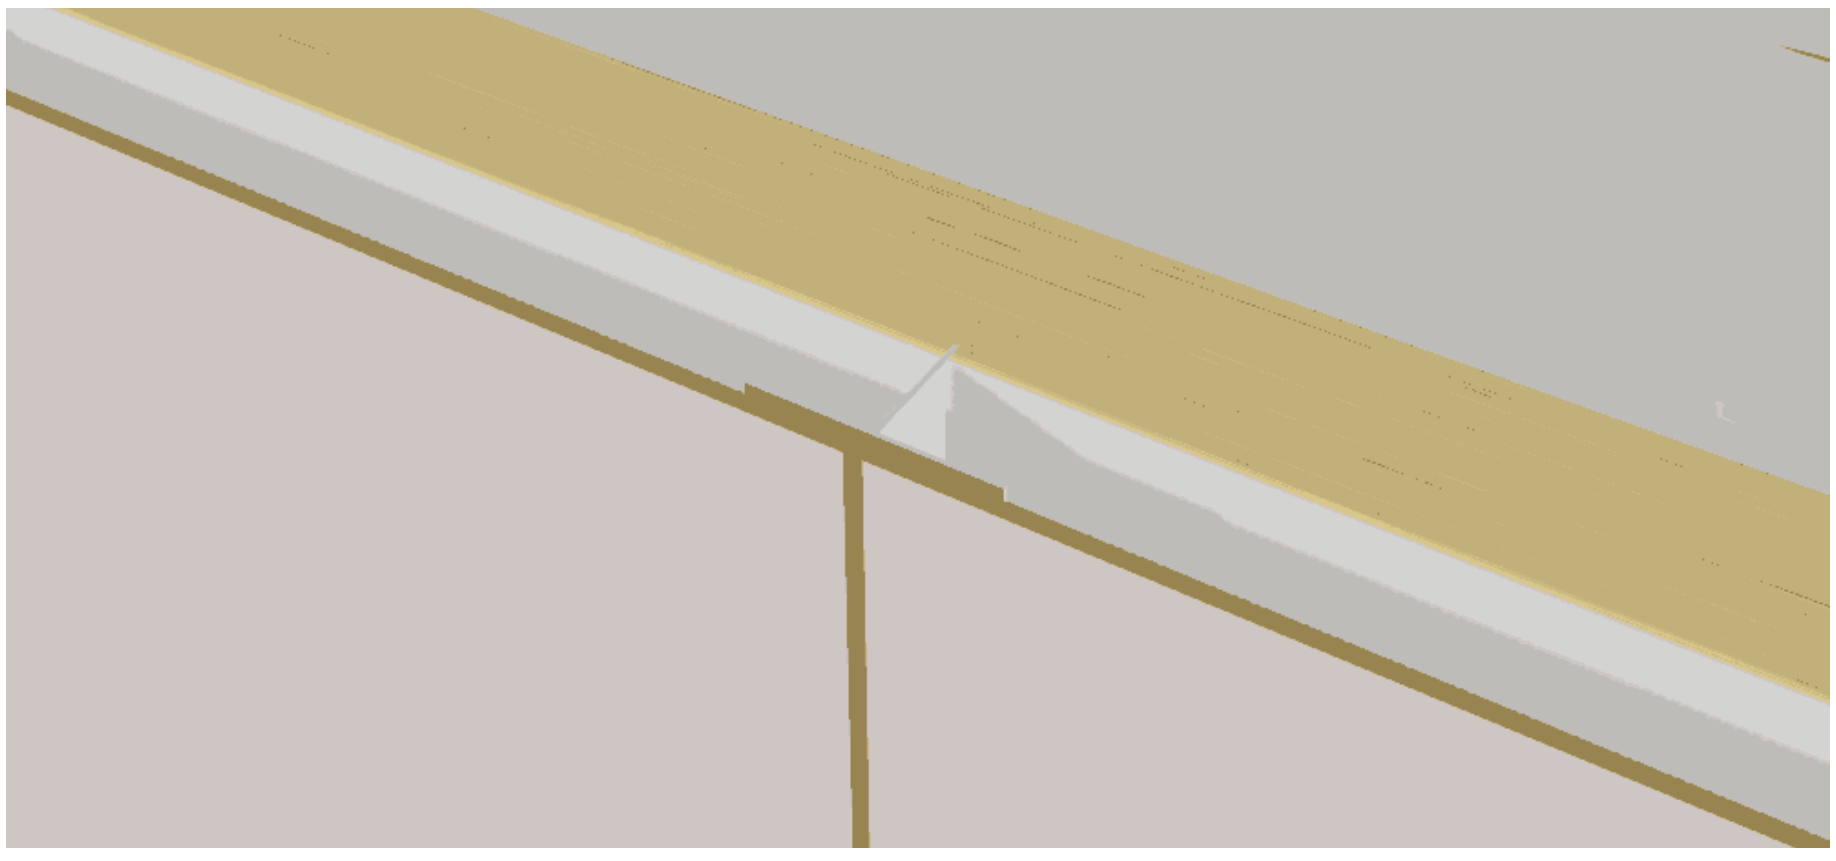


Вертикальный стык клеевого фасада: панели на Т-профиле, лента и клей скрыты за панелью.

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ

Подготовленная панель устанавливается на подготовленные профили.

01

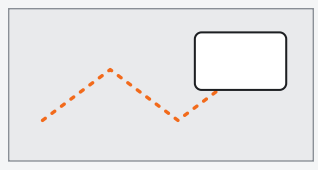

Подготовка профиля

Шлифовка Scotch-Brite, очистка, активатор / праймер.

02



Выдержка

Время испарения праймера — по инструкции.

03



Двусторонняя лента

Вдоль профиля, без натяжения; плёнку не снимать до установки.


04



Клеевой валик

Треугольный, параллельно ленте, непрерывно.


05

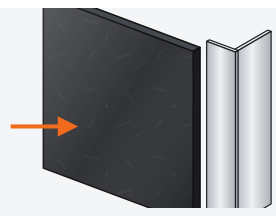

Установка панели

Снять плёнку ленты, выставить по разметке в пределах открытого времени.

06

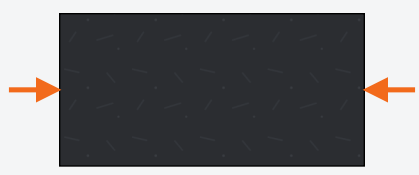

Прижим

Прижать по линиям профилей до контакта с лентой.

07



Отверждение

Не нагружать соединение до набора прочности.

08



Журнал и контроль

Температура, влажность, партии материалов; плоскость и швы.

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУМЕНТЫ

Оснастка для клеевых работ и подготовки панелей.

1



Комплект Panel-loc

Клей, праймеры, очиститель, лента, аппликаторы.

МВЕ

2



Пистолет для клея

Под картридж 290 мл и колбасу 600 мл.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

3



Аппликатор праймера

Ручка, ванночка, сменные подушки.

ПРАЙМЕР

4

Термогигрометр

Температура и влажность воздуха.

УСЛОВИЯ

5



Безворсовые салфетки

Очистка зон склейки.

ОЧИСТКА

6



Festool TS 55

Раскрой панелей.

РАСКРОЙ

7



Вакуумные захваты

Точная установка панели.

МОНТАЖ

8



Струбцины

Фиксация при подготовке.

ФИКСАЦИЯ

9




Лазерный уровень

Разметка.

РАЗМЕТКА

10

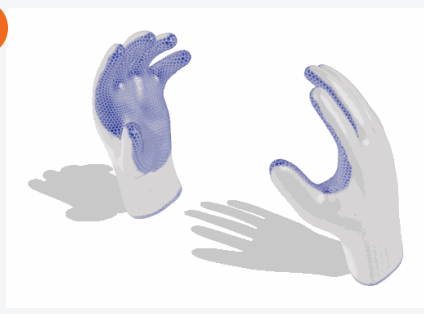

Перчатки

Работа с химией.

ЗАЩИТА

11




Респиратор

Работа с праймером.

ЗАЩИТА

12

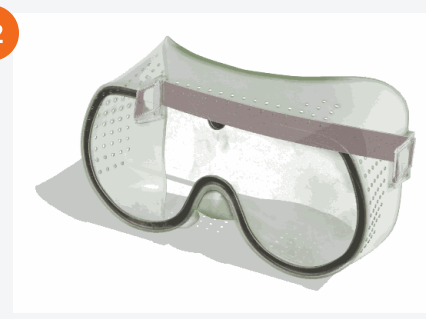

Защитные очки

Нанесение составов.

ЗАЩИТА

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

Клеевой фасад прощает меньше ошибок — соблюдайте последовательность и условия.

01 **Только одна система**
Клей, праймер, очиститель и лента — одного производителя.

02 **Совместимость**
Проверить для конкретной панели и профиля.

03 **Условия нанесения** ПО ИНСТРУКЦИИ
Температура и влажность — строго по инструкции.

04 **Сначала панель**
HPL подготовлен до нанесения клея на профиль.


05 **Время выдержки** ПО ИНСТРУКЦИИ
Праймер — время испарения; клей — открытое время.


06 **Геометрия валика** ПО СИСТЕМЕ
Треугольный, непрерывный; размер — по системе.

07 **Пробная адгезия**
Тест на объекте перед началом работ.

08 **Защита**
От дождя и прямого солнца во время работ.

09 **Журнал**
Условия и партии материалов — для гарантии.

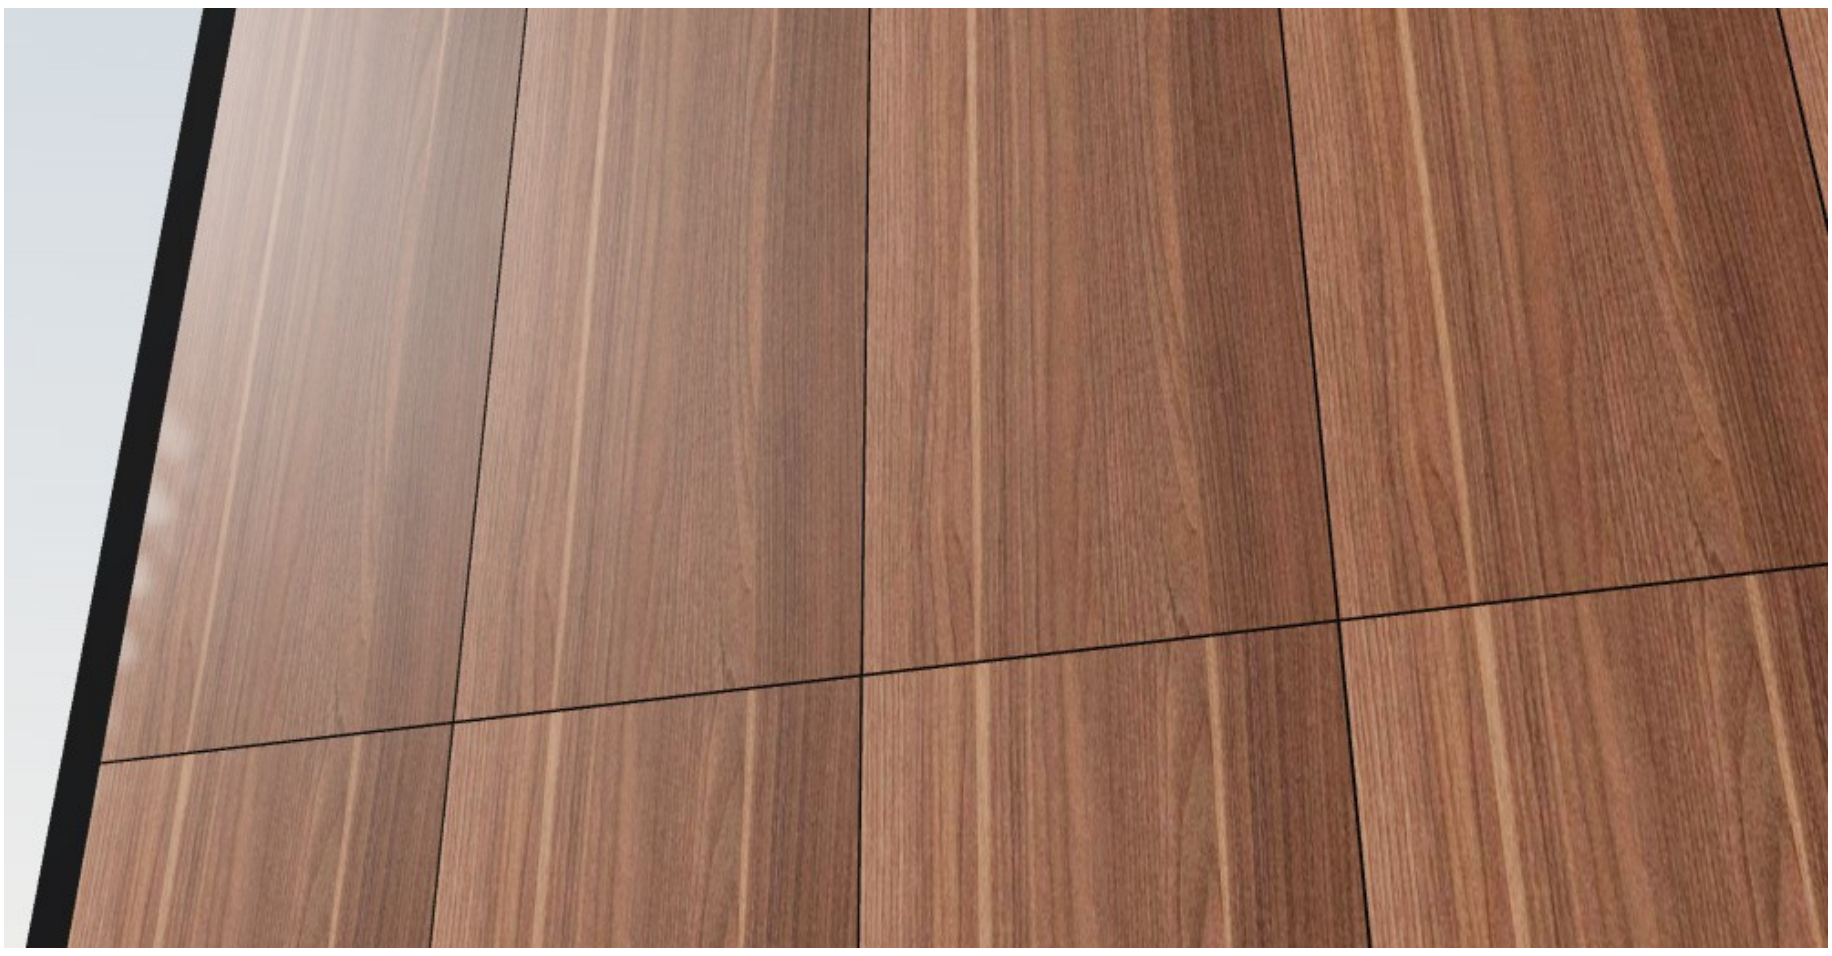

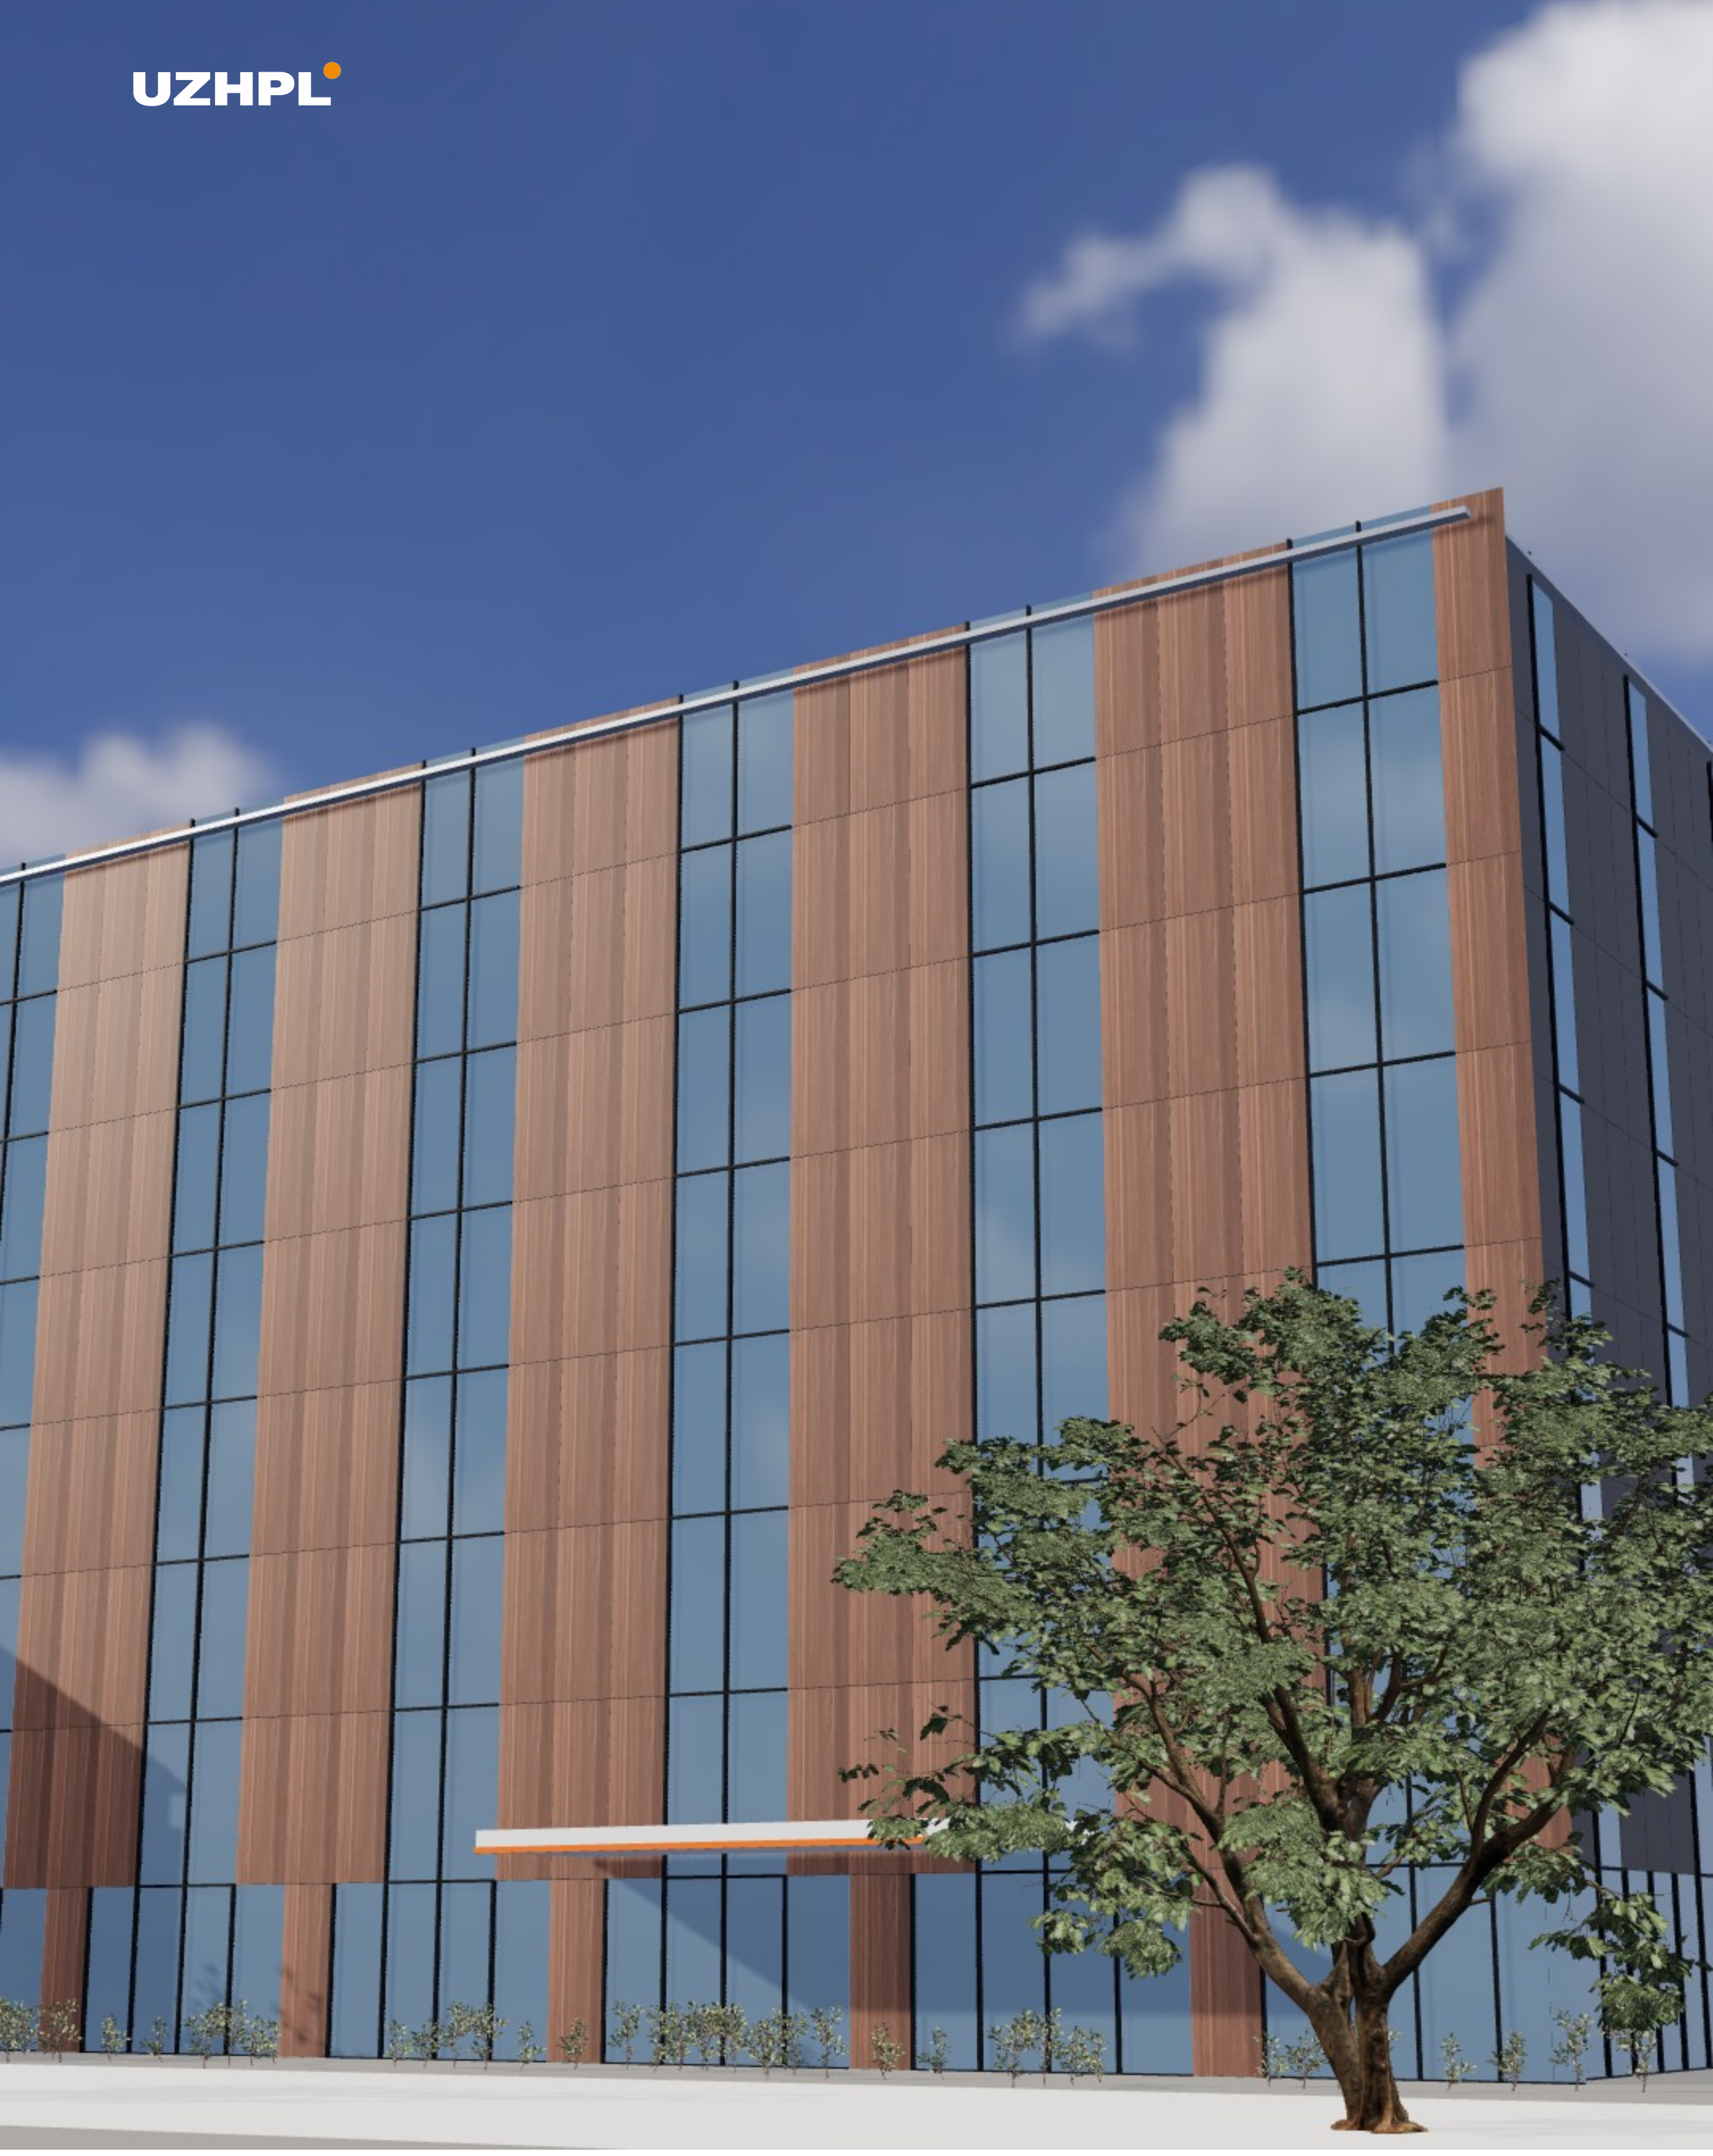

ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КЛЕЕВОЙ ФАСАД

Монолитная плоскость без видимого крепежа — фасад читается как единая поверхность.



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

Панель с тыльной обработкой навешивается на горизонтальные направляющие через кляммеры — как в скрытой механической системе Trespa.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Кляммер (клипса) на анкере с подрезкой в тыльной стороне панели → горизонтальная направляющая.

КАК РАБОТАЕТ

Кляммеры навешиваются сверху на направляющую; регулировочный винт выставляет плоскость.

ПРИМЕНЕНИЕ

Премиальные фасады, сложная архитектура, объекты, где панель должна сниматься без следов.

Конструкция 32

Принцип навески 33


Основные узлы 34

Монтаж 35

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

Разнесённый вид. Нумерация — от стены к панели.

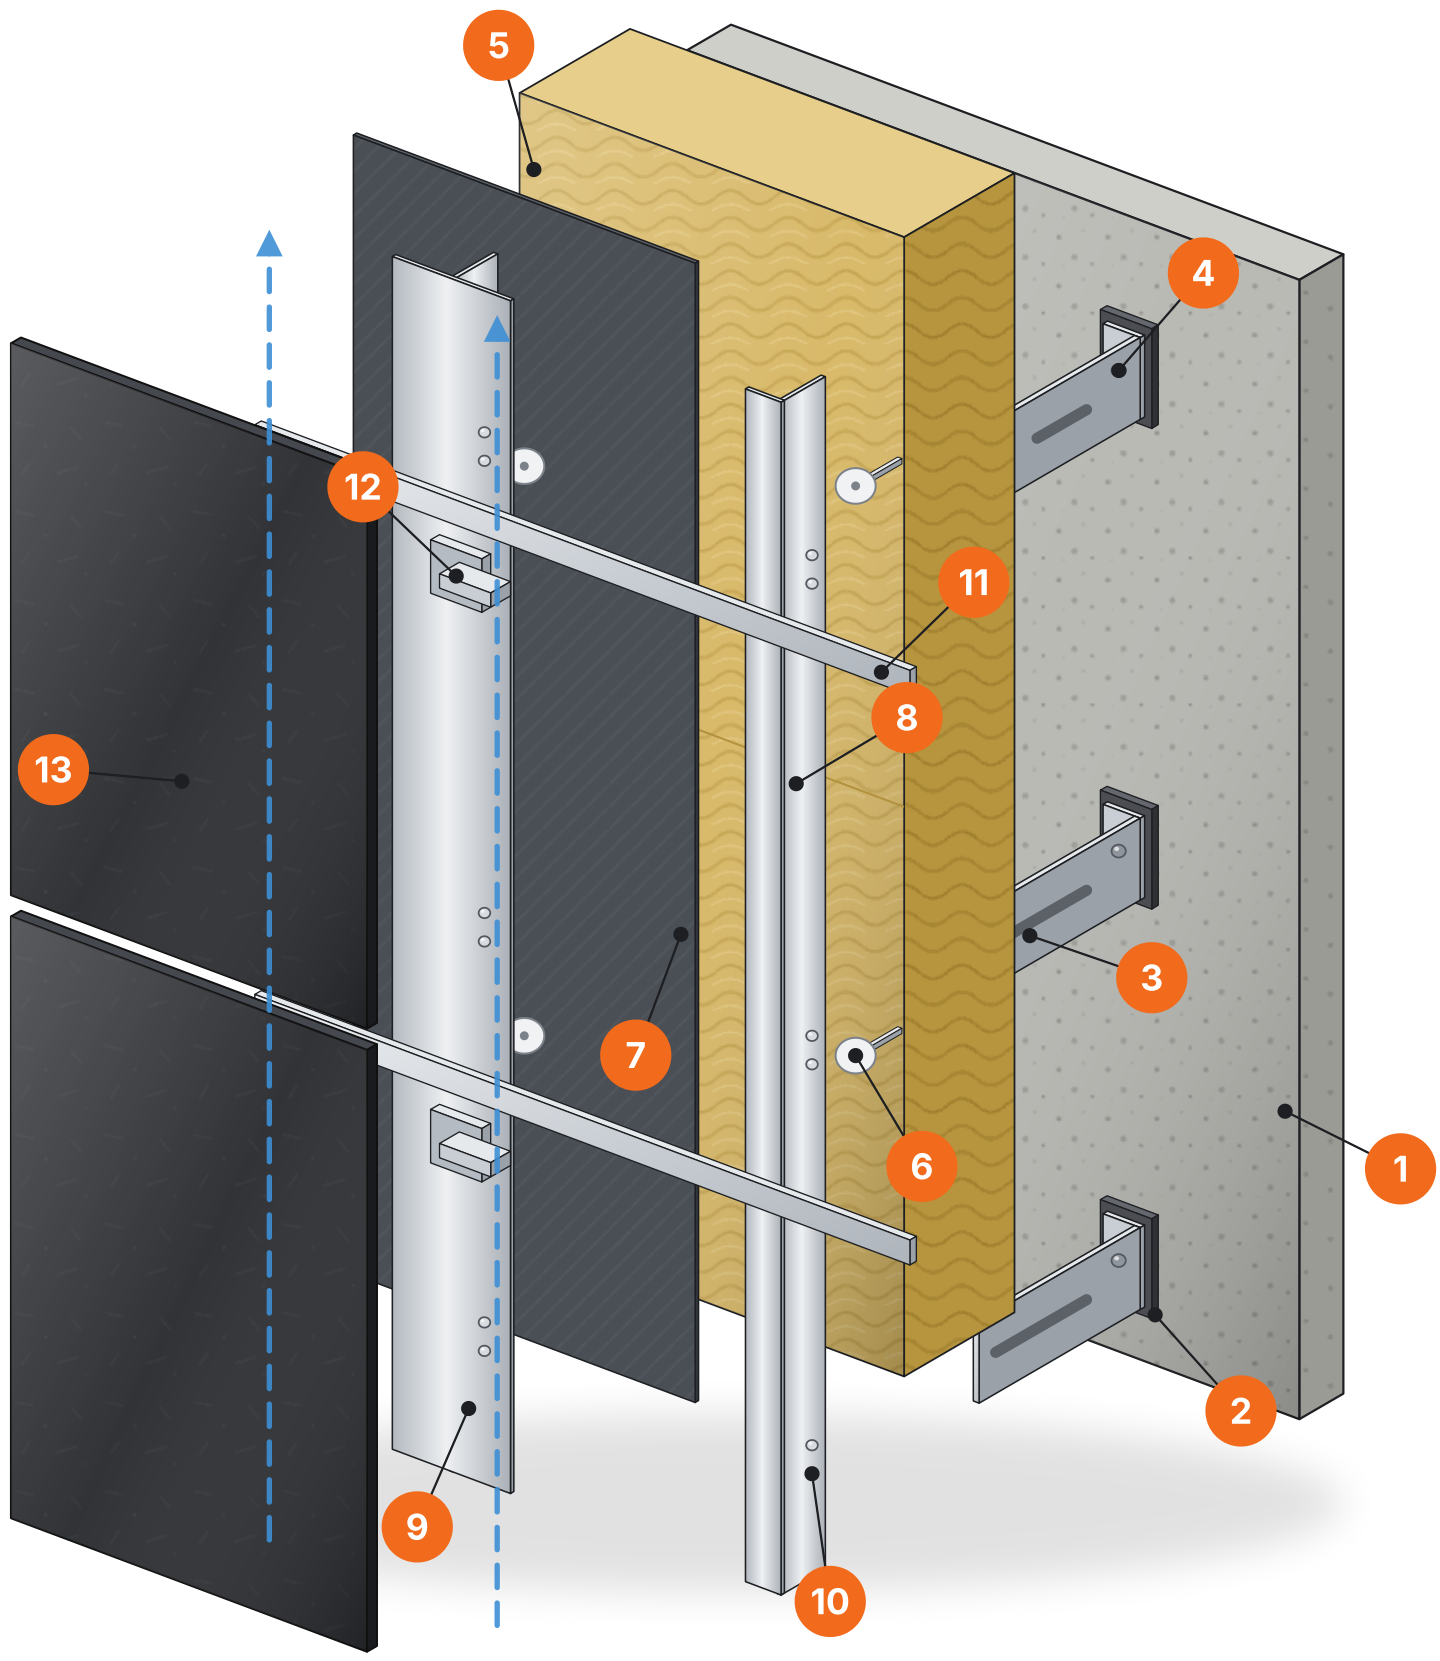



1. **Несущая стена**
   основание — по проекту
2. **Паронитовая прокладка**
   терморазрыв под кронштейном
3. **Кронштейн**
   несущий / опорный
4. **Анкерный болт**
   кронштейн → стена
5. **Утеплитель**
   базальтовая вата
6. **Тарельчатый дюбель**
   утеплитель и мембрана → стена
7. **Ветрозащитная мембрана**
   паропроницаемая
8. **Вертикальный профиль**
9. **Вертикальный профиль на стыке**
10. **Заклёпка профиль — кронштейн**
11. **Горизонтальная направляющая**
    крепится к вертикальным профилям
12. **Кляммер (клипса)**
    на тыльной стороне панели
13. **HPL-панель**
    с тыльной обработкой

СКРЫТАЯ СИСТЕМА


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Кляммеры на тыльной стороне панели 1220 × 3050 навешиваются сверху на направляющие.

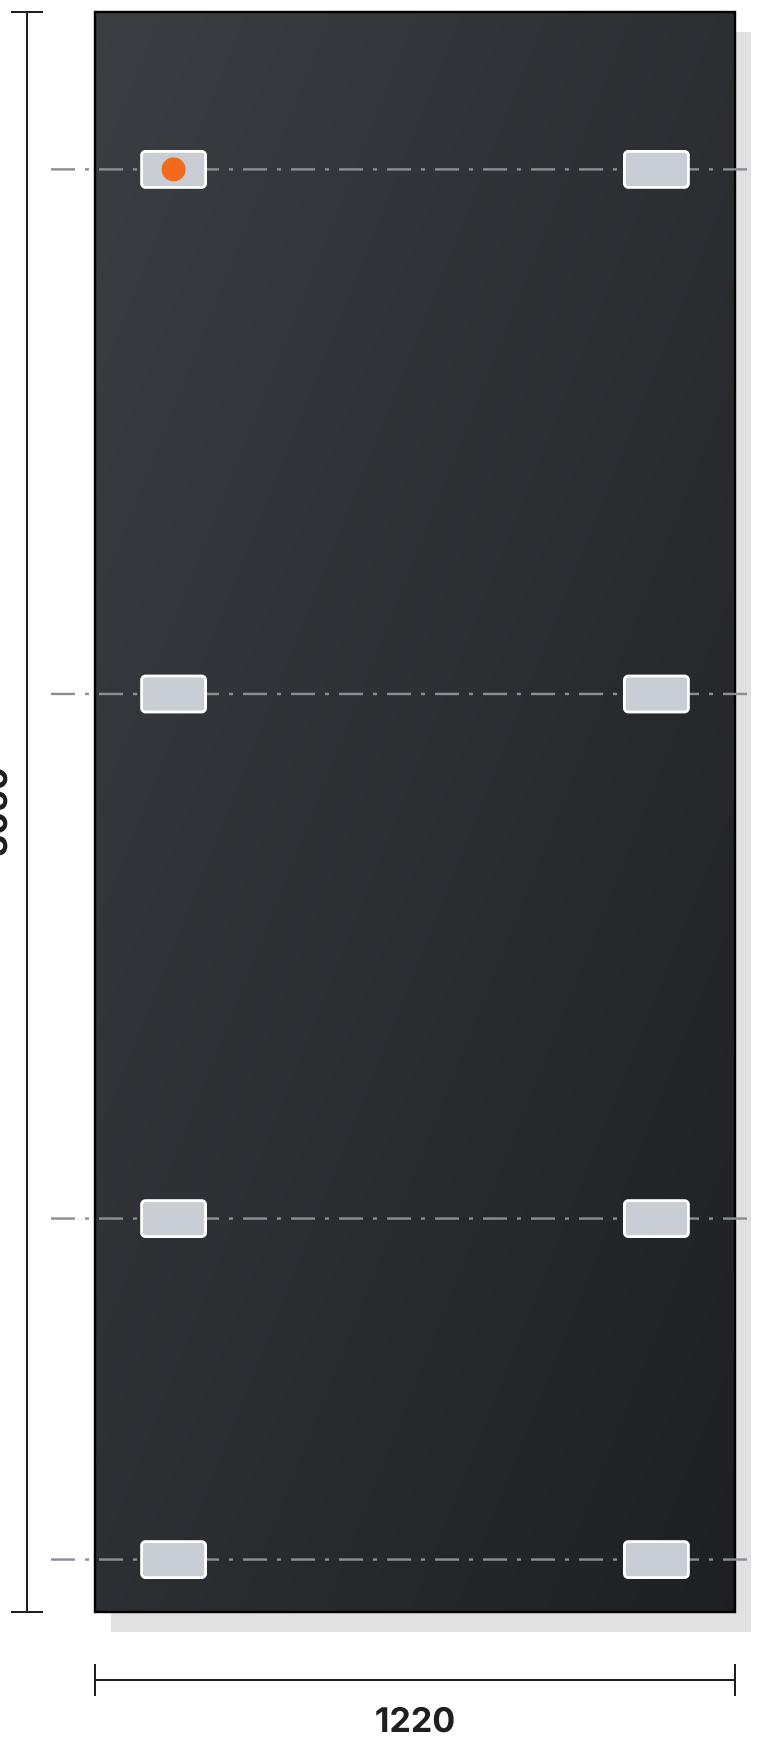

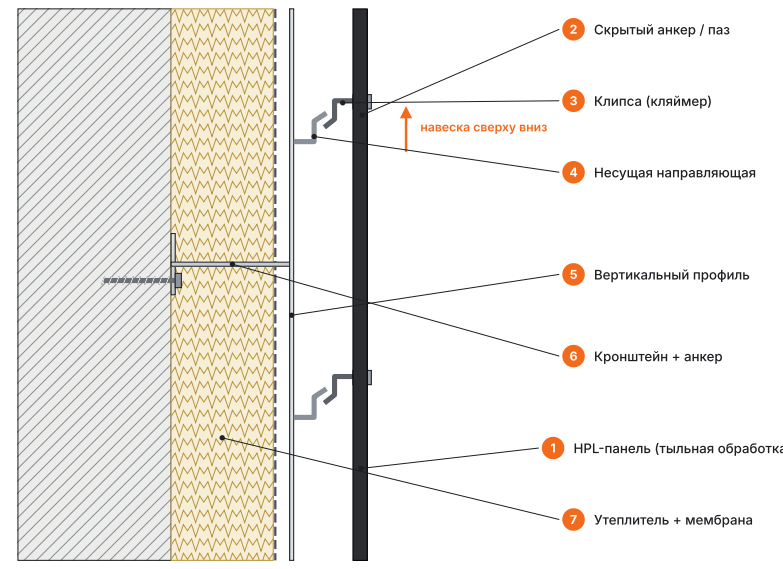

1

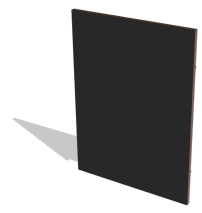


Тыльная обработка

Отверстия под анкер с подрезкой — на ЧПУ.

ЧПУ

2

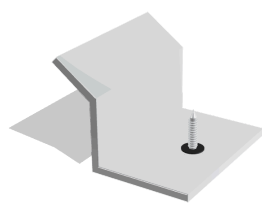

Кляммер (клипса)

Положение и количество — по системе.


ПО СИСТЕМЕ

Регулировка

Регулировочный винт кляммера выставляет панель в плоскость.

Фиксация

Одна точка фиксируется от смещения (оранжевая), остальные скользят по направляющей.

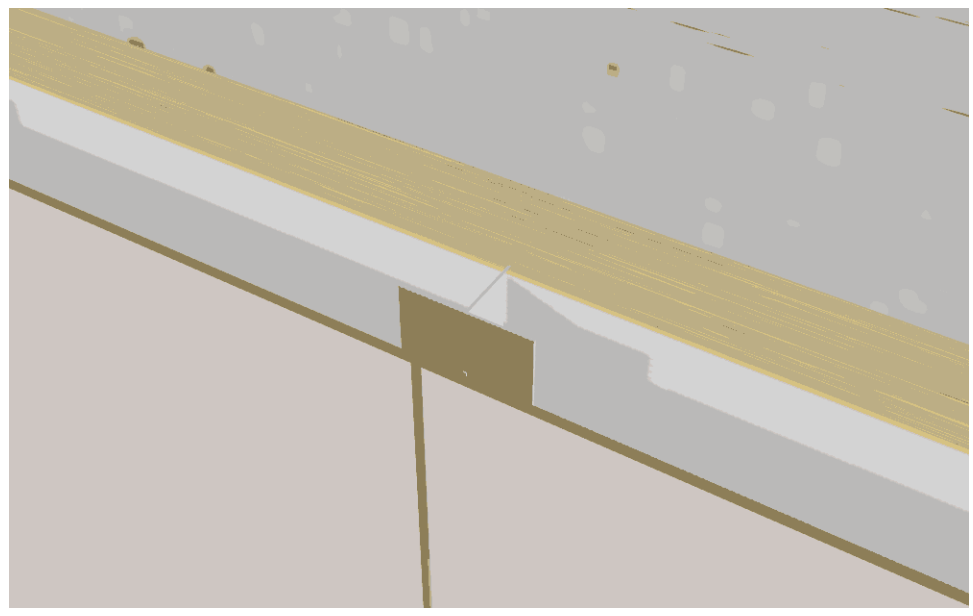

Стык скрытого фасада: крепёж за панелью.


СКРЫТАЯ СИСТЕМА

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Общая подсистема; точная геометрия кляммеров и направляющих — по документации системы.


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

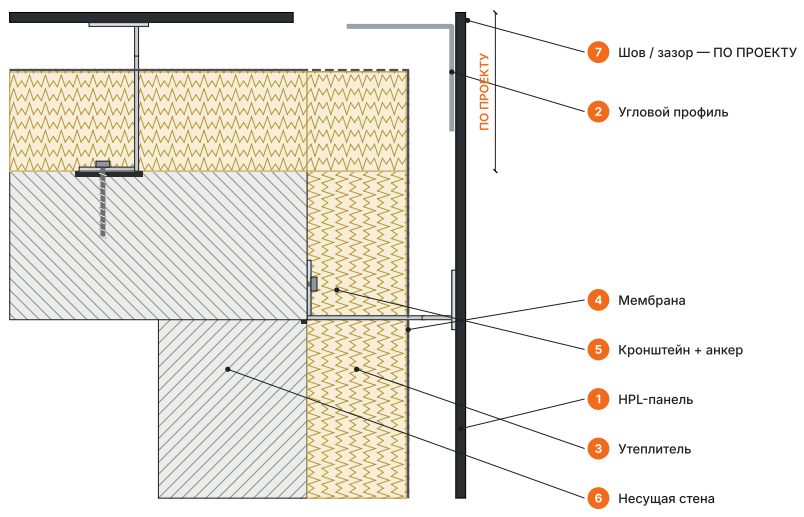


ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

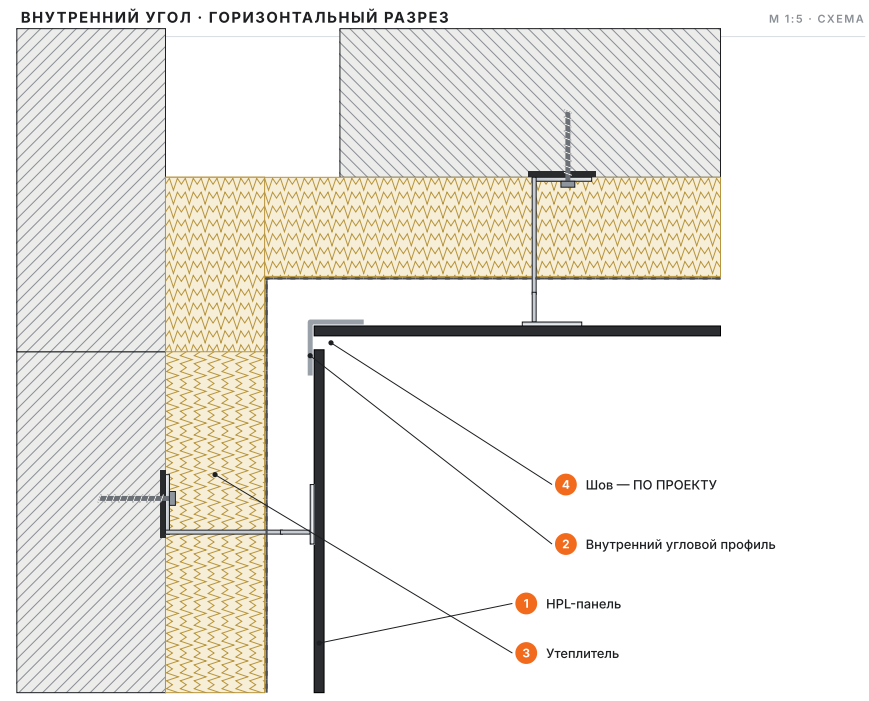


ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

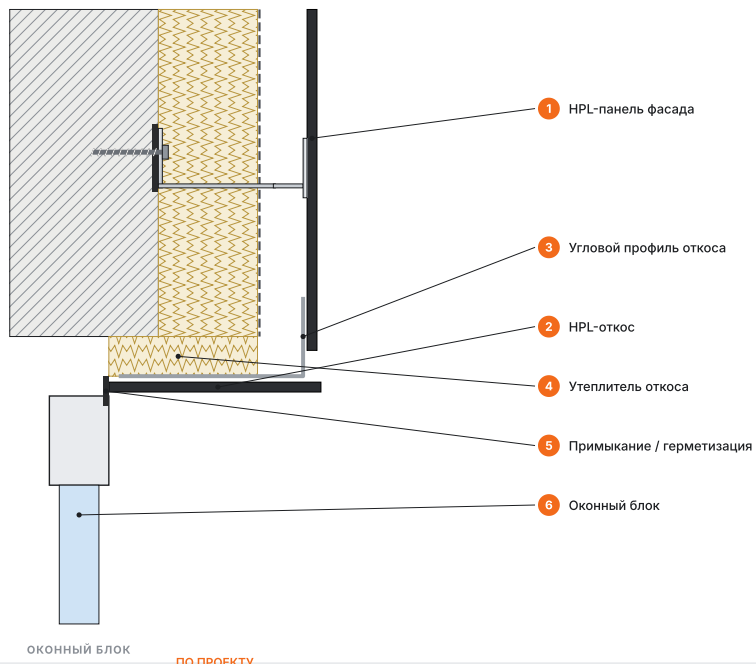


ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

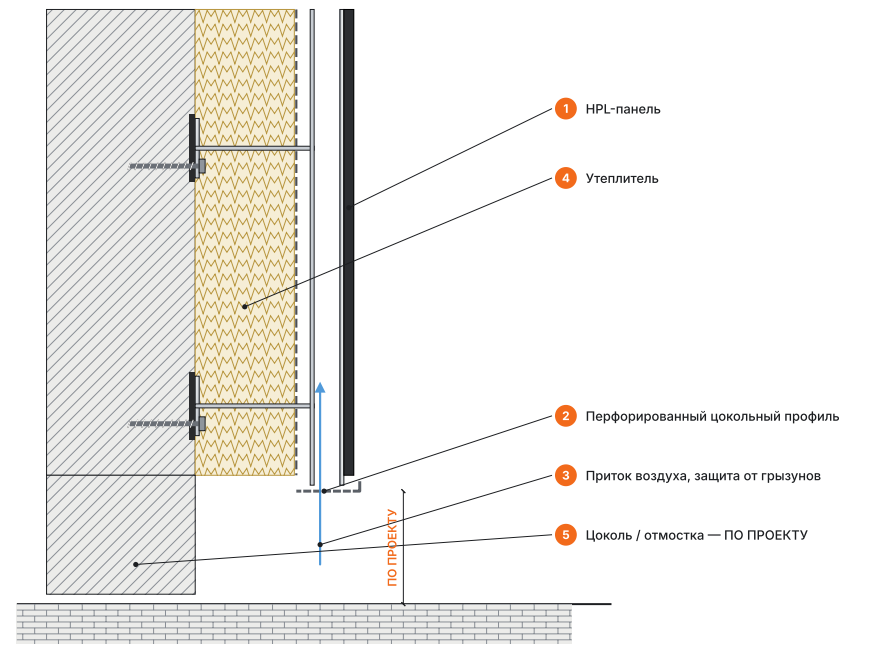


ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

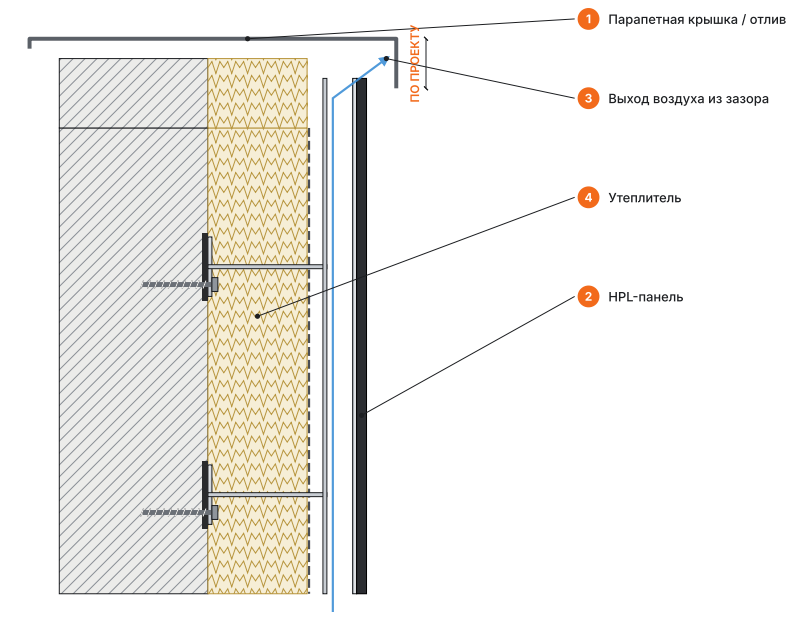

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

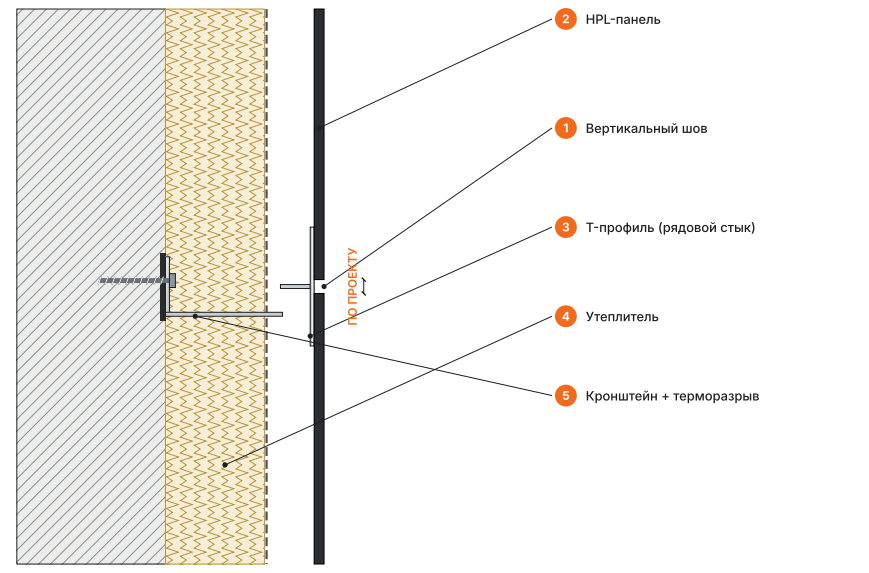


> Принципиальные схемы. Зазоры, шаг крепления и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ. Подробно каждый узел — в разделе «Фасадные узлы».

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

МОНТАЖ

Последовательность работ на объекте.


01

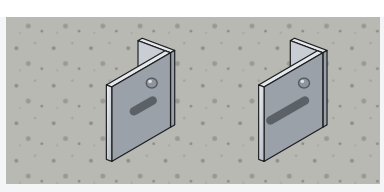

Разметка и кронштейны

Оси, паронит, кронштейны, анкерные болты.


02

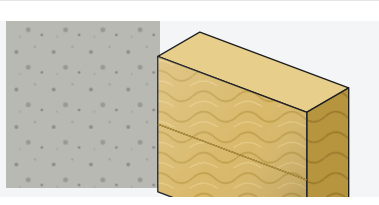

Утеплитель и мембрана

Утеплитель на дюбелях, мембрана.


03

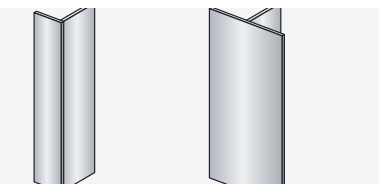

Вертикальные профили

Выставить в плоскость, закрепить заклёпками.

04

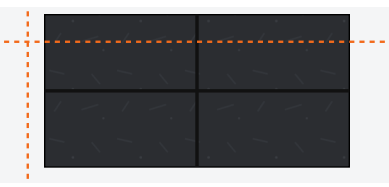

Горизонтальные направляющие

По отметкам, строго горизонтально.


05



Обработка панелей на ЧПУ

Отверстия под анкеры с подрезкой на тыльной стороне.


06

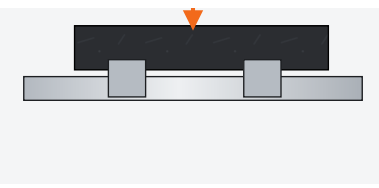

Кляммеры на панель

Анкеры + кляммеры по монтажной карте.


07

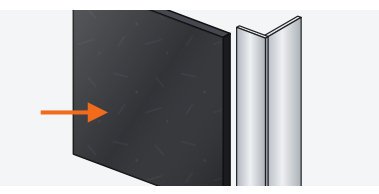

Навеска панели


Сверху вниз на направляющую.

08

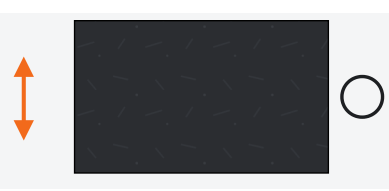


Регулировка и фиксация

Плоскость, швы, точка фиксации.

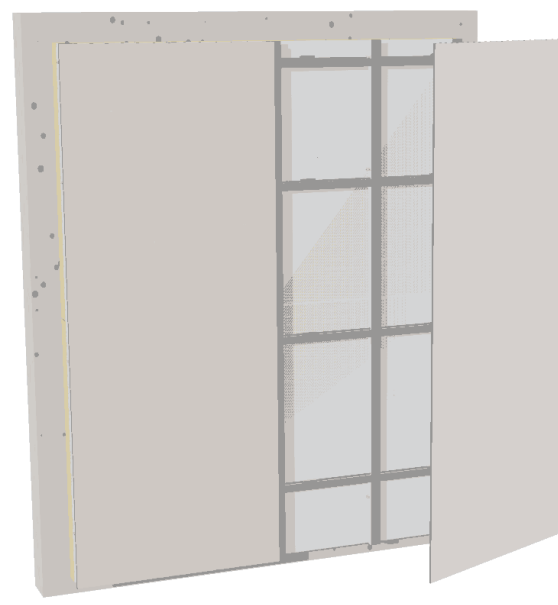

Горизонтальные направляющие и кляммеры на панели 1220 × 3050 мм.

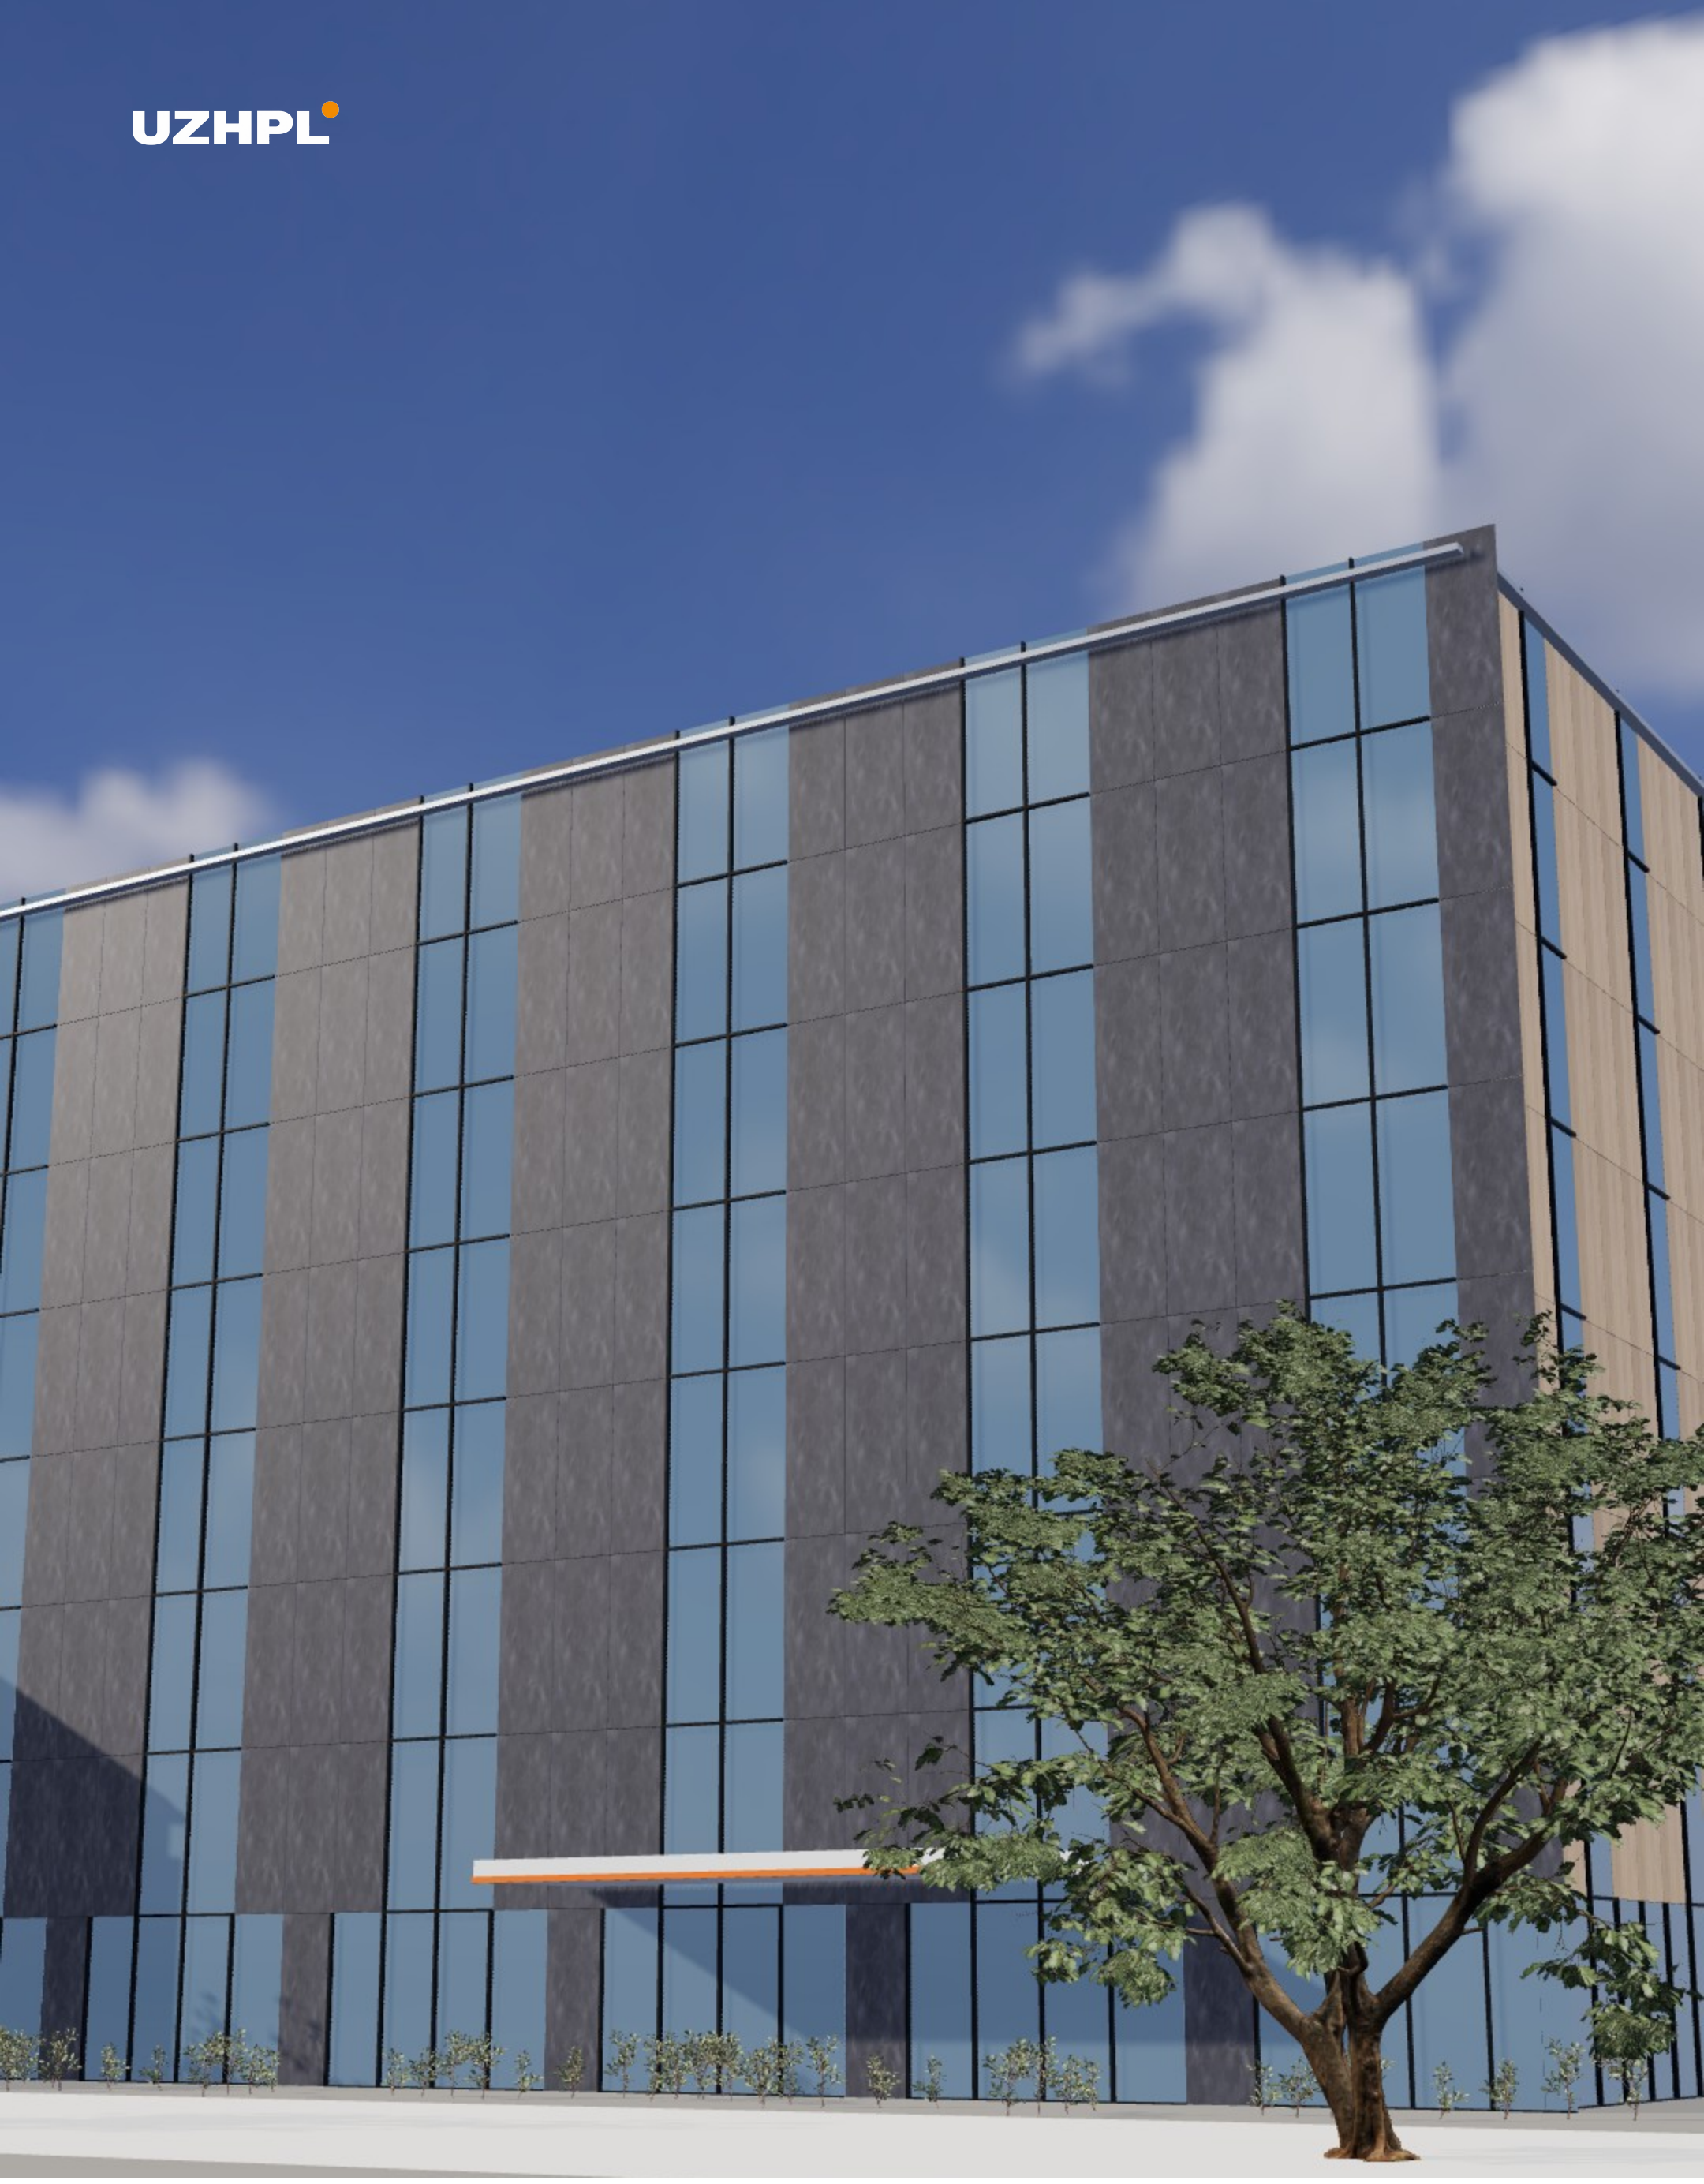

ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СКРЫТЫЙ ФАСАД

Панели на кляммерах: цельная плоскость без видимого крепежа, панель снимается без следов.



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

Подсистема — как у заклёпочной системы; панель крепится фасадными винтами с окрашенной головкой.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Фасадный винт с окрашенной головкой Ø12–16 мм или балконный винт M5 с гайкой.

КАК РАБОТАЕТ

Одна фиксированная точка, остальные — скользящие. Винт не перетягивается: головка садится на панель без зажима.

ПРИМЕНЕНИЕ

Объекты, где важна ремонтопригодность; деревянная подсистема; балконные ограждения.

Конструкция 38


Компоненты и крепёжный узел 39

Узлы и монтаж 40

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКЦИЯ

Разнесённый вид. Подсистема та же, что у заклёпочной системы.

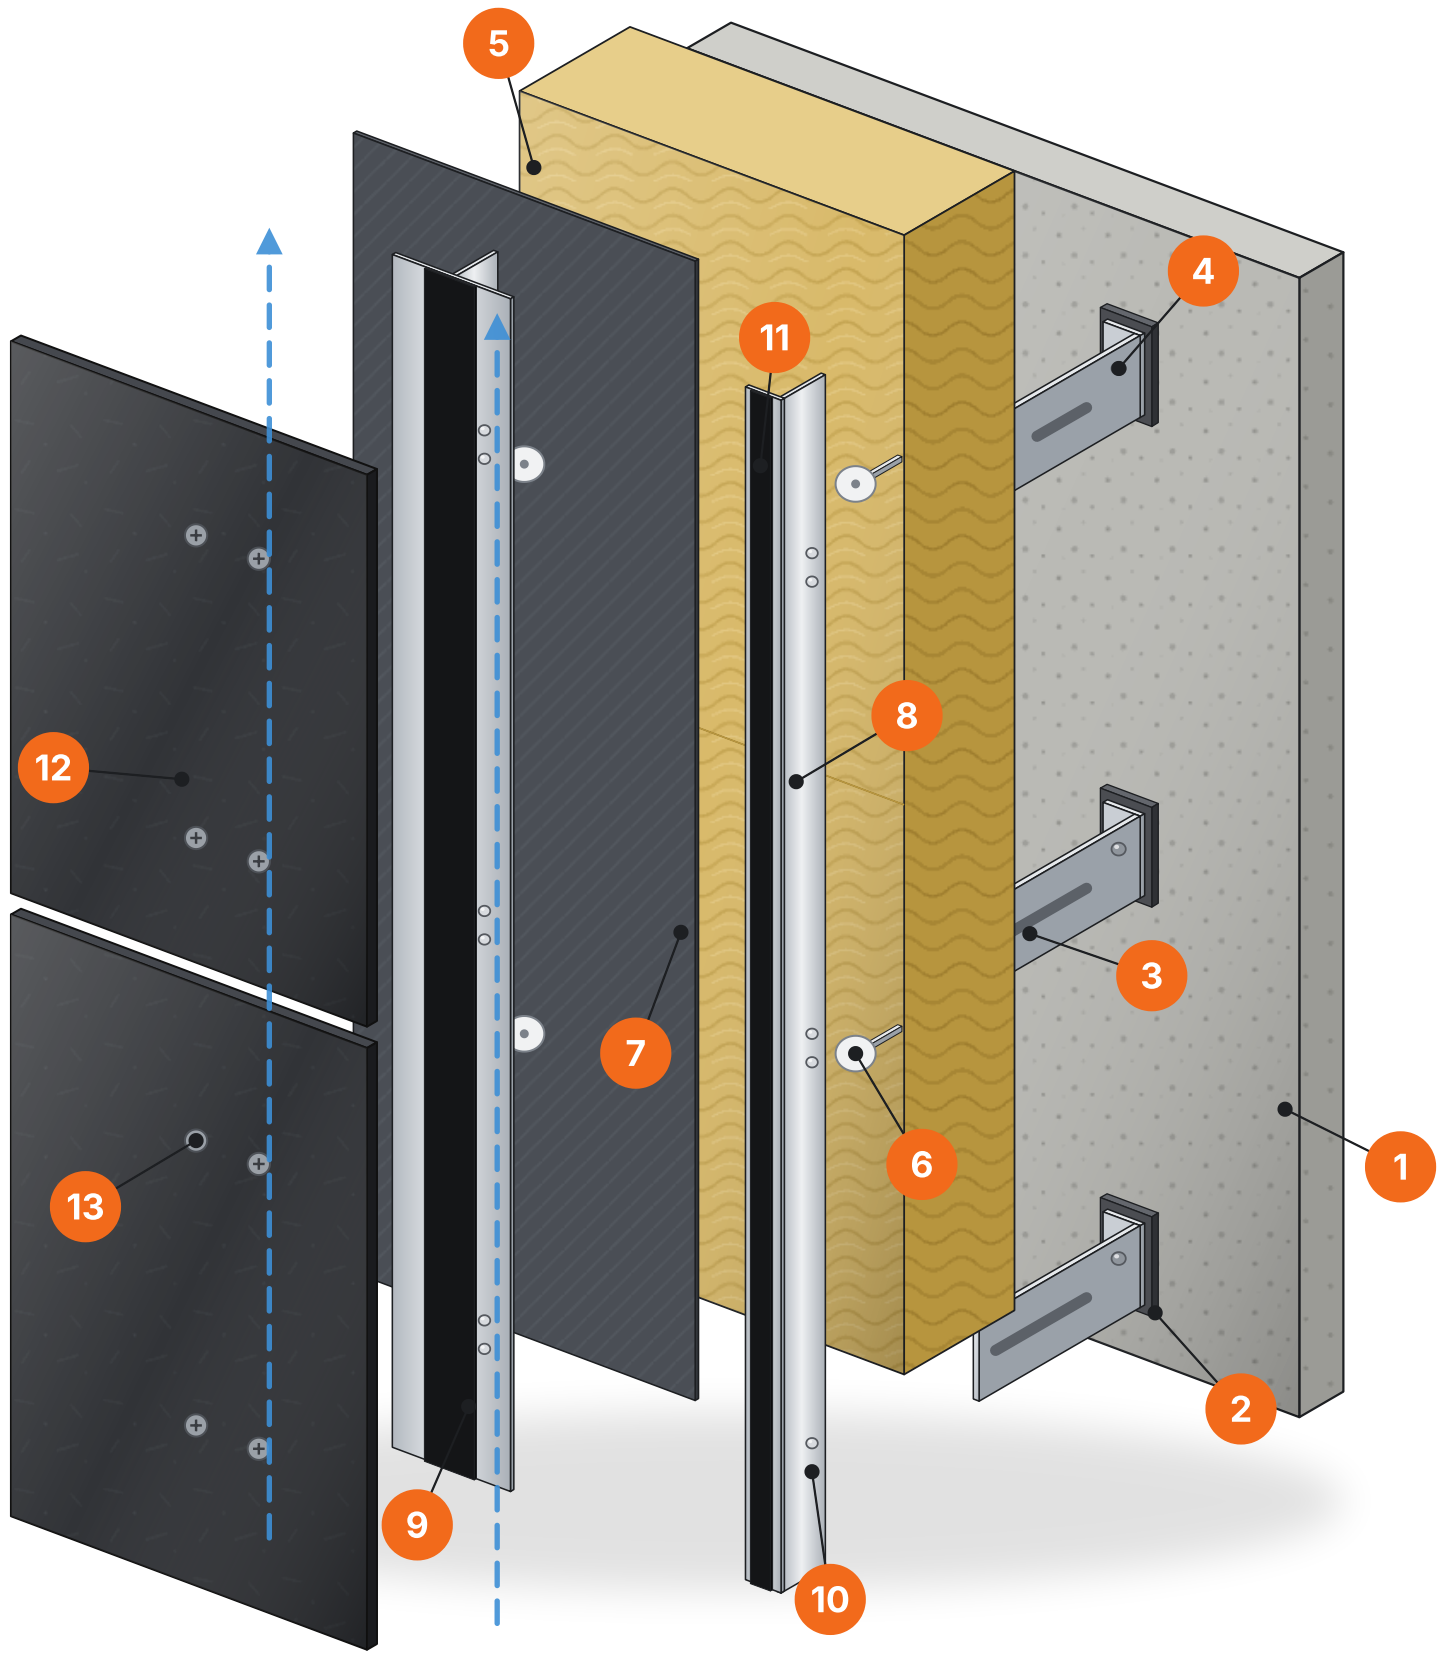

1 **Несущая стена**
основание — по проекту

2 **Паронитовая прокладка**
терморазрыв под кронштейном

3 **Кронштейн**
несущий / опорный

4 **Анкерный болт**
кронштейн → стена

5 **Утеплитель**
базальтовая вата

6 **Тарельчатый дюбель**
утеплитель и мембрана → стена

7 **Ветрозащитная мембрана**
паропроницаемая

8 **L-профиль**
на поле панели

9 **T-профиль**
на стыке панелей

10 **Заклёпка профиль — кронштейн**
фиксирует профиль

11 **EPDM-лента**
на полку профиля


12 **HPL-панель**
1220 × 3050 мм

13 **Фасадный винт**
в цвет панели

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ

Крепёж MBE для винтового монтажа HPL.

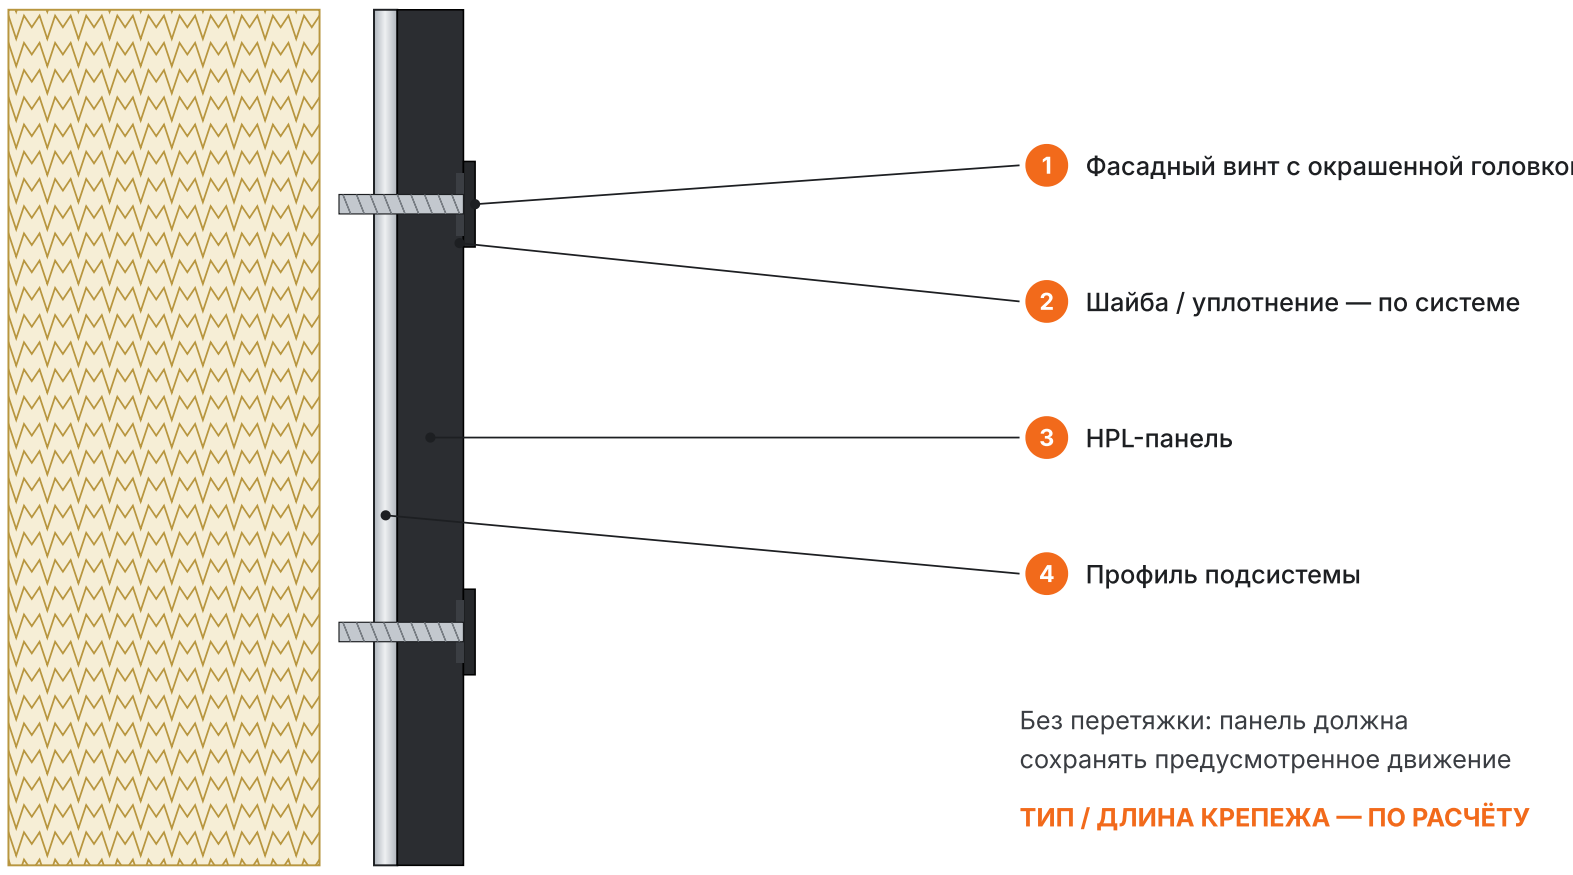

Без перетяжки: панель должна сохранять предусмотренное движение

ТИП / ДЛИНА КРЕПЕЖА — ПО РАСЧЁТУ

1



Фасадный винт

A2 / A4, привод ISR 20, головка Ø12–16 в цвет панели. Дерево: 4,8 × 38 … 5,5 × 65.

MBE

2



Балконный винт M5

С колпачковой гайкой или втулкой — алюминий и сталь. Момент 2–4 Н·м.

MBE

3




Гильза фикс. точки

Одна фиксированная точка на панель.

ФИКС. ТОЧКА

4

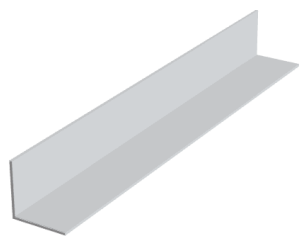

L / T-профиль

Подсистема — как у заклёпочной.

АЛЮМИНИЙ

5



EPDM-лента

На полку профиля под панелью.

НА ПРОФИЛЬ

6



Лак-карандаш

Подкраска головок.

ФИНИШ


Монтаж без зажима: как только головка села на панель — остановить завинчивание. Не заменять фасадный крепёж обычными саморезами.

ВИНТОВАЯ СИСТЕМА


УЗЛЫ И МОНТАЖ

Узлы — как у заклёпочной системы, крепление панели — винтами.


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

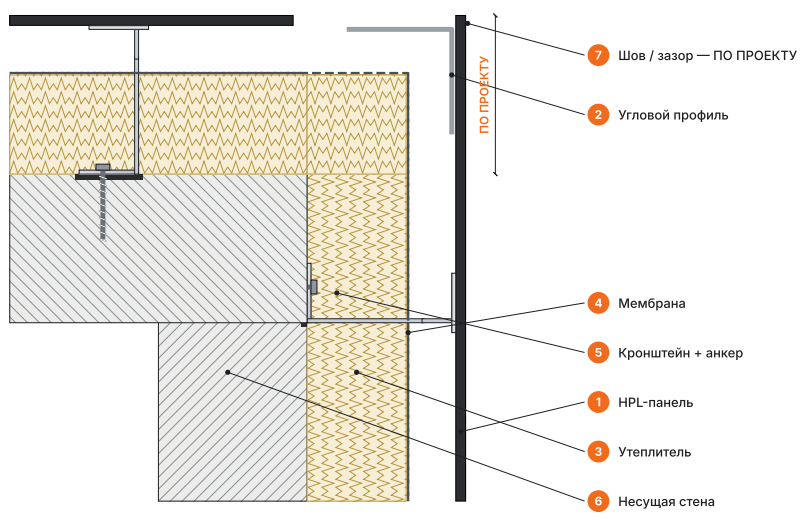

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

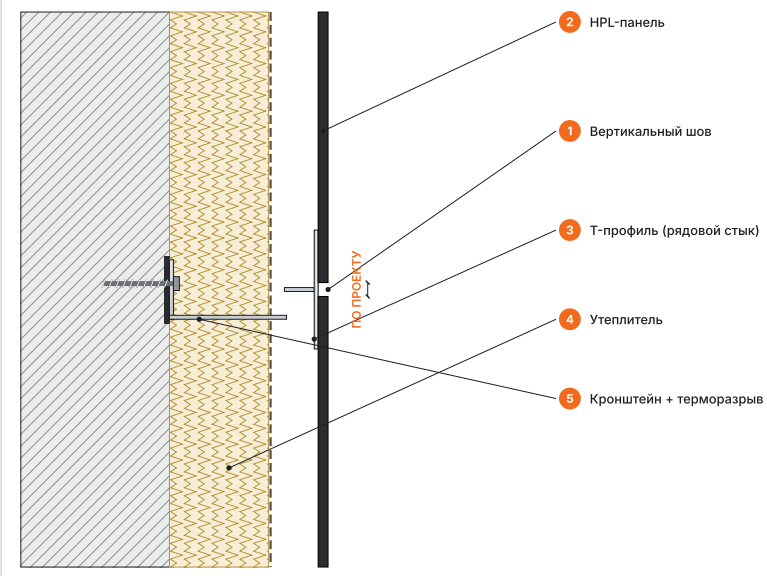

01

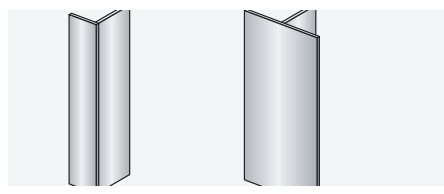

Подсистема

Паронит, кронштейны, утеплитель, мембрана, L/T-профили, EPDM.

02



Отверстия в панели

Фиксированная точка — с гильзой, скользящие — увеличенные.


03



Отверстия в профиле

Через панель, по центру — кондуктором.

04

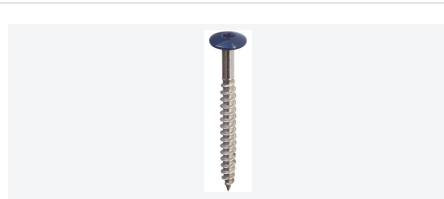

Крепление


Сначала фикс. точка, затем скользящие; без перетяжки.

05



Контроль

Плоскость, швы, свобода движения панели.

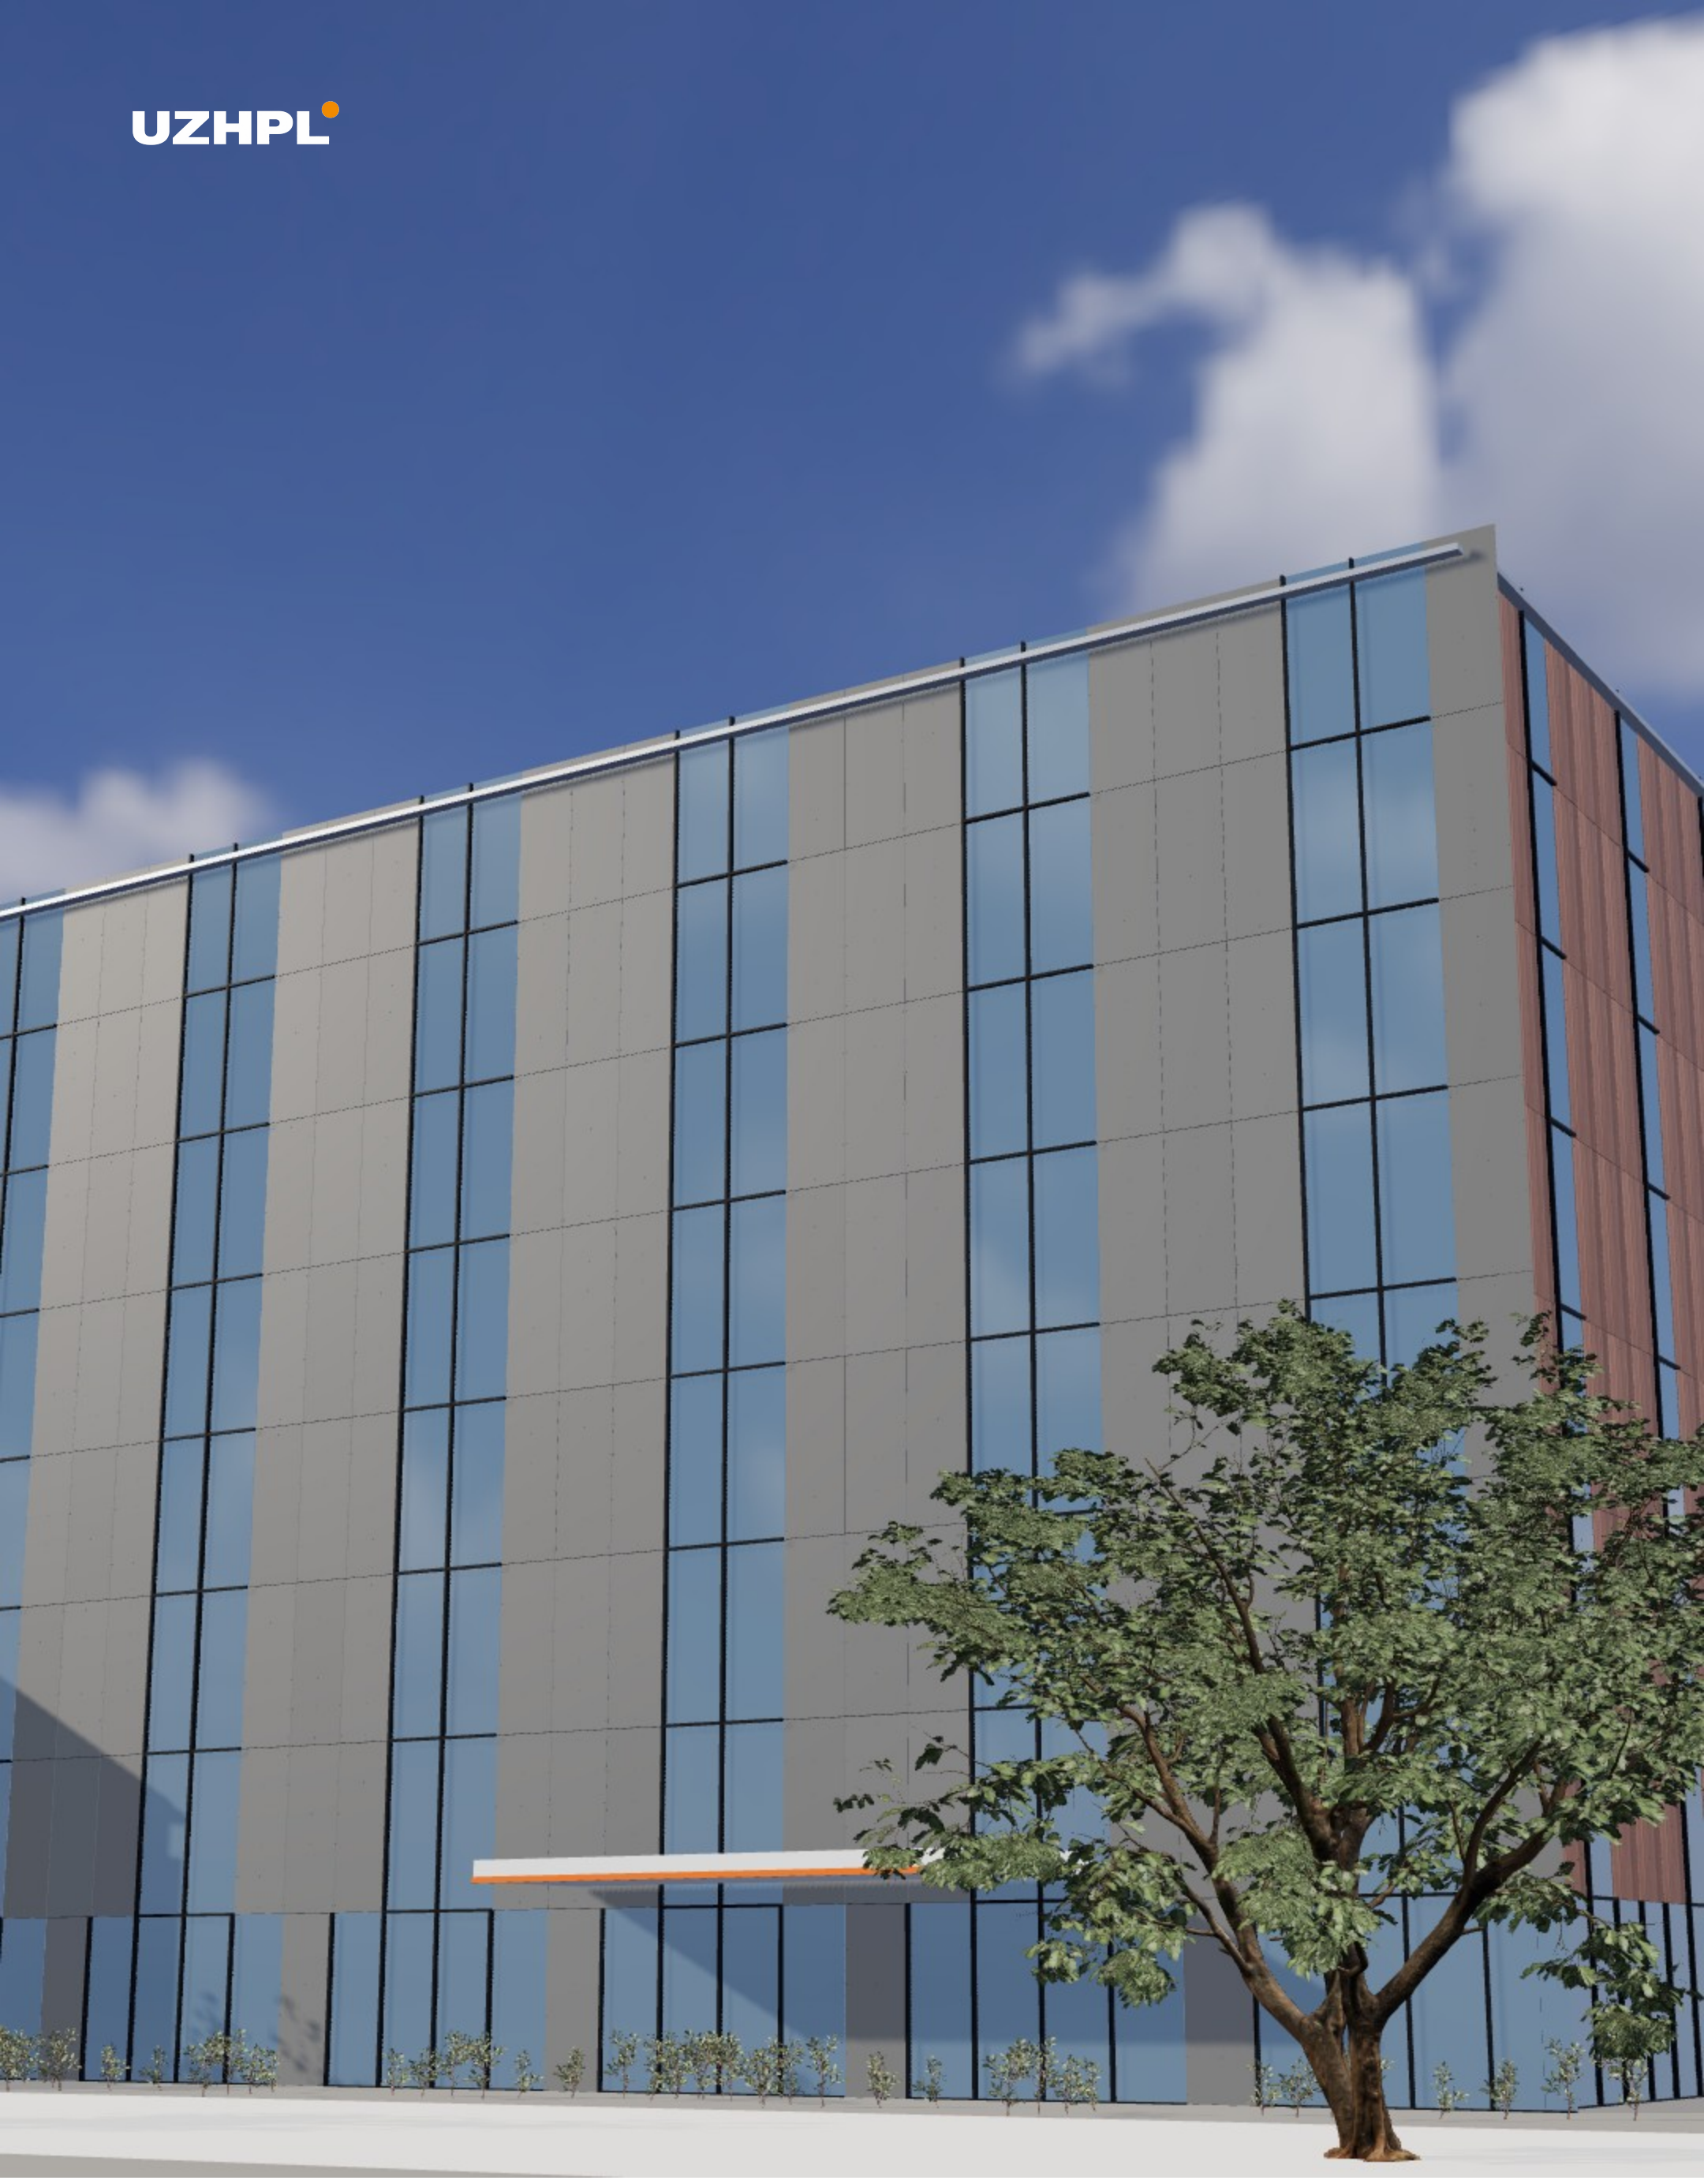

ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


ВИНТОВОЙ ФАСАД


Винты с окрашенной головкой в цвет панели — аккуратный и ремонтопригодный фасад.

РАЗДЕЛ

ФАСАДНЫЕ УЗЛЫ

Отдельная страница на каждый узел: разрез, 3D-вид и данные проекта. Показано для заклёпочной системы.

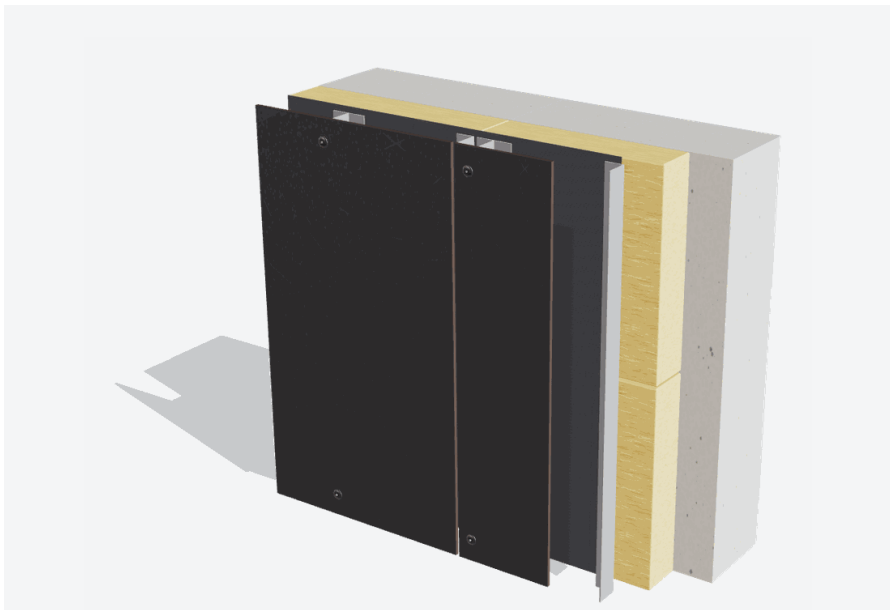

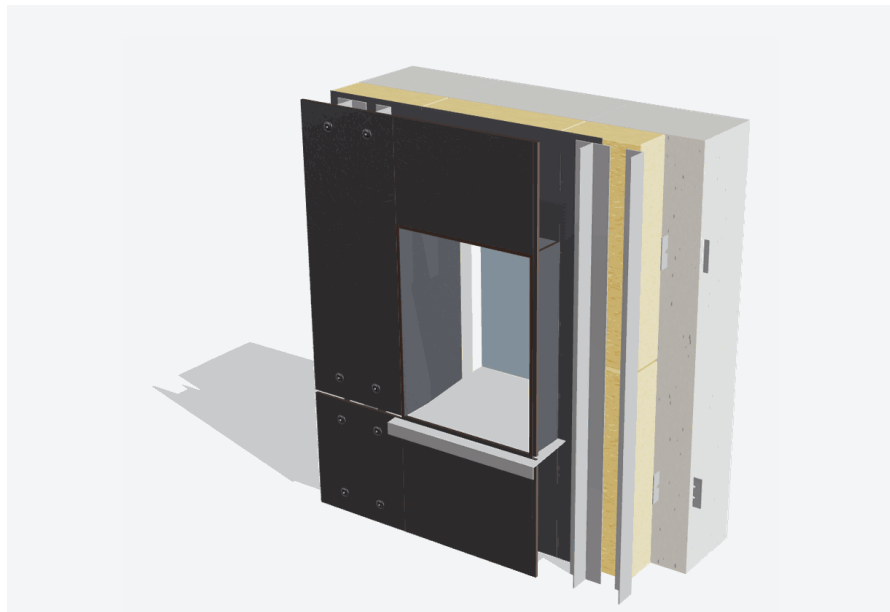

Внешний угол 43

Внутренний угол 44

Оконный откос 45

Верхний оконный узел 46

Нижний оконный узел 47

Цоколь 48

Парапет 49

Верхнее примыкание 50

Горизонтальный стык 51


Вертикальный стык 52

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


ВНЕШНИЙ УГОЛ

ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

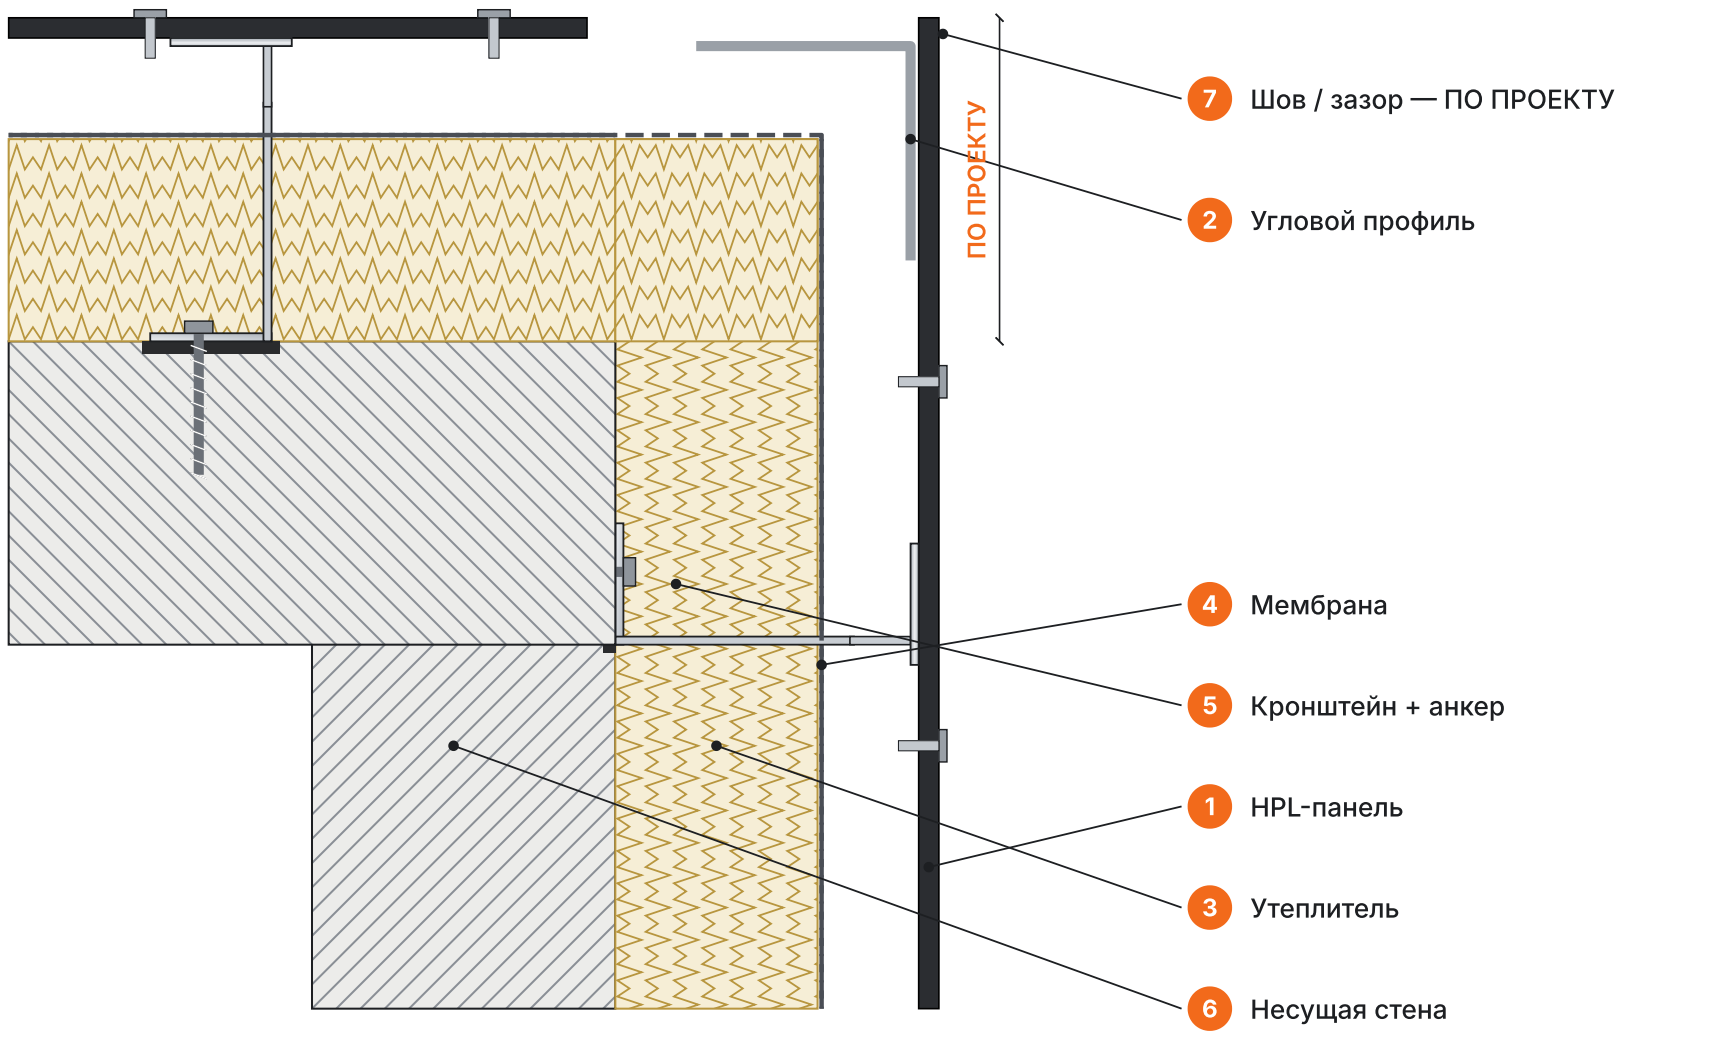

3D-ВИД УЗЛА

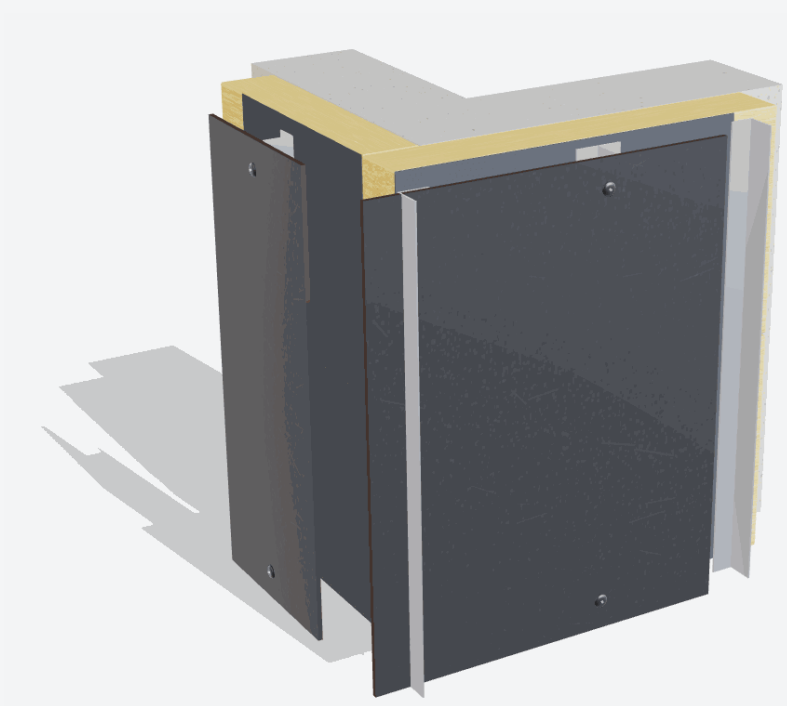

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 **Угловой профиль за швом; панели не касаются друг друга**

2 **Шов на углу открытый или с угловым профилем**


3 **Крепление обеих панелей у угла — по схеме системы**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

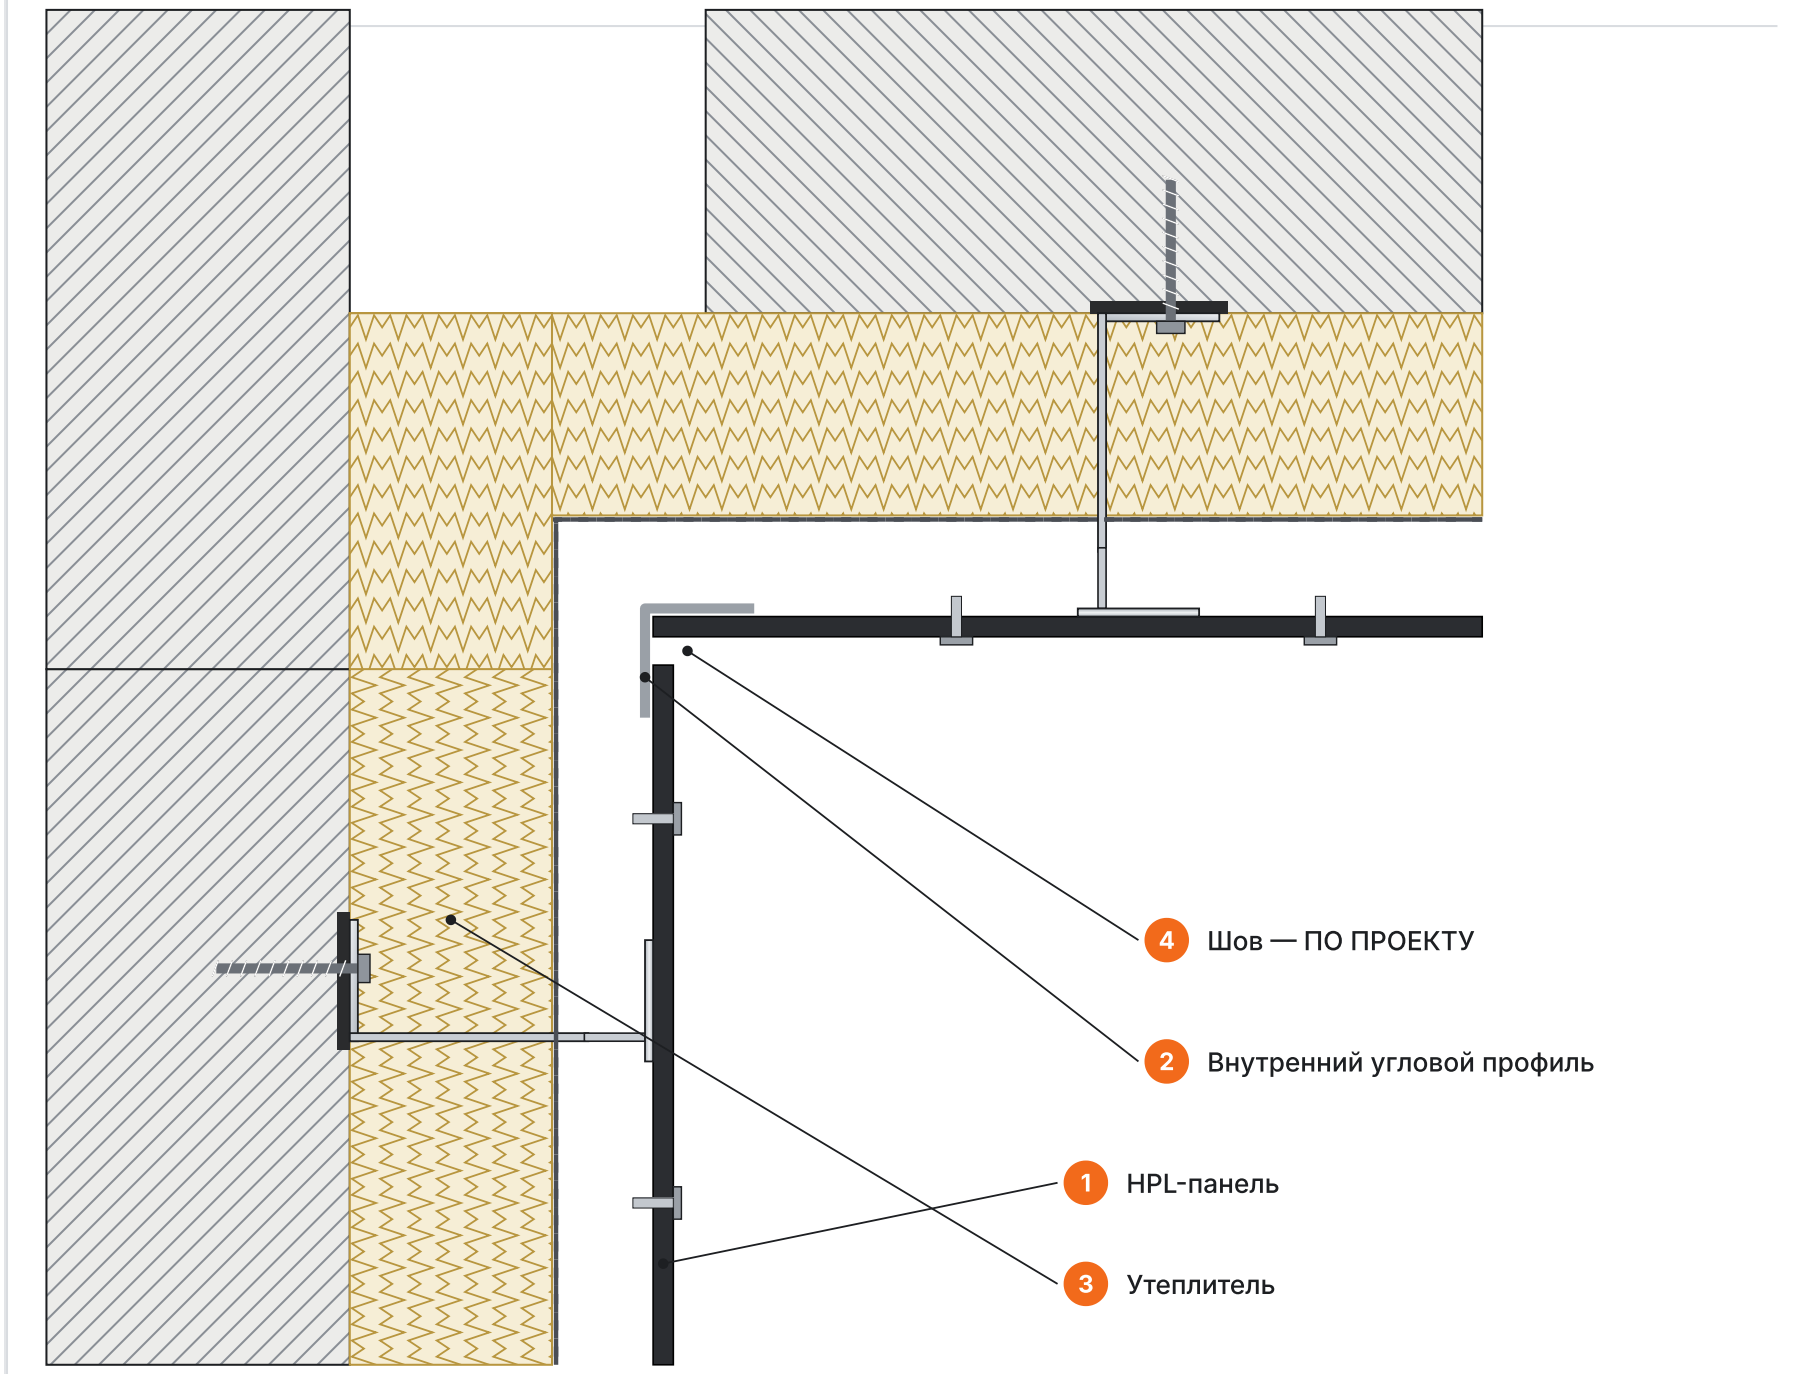

3D-ВИД УЗЛА

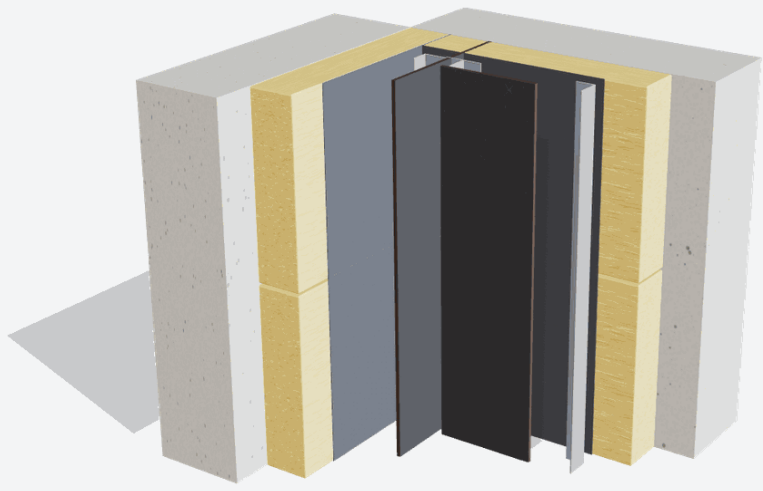

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Внутренний угловой профиль**
2. **Зазор для температурного движения**
3. **Каждая панель крепится к своему профилю**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

ОКОННЫЙ ОТКОС

ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

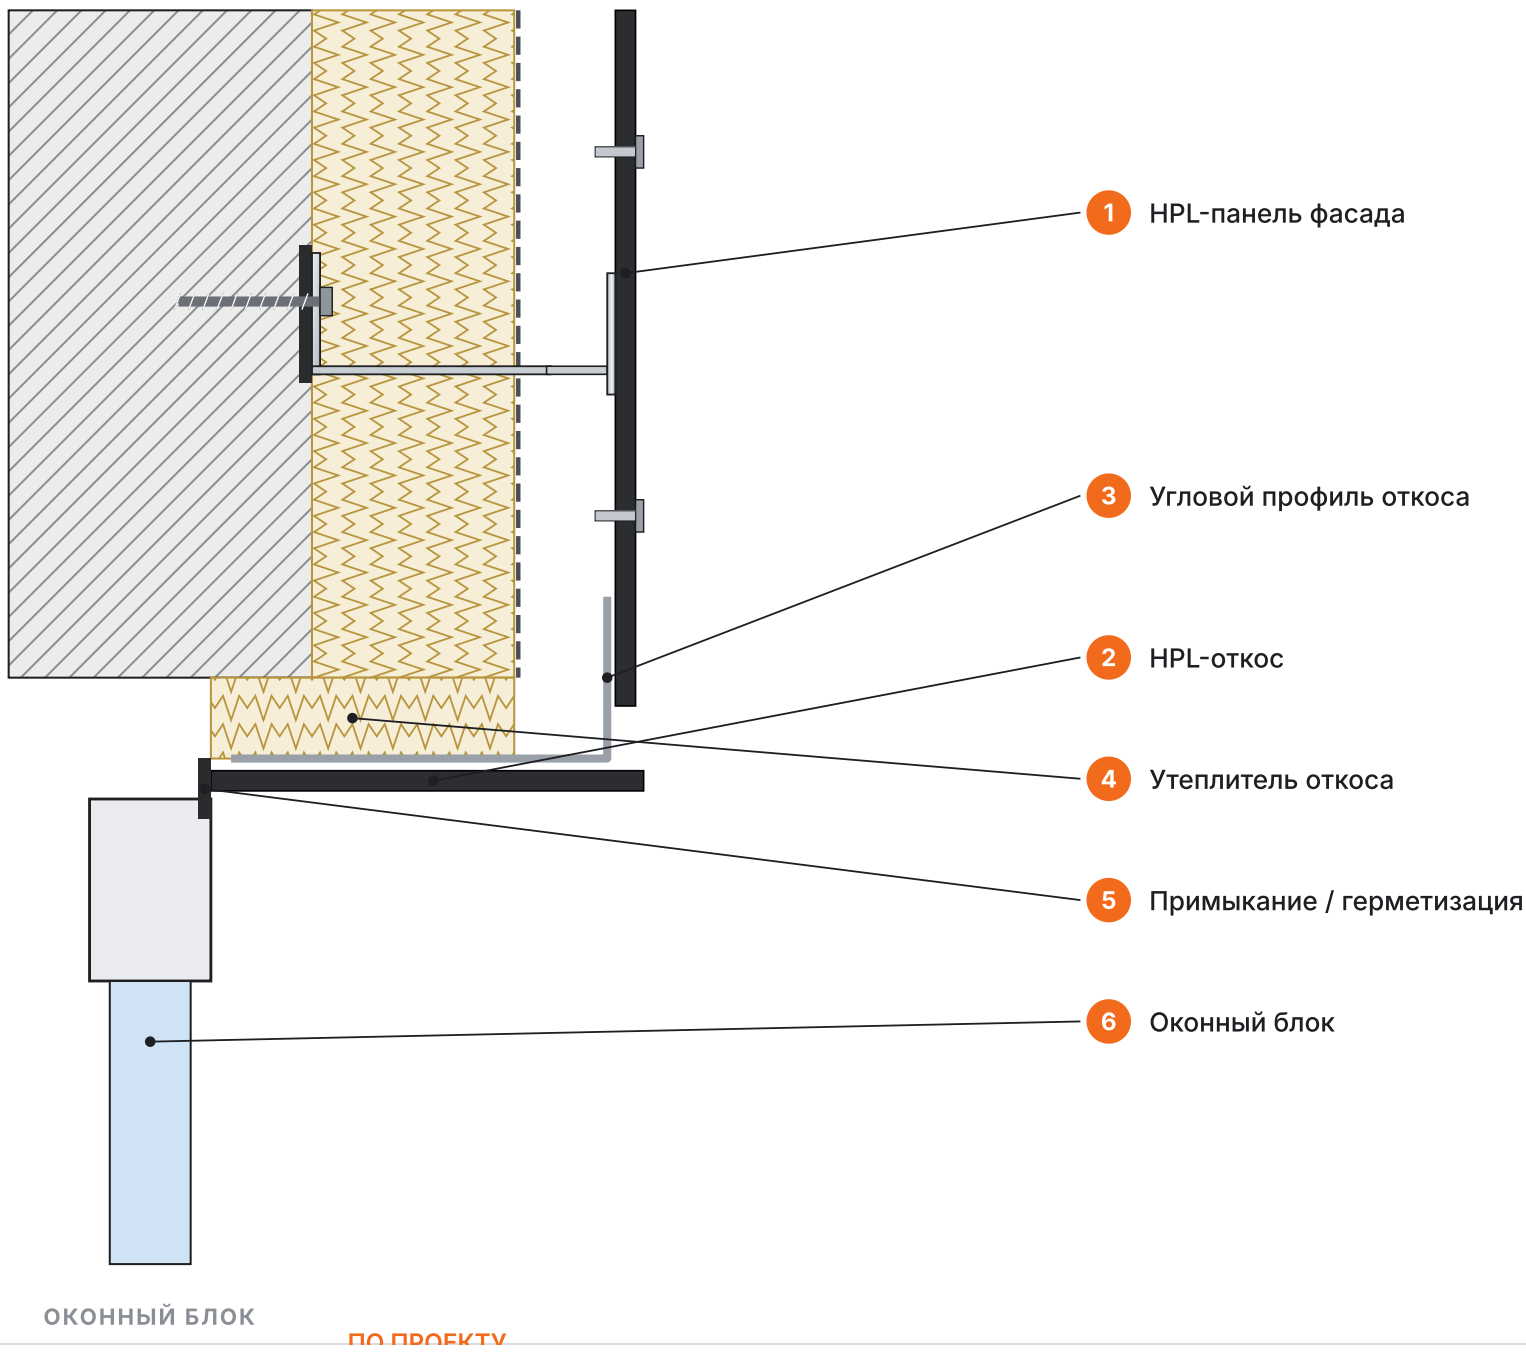

3D-ВИД УЗЛА

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **HPL-откос до оконного блока**
2. **Утеплитель откоса без пустот**
3. **Примыкание к окну — герметизация по проекту**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

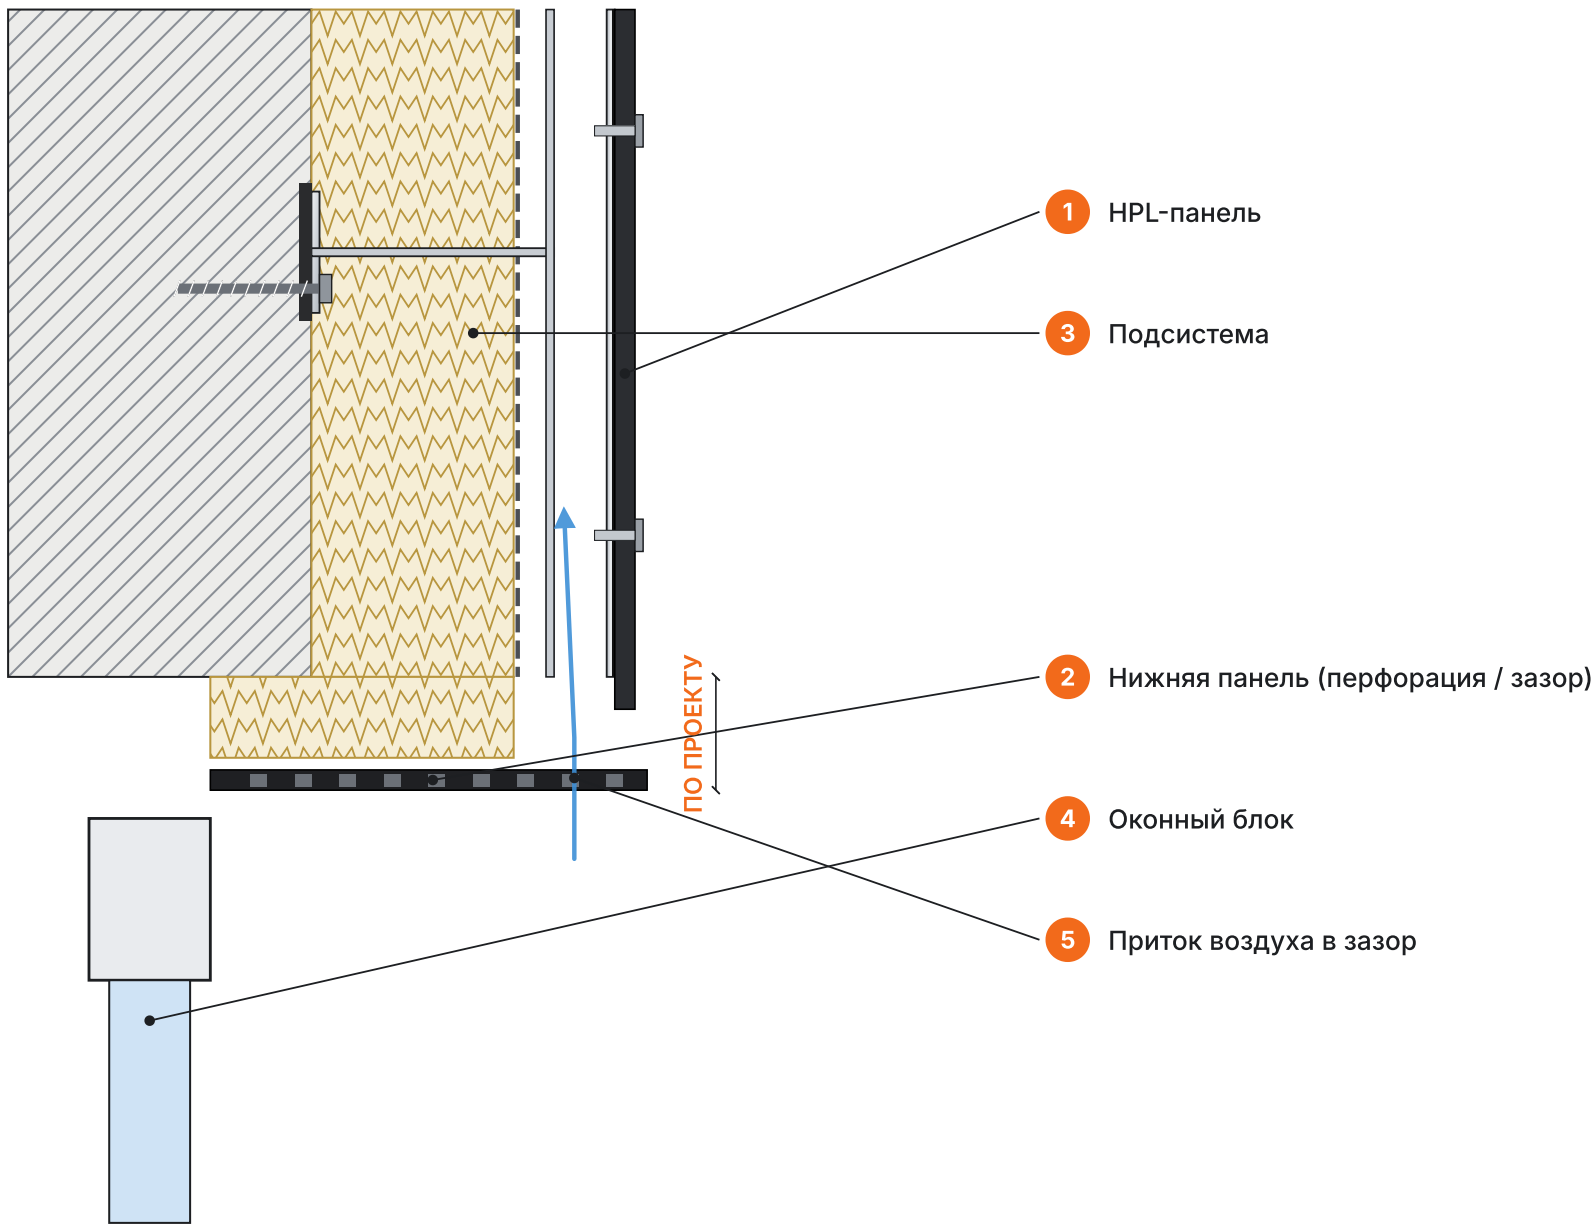

3D-ВИД УЗЛА

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Нижняя панель (софит) над окном**
2. **Вход воздуха в вентзазор**
3. **Зазор у оконного блока — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ (ОТЛИВ) · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

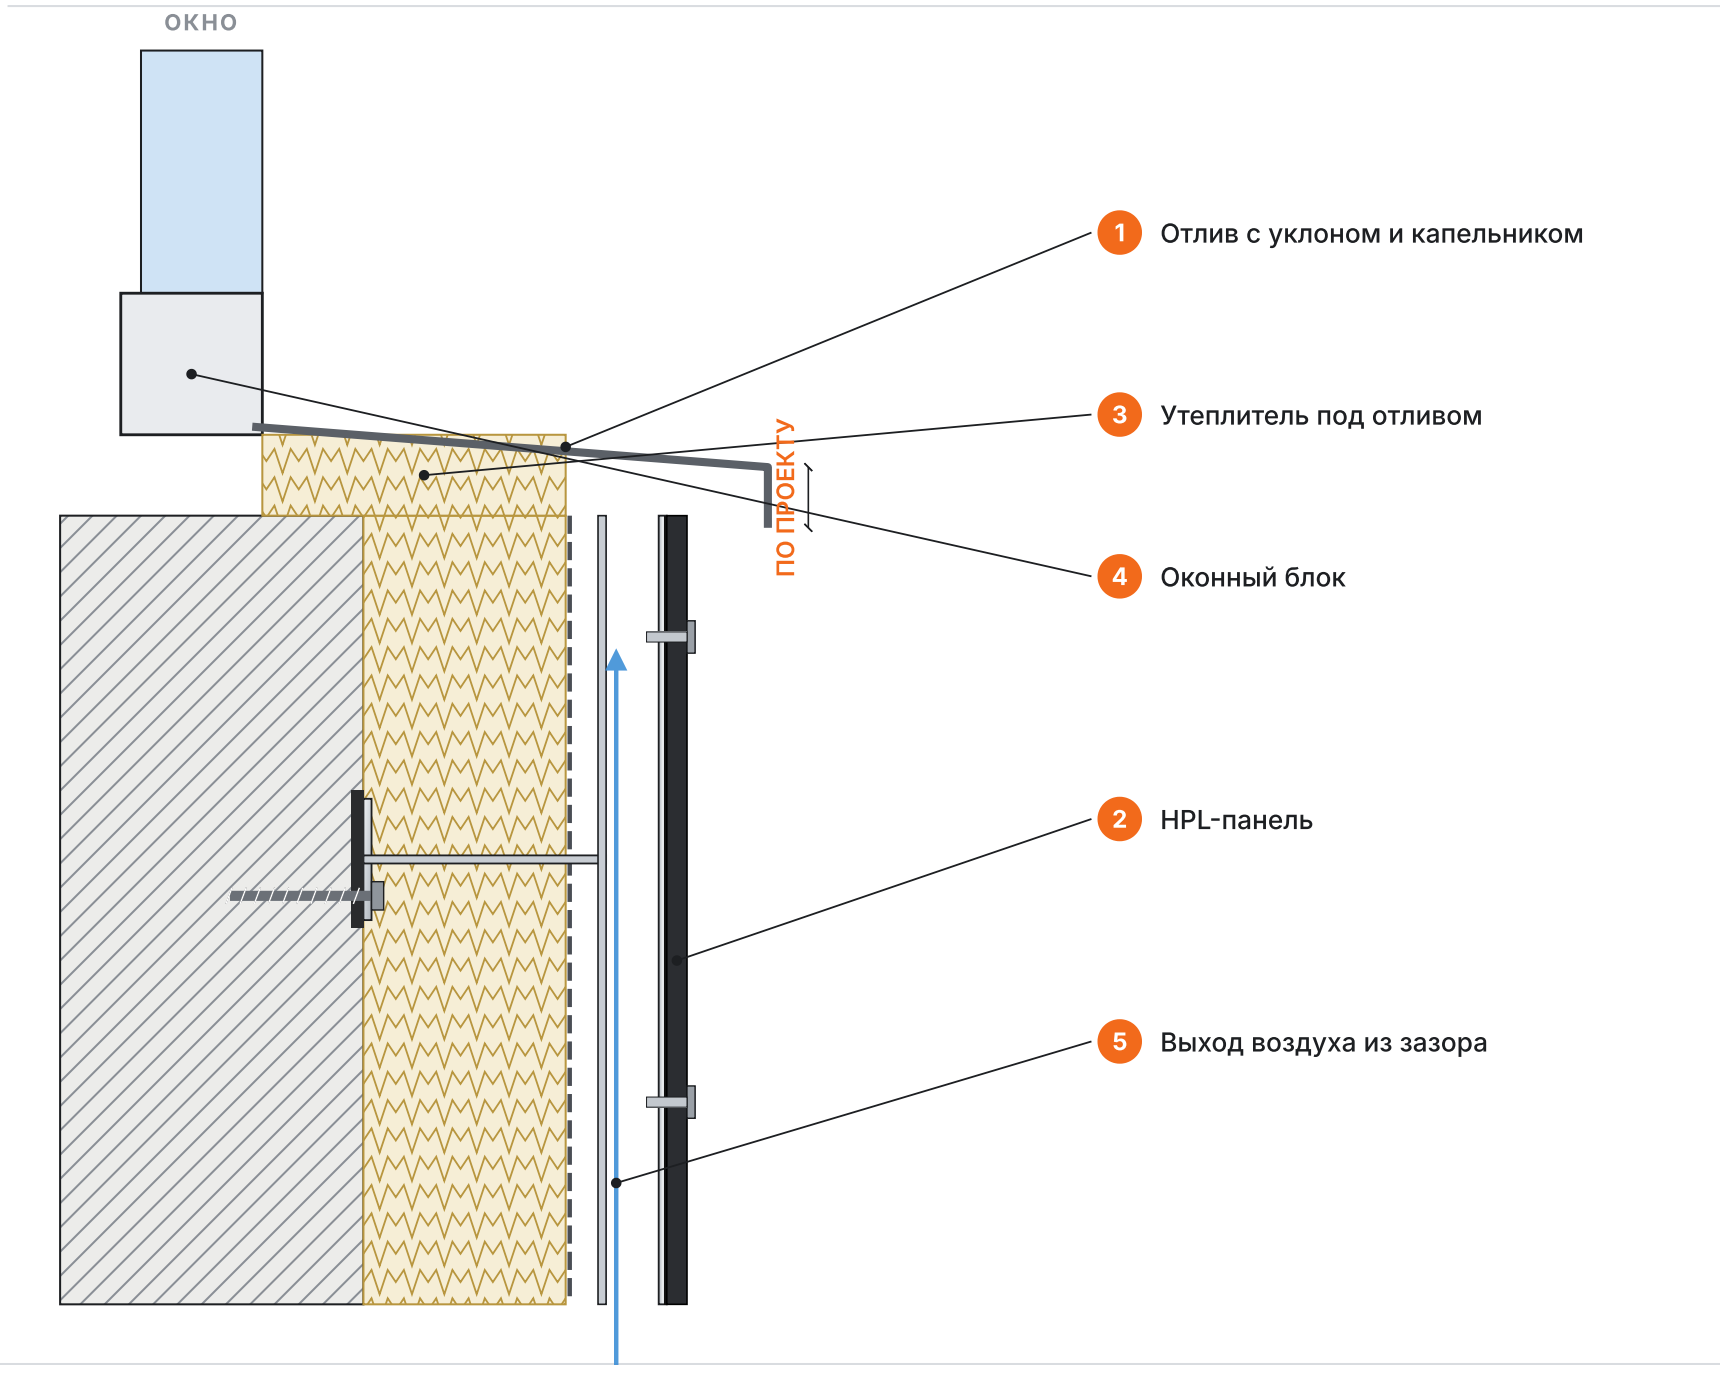

3D-ВИД УЗЛА

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Отлив с уклоном и капельником**
2. **Выход воздуха из зазора под отливом**
3. **Вынос отлива — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


ЦОКОЛЬ

ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

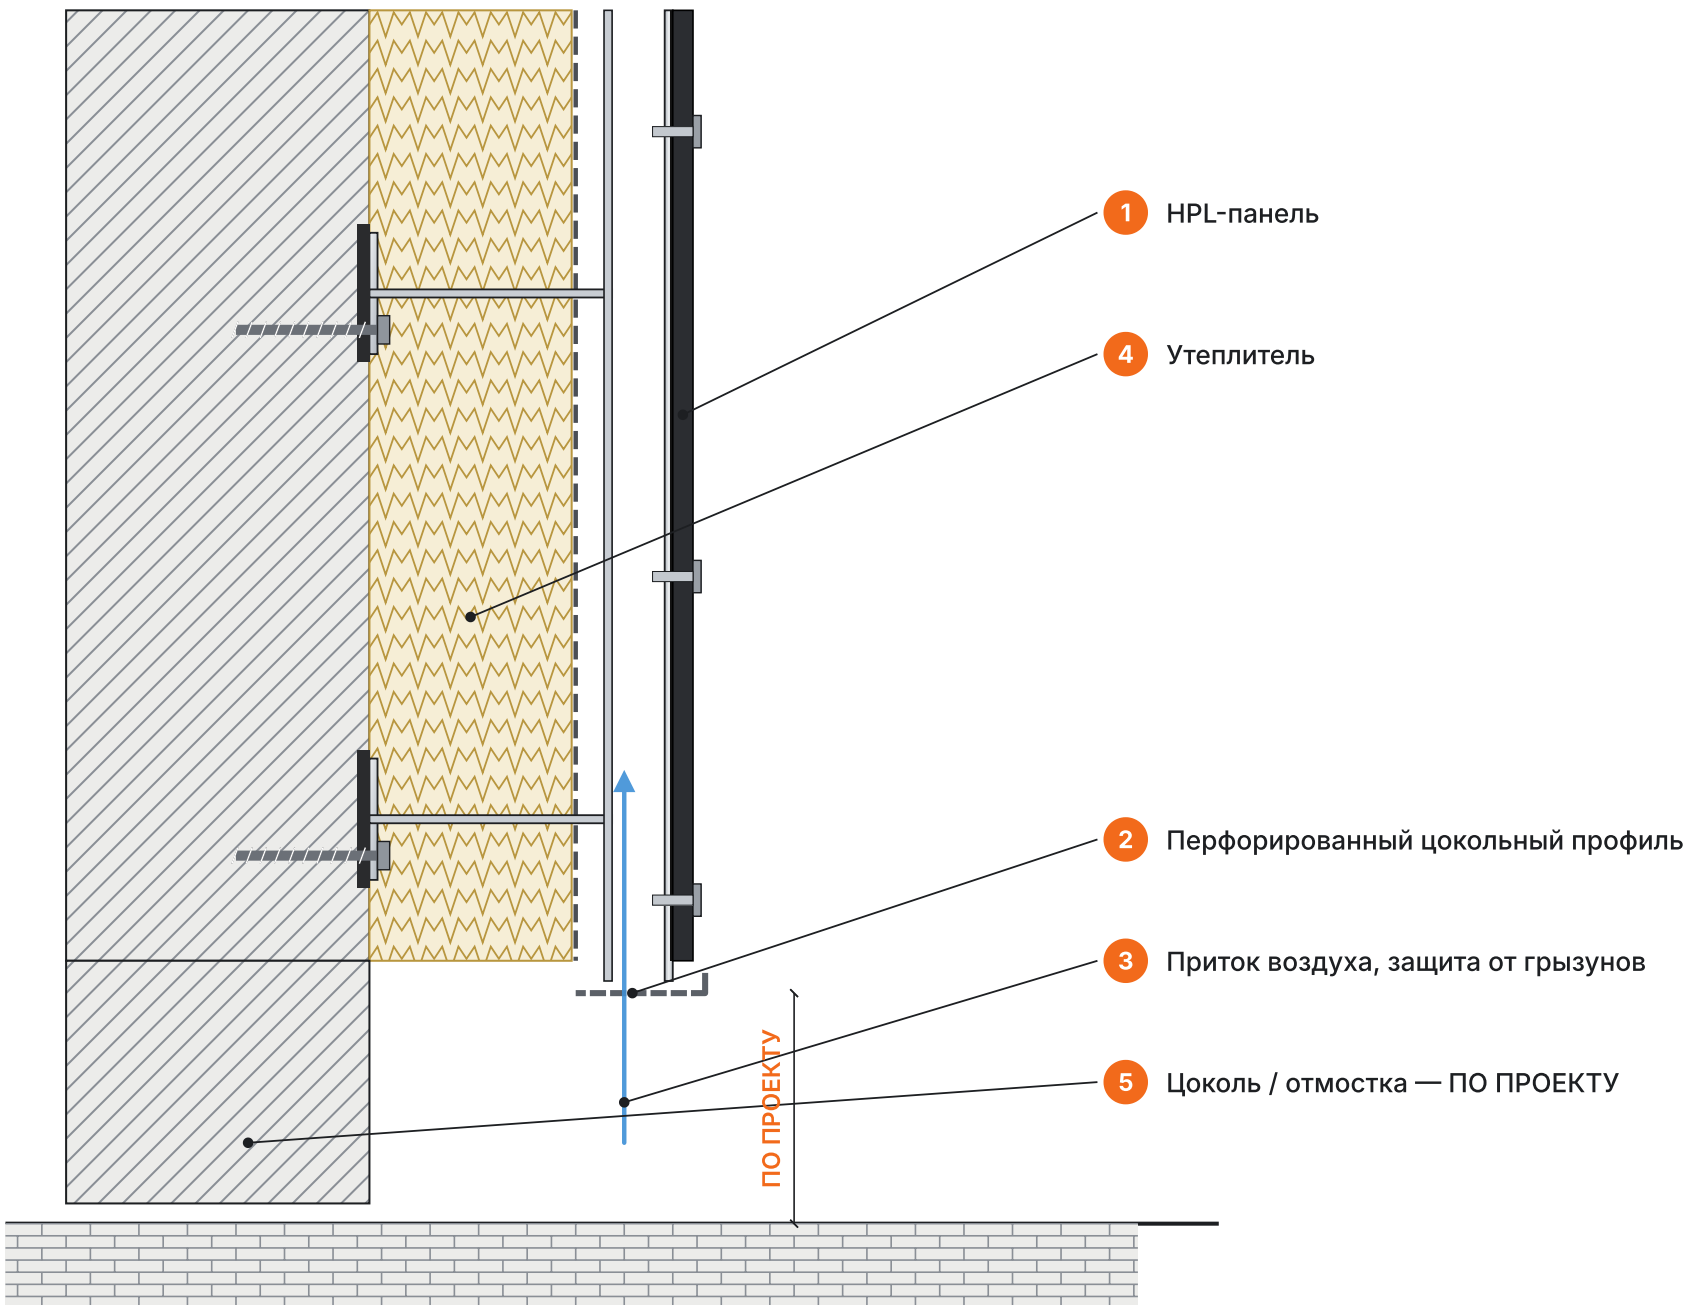

3D-ВИД УЗЛА

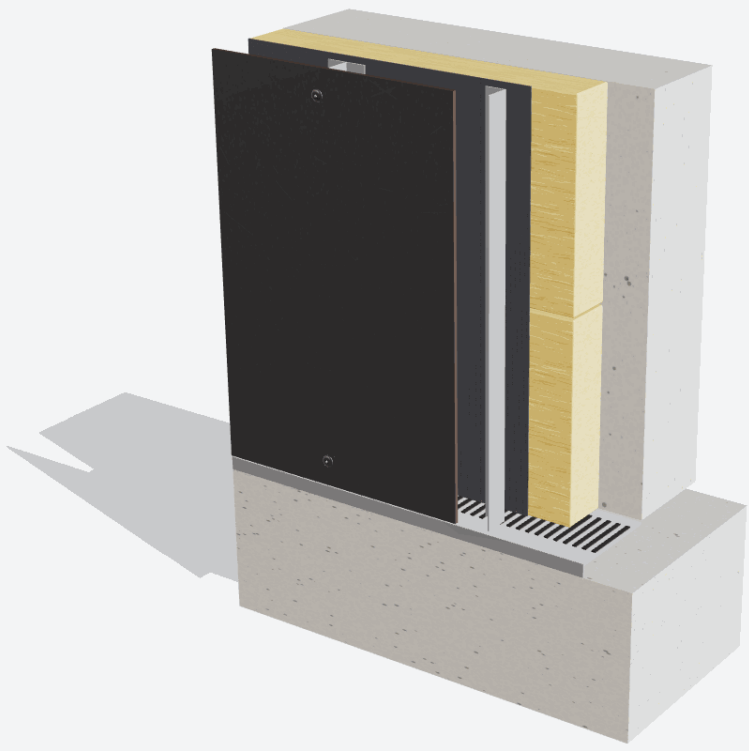

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Перфорированный цокольный профиль**
2. **Вход воздуха и защита от грызунов**
3. **Отметка над отмосткой — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


ПАРАПЕТ

ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

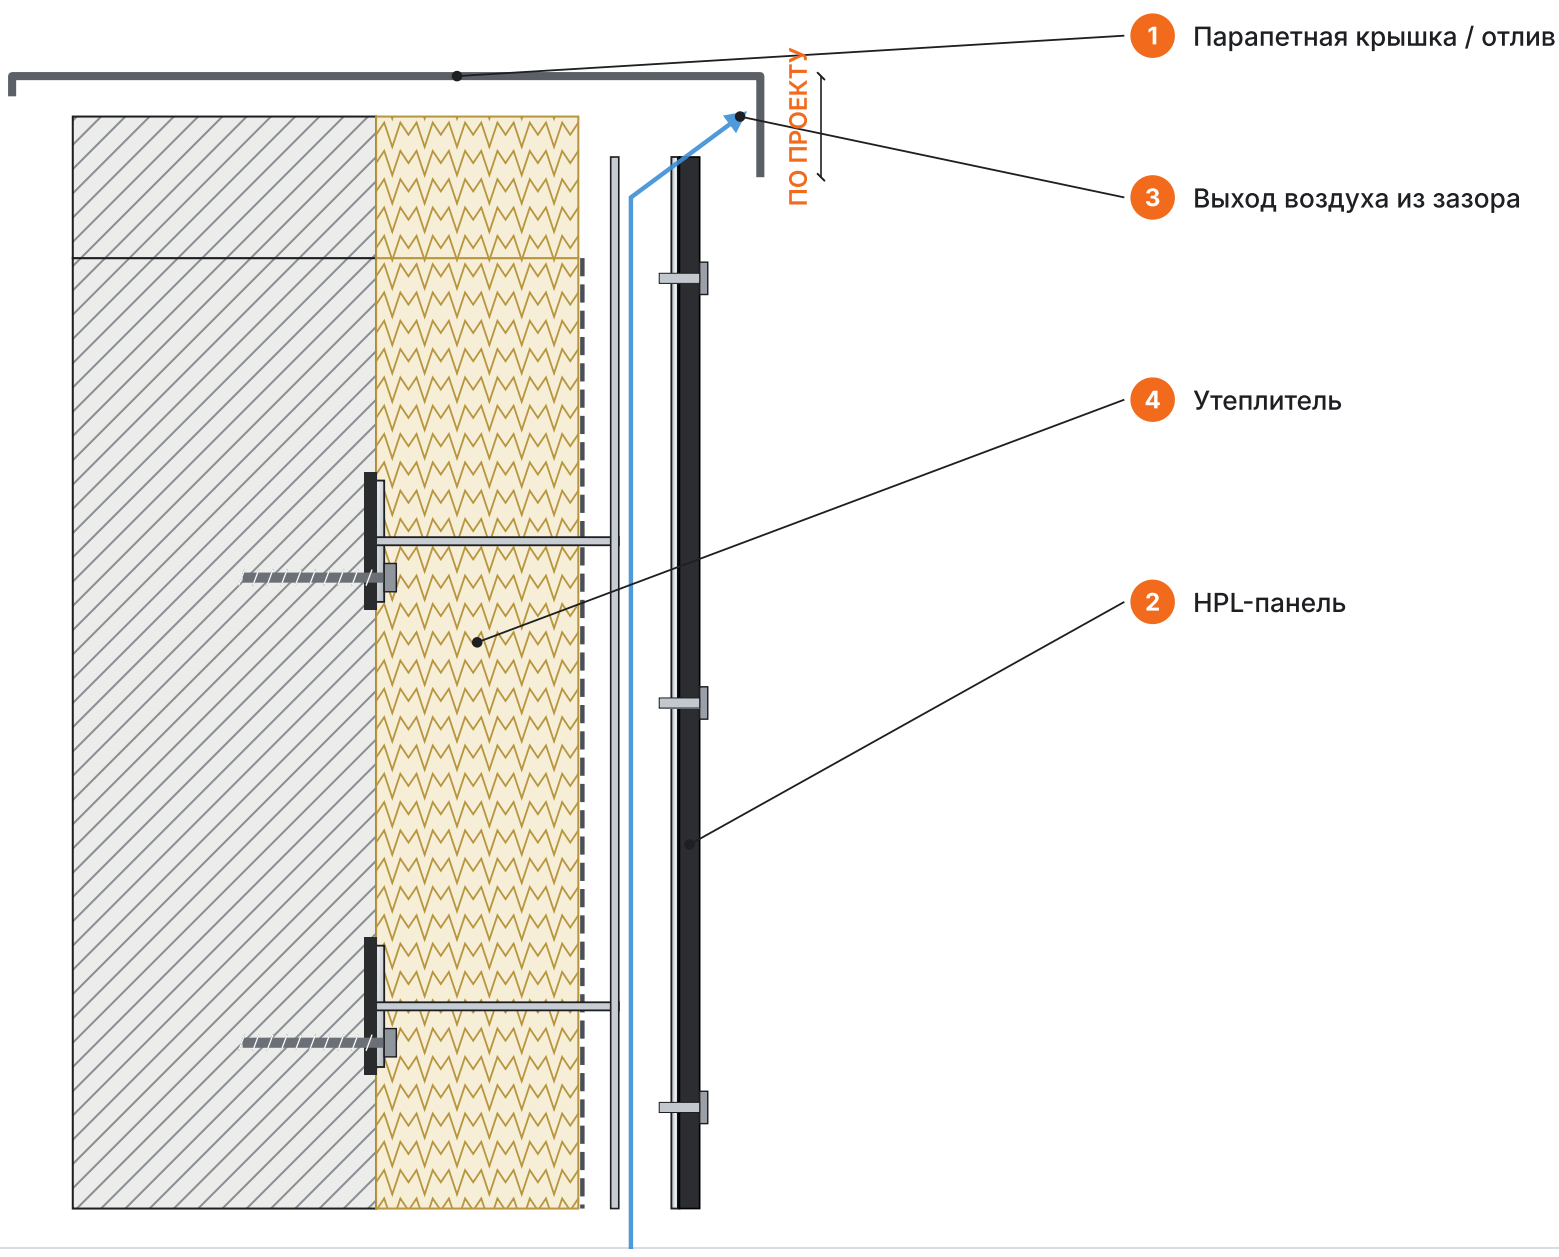

3D-ВИД УЗЛА

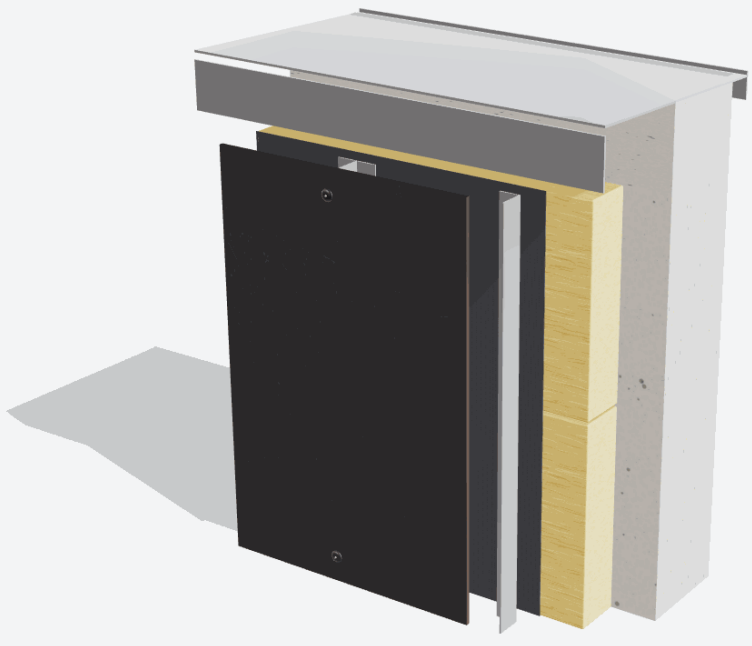

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Парапетная крышка с уклоном внутрь**
2. **Выход воздуха под крышкой**
3. **Вынос крышки — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ

ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

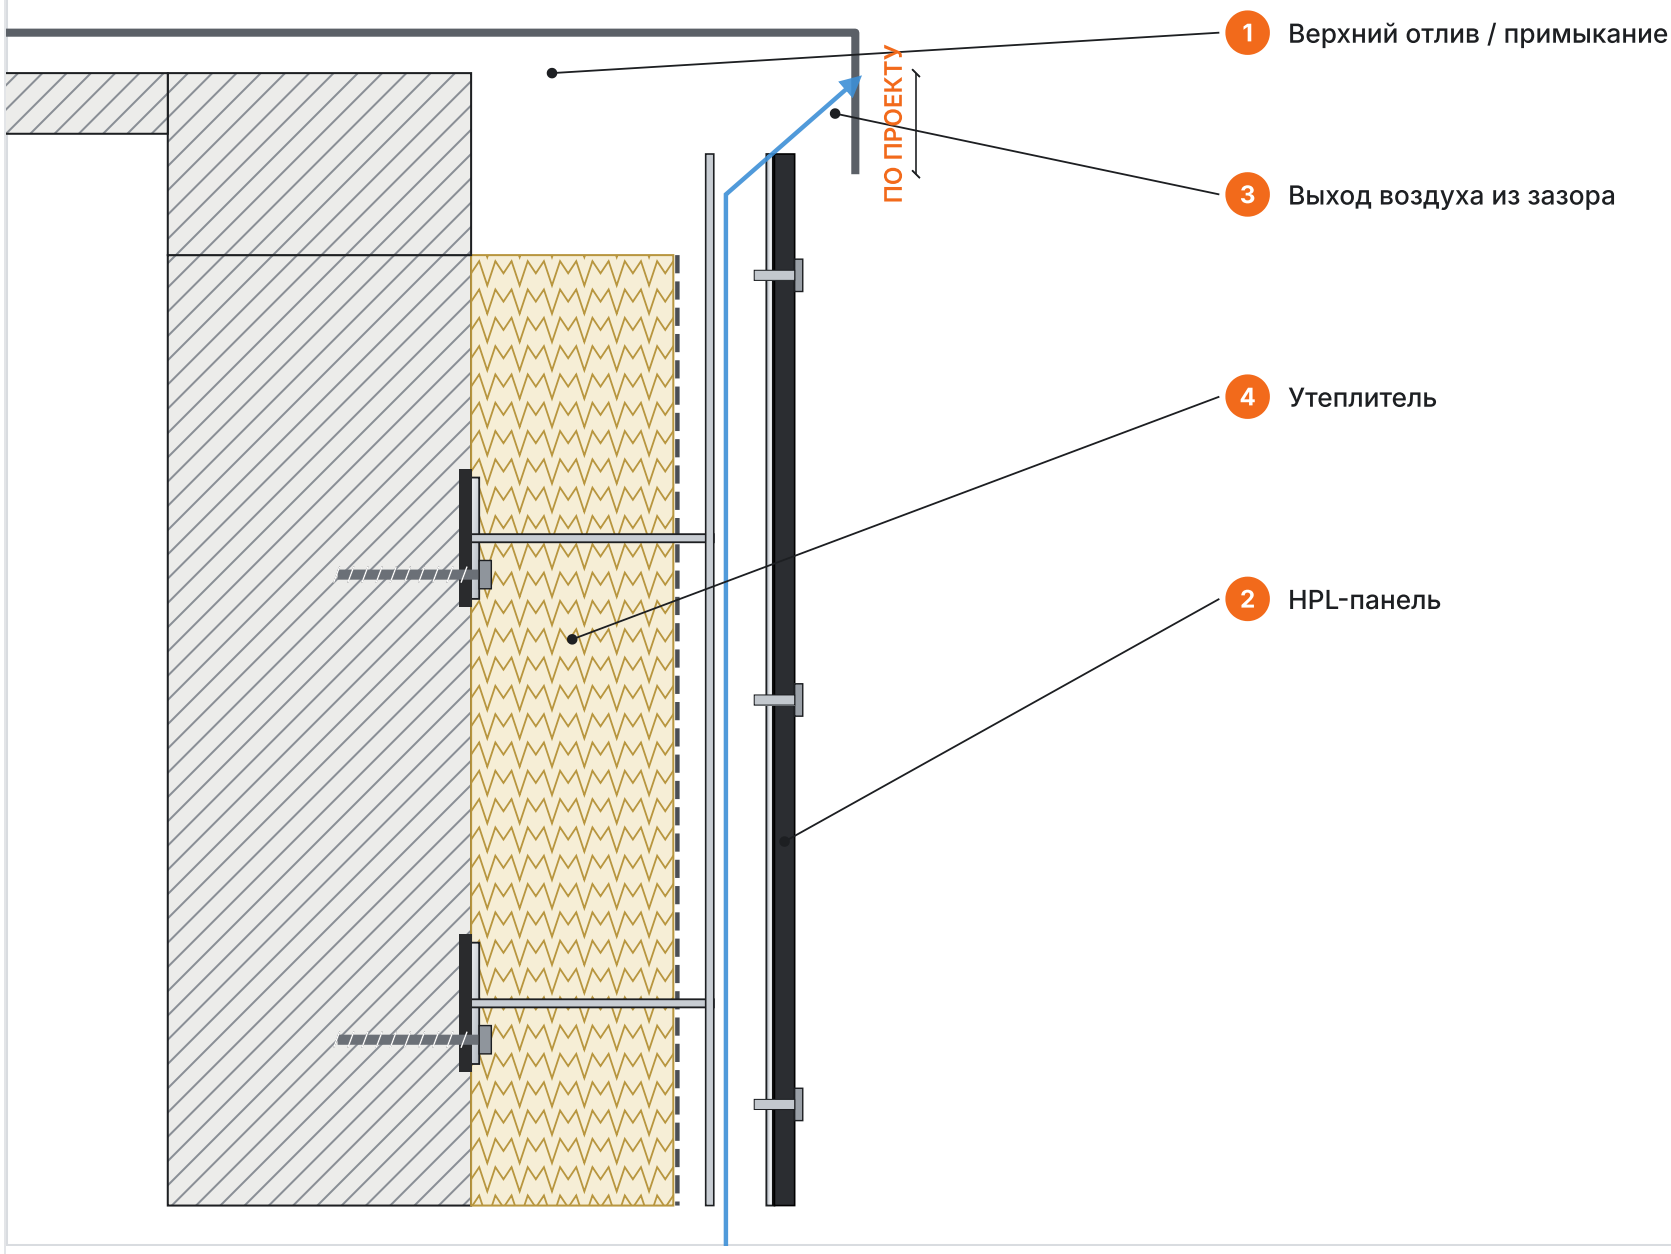

3D-ВИД УЗЛА

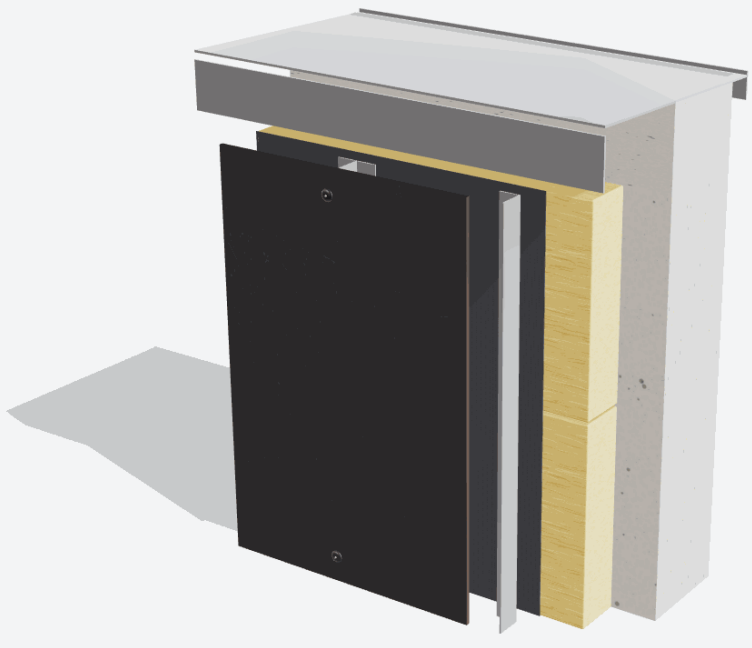

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Примыкание к перекрытию / козырьку**
2. **Выход воздуха из зазора**
3. **Отлив — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

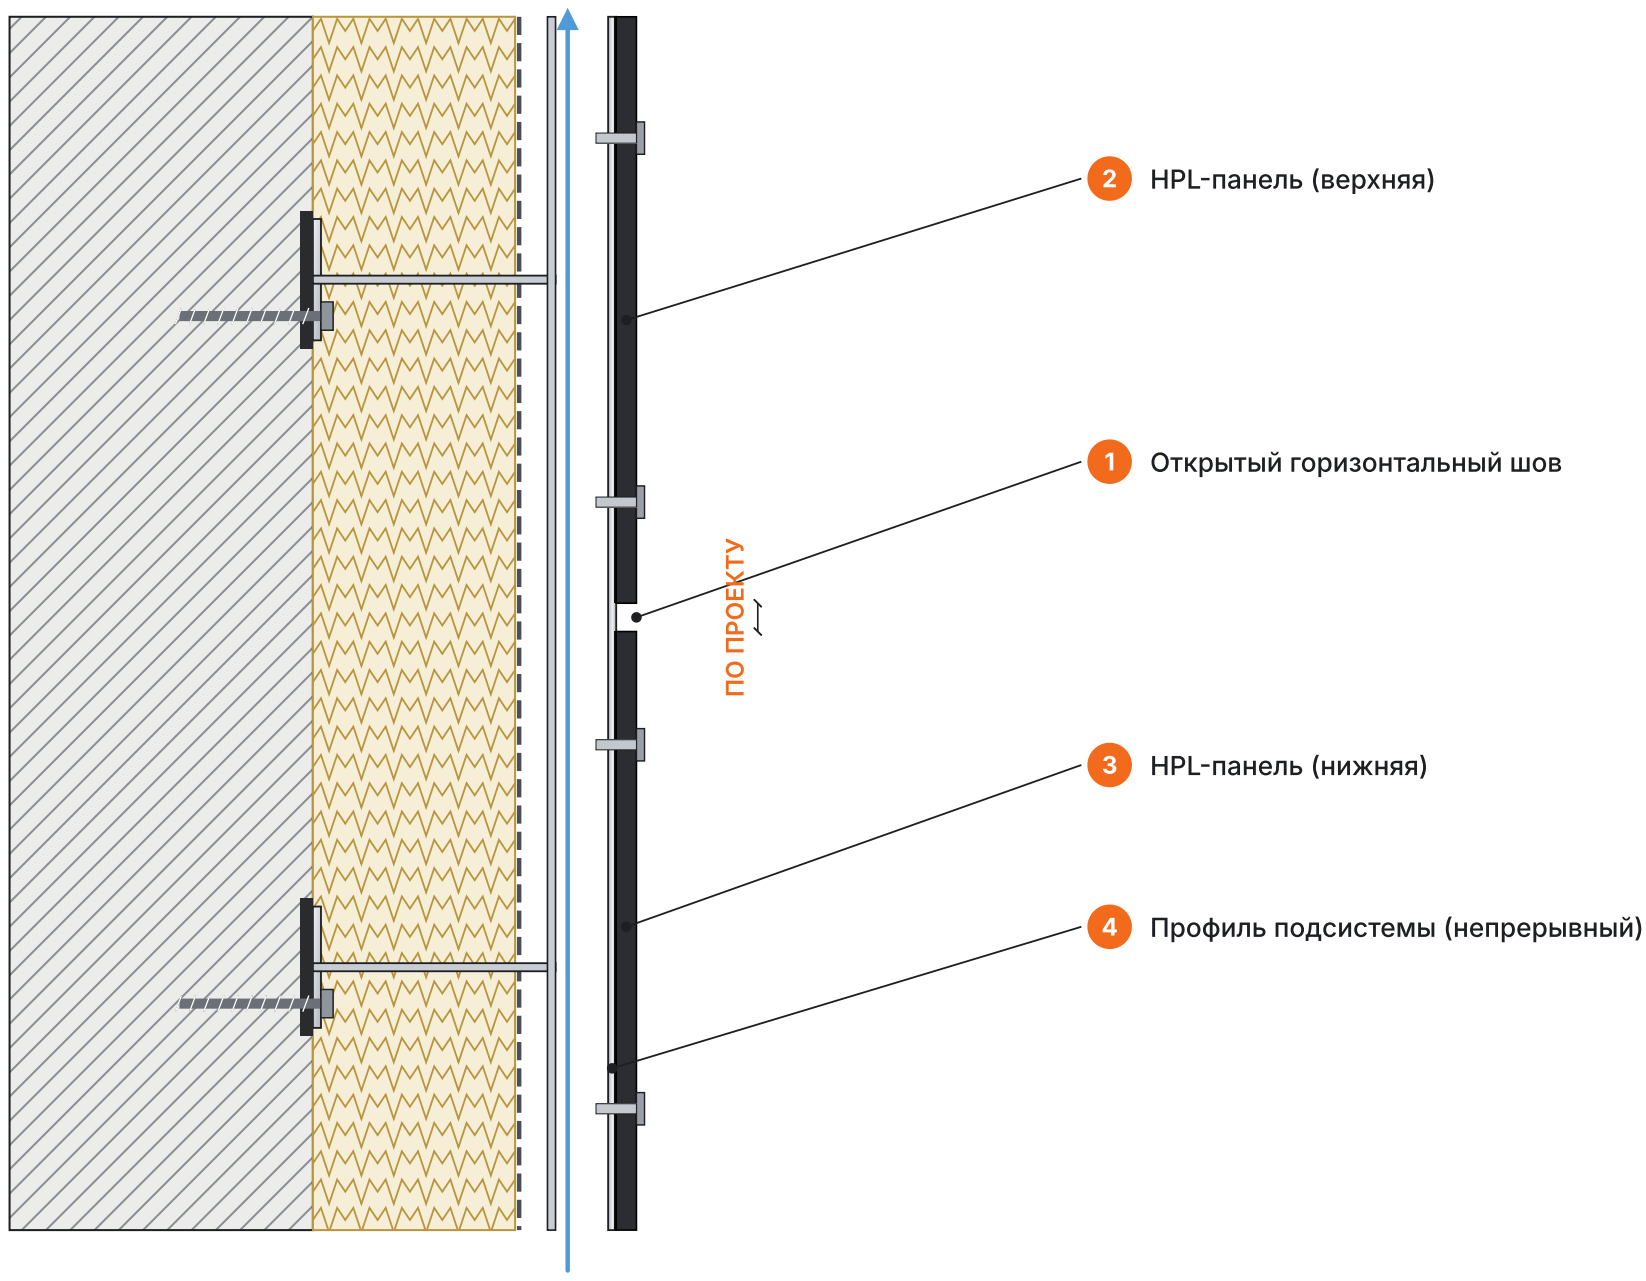

3D-ВИД УЗЛА

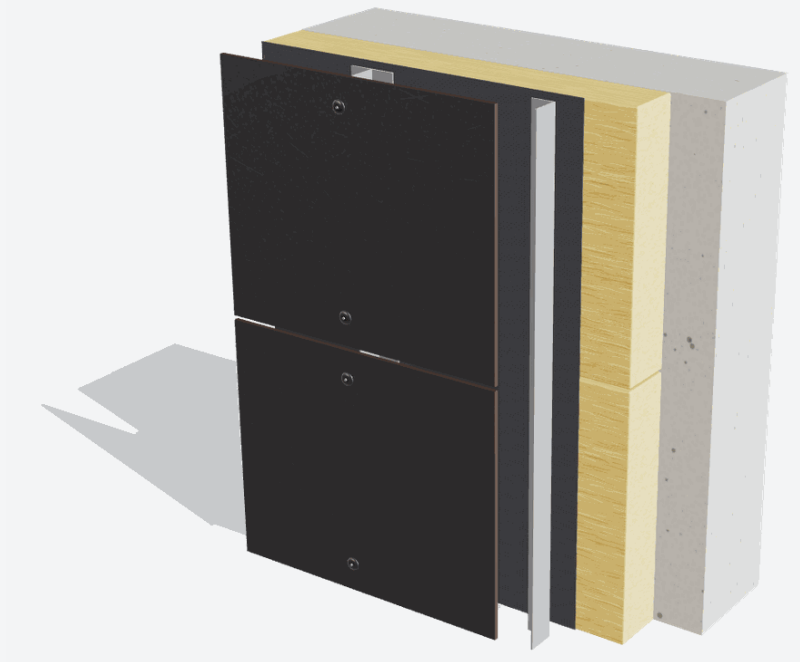

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Открытый горизонтальный шов**
2. **Профиль непрерывный по высоте**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

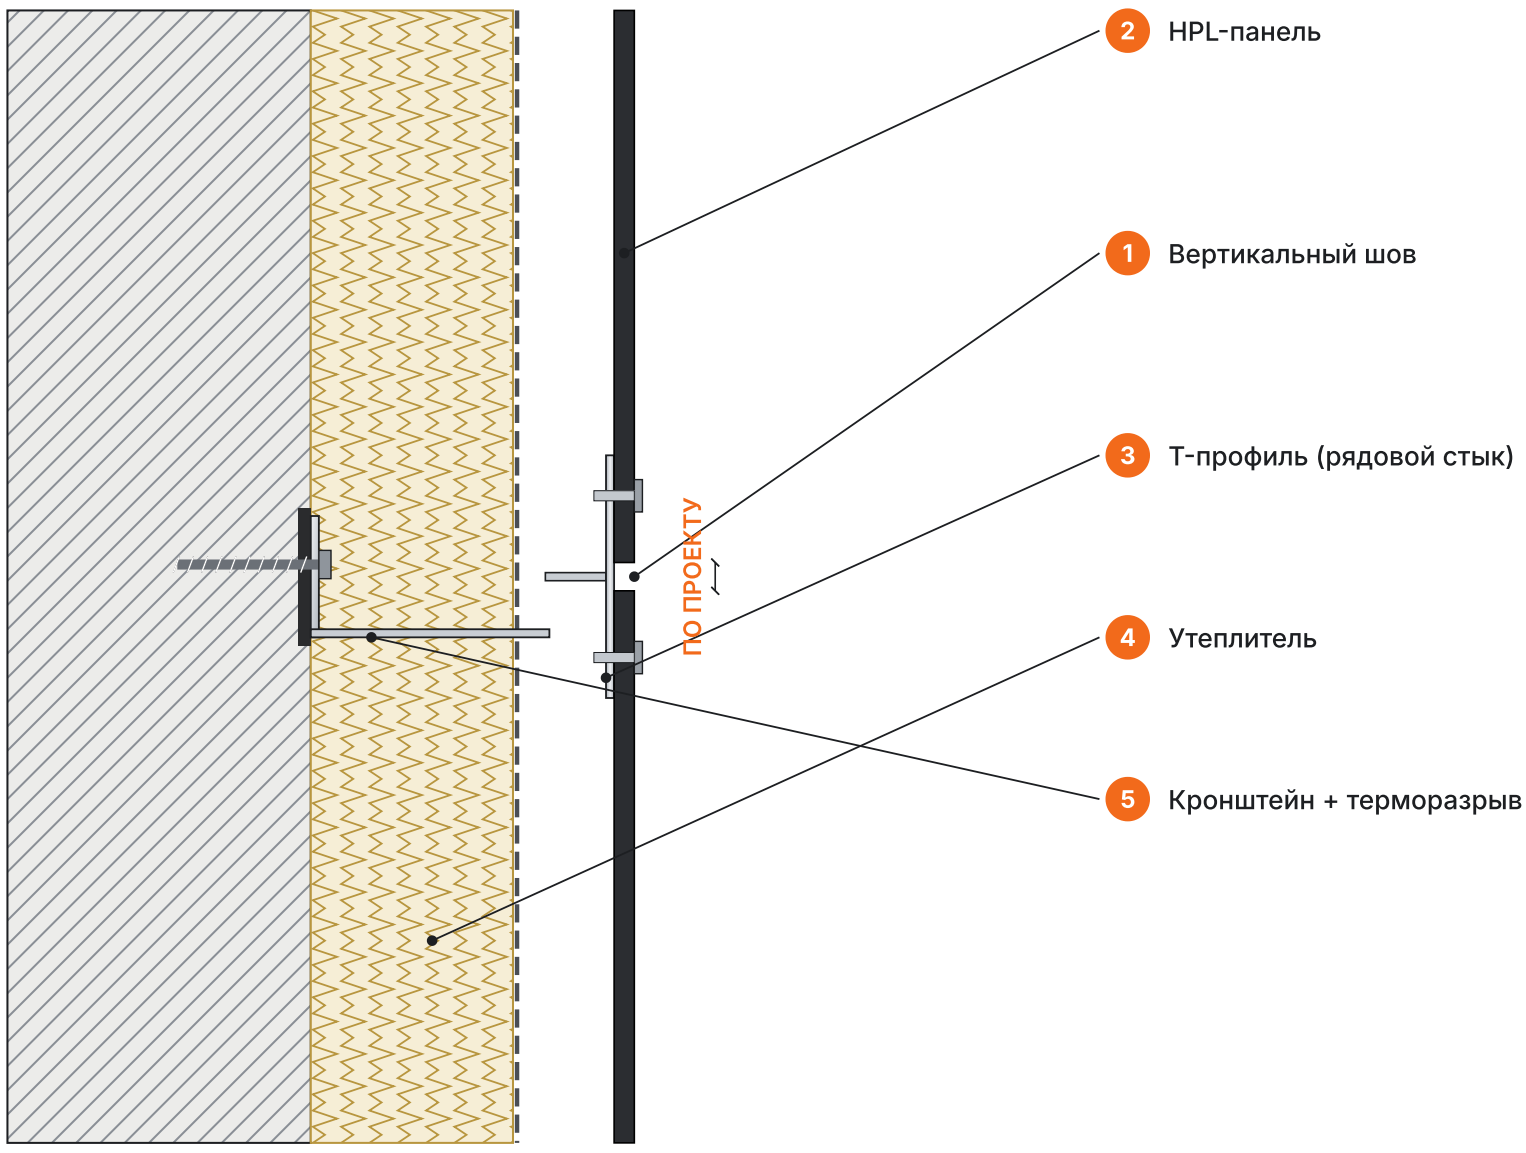

3D-ВИД УЗЛА

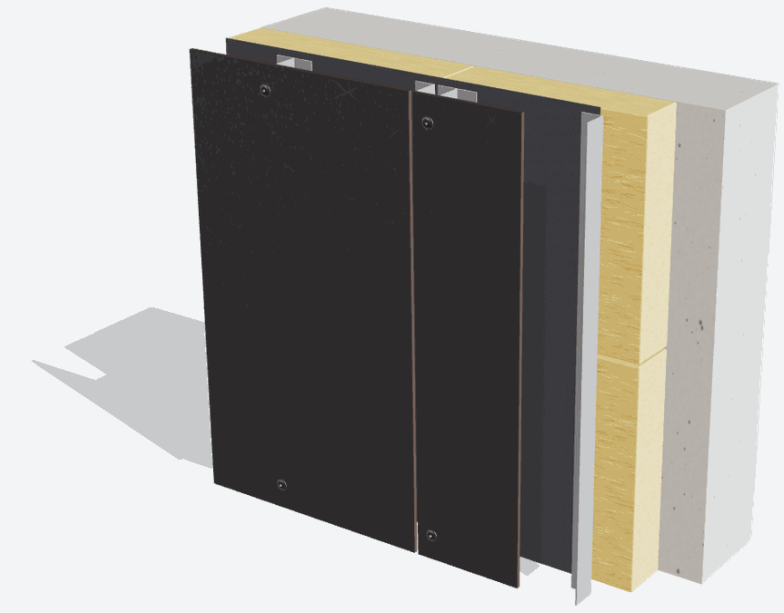

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Шов над Т-профилем с EPDM-лентой**
2. **Крепление обеих панелей к полкам Т-профиля**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА

Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ


ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

HPL в интерьере: стойкость к влаге, ударам и химии. Решение подбирается отдельно от фасада.




Стены
VIRGINIA WALNUT

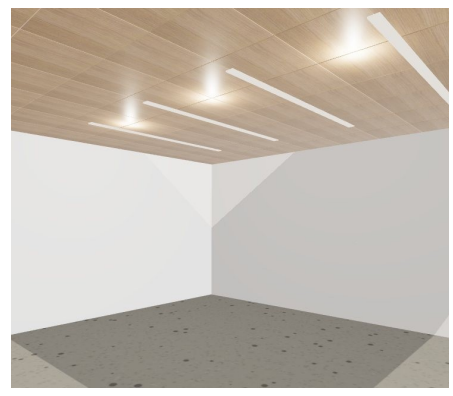


Потолки
DUNE OAK



Мебель
GRAPHITE + ELEGANT OAK

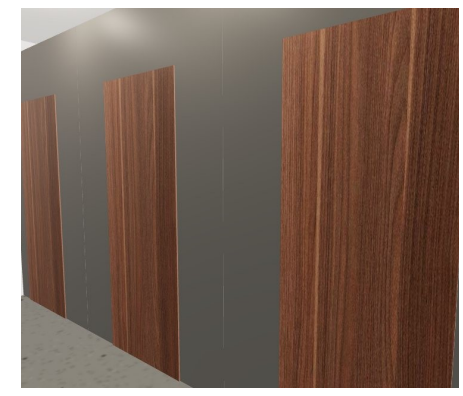

Перегородки
SMOKE GRAY + WALNUT

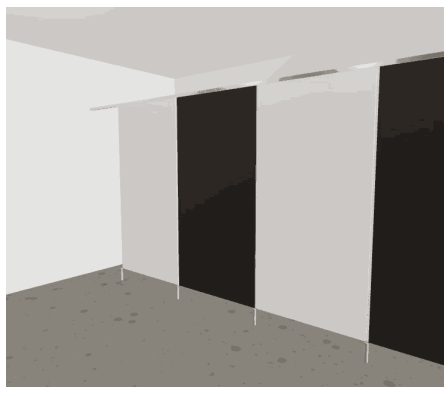

Санузлы
PEARL WHITE + GRAPHITE



Рецепции
BLACK GALAXY + OAK



Декоративные панели
DUNE OAK, рейка



Ваш проект
декор и способ монтажа под задачу

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Клеевой
На ровное основание (ГКЛ, бетон, фанера) — монтажный клей по системе.

Механический
Каркас + винты / заклёпки с компенсационными отверстиями.

Скрытый
Клипсы, кляммеры или подвесные профили — снимается без следов.

Мебельная обработка
Раскрой, кромки, фрезеровка под фурнитуру на ЧПУ.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Компенсационные зазоры по периметру и в стыках — ПО ПРОЕКТУ

Основание ровное и сухое; во влажных зонах — вентзазор

Крепёж — нержавеющий во влажных помещениях

Панель не зажимается жёстко: отверстия больше крепежа

Кромки обработаны: фаска или радиус


Защитная плёнка снимается после монтажа

ИНТЕРЬЕР


СТЫКИ И УГЛЫ

HPL обрабатывается как массив: стыки и углы решаются без профилей или с декоративными элементами.


ШПУНТ / ПАЗ




РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

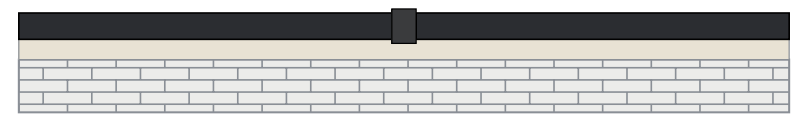


ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

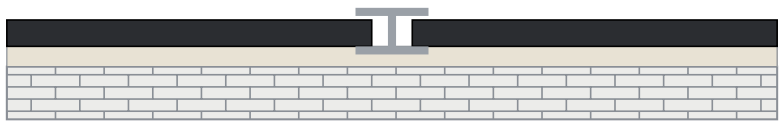


ТЕНЕВОЙ ШОВ




УГОЛ 45° (УСОВКА)

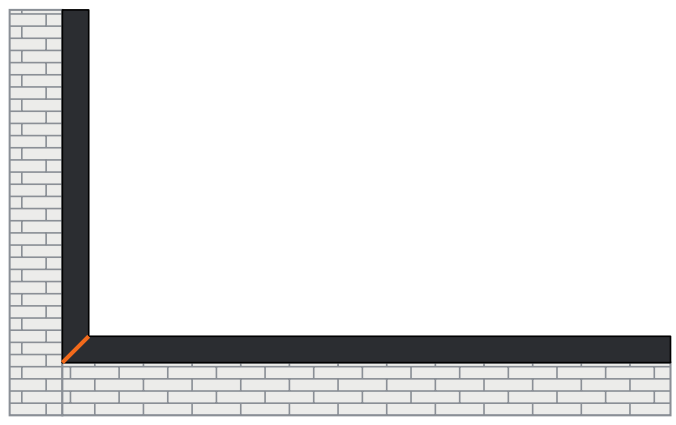


УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

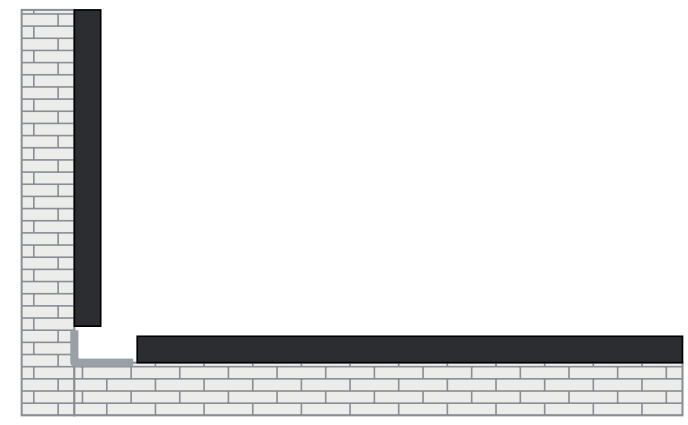

ОТКРЫТЫЙ ШОВ

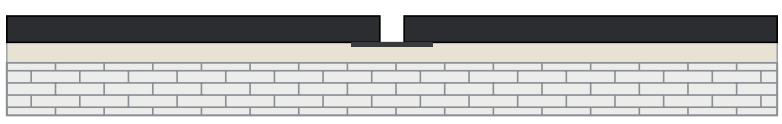

ТОРЕЦ / КРОМКА

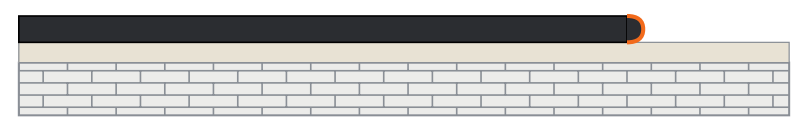


> Шпунт / паз — HPL фрезеруется, одна панель заходит в другую. Угол 45° — усовка на ЧПУ. Резиновый уплотнитель или декоративный профиль закрывают шов и компенсируют движение.

ИНТЕРЬЕР


ИНТЕРЬЕРНЫЕ УЗЛЫ

Типовые примыкания: углы, потолок, пол, дверной проём, мебель и перегородки.


ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

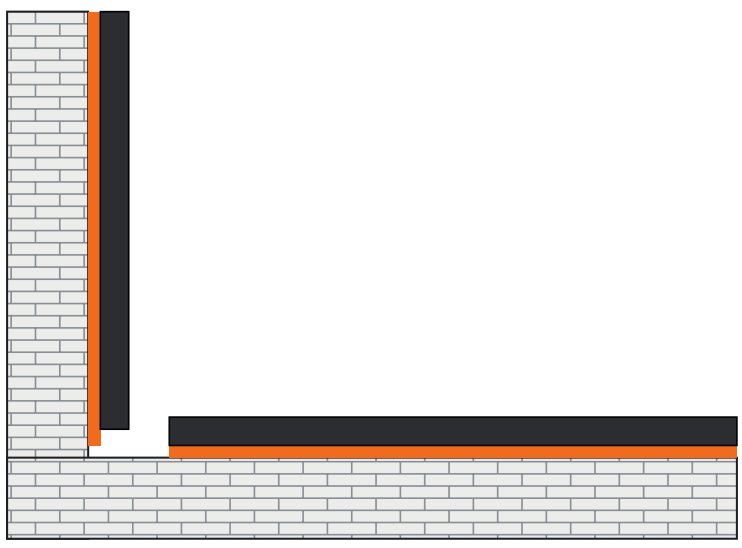


ВНЕШНИЙ УГОЛ · фреза / профиль

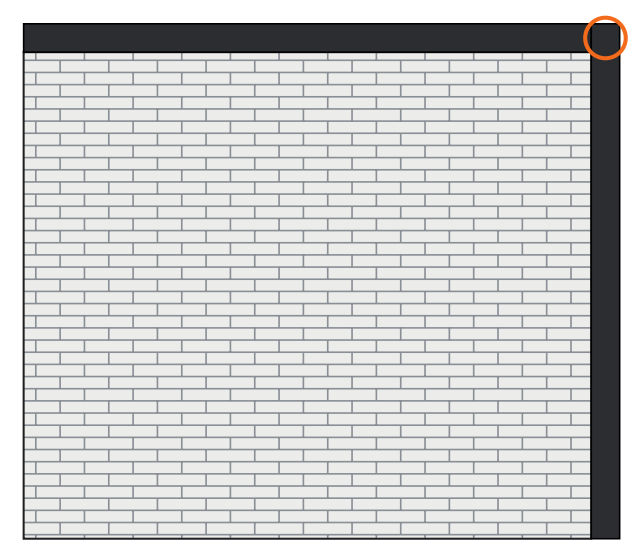


СТЫК ПАНЕЛЕЙ · компенсационный зазор

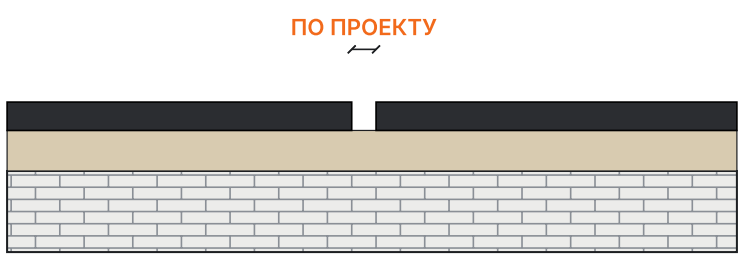


ПОТОЛОК · подвес + каркас

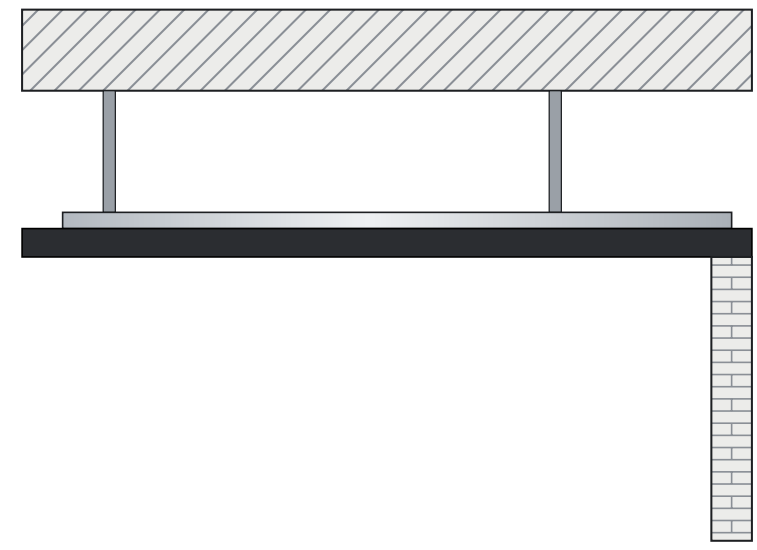


ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ · плинтус / зазор

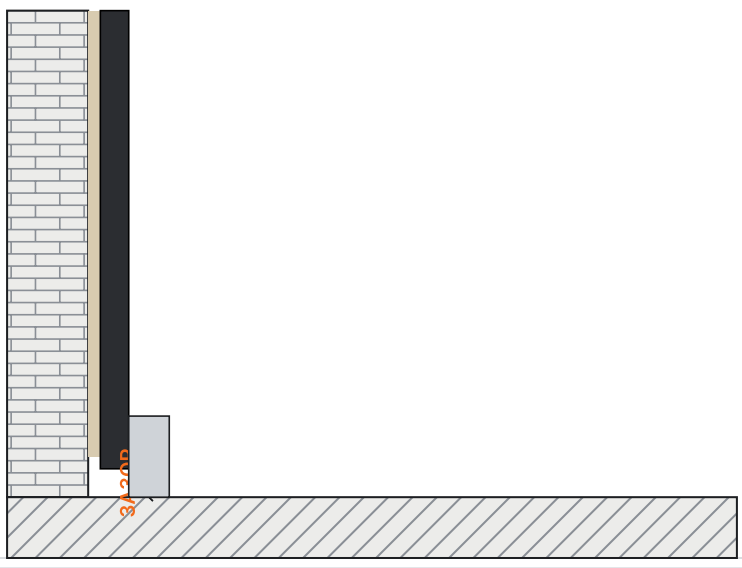


ДВЕРНОЙ ПРОЁМ · наличник HPL

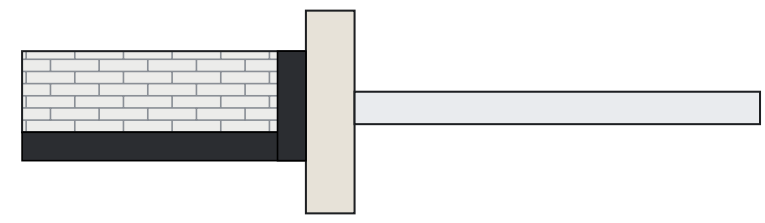

МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА · фаска / радиус

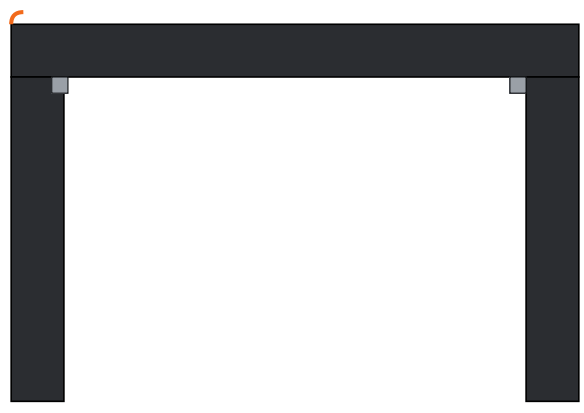

ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

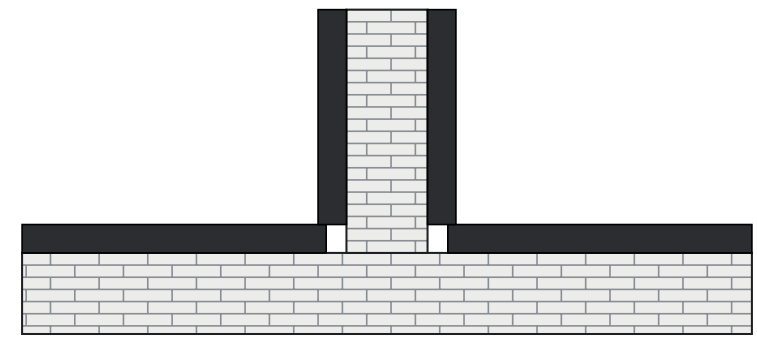

Компенсационные зазоры и шаг крепления в интерьере — ПО ПРОЕКТУ и инструкции производителя панели.

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ UZHPL

Профессиональный инструмент и оснастка, которыми работают бригады UZHPL.

РАСКРОЙ



Festool TS 55



Направляющая шина



Mafell KSS 40



Лобзик

СВЕРЛЕНИЕ



Сверло VHM Ø8/10/13



Сверло HSS Ø5,1



Пружинный кондуктор



Скобовый кондуктор

ЗАКЛЁПКИ



Gesipa AccuBird PRO



Наконечник G3



Наконечник G7



Лак-карандаш

ПОДСИСТЕМА



Перфоратор



Дрель-шуруповёрт



УШМ



Струбцины

КЛЕЙ И РАЗМЕТКА



Panel-Ioc



Пистолет для клея



Термогигрометр



Лазерный уровень

Фото оснастки — MBE / Trespa. 3D-иллюстрации пистолета, аппликатора, захватов, уровня и СИЗ — модели Sketchfab (CC BY): I. Bouwen, M. Antonov, Chenchanchong, P. Wubben, A. Sagidullin, D. Korablyov, vinigor.

КАЧЕСТВО

ТЕХНАДЗОР И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль выполняют специалисты UZHPL из Германии.

При монтаже UZHPL

Технадзор включён: специалисты из Германии контролируют каждый этап — от разметки до сдачи объекта.

Технадзор как услуга

Если монтаж выполняет другой подрядчик — предоставляем технический надзор отдельно.

КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

01	02	03	04	05
Основание	Подсистема	Обработка	Монтаж	Сдача

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ

- [x] **Подсистема** — Кронштейны, анкеры, паронит, плоскость профилей
- [x] **Геометрия** — Раскладка и размеры панелей по проекту
- [x] **Швы** — Равномерная ширина, прямолинейность
- [x] **Клеевые работы** — Условия, журнал, отверждение
- [x] **Вентиляция** — Входы и выходы воздуха открыты
- [x] **Утеплитель и мембрана** — Без щелей, дюбели, нахлёсты
- [x] **Плоскость** — Отклонения — в допусках проекта
- [x] **Крепёж** — Тип, длина, фикс. / скользящие точки
- [x] **Поверхность** — Без сколов и царапин; плёнка снята
- [x] **Документация** — Фотоотчёт каждого этапа, акт



РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

Короткие инженерные правила для всех систем.

01	**Проект прежде монтажа** Расчёт подсистемы и ветровых нагрузок — до начала работ.	ПО РАСЧЁТУ
02	**Одна система** Панель, профили, крепёж и клей — подтверждённые системой.	
03	**Фиксированная и скользящие точки** Не зажимать панель жёстко.	
04	**Вентзазор** Непрерывный, входы и выходы открыты.	ПО РАСЧЁТУ
05	**Отступы от кромок** Не менять без разрешения производителя.	ПО ИНСТРУКЦИИ
06	**Терморазрыв** Паронит под каждым кронштейном.	
07	**Крепёж** Только фасадный; проверить контактную коррозию.	
08	**Температура** Учитывать при монтаже швов и клеевых работах.	ПО ИНСТРУКЦИИ
09	**Документация** Журнал работ и фотоотчёт.	



КОНТАКТЫ

КАК НАЧАТЬ ПРОЕКТ

Шесть шагов от запроса до готового фасада.

01
Заявка
Звонок или сообщение менеджеру

02
Исходные данные
Фасады или фото объекта, площадь, адрес, сроки

03
Подбор решения
Система крепления, декор, образцы панелей

04
Расчёт и КП
Подсистема, раскрой, комплектация, монтаж

05
Производство
Раскрой и обработка HPL, комплектная поставка

06
Монтаж и технадзор
Монтаж, контроль, фотоотчёт, сдача

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+998 77 003 28 82
+998 78 122 31 51

info@uzhpl.uz · sales@uzhpl.uz

Для быстрого расчёта пришлите: фасады или фото объекта, площадь облицовки, желаемый декор, адрес и сроки.

UZHPL.UZ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Техническое решение
Система крепления, узлы, раскладка панелей 1220 × 3050 мм.

Образцы декоров
Подбор декора и толщины; образцы в шоуруме.

Коммерческое предложение
Панели, подсистема, обработка, монтаж и технадзор — в одном КП.



HPL-РЕШЕНИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ

ОФИС И ШОУРУМ

Узбекистан, Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район,
ул. Паркент, 235

ТЕЛЕФОНЫ

+998 77 003 28 82
+998 78 122 31 51

ПОЧТА И САЙТ

info@uzhpl.uz
sales@uzhpl.uz
uzhpl.uz

Образцы декоров, расчёт проектов и доставка по Узбекистану и СНГ.