
UZHPL
BUILD
GUARANTEED

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
2026 — 2027

HPL FACADE & INTERIOR SYSTEMS

Технический каталог

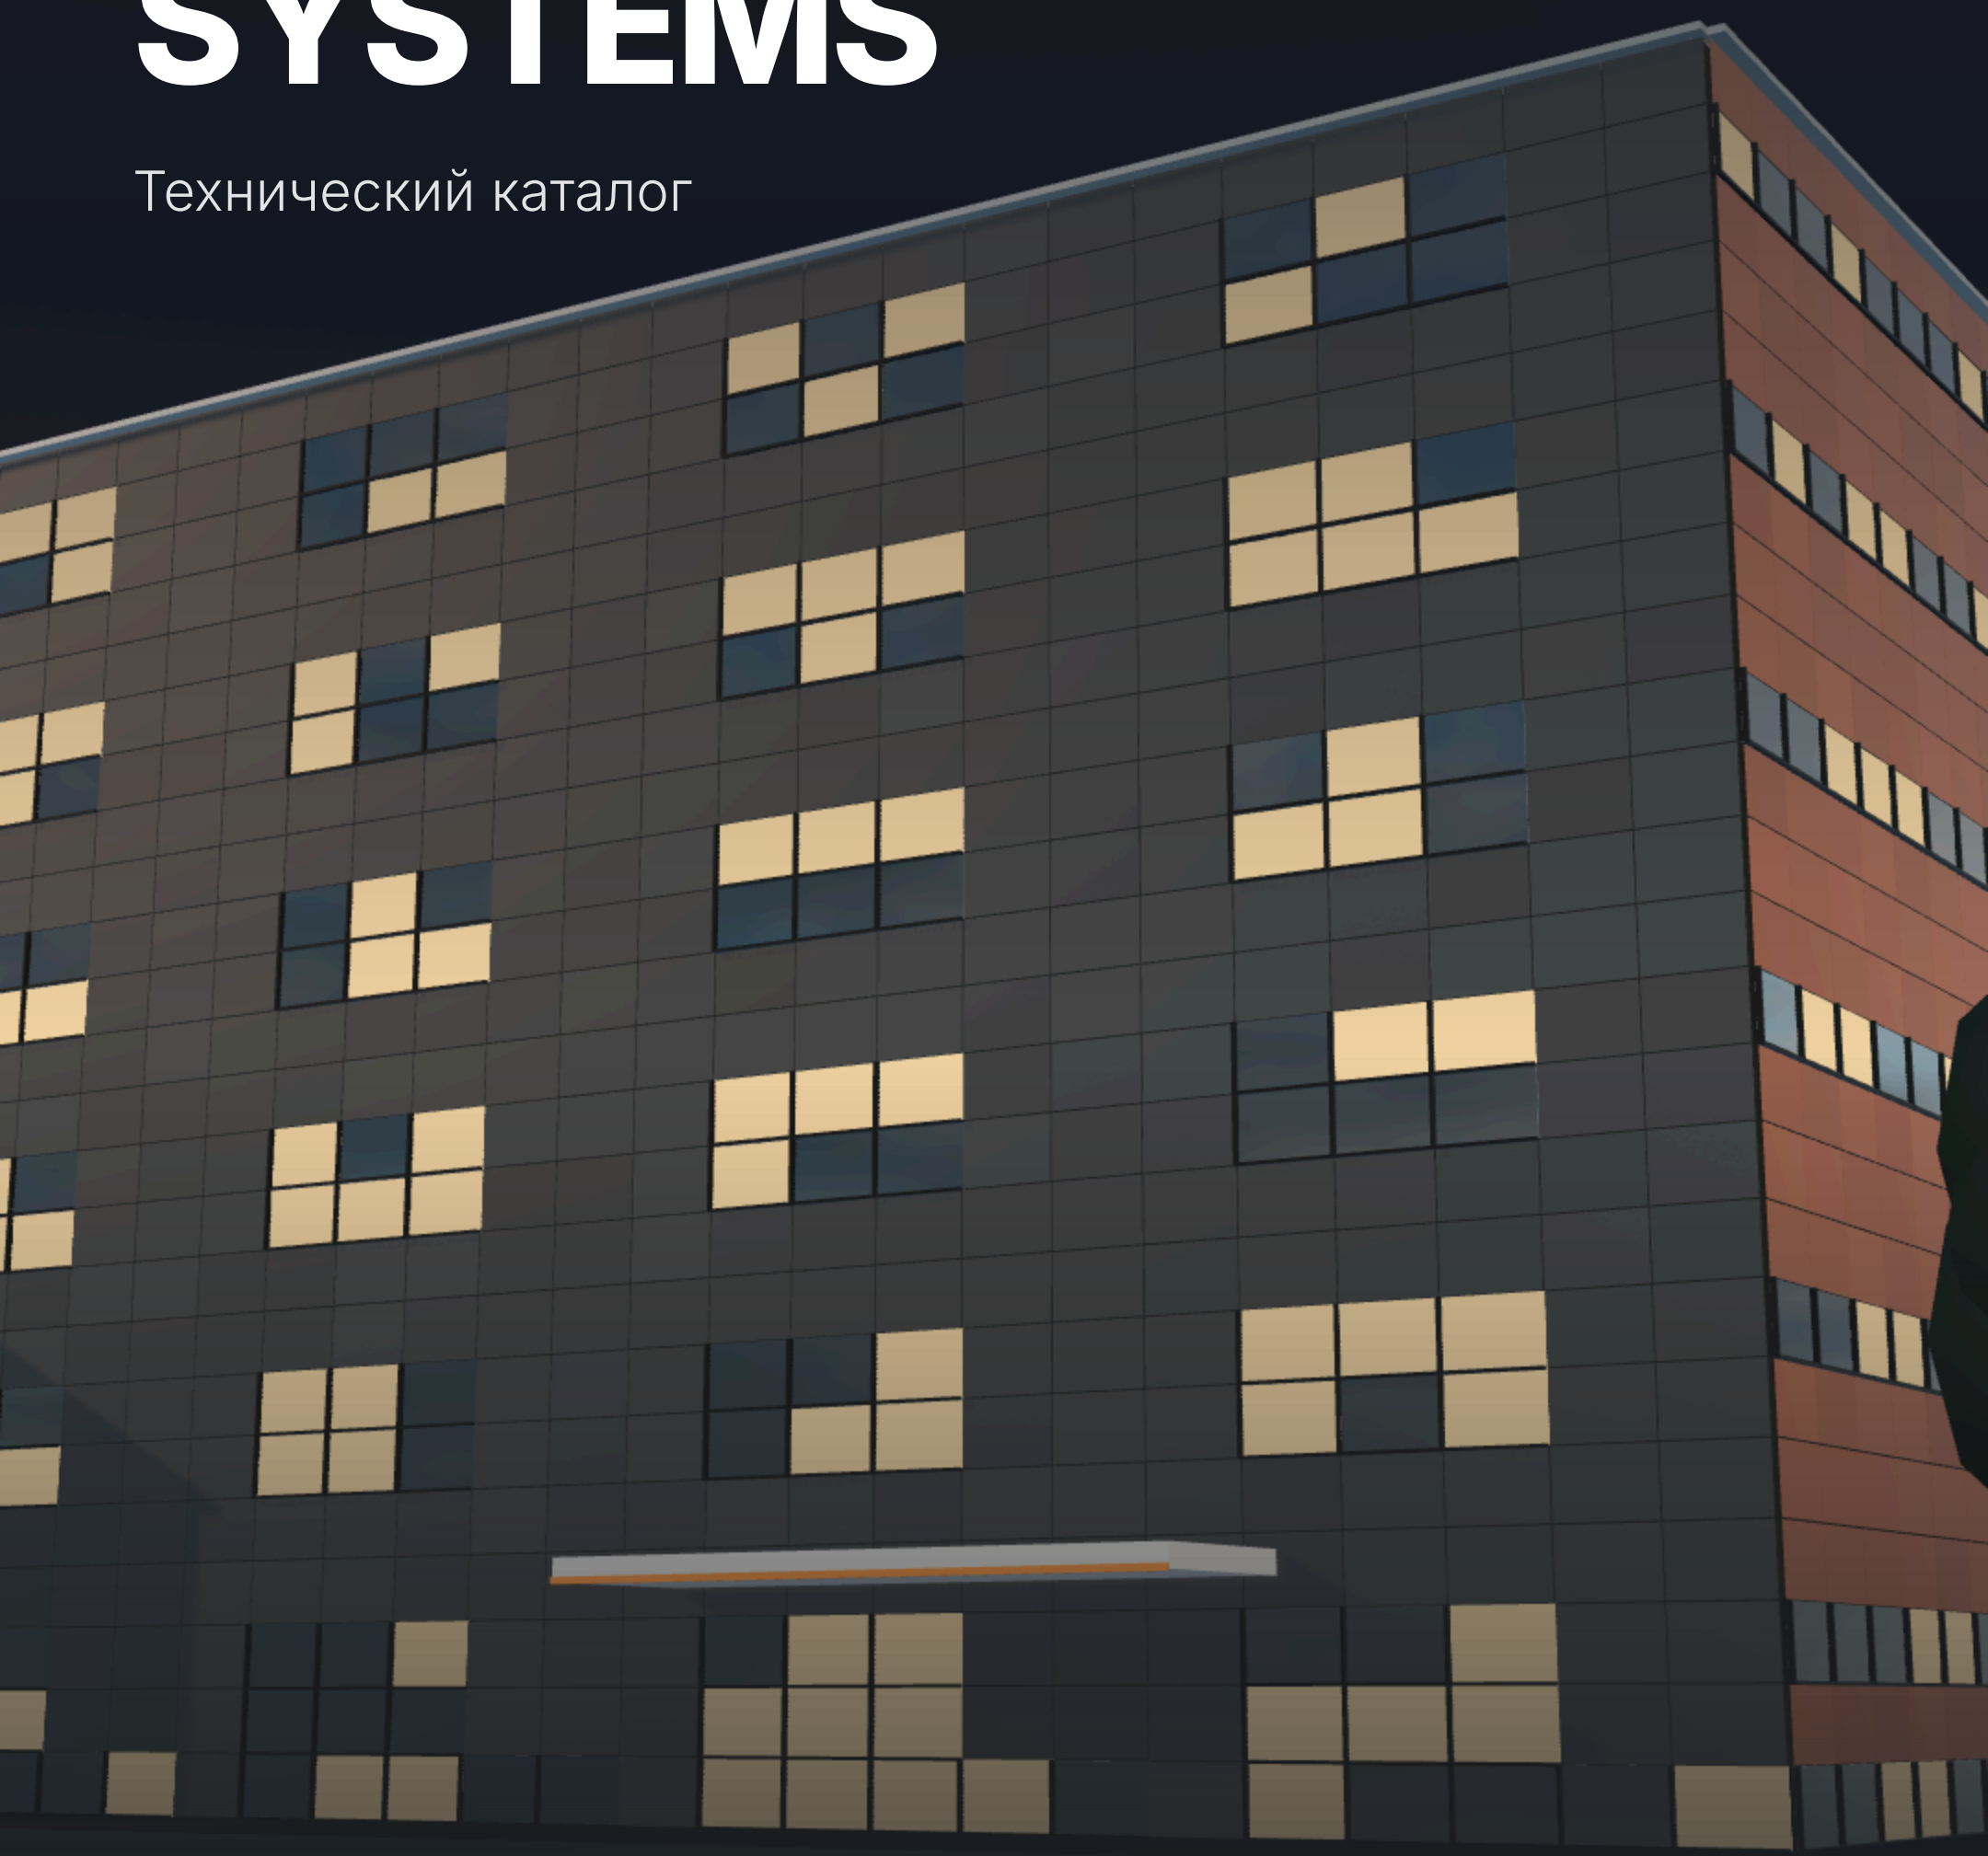

01 Заклёпочная система

02 Клеевая система

03 Скрытая система

04 Интерьерные решения

СОДЕРЖАНИЕ

НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ

01	О компании UZHPL	стр. 03
02	Как устроен вентилируемый фасад	стр. 04
03	Фасадные системы — обзор	стр. 06
04	Заклёпочная система	стр. 07
05	Клеевая система	стр. 18
06	Скрытая система	стр. 29
07	Механическая система (винты)	стр. 35
08	Обработка HPL	стр. 39
09	Фасадные узлы	стр. 40
10	Интерьерные системы	стр. 51
11	Интерьерные узлы	стр. 52
12	Инструменты UZHPL	стр. 53
13	Контроль качества	стр. 54
14	Рекомендации UZHPL	стр. 55
15	Полный цикл UZHPL	стр. 56

> Все размеры, шаги и нагрузки, обозначенные «ПО ПРОЕКТУ», «ПО РАСЧЁТУ» или «УТОЧНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ», определяются проектом фасада и инструкциями производителей панели и крепежа. Каталог не заменяет проект.


01 О КОМПАНИИ UZHPL

Интегратор HPL-панелей с полным циклом применения: материал, инженерия, обработка, подсистема, монтаж и контроль — в одной системе.




ОДИН ПОДРЯДЧИК · ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ · ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

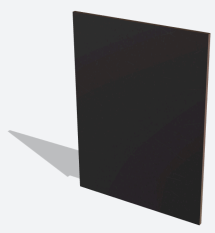


HPL-панели

Фасадные и интерьерные компакт-панели, подбор декора и толщины

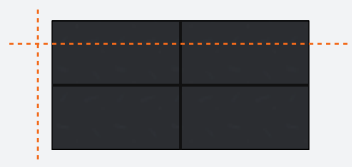

Инженерия

Подбор системы, расчёт подсистемы, монтажные карты

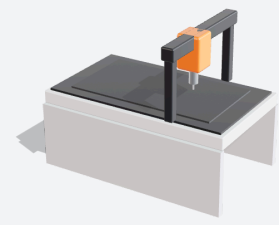


Обработка и ЧПУ

Раскрой, сверление, фрезерование, кромки




Техническая подготовка

Маркировка, раскладка, комплектация по узлам

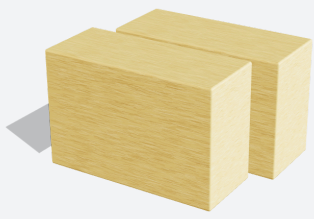


Логистика

Комплектная поставка панелей и подсистемы на объект

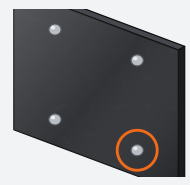


Монтаж

Бригады, обученные по технологии систем HPL

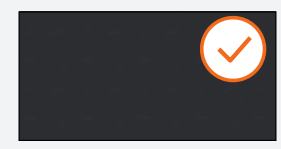

Контроль качества

Проверка на каждом этапе, фотофиксация, журнал

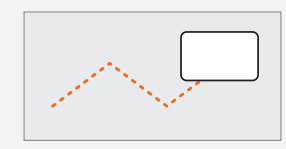

Сервис полного цикла

От идеи фасада до сдачи объекта

01/

ПРОЕКТ

Подбираем решение под архитектурную задачу

02/

РЕШЕНИЕ

Полный цикл: от расчёта до монтажа вентилируемого фасада


03/

КАЧЕСТВО

Технический надзор на каждом этапе проекта

02 КАК УСТРОЕН ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Слои — от несущей стены наружу. Каждый слой выполняет одну задачу.

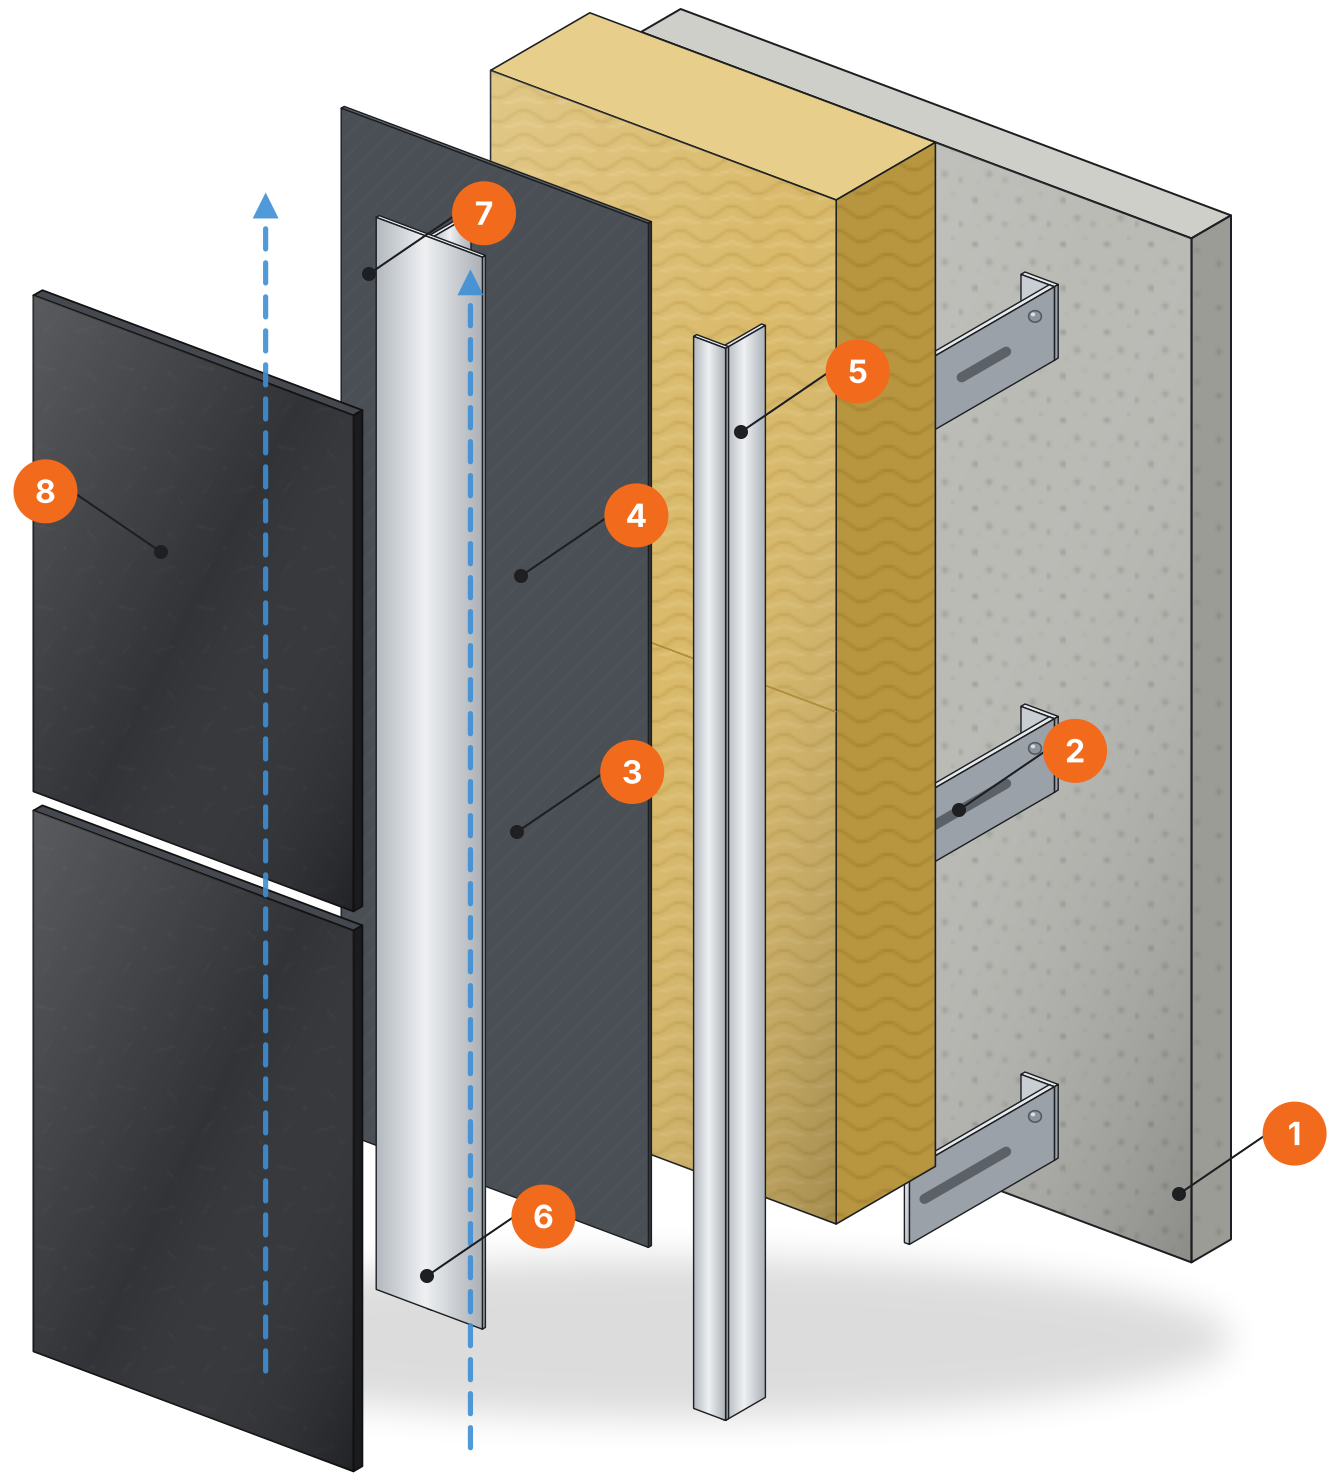

1 Несущая стена
основание — проверка по проекту

2 Кронштейн
несущий / опорный, с терморазрывом

3 Утеплитель
минеральная вата, НГ

4 Ветрозащитная мембрана
паропроницаемая

5 L-профиль
вертикальная подсистема


6 T-профиль
рядовой стык панелей


7 Вентилируемый зазор
ширина — ПО РАСЧЁТУ

8 HPL-панель
толщина и формат — ПО ПРОЕКТУ

02 ПРИНЦИП РАБОТЫ


Воздух входит у цоколя, проходит в зазоре за панелями и выходит у парапета, унося влагу из утеплителя.

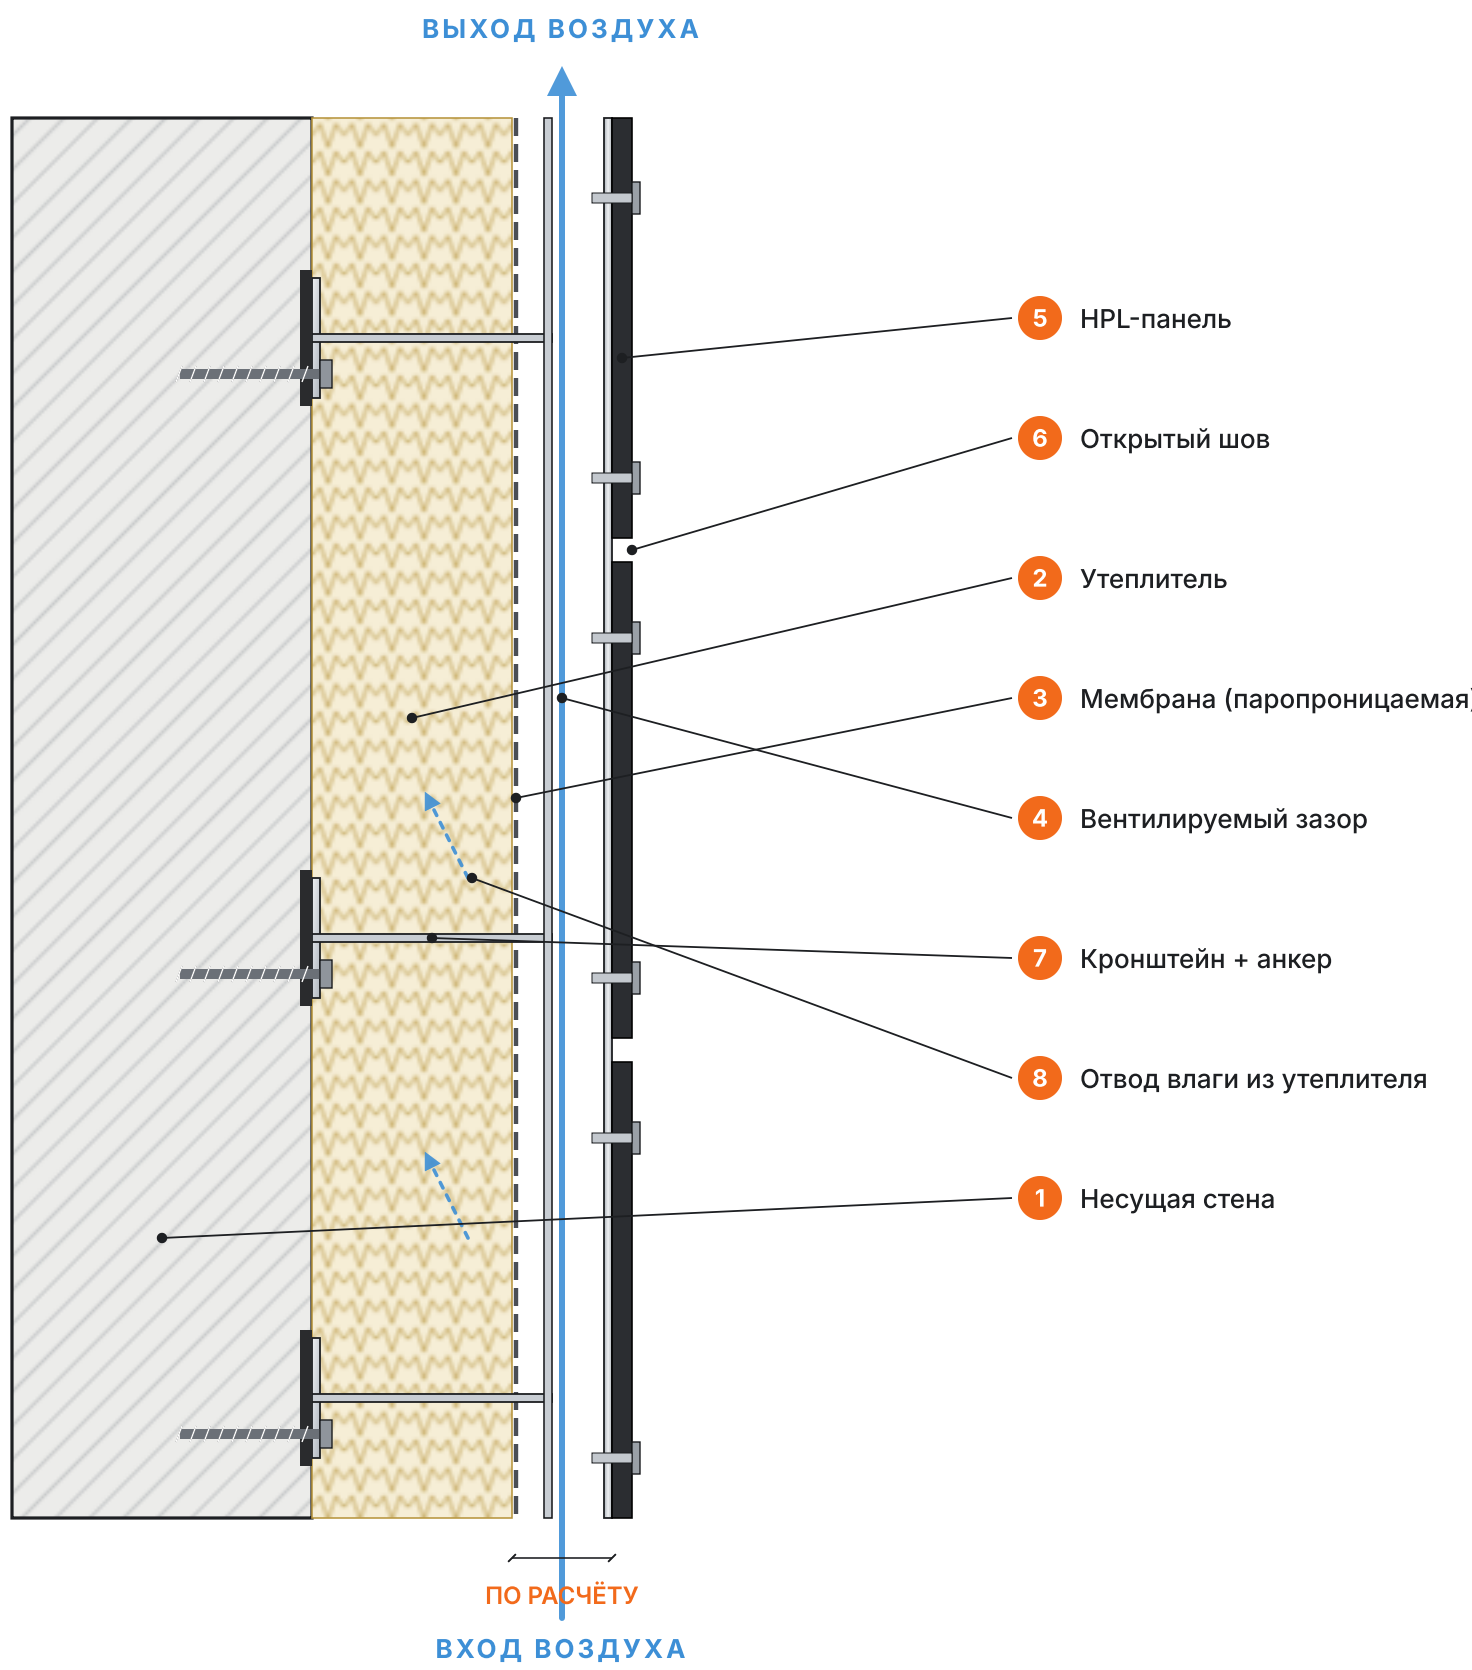

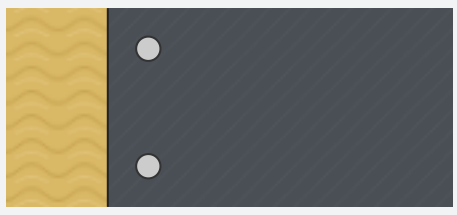


Вентиляция

Непрерывный зазор от цоколя до парапета. Входы и выходы не перекрывать.

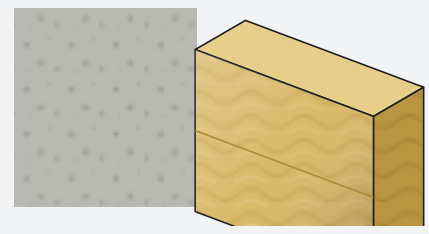

Отвод влаги

Пар выходит через мембрану, конденсат уносится потоком воздуха.

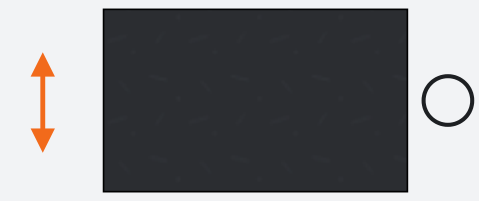


Температурное движение


Панель расширяется: фиксированная + скользящие точки, открытые швы.

03 ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Четыре способа крепления HPL. Подсистема — общая, различается узел «панель — профиль».

01 Заклёпочная

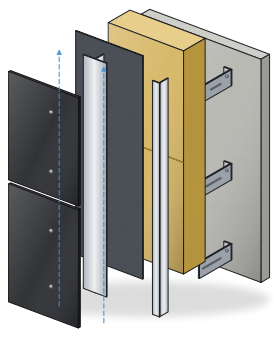

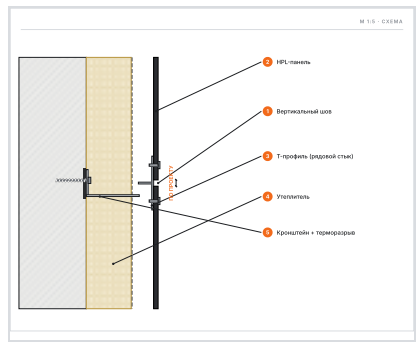


КОМПОНЕНТЫ


HPL, заклёпки, L/T-профили, кронштейны, анкеры

ПРИМЕНЕНИЕ

Большинство фасадов; ремонтопригодно

02 Клеевая

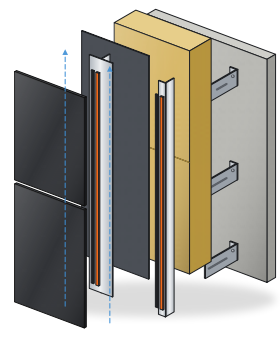

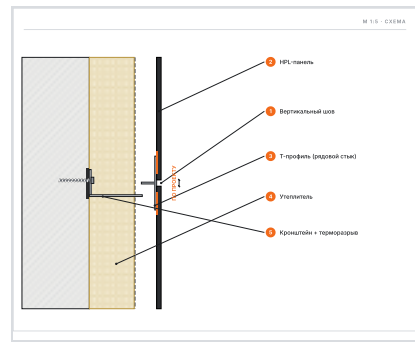


КОМПОНЕНТЫ


HPL, клей, лента, праймер, активатор, L/T-профили

ПРИМЕНЕНИЕ

Чистый фасад без видимого крепежа

03 Скрытая

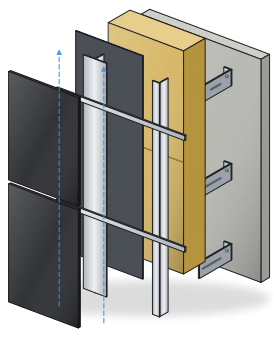

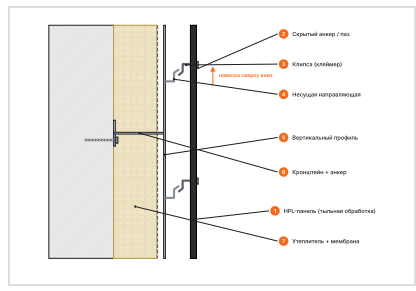


КОМПОНЕНТЫ


HPL с тыльной обработкой, клипсы, направляющие

ПРИМЕНЕНИЕ

Премиальные фасады, сложная архитектура

04 Механическая (винты)

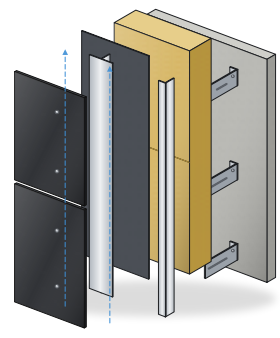

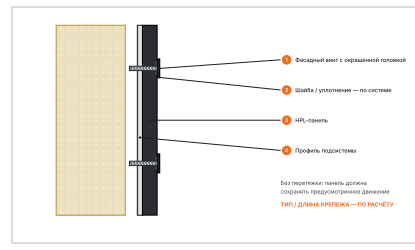

КОМПОНЕНТЫ

HPL, фасадные винты, шайбы, профили

ПРИМЕНЕНИЕ

Видимый крепёж; ремонтопригодно

04

ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

Классическое и надёжное решение: панель крепится к подсистеме фасадными заклёпками. Видимый крепёж, ремонтопригодность.

04.1 **Конструкция** стр. 08

04.2 **Компоненты** стр. 09

04.3 **Принцип работы** стр. 10

04.4 **Основные узлы** стр. 11

04.5 **Подготовка HPL** стр. 13

04.6 **Монтаж** стр. 14


04.7 **Инструменты** стр. 15

04.8 **Рекомендации** стр. 16

КОНСТРУКЦИЯ

04.1 ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

Конструкция в разнесённом виде. Нумерация — от стены к панели.

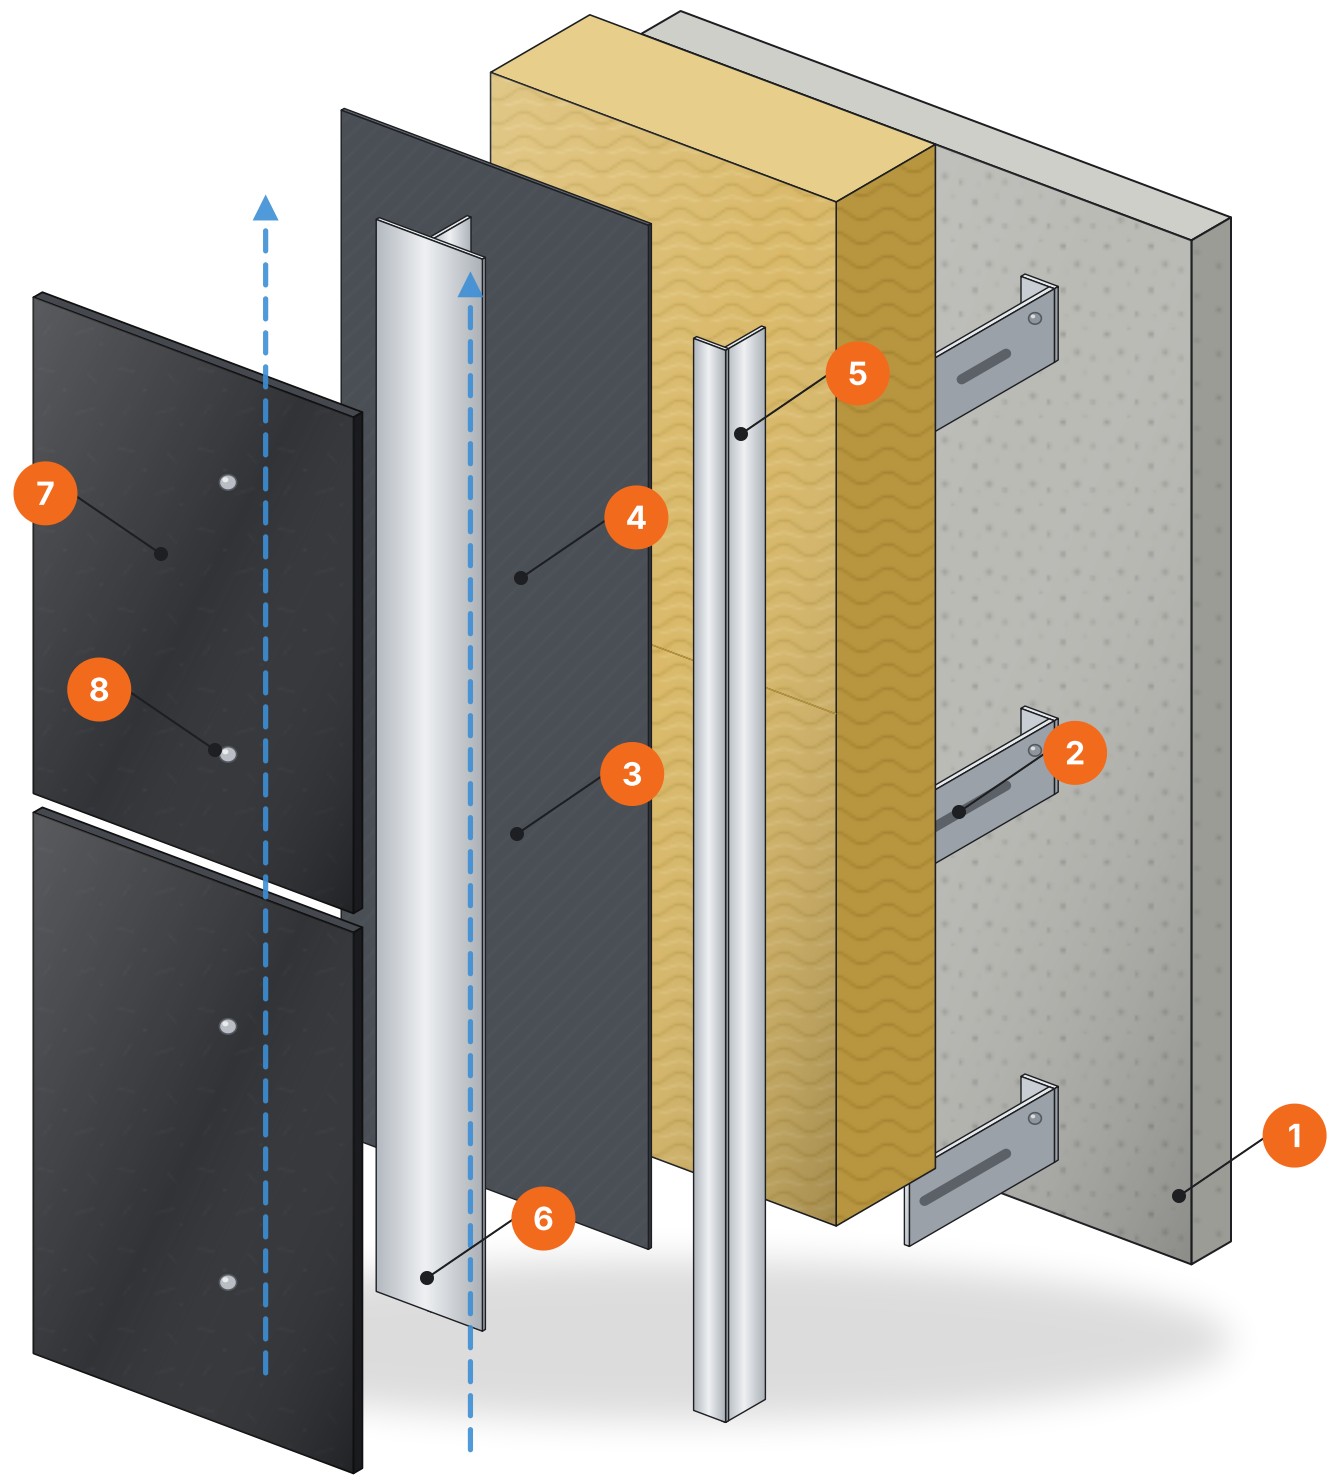


1. **Несущая стена**
2. **Кронштейн**
   несущий / опорный
3. **Утеплитель**
   мин. вата
4. **Мембрана**
   ветрозащитная
5. **L-профиль**
6. **T-профиль**
7. **HPL-панель**
8. **Заклёпка**
   в цвет панели

КОМПОНЕНТЫ

04.2 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Каждый элемент — одна функция. Типоразмеры подбираются по расчёту.

1

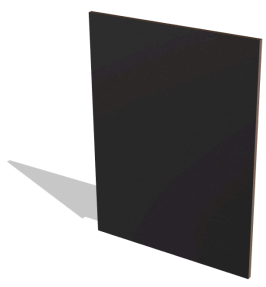


HPL-панель

Облицовка. Толщина и формат — по проекту.

6–12 ММ В ЛИНЕЙКЕ UZHPL

2

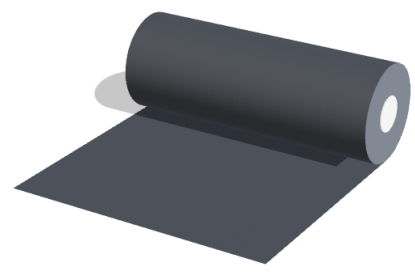


Ветрозащитная мембрана

Защищает утеплитель от ветра и влаги, пропускает пар.

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

3

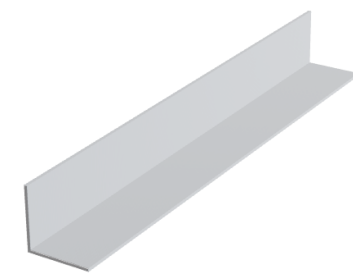


L-профиль

Вертикальный несущий профиль у края панели.

ОЦИНК. СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ

4

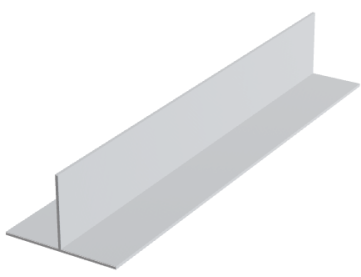


Т-профиль

Профиль рядового стыка двух панелей.

ОЦИНК. СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ

5

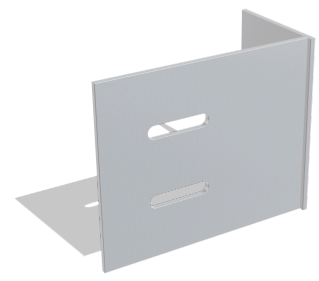


Кронштейн несущий

Фиксированная опора: воспринимает вес.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

6

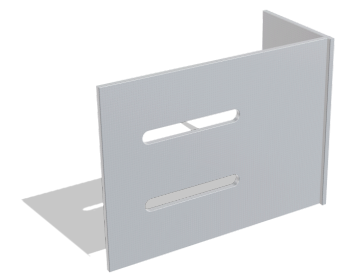


Кронштейн опорный

Скользящая опора: ветровая нагрузка, движение.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

7

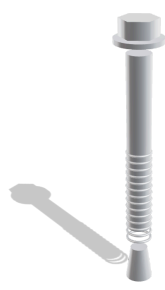

Анкер

Крепит кронштейн к основанию.

ТИП — ПО ОСНОВАНИЮ

8




Заклёпка для HPL

Крепит панель к профилю. Головка в цвет панели.

ИСХ. СПЕЦ.: 5×15, ГОЛ. 15 ММ*

9

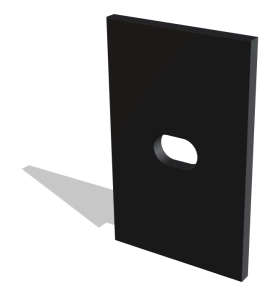


Терморазрывная прокладка

Снижает мостик холода под кронштейном.

ПАРОНИТ / EPDM

ПРИНЦИП

04.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ

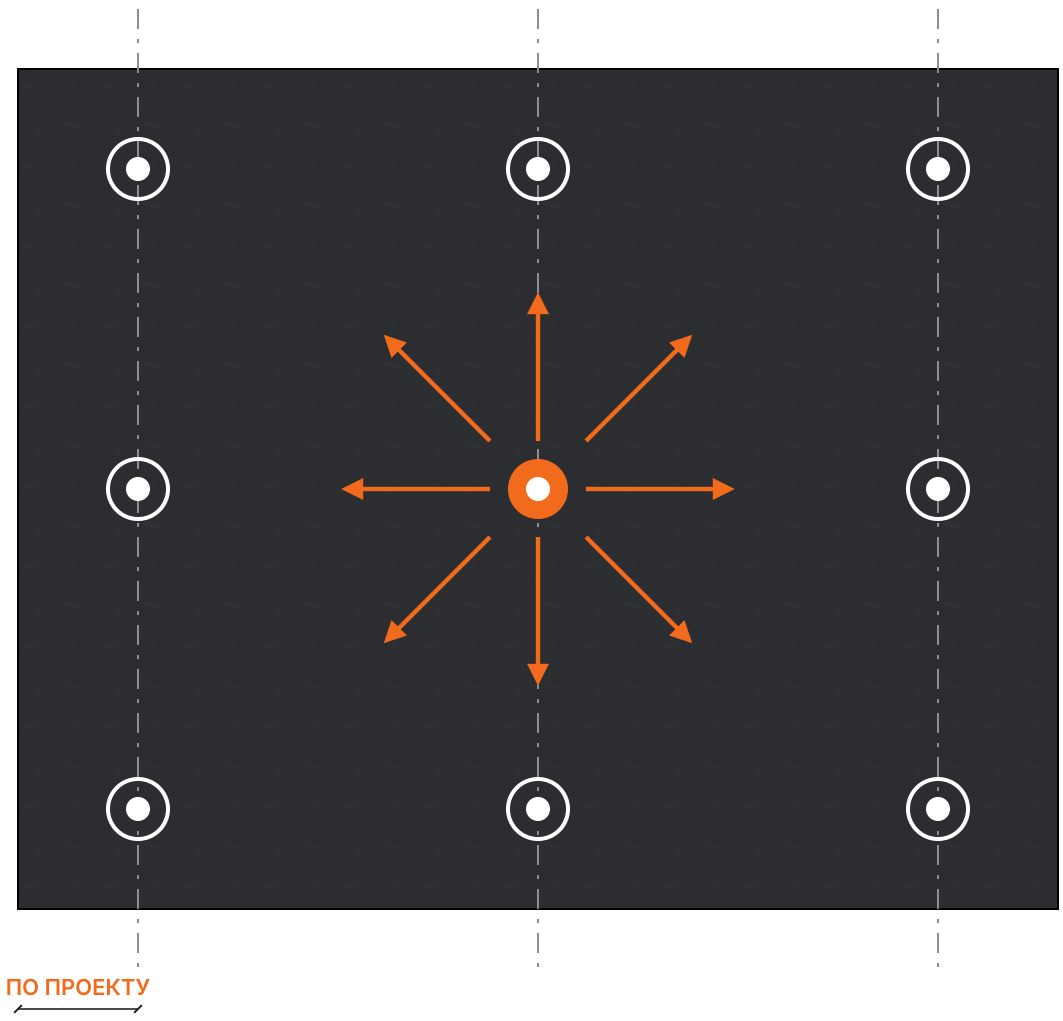


ФИКСИРОВАННАЯ
ТОЧКА · 1 на панель

СКОЛЬЗЯЩИЕ
ТОЧКИ · отв. увеличенный

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ


Диаметры отверстий, отступы от кромок и шаг — **ПО ИНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ И ПО РАСЧЁТУ**

ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА

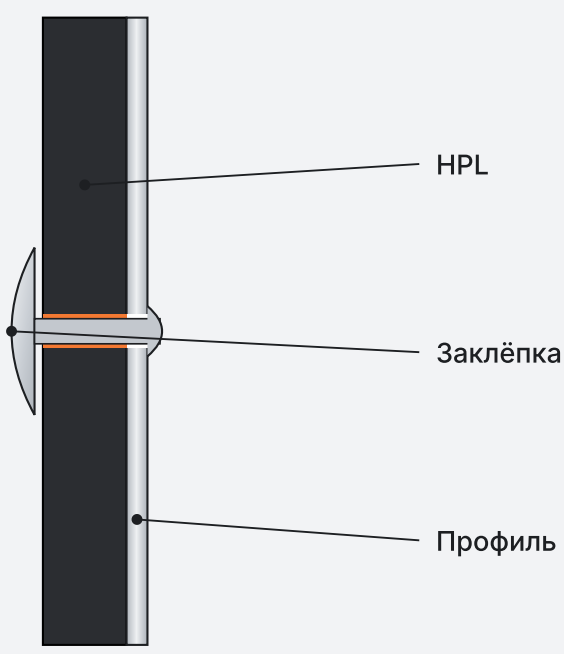

Отверстие в панели: с втулкой фикс. точки

СКОЛЬЗЯЩАЯ ТОЧКА

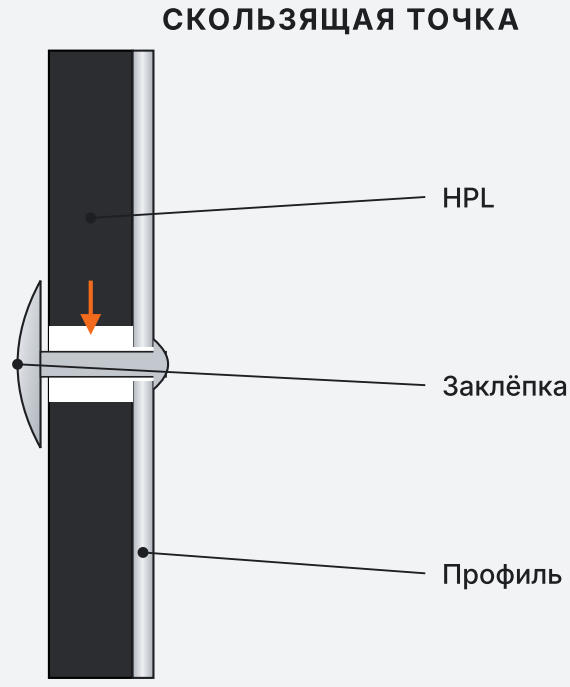

Отверстие в панели: увеличенное

Фиксированная точка

Задаёт положение панели. Обычно одна на панель — по схеме системы.

Скользящая точка

Увеличенное отверстие: панель свободно движется при нагреве.

Вентзазор

Непрерывный, ширина — ПО РАСЧЁТУ. Не перекрывать.


> Нельзя жёстко фиксировать все точки или делать все отверстия одинаковыми без проверки инструкции производителя системы.

УЗЛЫ

04.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

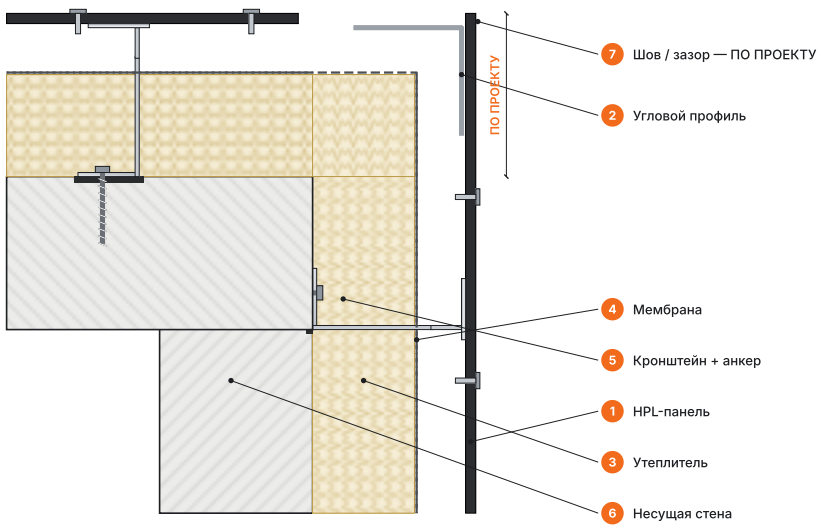


ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

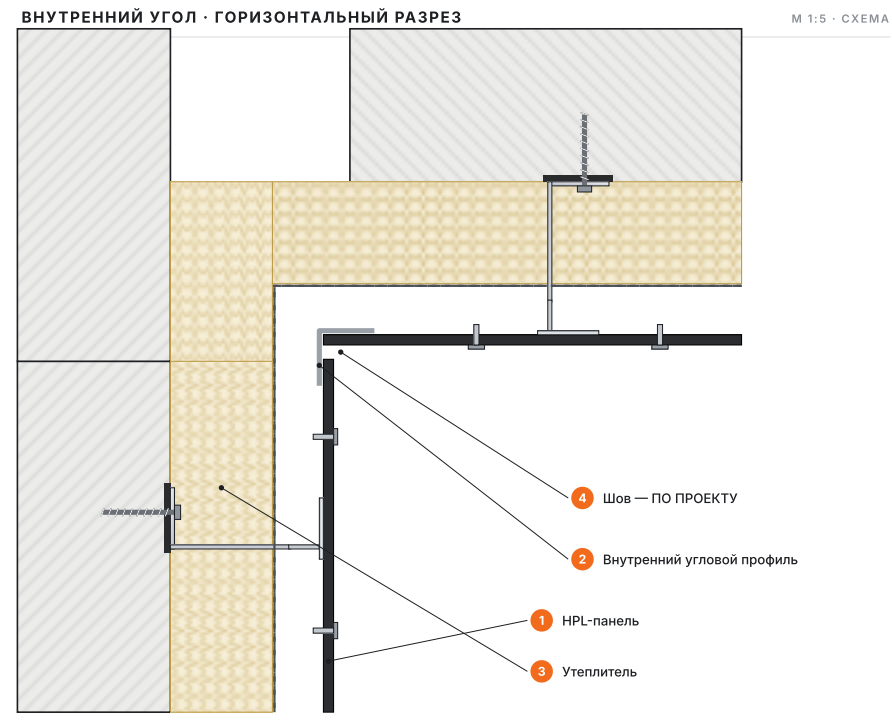


ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

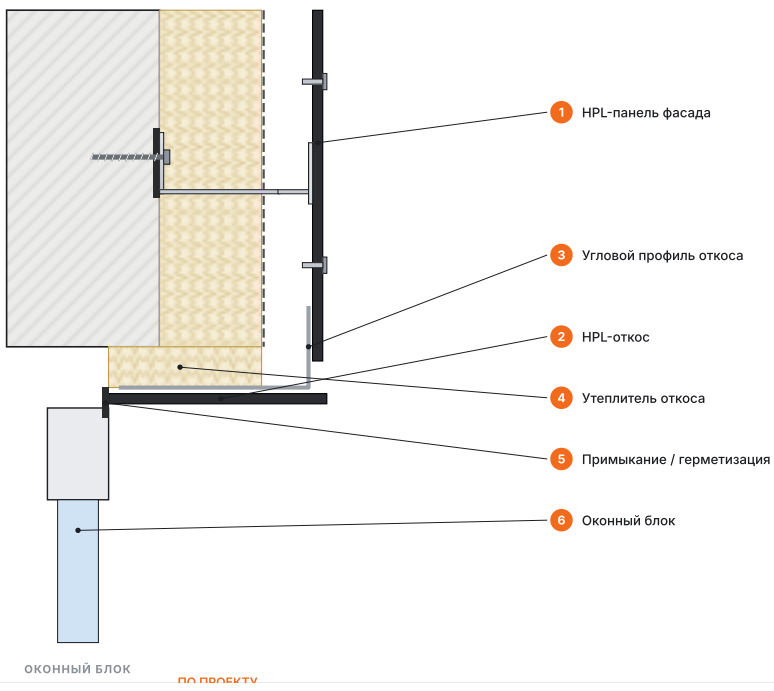


ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

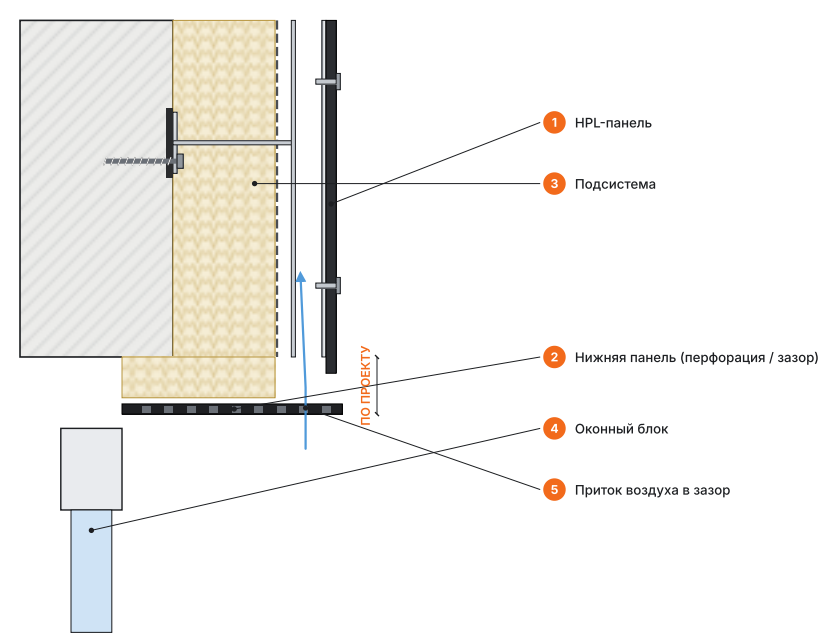


НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ (ОТЛИВ) · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

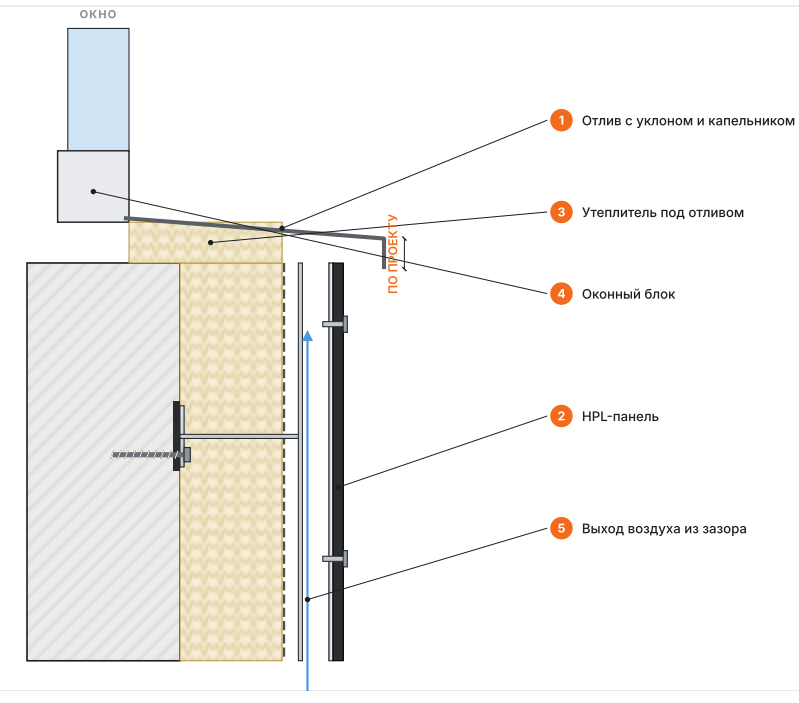

ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

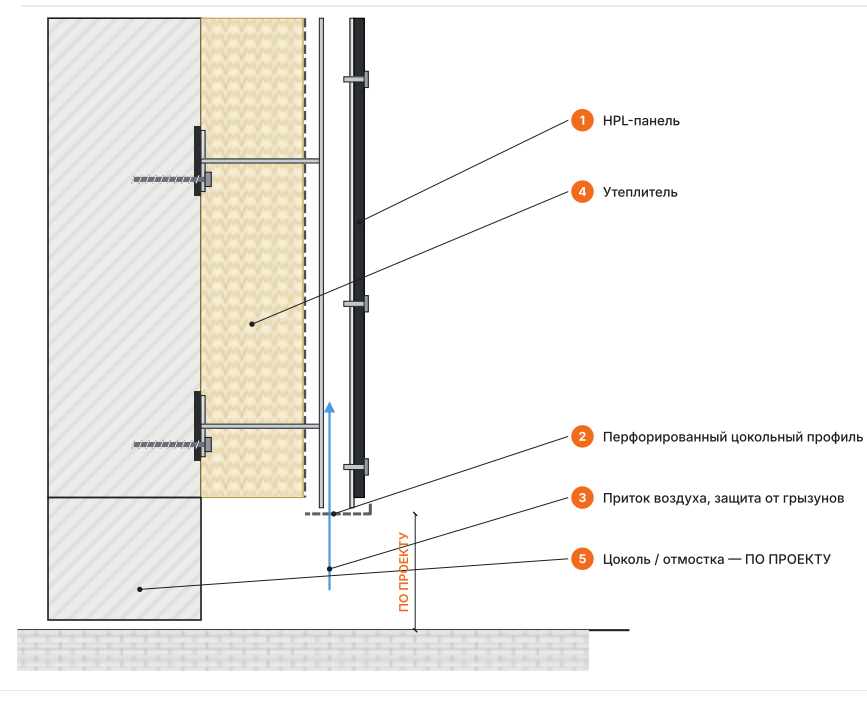


Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.


УЗЛЫ

04.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ — М 1:5 · СХЕМА

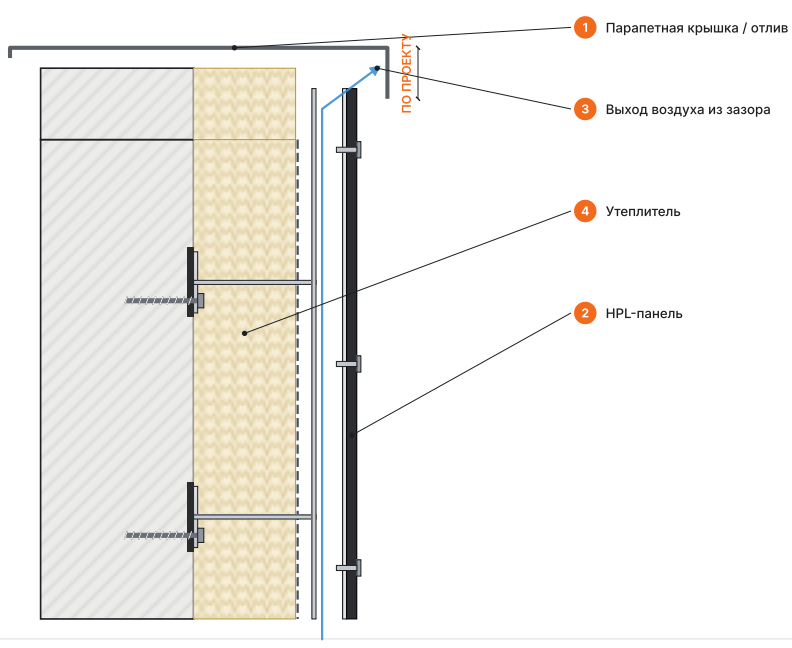


ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ — М 1:5 · СХЕМА

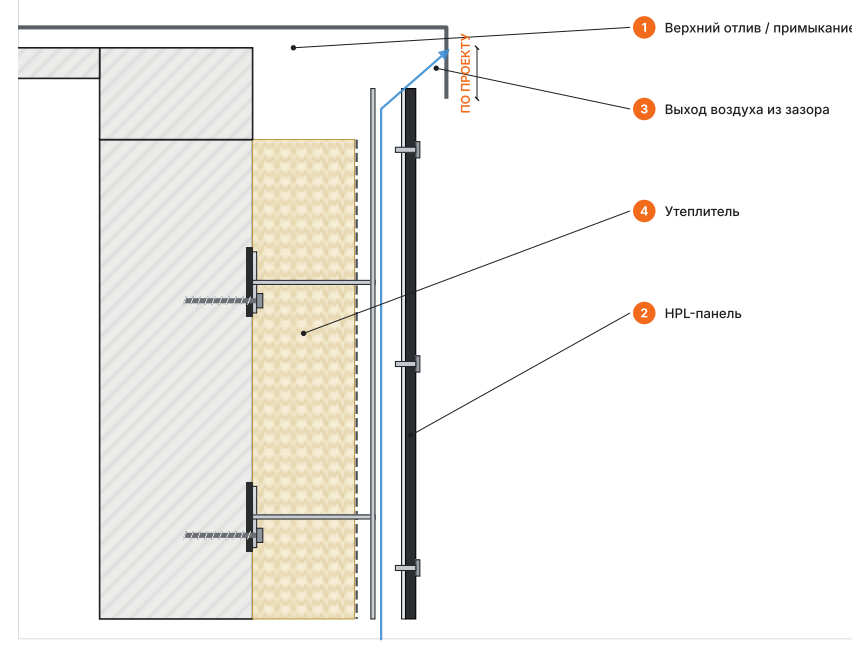

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ — М 1:5 · СХЕМА

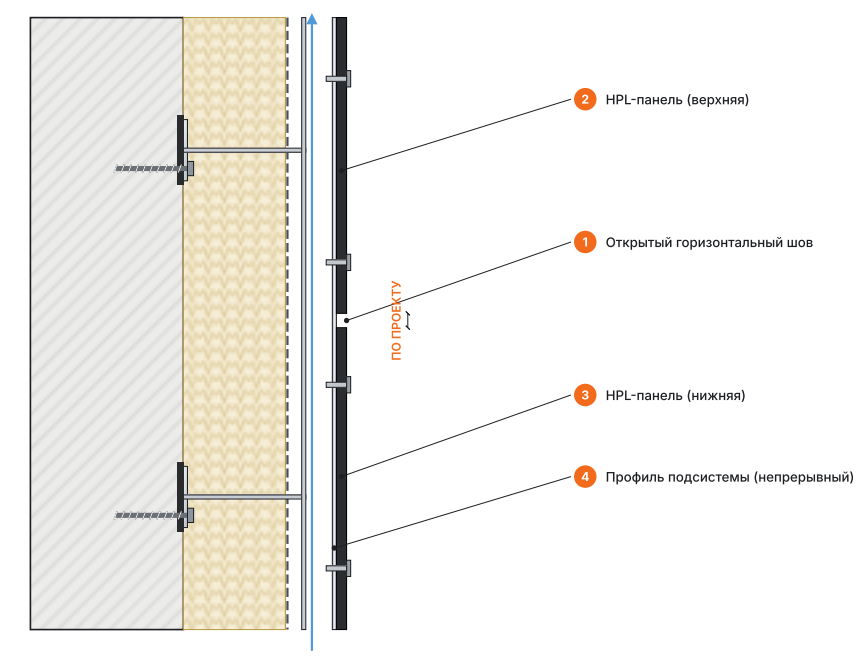


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ — М 1:5 · СХЕМА

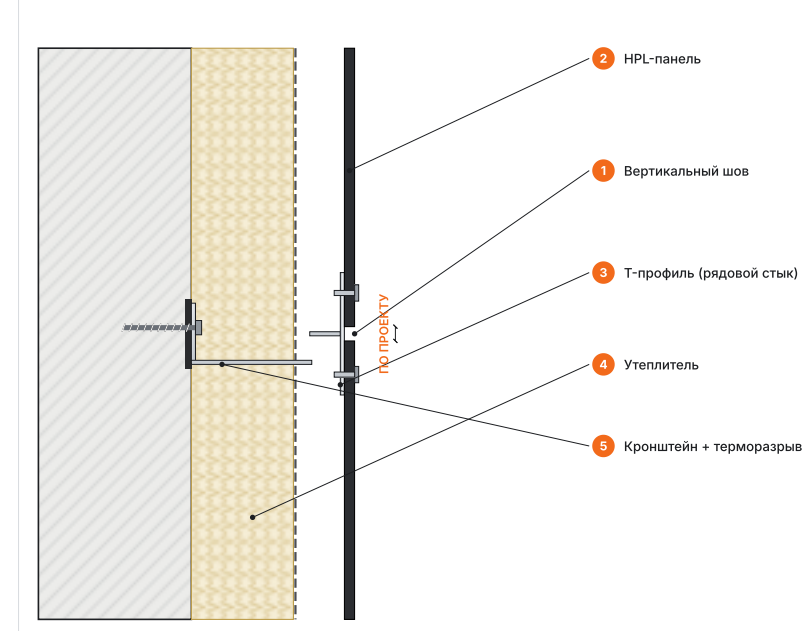


Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

ПОДГОТОВКА

04.5 ПОДГОТОВКА HPL

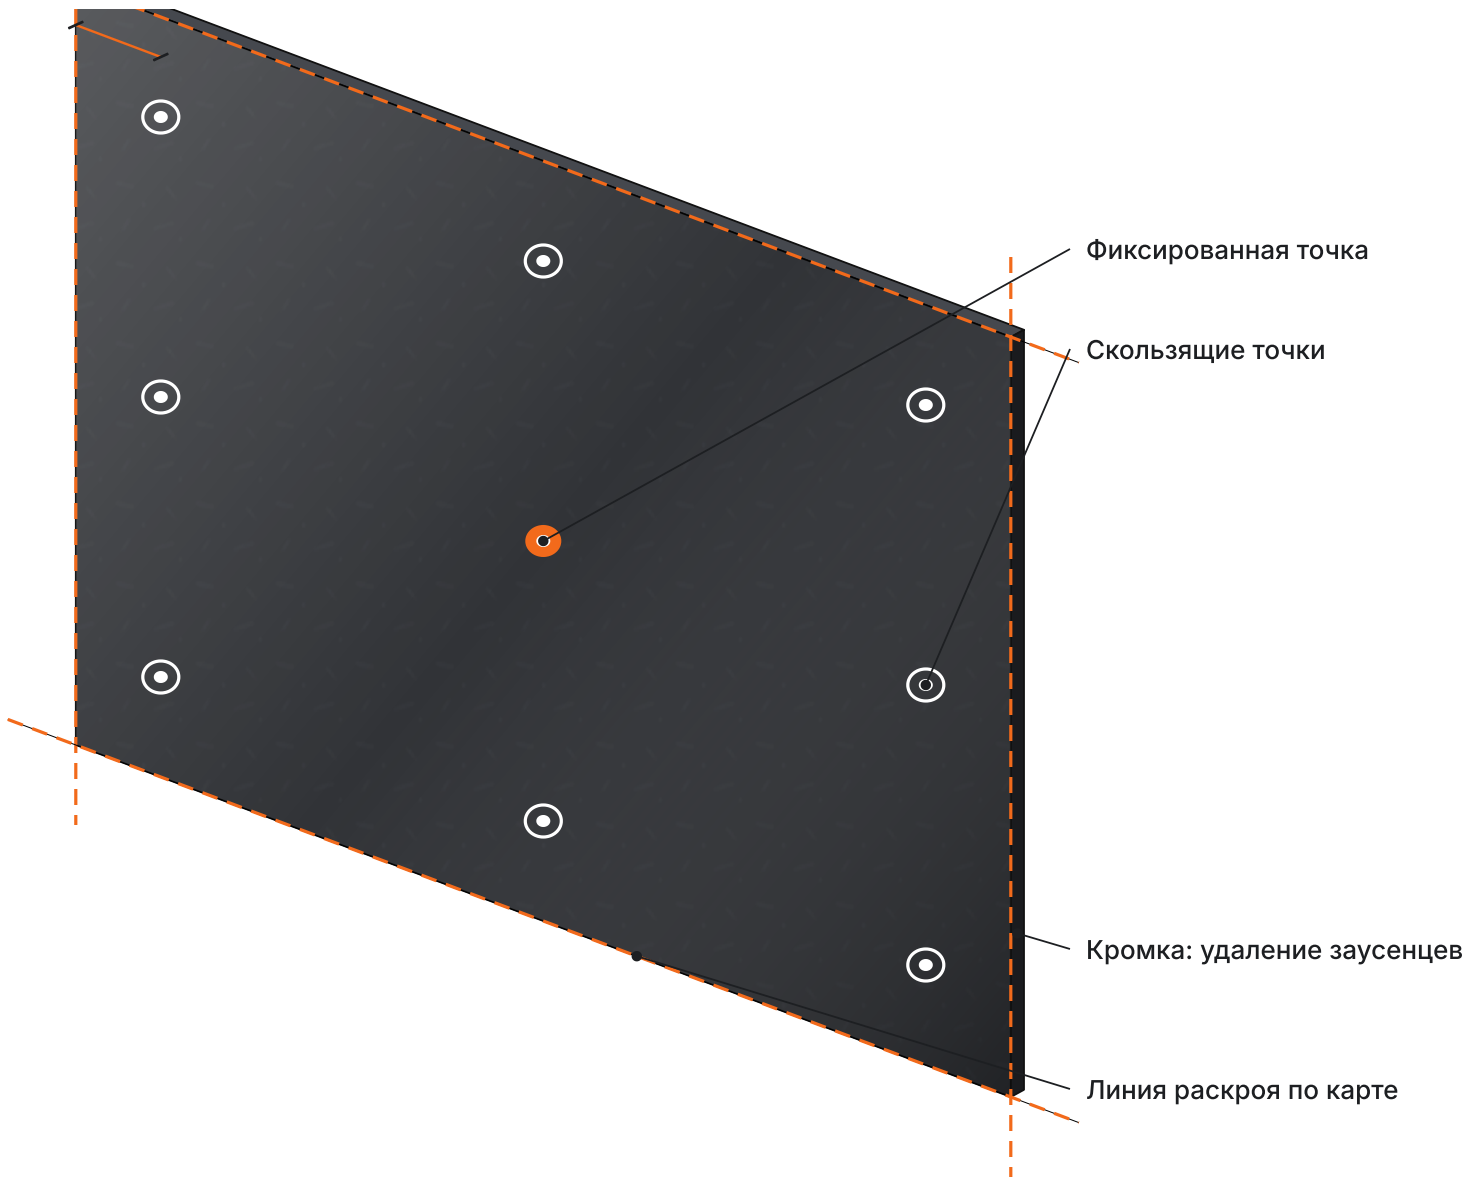


01

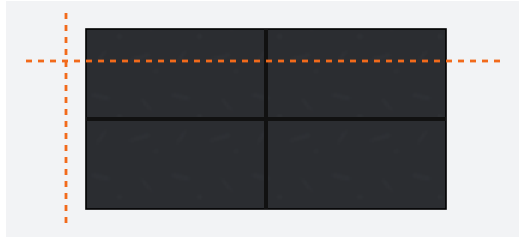

Обмер

Фактические размеры по месту — УТОЧНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ.


02

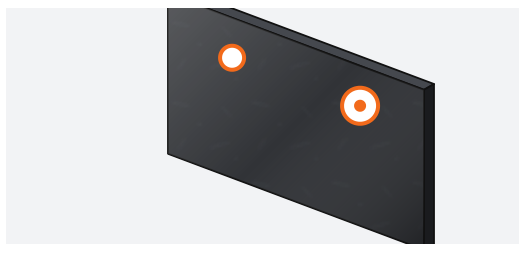

Разметка и раскрой

По карте раскроя. Твердосплавный диск, поддержка листа.


03

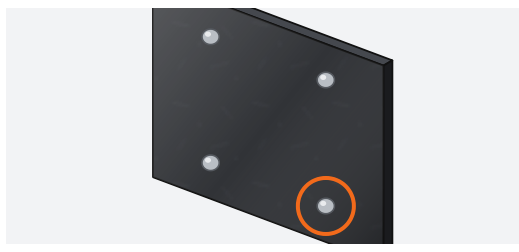

Сверление

Кондуктор / направляющая; фикс. и скользящие отверстия по схеме.

04

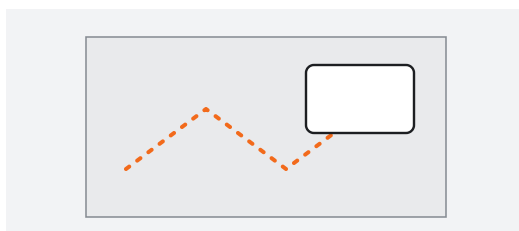

Кромки и очистка


Снять заусенцы, очистить поверхность, маркировать панель.

МОНТАЖ

04.6 МОНТАЖ

Хронологическая последовательность работ.


01

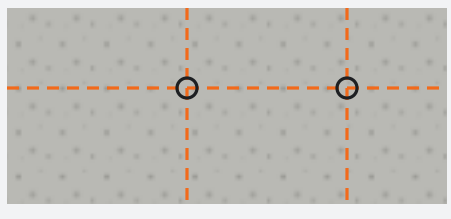

Разметка

Оси, отметки, точки кронштейнов по проекту.


02

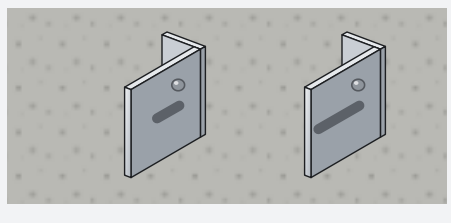

Монтаж кронштейнов

Анкеры по основанию, терморазрывные прокладки.


03

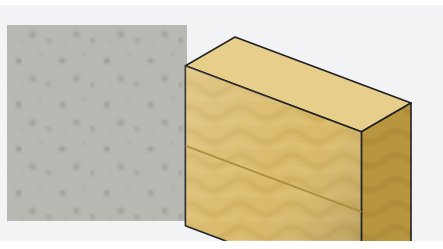

Установка утеплителя

Плотно, без щелей; крепление дюбелями.


04

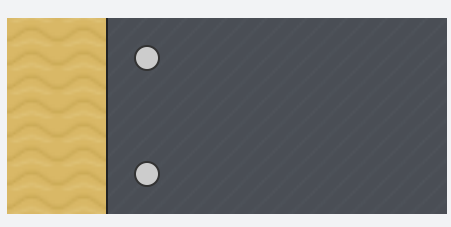

Монтаж мембраны

Нахлёст и проклейка — по инструкции.

05

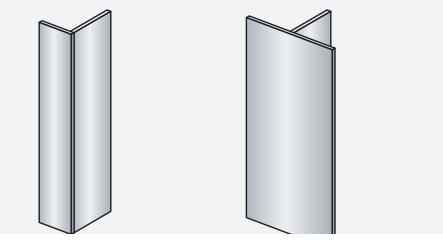

Монтаж L/T-профилей

Выставить в плоскость, зазоры на стыках профилей.


06



Подготовка HPL

Раскрой, сверление, маркировка по монтажной карте.


07

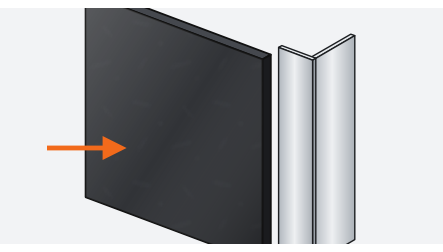

Монтаж панели

Установка с соблюдением швов и плоскости.


08

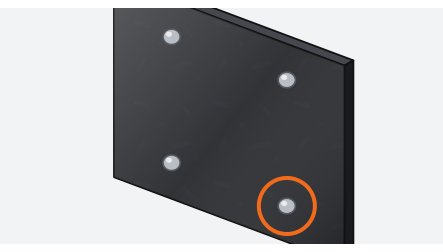

Заклёпочный крепёж

Специальный наконечник; сначала фикс. точка.


09

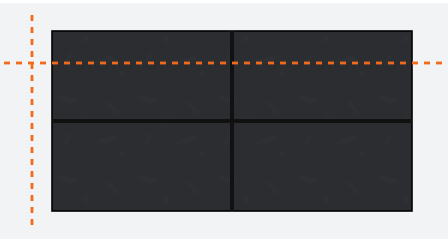

Контроль геометрии

Плоскость, швы, вертикаль/горизонталь.

10

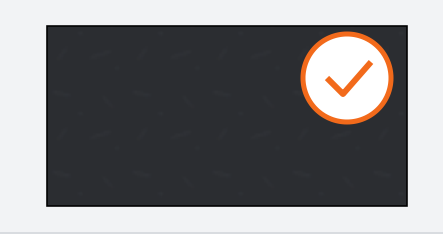


Финальный контроль

Головки, поверхность, движение панели, фото.

ИНСТРУМЕНТЫ

04.7 ИНСТРУМЕНТЫ

1

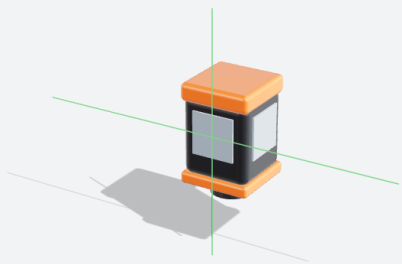

Лазерный уровень

Разметка осей и плоскости

2



Дрель / шуруповёрт

Регулируемые обороты

3



Заклёпочник

Под фасадные заклёпки


4



Сверло для HPL

По технической карте


5

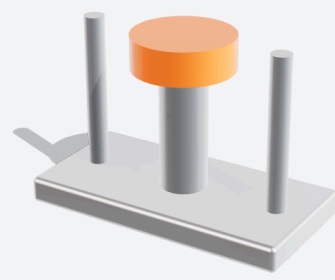

Кондуктор

Перпендикулярное сверление


6

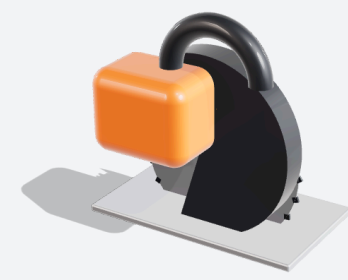

Циркулярная пила

Твердосплавный диск

7

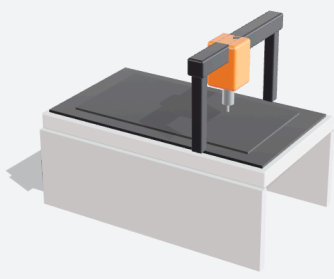

ЧПУ / фрезер

Серийная обработка

8



Рулетка

Обмер на объекте

9



Уровень

Контроль плоскости


10



Струбцины

Фиксация при обработке


11

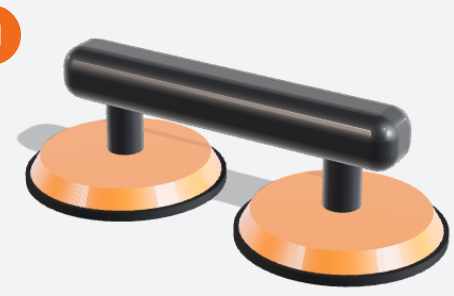

Вакуумные захваты

Перенос крупных панелей

12

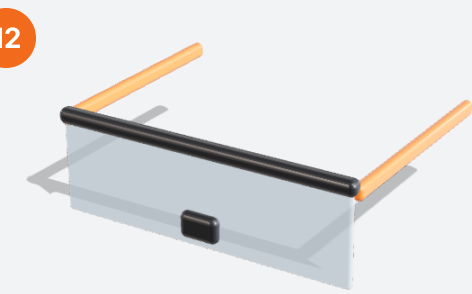

СИЗ

Очки, перчатки, защита слуха

РЕКОМЕНДАЦИИ

04.8 РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

01 **Расчёт проекта** ПО РАСЧЁТУ
Подсистема, шаг кронштейнов и профилей — только по расчёту.

02 **Ветровые нагрузки** ПО РАСЧЁТУ
Число точек крепления определяется по зоне здания.

03 **Фикс. / скользящие точки**
Одна фиксированная точка, остальные — скользящие, по схеме.

04 **Вентилируемый зазор** ПО РАСЧЁТУ
Непрерывный от цоколя до парапета.

05 **Отступы от кромок** ПО ИНСТРУКЦИИ
Не менять без разрешения производителя.

06 **Обработка панелей**
Твердосплавный инструмент, первая деталь — контрольная.

07 **Подбор крепежа**
Диаметр, захват, головка, материал — проверить совместимость.

08 **Наконечник заклёпочника**
Специальный наконечник под конкретную заклёпку (напр. MBE).

09 **Температура монтажа** ПО ИНСТРУКЦИИ
Учитывать при выставлении швов.

10 **Очистка и защита**
Снять плёнку после монтажа, мягкие средства.

UZHPL BUILD GUARANTEED

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ФАСАД

Видимый ритм крепежа как часть архитектуры.
Ремонтопригодно и проверено временем.

05

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Эстетичное решение без видимого крепежа. Панель приклеивается к совместимой подсистеме фасадным клеевым комплектом.

05.1 **Конструкция** стр. 19

05.2 **Компоненты** стр. 20

05.3 **Принцип работы** стр. 21

05.4 **Основные узлы** стр. 22

05.5 **Подготовка HPL** стр. 24

05.6 **Монтаж** стр. 25


05.7 **Инструменты** стр. 26

05.8 **Рекомендации** стр. 27

КОНСТРУКЦИЯ

05.1 КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Конструкция в разнесённом виде. Нумерация — от стены к панели.

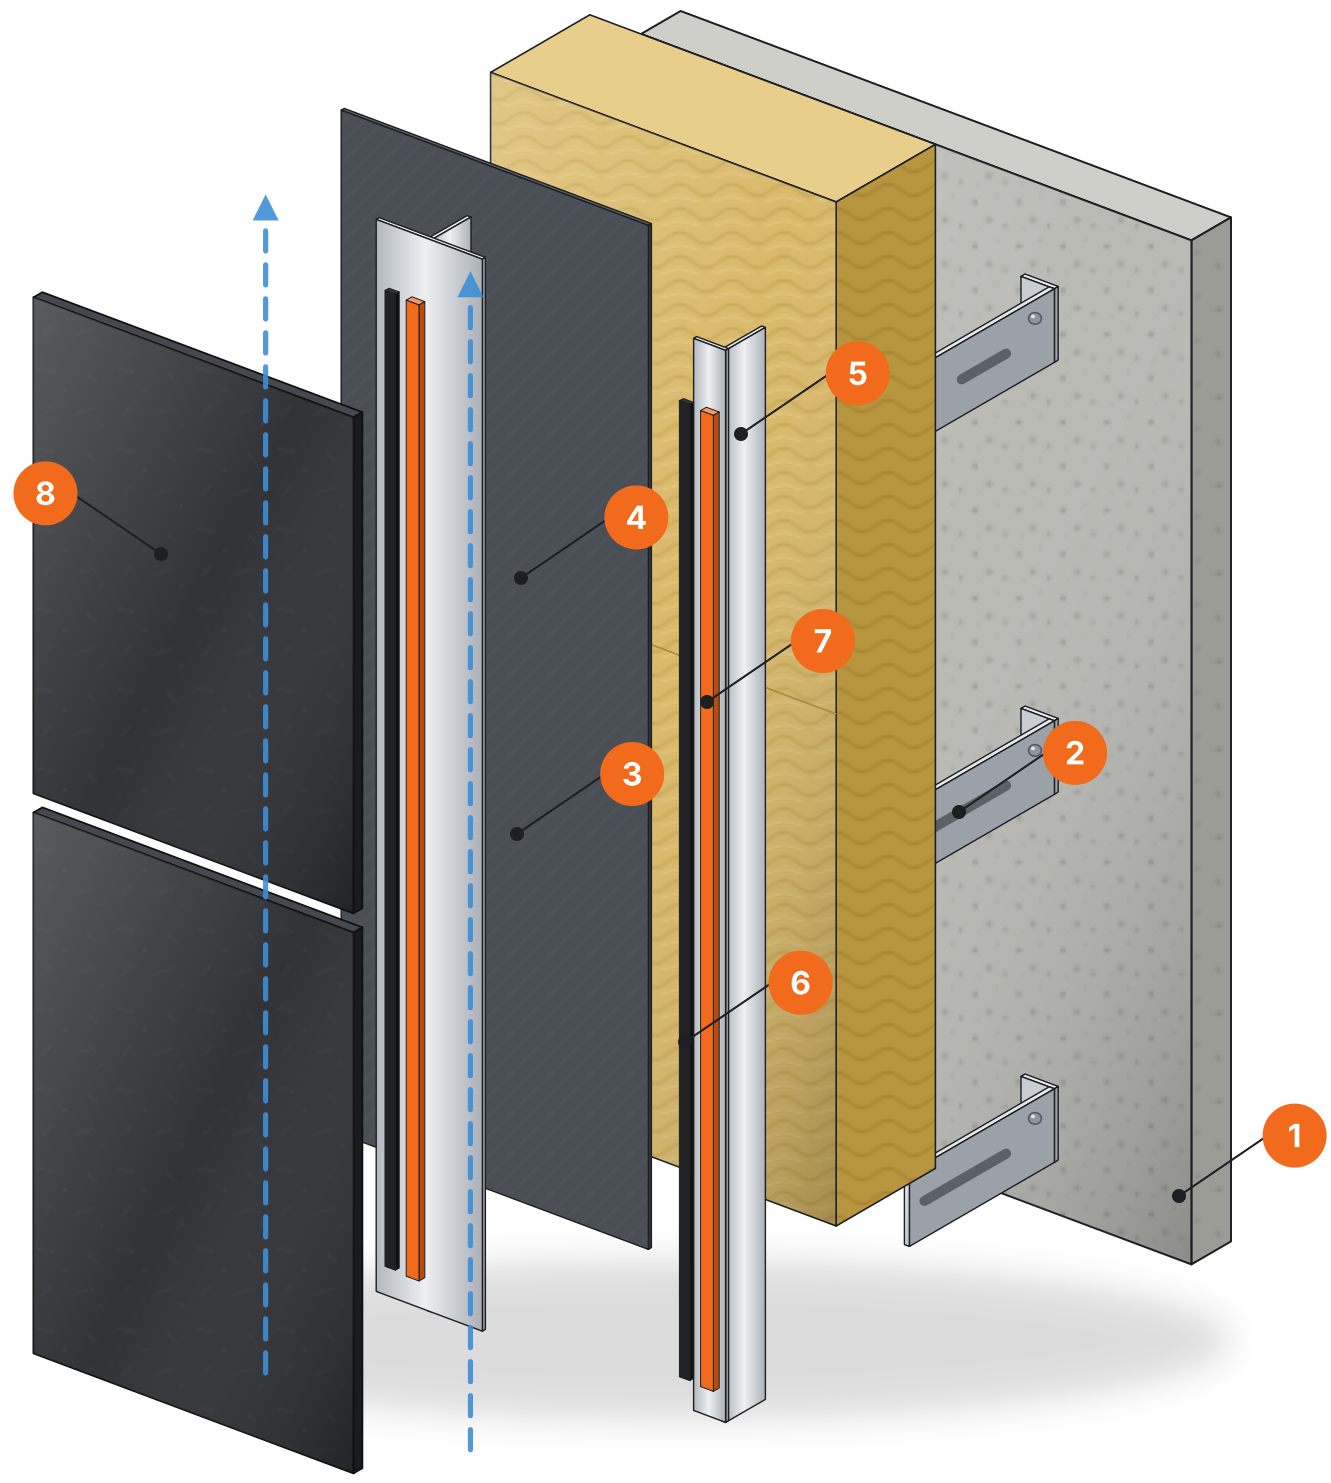

1 **Несущая стена**

2 **Кронштейн**

3 **Утеплитель**

4 **Мембрана**

5 **L/T-профиль**

6 **Двусторонняя лента**
временная фиксация

7 **Клеевой валик**
постоянное соединение

8 **HPL-панель**

КОМПОНЕНТЫ

05.2 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Каждый элемент — одна функция. Типоразмеры подбираются по расчёту.

1



Активатор

Подготовка поверхности перед праймером.

ПО СИСТЕМЕ

2




Праймер

Улучшает адгезию клея.

ПО СИСТЕМЕ

3

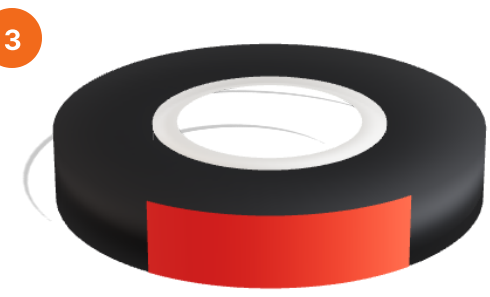

Двусторонняя лента

Временная фиксация до отверждения.

ВРЕМЕННАЯ

4




Клеевой состав

Постоянное несущее соединение.

ПОСТОЯННОЕ

5

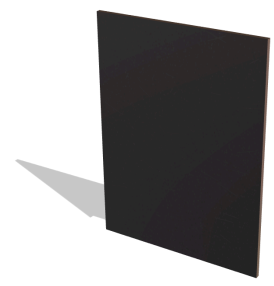


HPL-панель

Совместимость с системой — обязательна.

ПО ПРОЕКТУ

6

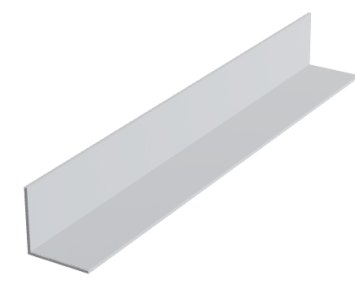


L/T-профиль

Совместимый с клеевой системой.

АЛЮМИНИЙ / ПО СИСТЕМЕ

7

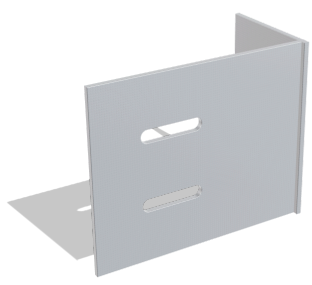


Кронштейн

Несущий / опорный.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

8

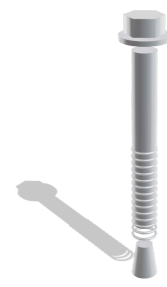


Анкер

По основанию и расчёту.

ПО ОСНОВАНИЮ

9

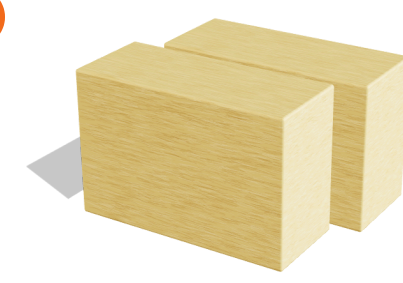


Утеплитель + мембрана

Минвата НГ, ветрозащита.

ПРИНЦИП


05.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ

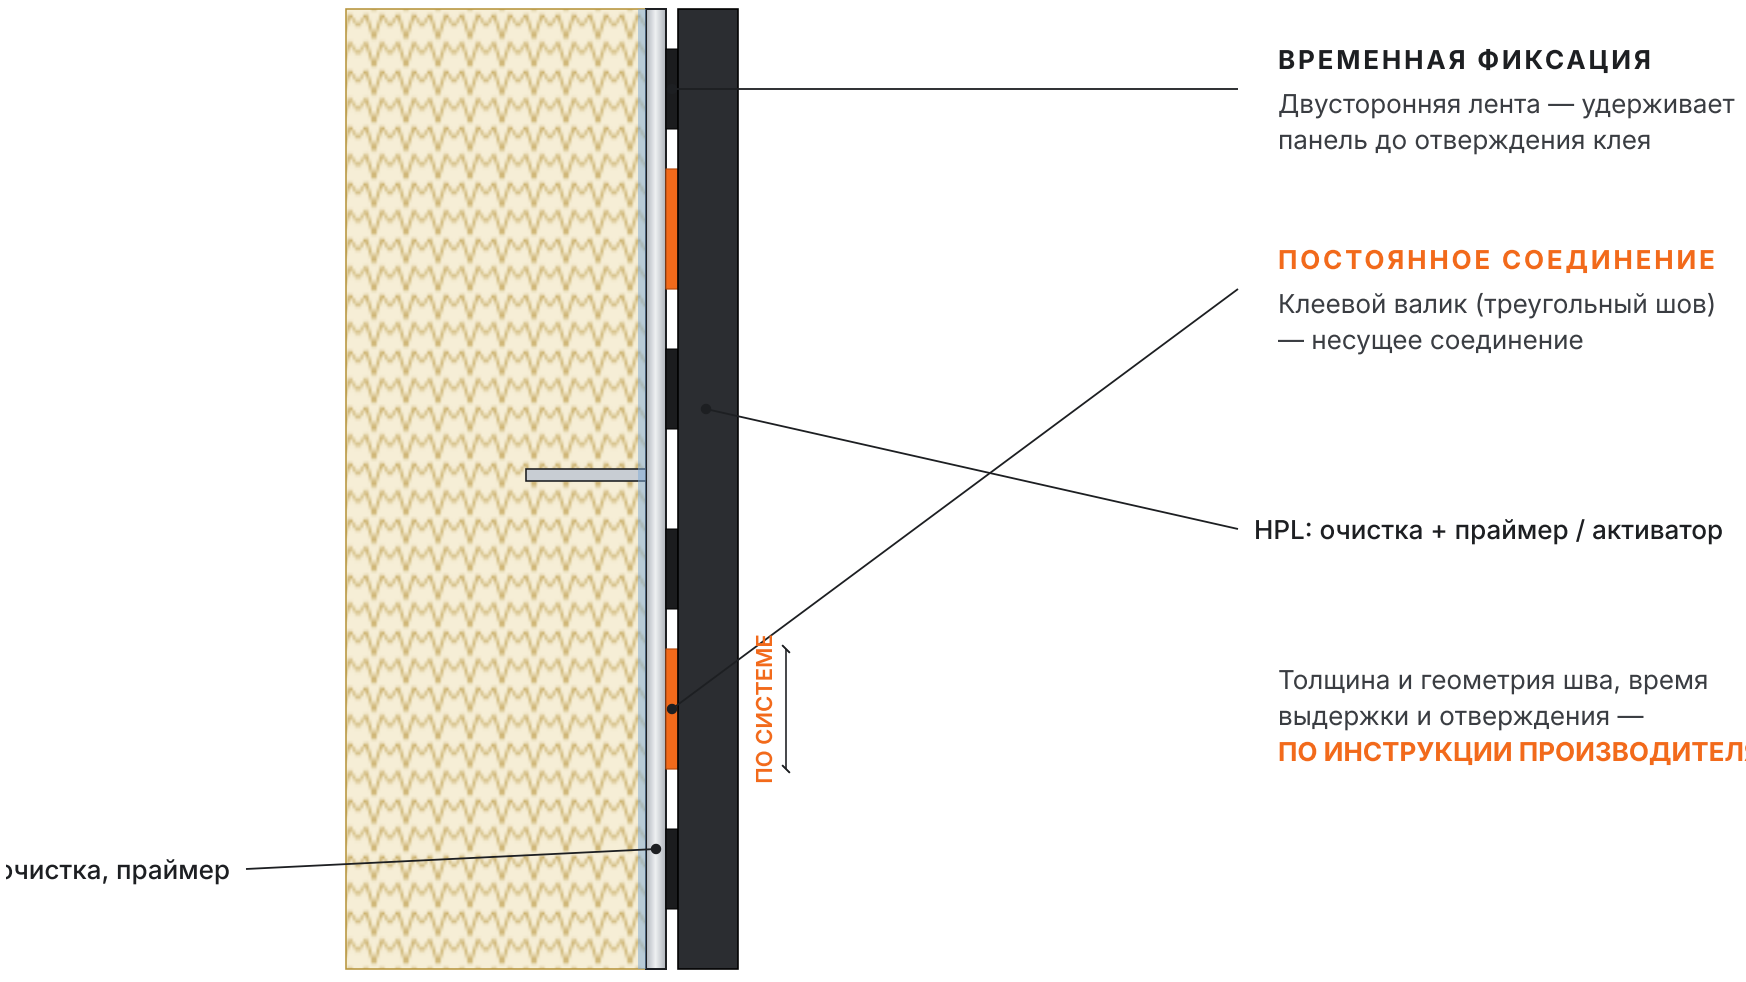



Временная фиксация

Лента держит панель в проектном положении, пока клей набирает прочность.

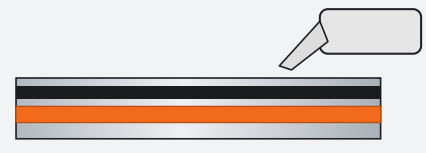

Постоянное соединение


Клеевой валик — несущий шов. Геометрия — по системе.



Условия

Температура, влажность, чистота — в журнал условий.

ВЫХОД ВОЗДУХА

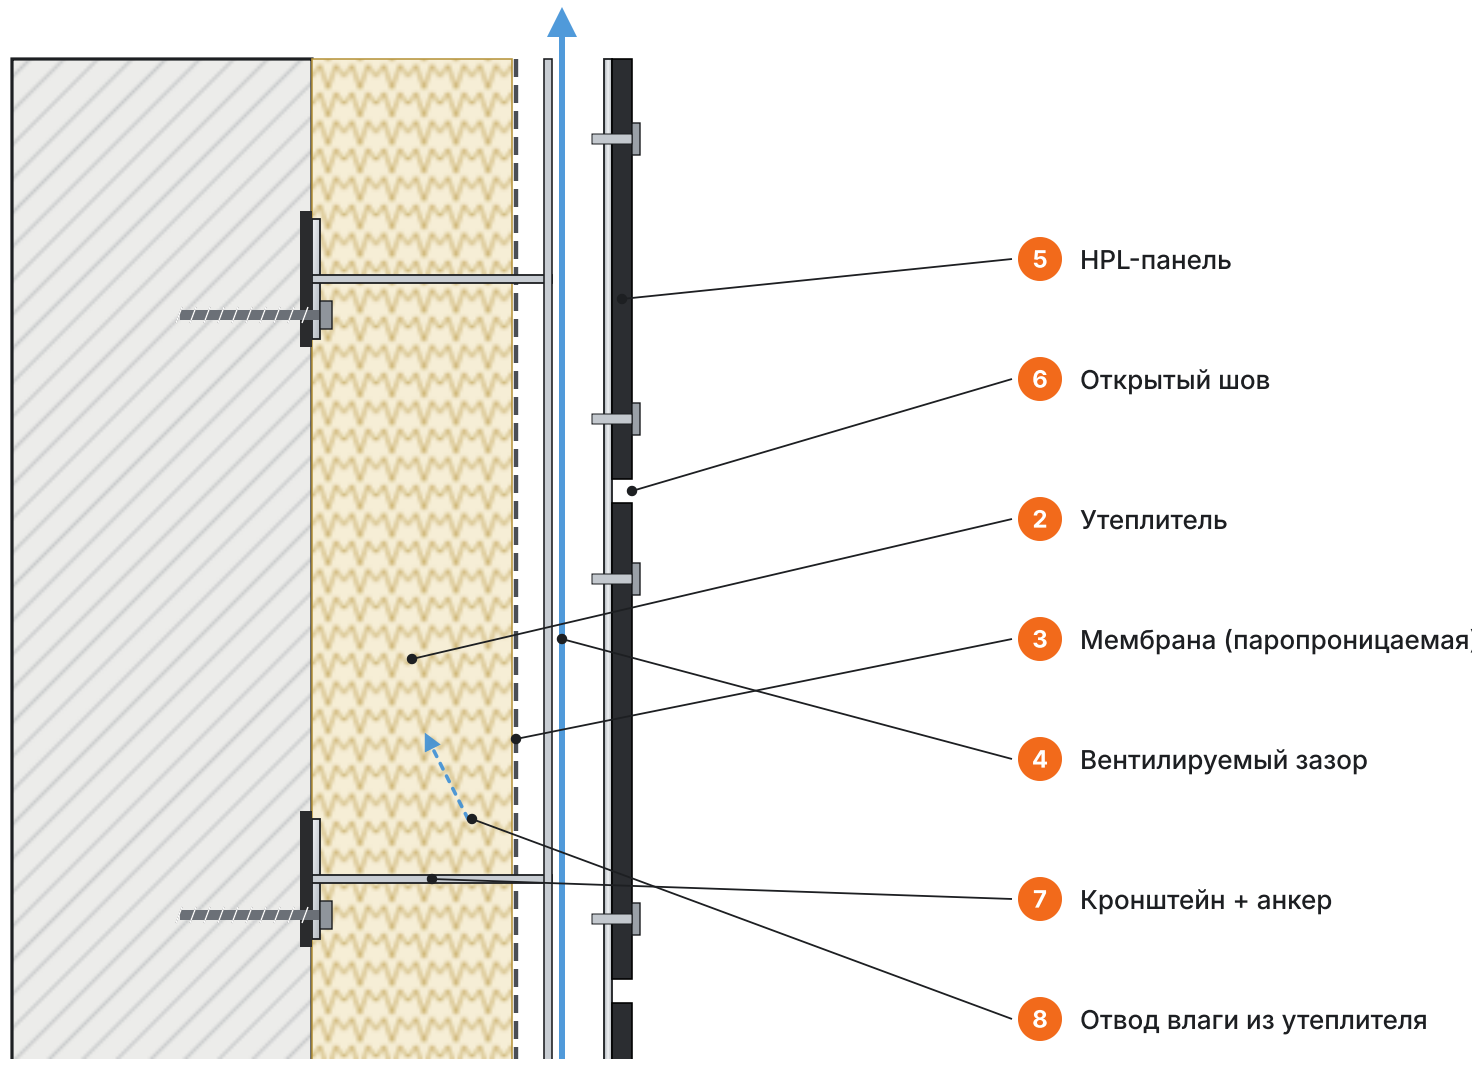


УЗЛЫ

05.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

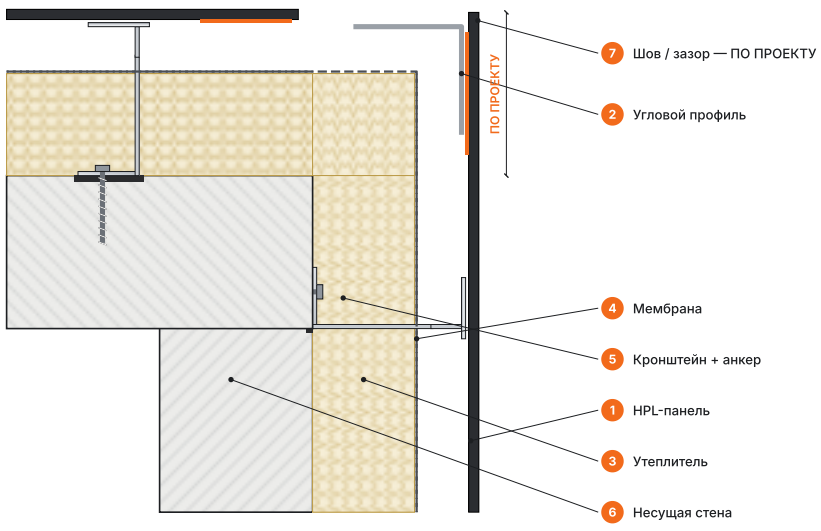


ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

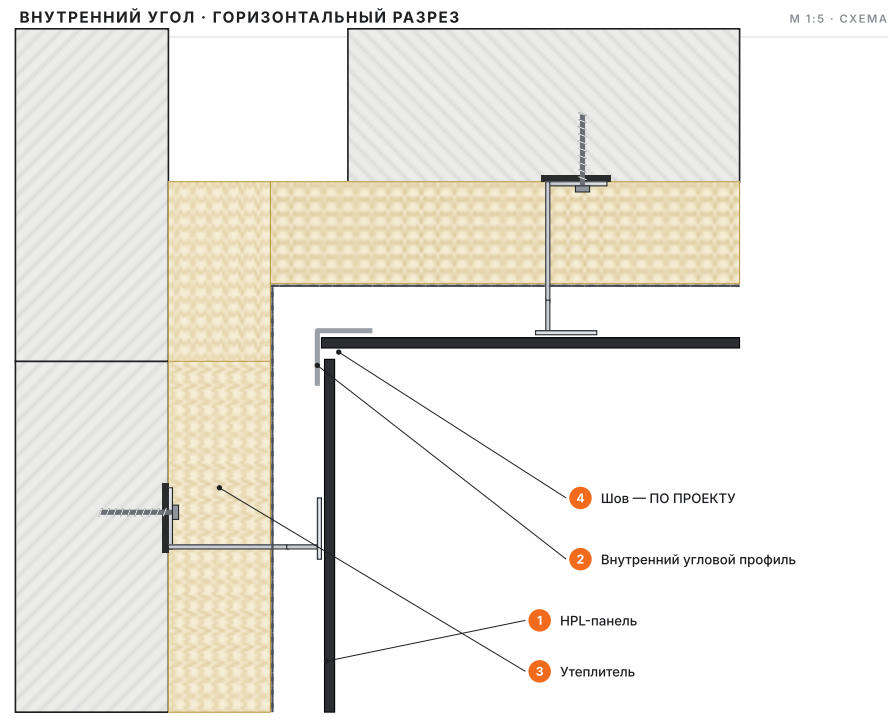


ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

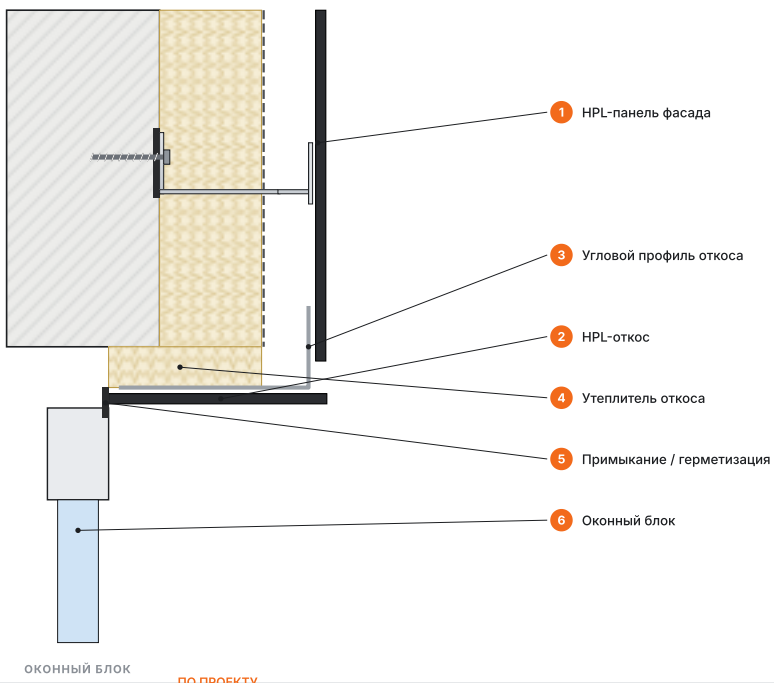


ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

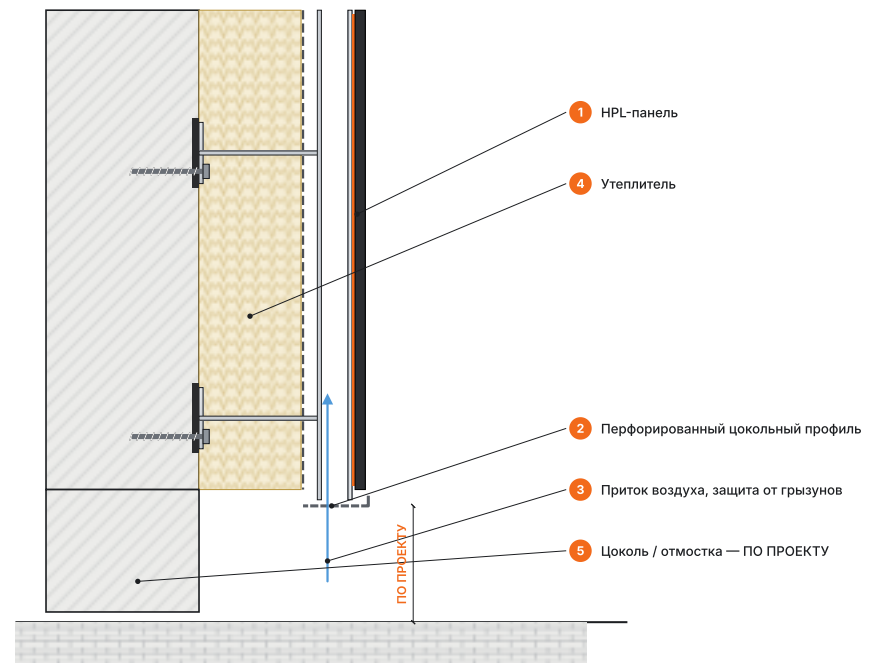


ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

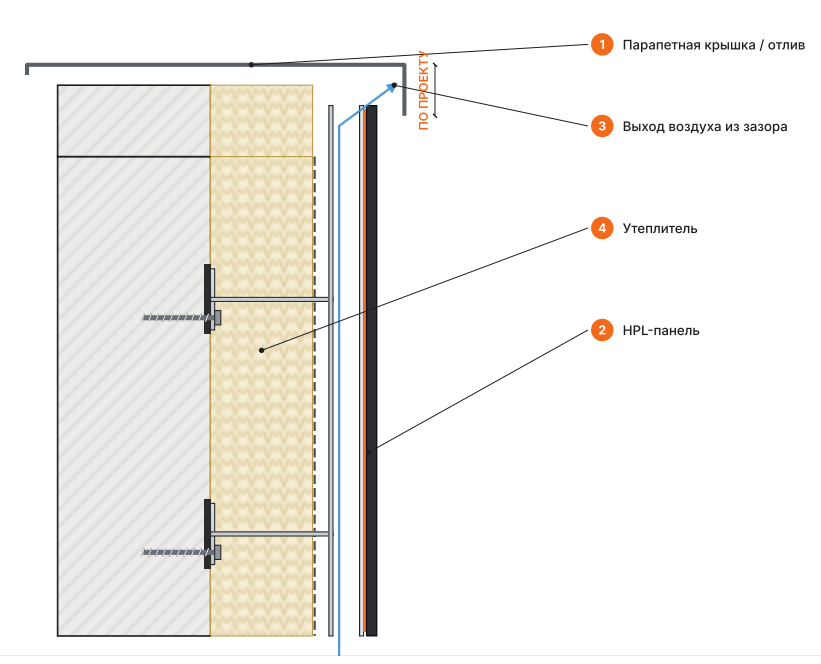

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

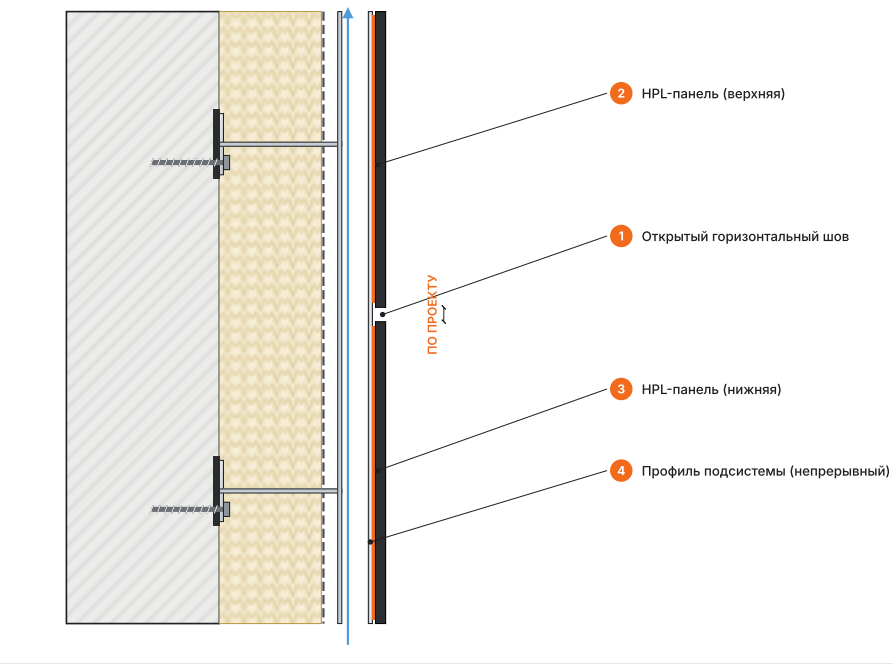


Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

УЗЛЫ

05.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

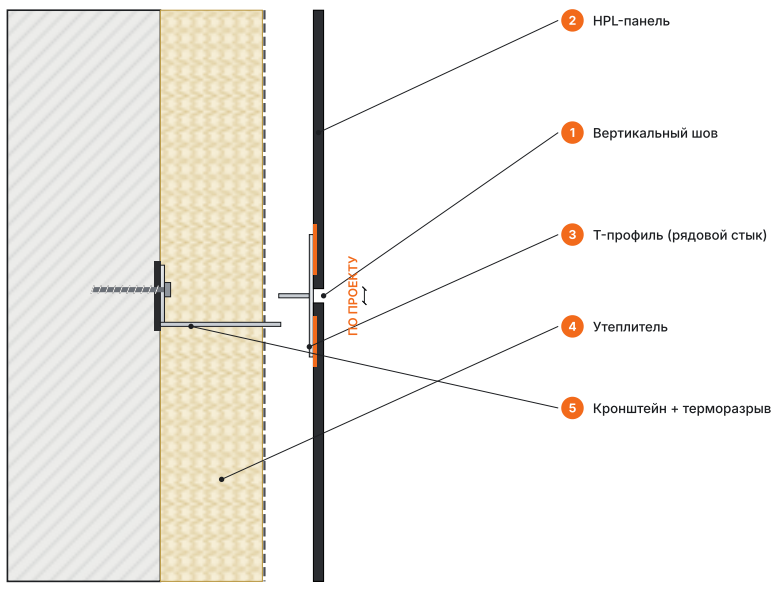

> Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

ПОДГОТОВКА

05.5 ПОДГОТОВКА HPL

01



Проверка совместимости

Клей, праймер, панель и профиль — одной системы.


02



Проверка условий

Температура и влажность — ПО ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

03

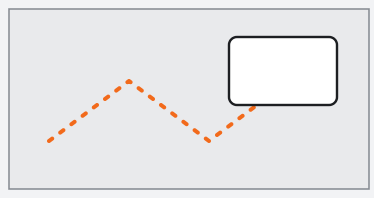

Очистка

Безворсовые салфетки, очиститель по системе.


04



Шлифование (если требуется)

Абразив — только разрешённый системой.


05



Активатор

Тонкий слой, выдержка по инструкции.


06

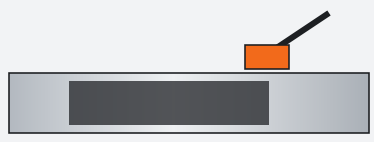

Праймер

На профиль / панель — по системе.

07

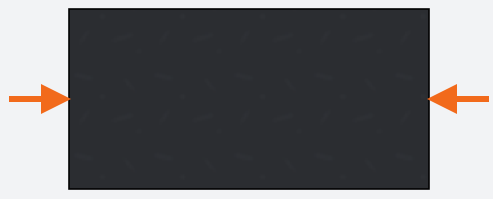

Пробная адгезия


Тест на отрыв на объекте.

МОНТАЖ

05.6 МОНТАЖ

Хронологическая последовательность работ.


01

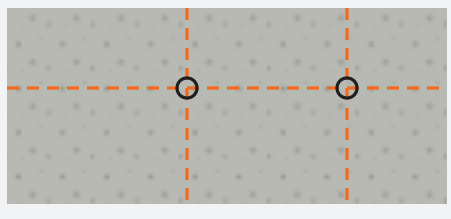

Подготовка основания

Подсистема выставлена, плоскость проверена.


02

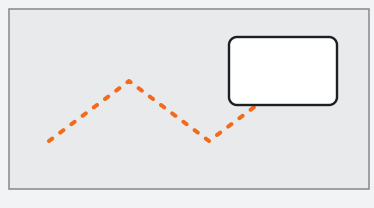

Очистка профилей

Обезжиривание по системе.

03

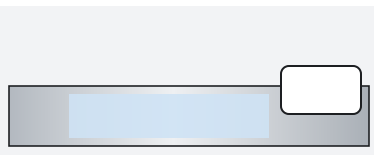

Активатор

Нанесение и выдержка.


04



Праймер

Нанесение и выдержка.

05

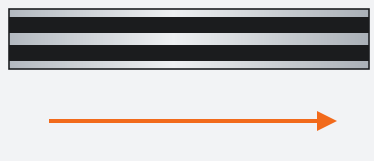

Двусторонняя лента

Вдоль профиля, без натяжения.


06



Клеевой валик

Треугольный шов, сплошной.


07

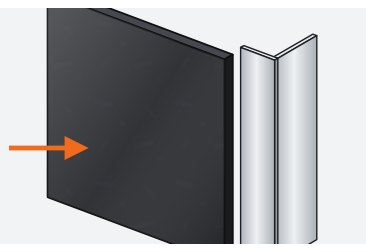

Установка панели

В пределах открытого времени клея.

08

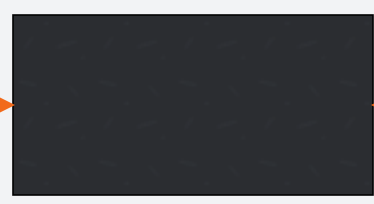

Фиксация

Прижать; при необходимости — временные упоры.

09



Отверждение

Не нагружать до набора прочности.

10




Контроль качества

Плоскость, швы, журнал условий.

ИНСТРУМЕНТЫ

05.7 ИНСТРУМЕНТЫ


1

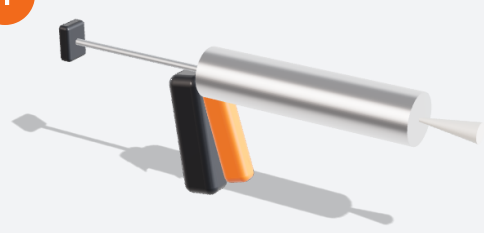

Пистолет для клея

Под картридж / колбасу

2

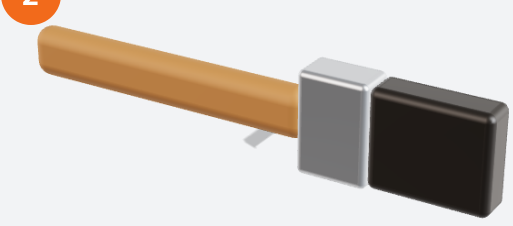

Кисть / аппликатор

Праймер, активатор

3



Безворсовые салфетки

Очистка поверхностей

4



Строительный нож

Лента, плёнка


5



Термометр / гигрометр

Условия нанесения

6

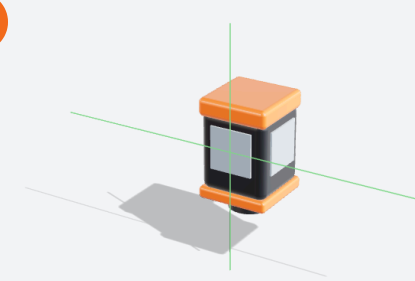

Лазерный уровень

Разметка

7



Рулетка

Обмер

8



Уровень

Плоскость

9



Перчатки

Работа с химией

РЕКОМЕНДАЦИИ

05.8 РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

01 **Только система**
Клей, праймер, активатор, лента — одного производителя.

02 **Совместимость**
Подтвердить совместимость с панелью и профилем.

03 **Условия нанесения** ПО ИНСТРУКЦИИ
Температура и влажность — по инструкции.

04 **Чистота**
Поверхности сухие, чистые, обезжиренные.

05 **Время выдержки** ПО ИНСТРУКЦИИ
Соблюдать время испарения праймера/активатора.

06 **Геометрия шва** ПО СИСТЕМЕ
Треугольный валик, размеры — по системе.

07 **Отверждение**
Не нагружать соединение до набора прочности.

08 **Пробная адгезия**
Тест на отрыв на объекте перед началом работ.

09 **Защита**
От осадков и прямого солнца во время монтажа.

10 **Журнал**
Фиксировать условия нанесения и партии материалов.

UZHPL | BUILD GUARANTEED

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КЛЕЕВОЙ ФАСАД

Чистая плоскость без видимого крепежа — для современной архитектуры.

06

СКРЫТАЯ СИСТЕМА

Панель с тыльной обработкой навешивается на несущие направляющие через клипсы. Крепёж на фасаде не виден.

06.1 **Конструкция** стр. 30

06.2 **Принцип навески** стр. 31


06.3 **Узлы** стр. 32

06.4 **Монтаж и инструменты** стр. 33

КОНСТРУКЦИЯ

06.1 СКРЫТАЯ СИСТЕМА

Конструкция в разнесённом виде.

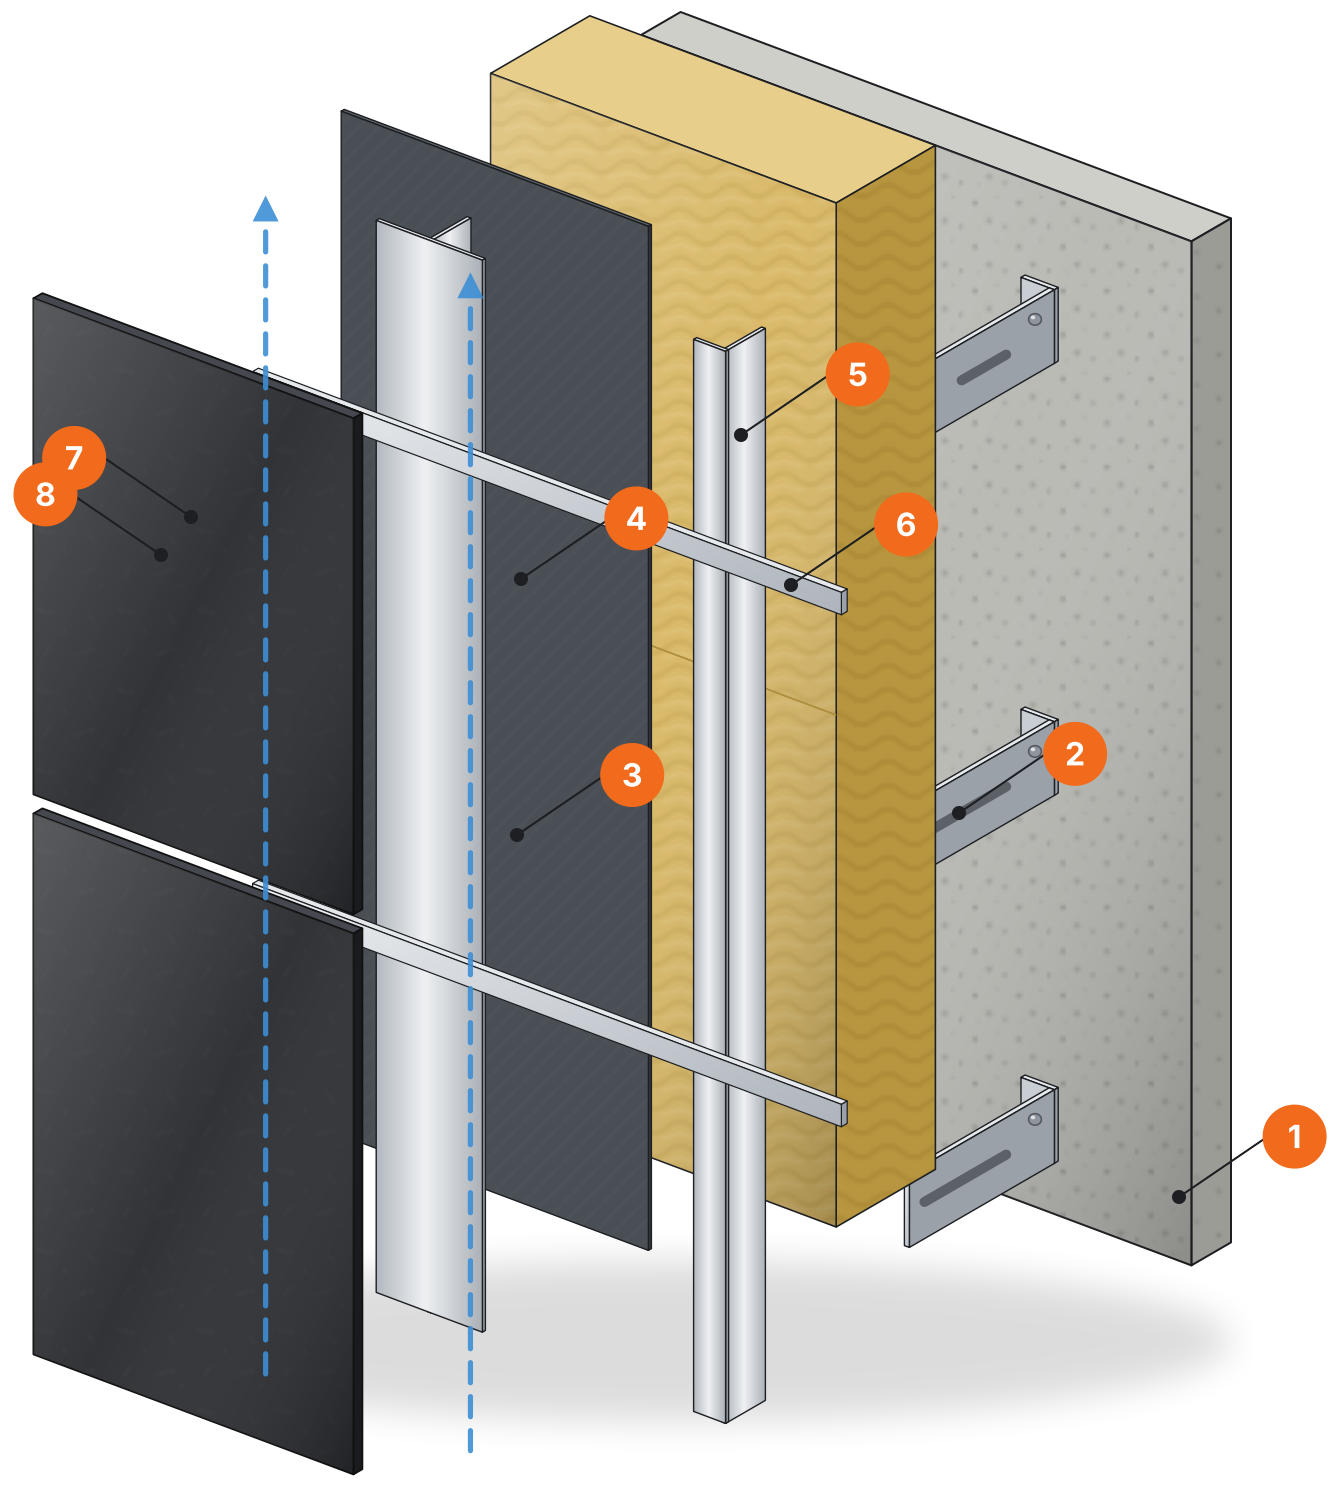


1. **Несущая стена**
2. **Кронштейн**
3. **Утеплитель**
4. **Мембрана**
5. **Вертикальный профиль**
6. **Несущая направляющая**
   горизонтальная
7. **Клипса / кляймер**
   на тыльной стороне панели
8. **HPL-панель**
   с тыльной обработкой


ПРИНЦИП

06.2 ПРИНЦИП СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ

Клипса закрепляется в тыльной обработке панели и навешивается на направляющую сверху вниз.

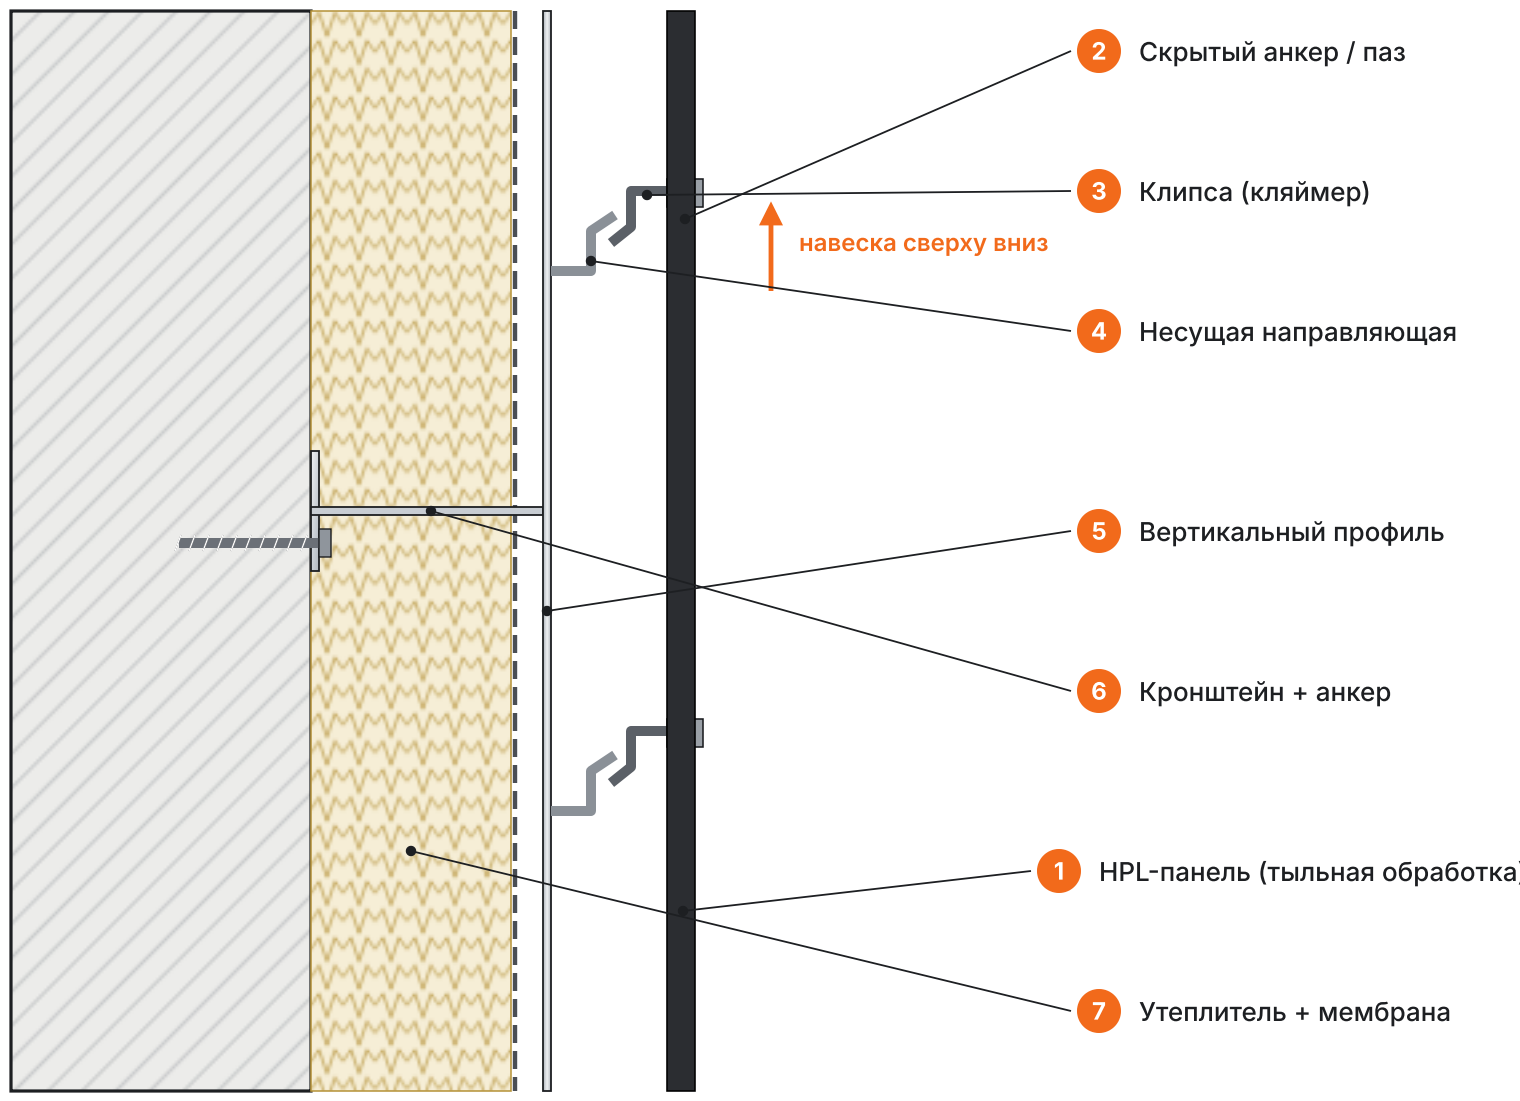

1

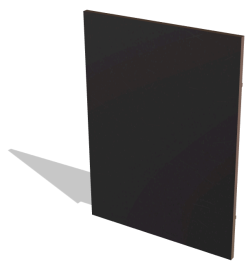


HPL с пазом / анкером

Обработка — только по инструкции системы.

ЧПУ

2

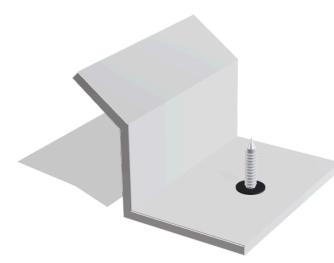


Клипса

Передаёт нагрузку на направляющую.

ПО СИСТЕМЕ

3

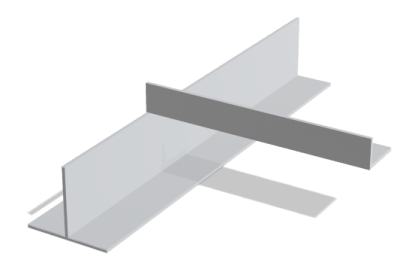


Вертикальный профиль

Несёт направляющие.

ПО РАСЧЁТУ

Остаточная толщина материала, глубина паза и положение зацепов — ПО ИНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ. Не фрезеровать кромку по собственному усмотрению.

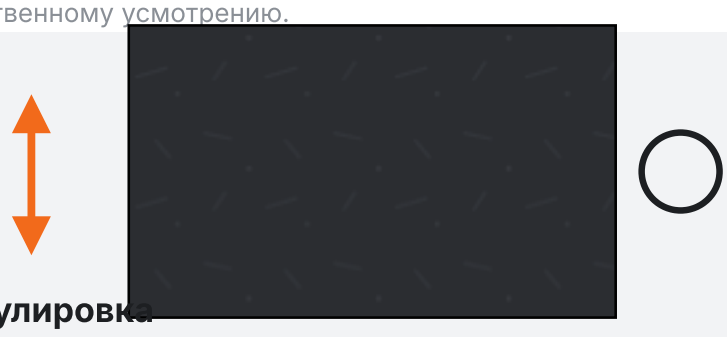

Регулировка

Регулировочные винты клипс выставляют панель в плоскость.



Температурное движение


Одна точка фиксируется от смещения, остальные — свободно.

УЗЛЫ

06.3 УЗЛЫ


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

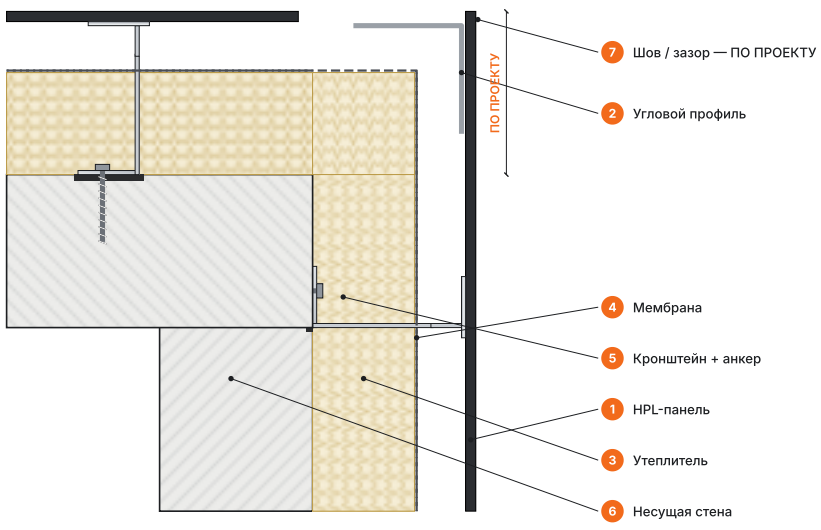


ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

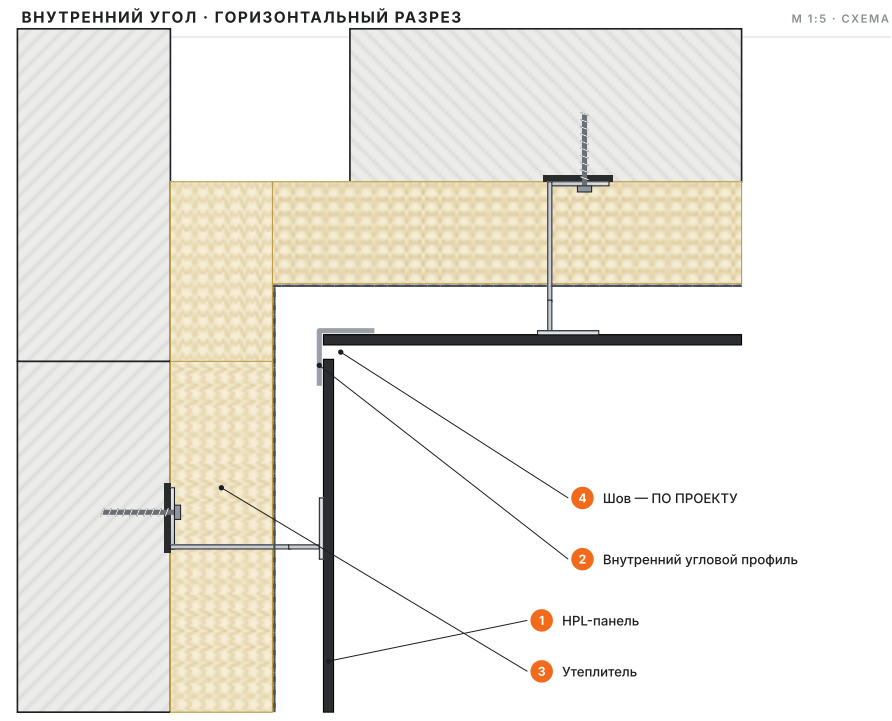


ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

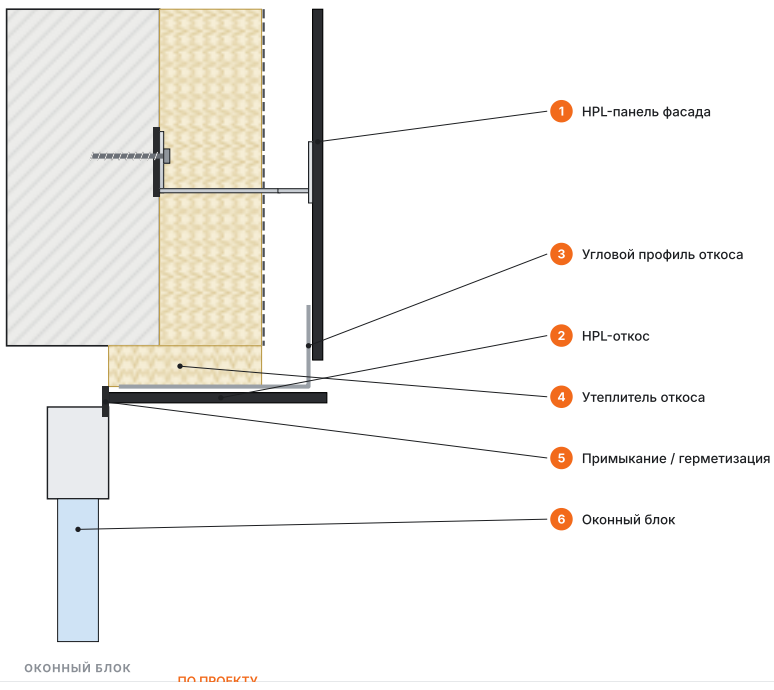


ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

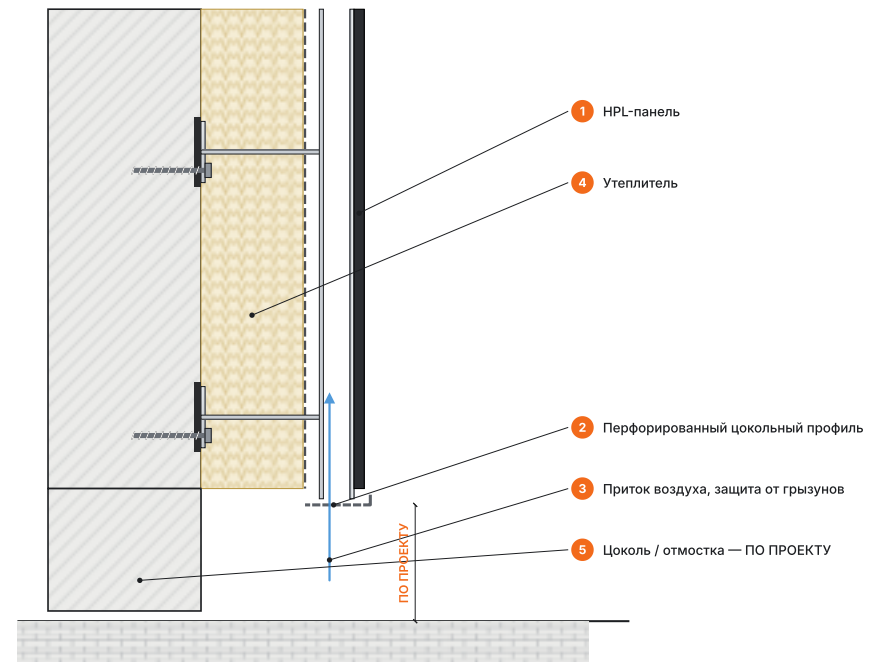


ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

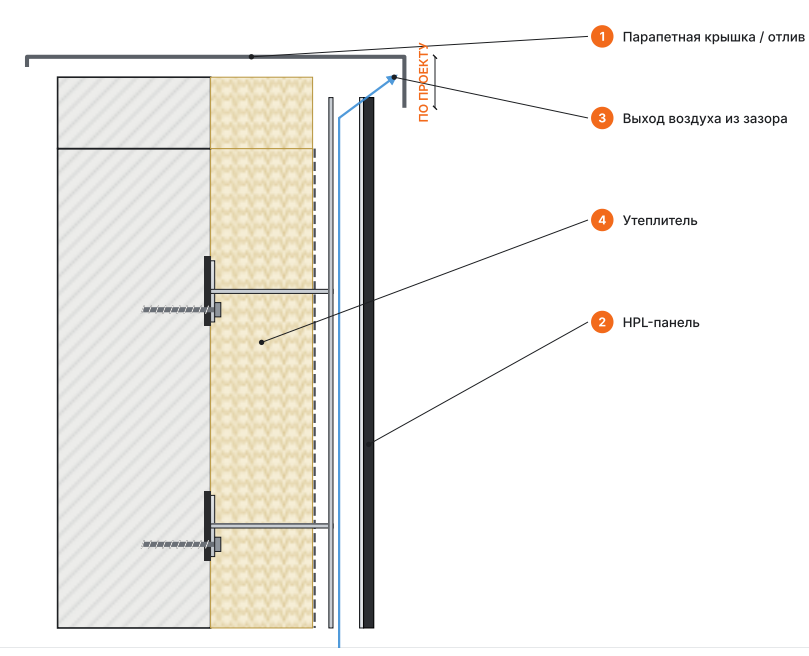

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

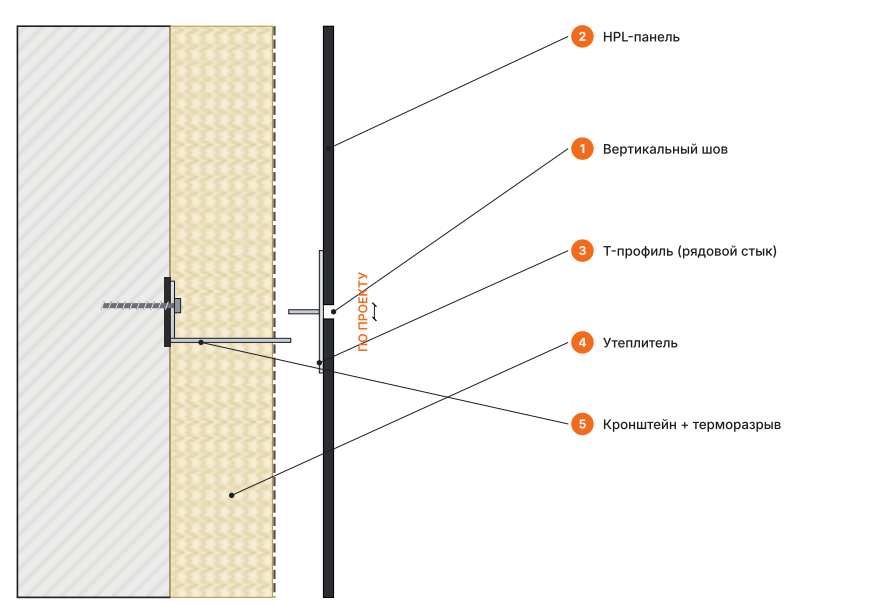


> Узлы скрытой системы показаны по общей подсистеме; точная геометрия клипс и направляющих — по документации производителя системы.

МОНТАЖ

06.4 МОНТАЖ


01

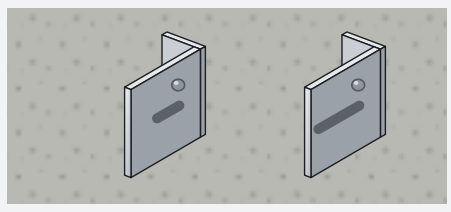

Разметка и кронштейны

Оси и кронштейны по проекту.


02

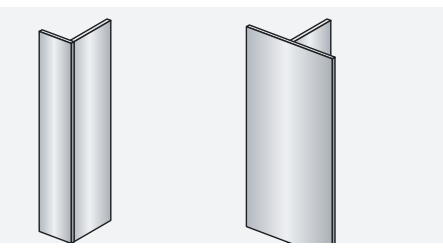

Профили и утеплитель

Утеплитель, мембрана, вертикальные профили.


03

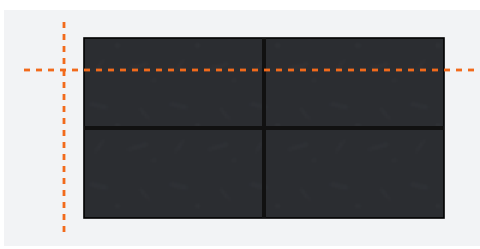

Направляющие

Горизонтальные направляющие по отметкам.


04

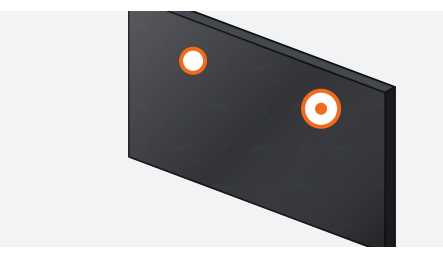

Обработка панелей (ЧПУ)

Паз / отверстия под анкер по системе.


05

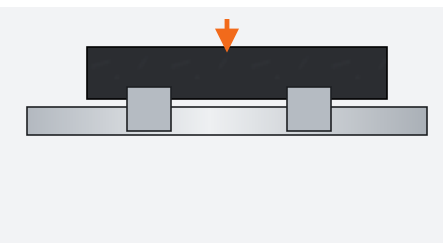

Установка клипс

На тыльную сторону панели.


06

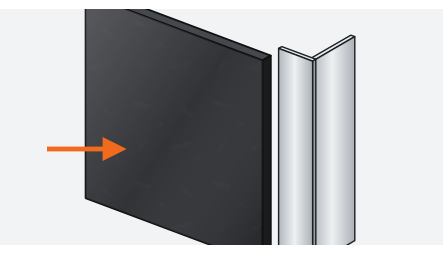

Навеска панели

Сверху вниз на направляющую.


07

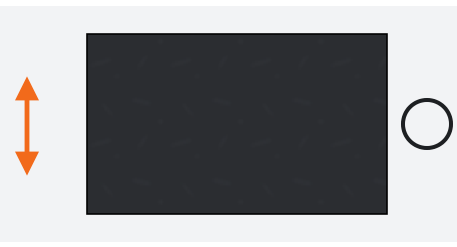

Регулировка и фиксация

Плоскость, швы, точка фиксации.

08

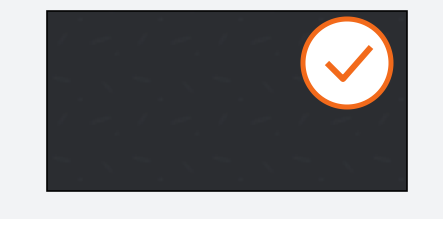


Контроль

Геометрия и фиксация каждой панели.



Дрель

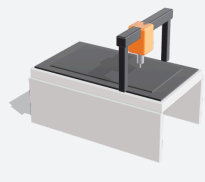

ЧПУ




Уровень



Рулетка



Ключи

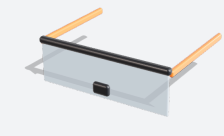

СИЗ

UZHPL BUILD GUARANTEED

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СКРЫТЫЙ ФАСАД

Максимально чистая плоскость: минимум видимых элементов.

07

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Панель крепится к подсистеме фасадными винтами с окрашенной головкой. Видимый механический крепёж.


07.1 **Конструкция** стр. 36

07.2 **Компоненты и крепёжный узел** стр. 37

07.3 **Узлы и монтаж** стр. 38

КОНСТРУКЦИЯ


07.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ВИНТЫ)

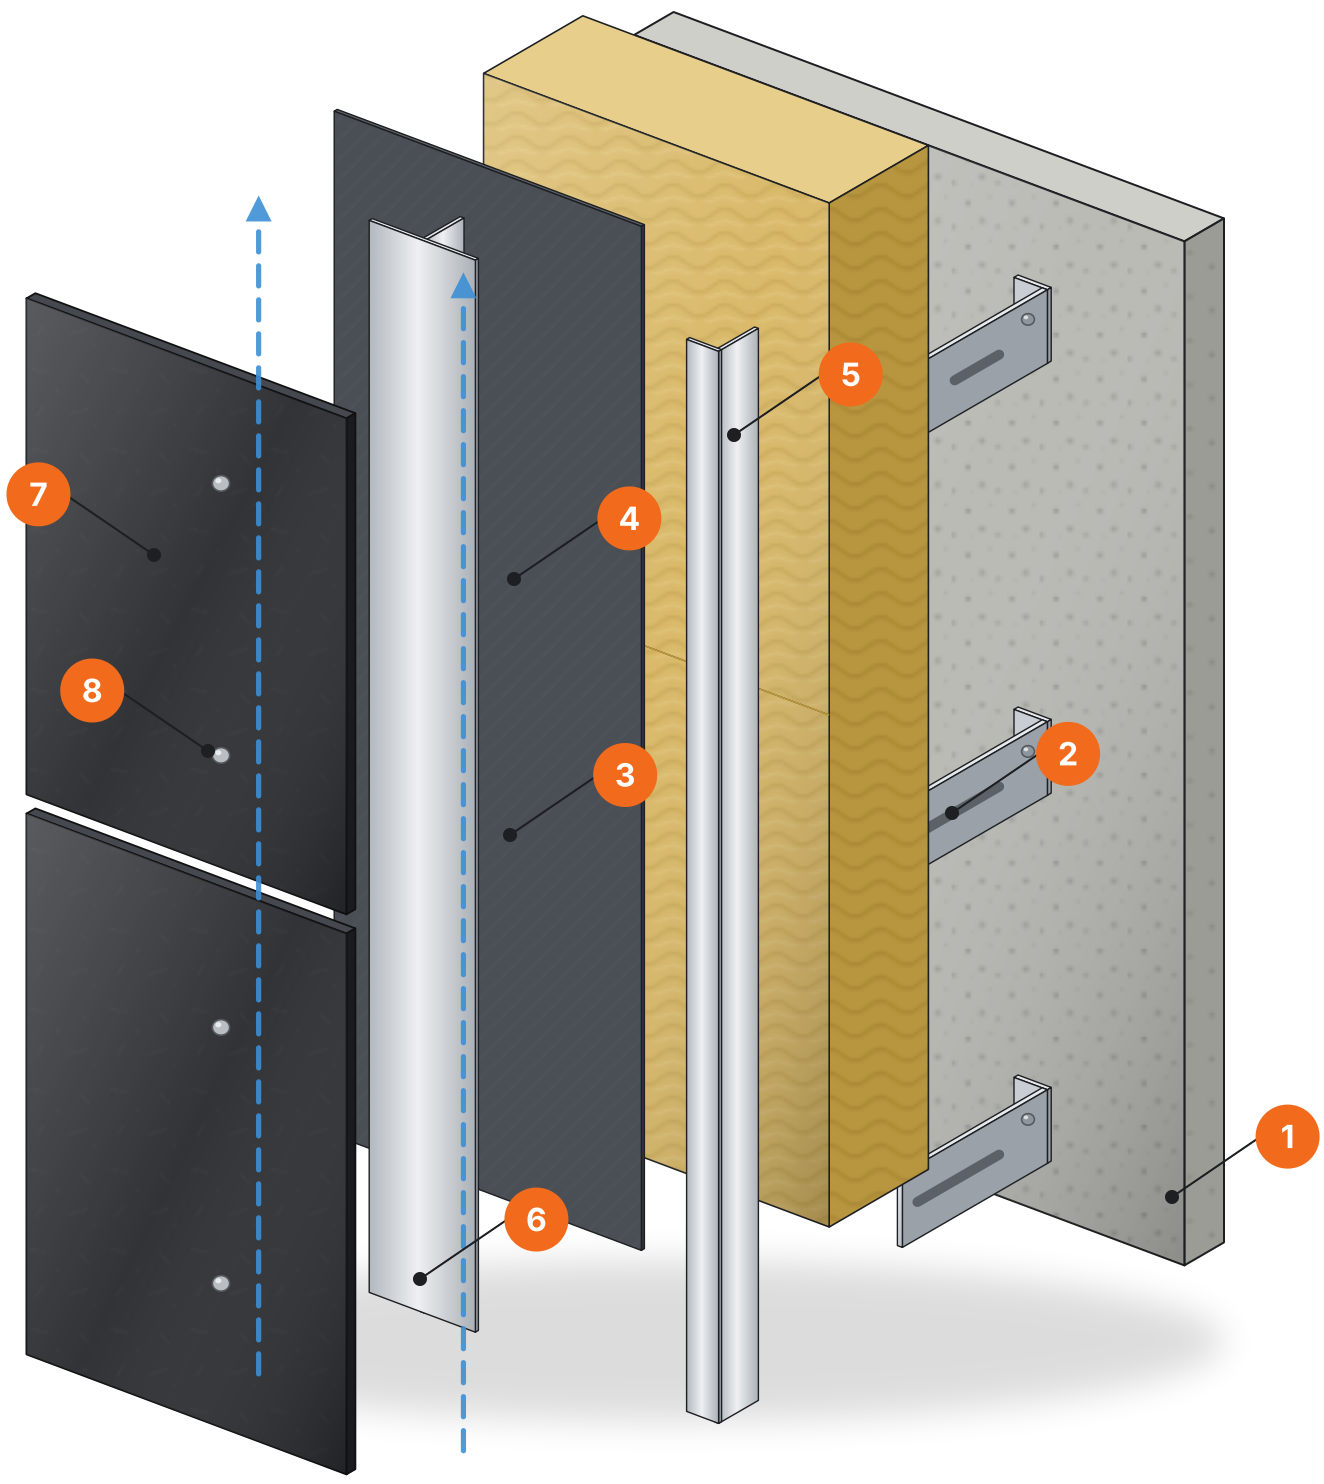

1. **Несущая стена**
2. **Кронштейн**
3. **Утеплитель**
4. **Мембрана**
5. **L-профиль**
6. **T-профиль**
7. **HPL-панель**
8. **Фасадный винт + шайба**
   головка в цвет панели

КОМПОНЕНТЫ

07.2 КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ

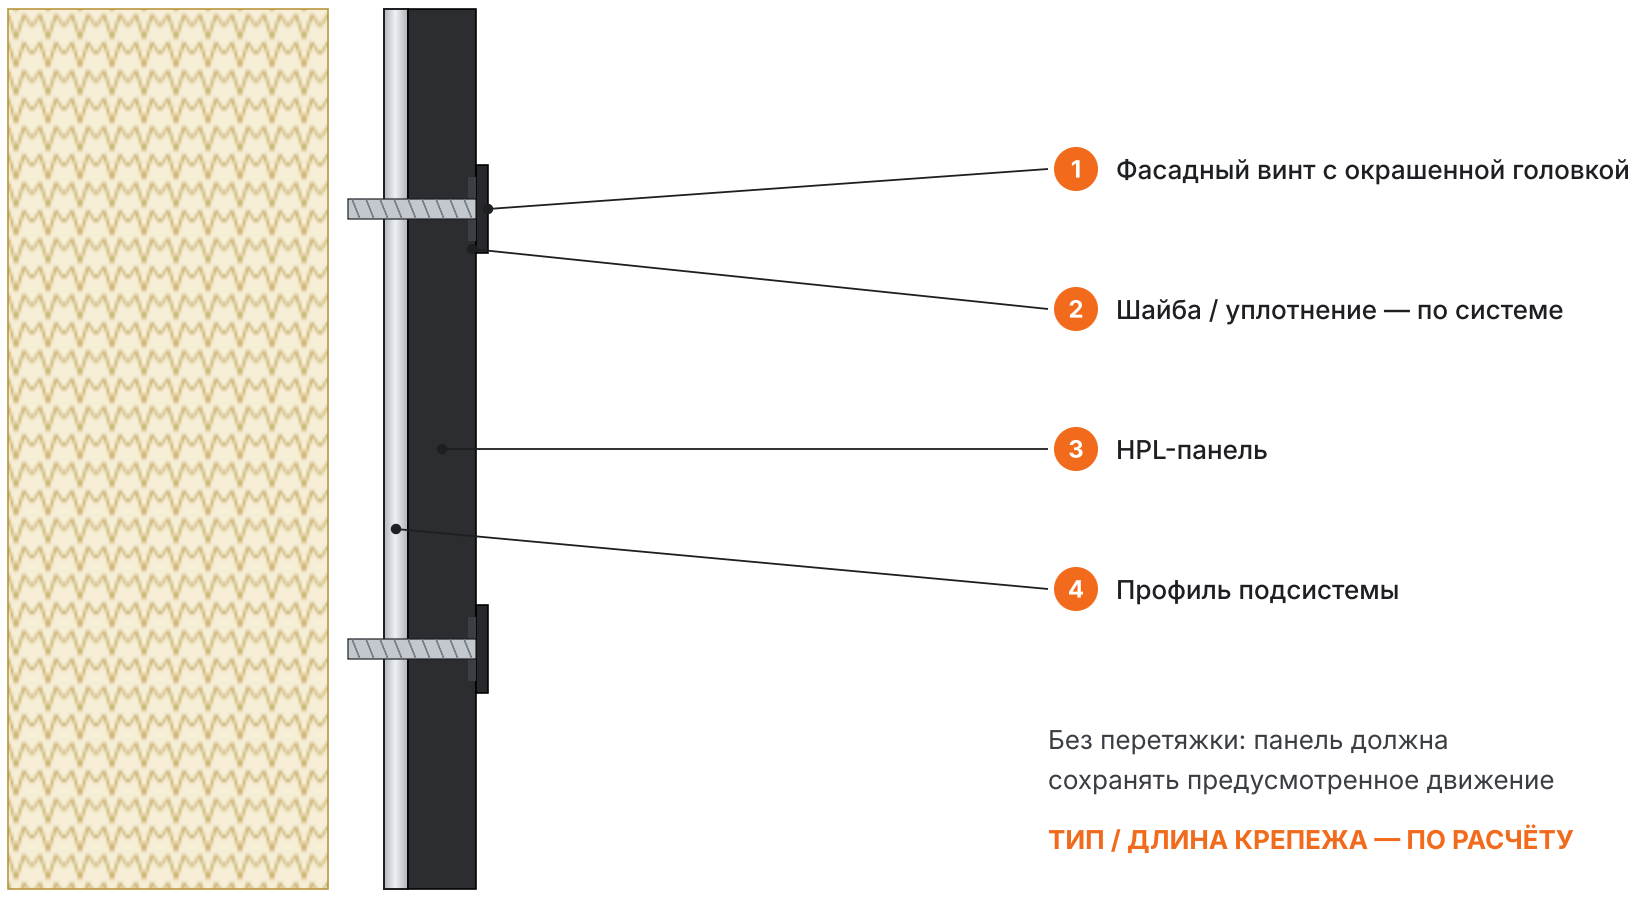

Без перетяжки: панель должна сохранять предусмотренное движение

ТИП / ДЛИНА КРЕПЕЖА — ПО РАСЧЁТУ

1




Фасадный винт

Окрашенная головка, материал — по системе.

ПО РАСЧЁТУ

2

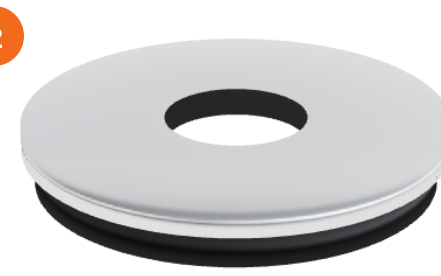


Шайба / уплотнение

Распределяет нагрузку на панель.

ПО СИСТЕМЕ

3

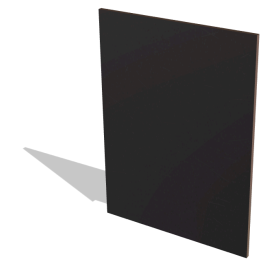


HPL-панель

Отверстия: фикс. / скользящие.

ПО ПРОЕКТУ

4

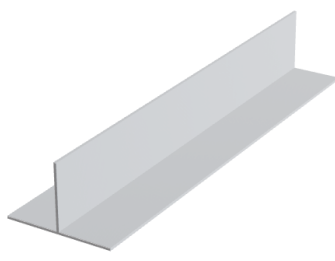


Профиль

Под винтовое крепление.

ПО СИСТЕМЕ

5

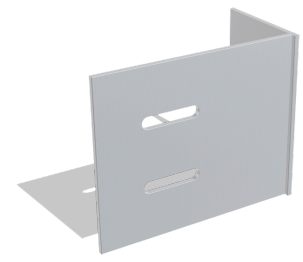

Кронштейн

Несущий / опорный.

ПО РАСЧЁТУ

6



Анкер

По основанию.


ПО ОСНОВАНИЮ

> Не заменять фасадный крепёж обычными саморезами. При сочетании нержавеющего крепежа и оцинкованной подсистемы проверять риск контактной коррозии.


УЗЛЫ

07.3 УЗЛЫ И МОНТАЖ


ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

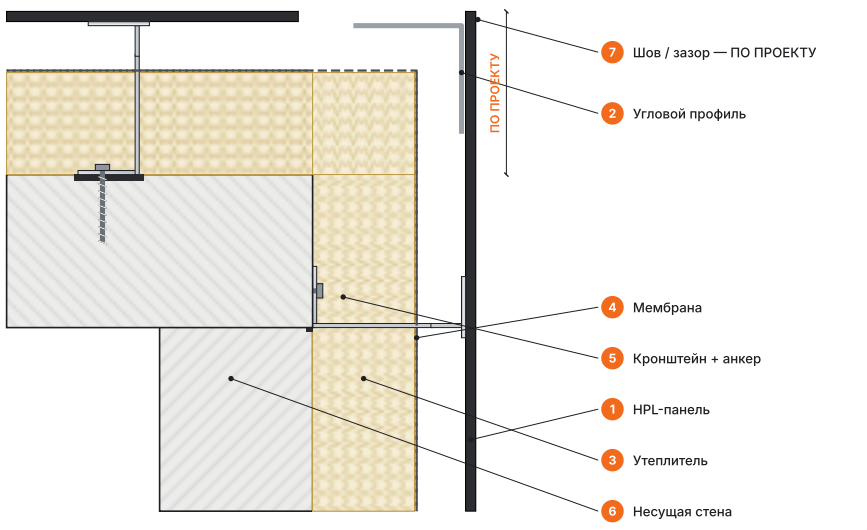


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

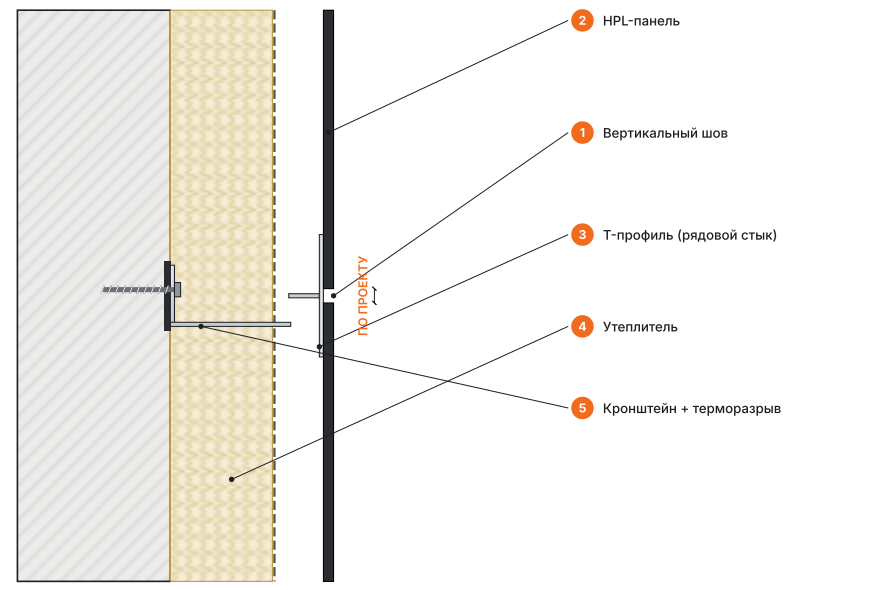


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

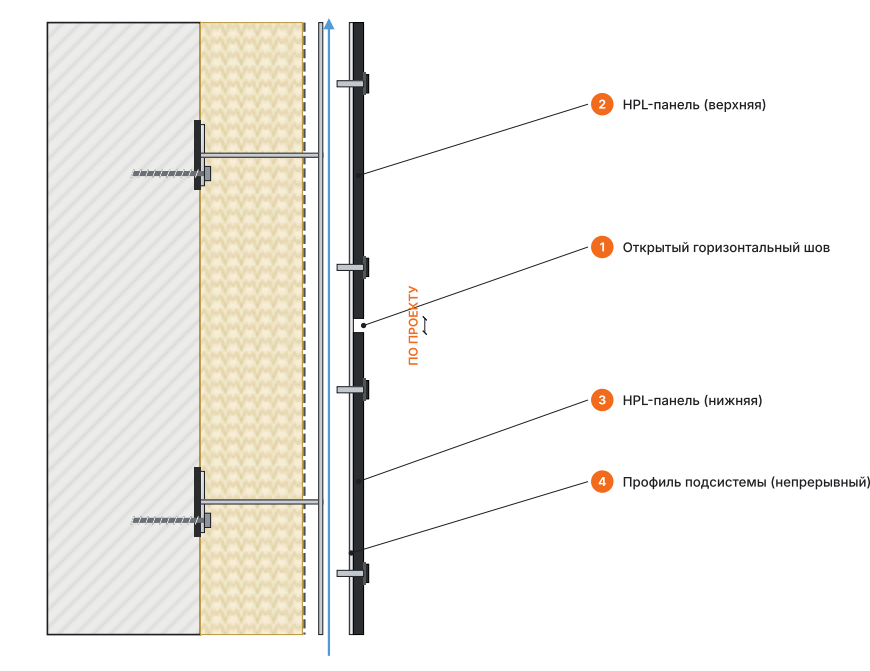

ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ М 1:5 · СХЕМА

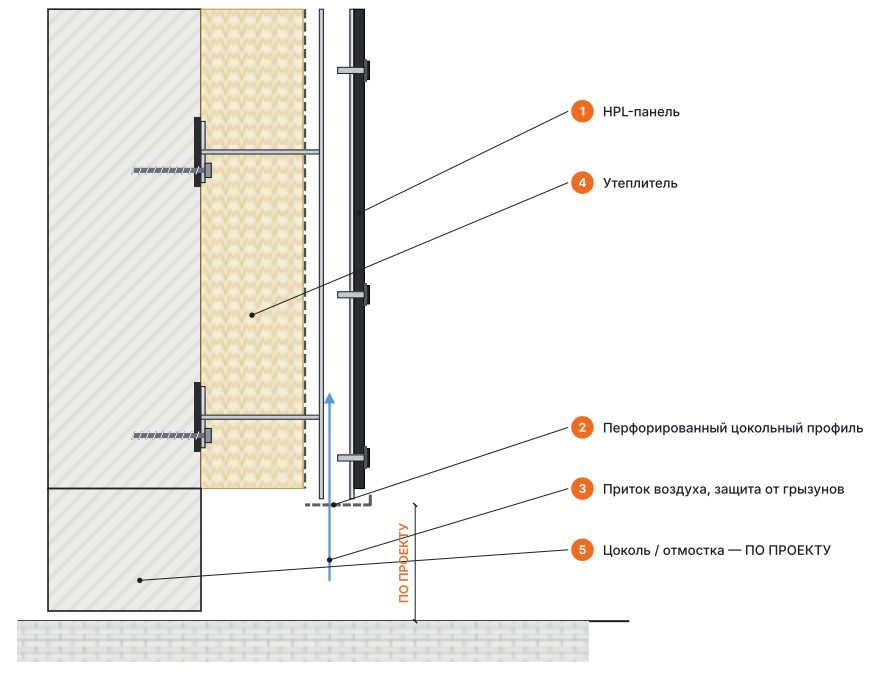


01

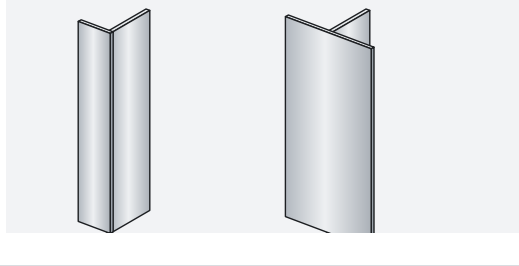

Разметка и подсистема

Проверить плоскость подсистемы.


02

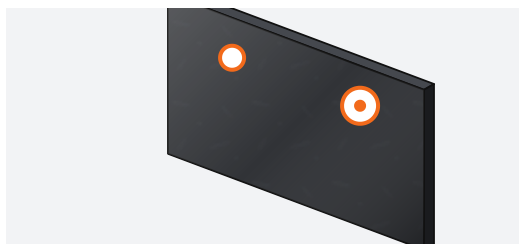

Отверстия по схеме

Фикс. и скользящие — по инструкции.

03

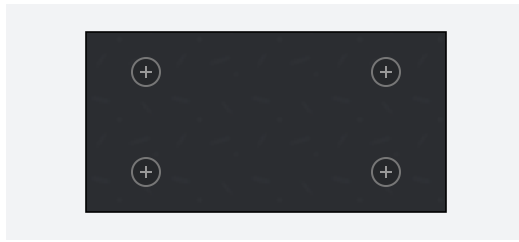


Установка и крепление

Без перетяжки, швы — по проекту.

08 ОБРАБОТКА HPL

Технический цех UZHPL: раскрой, сверление и фрезерование по монтажным картам.

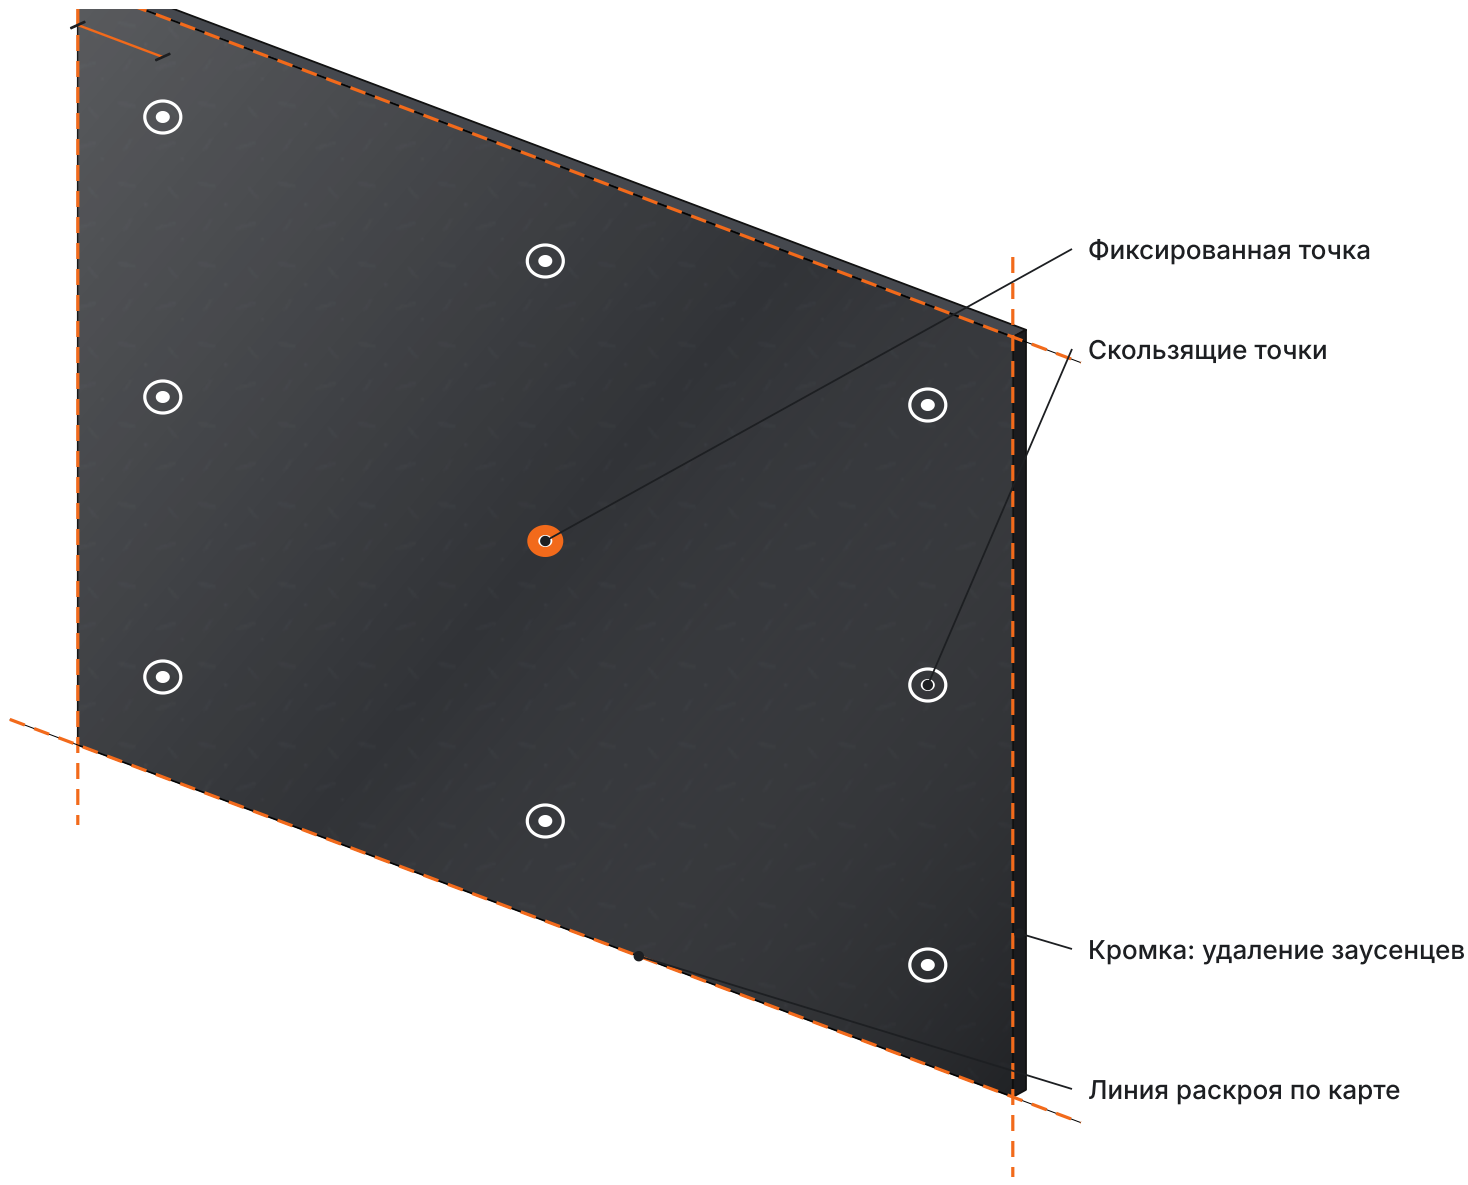

1



Обмер

Контроль размеров листа и по месту.

2



Раскрой

Пила / ЧПУ, твердосплавный диск.


3



Сверление

Сверла для HPL, кондуктор.

4

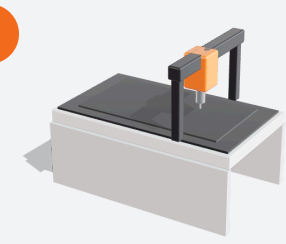

Фрезерование

ЧПУ-фрезер, пазы по системе.


5



Пазование

Под скрытый крепёж — по системе.

6

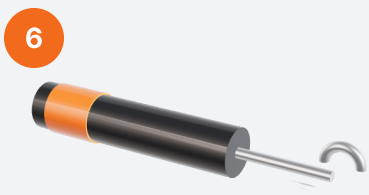

Кромки

Удаление заусенцев.


7



Пылеудаление

Чистая зона обработки.

8

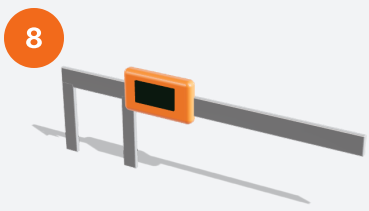

Контроль

Первая деталь — контрольная.

> Обороты, подача и направление реза — по инструкции производителя панели и инструмента. Надёжно фиксировать панель, защищать лицевую поверхность.

09

ФАСАДНЫЕ УЗЛЫ

Отдельная страница — на каждый узел. Принципиальные разрезы для заклёпочной системы.


09.1	**Внешний угол**	стр. 41
09.2	**Внутренний угол**	стр. 42
09.3	**Оконный откос**	стр. 43
09.4	**Верхний оконный узел**	стр. 44
09.5	**Нижний оконный узел**	стр. 45
09.6	**Цоколь**	стр. 46
09.7	**Парапет**	стр. 47
09.8	**Верхнее примыкание**	стр. 48
09.9	**Горизонтальный стык**	стр. 49
09.10	**Вертикальный стык**	стр. 50

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.1 ВНЕШНИЙ УГОЛ

ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

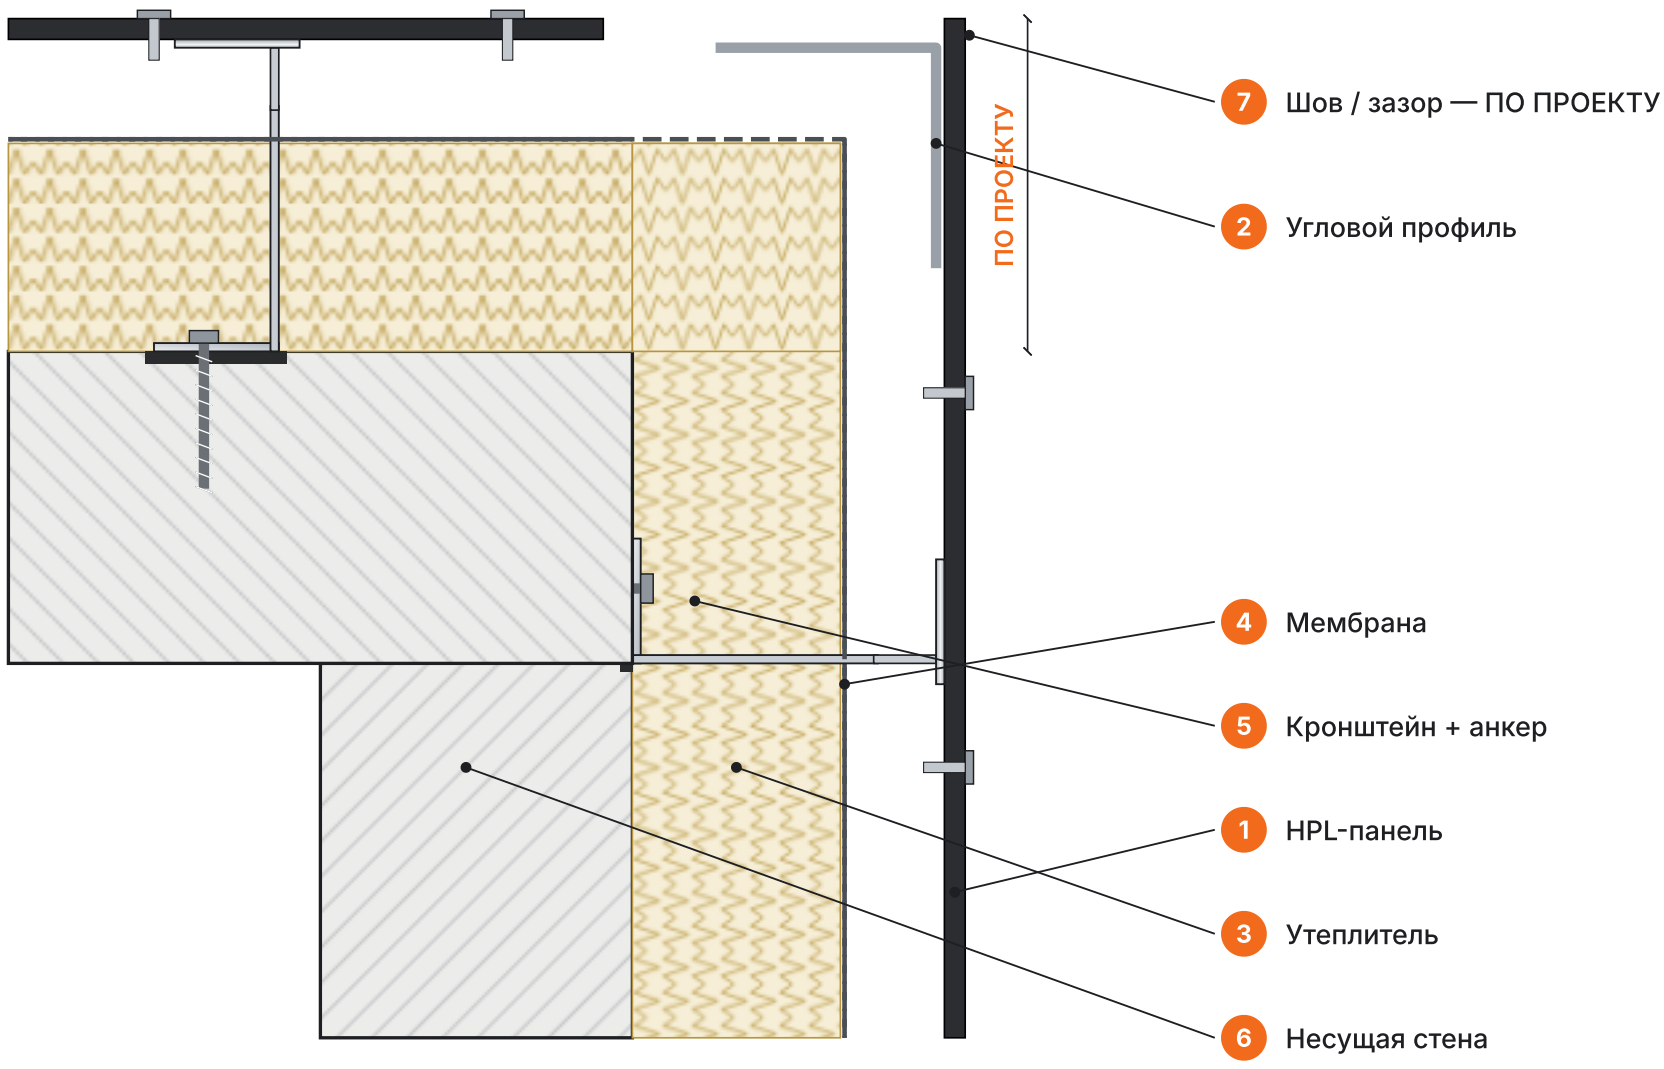

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

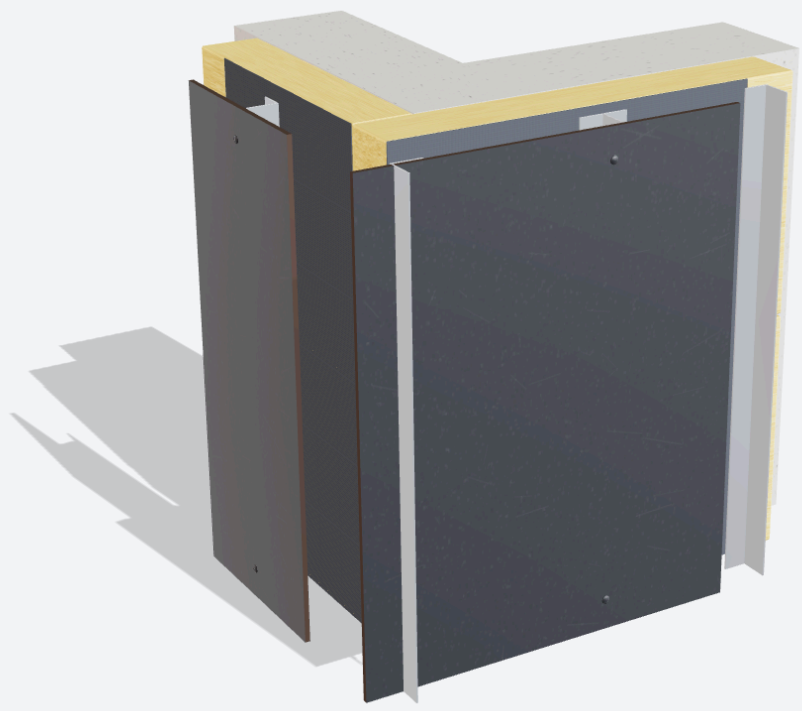

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Угловой профиль за швом**
2. **Шов — ПО ПРОЕКТУ**
3. **Крепление обеих панелей у угла — по схеме**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.2 ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

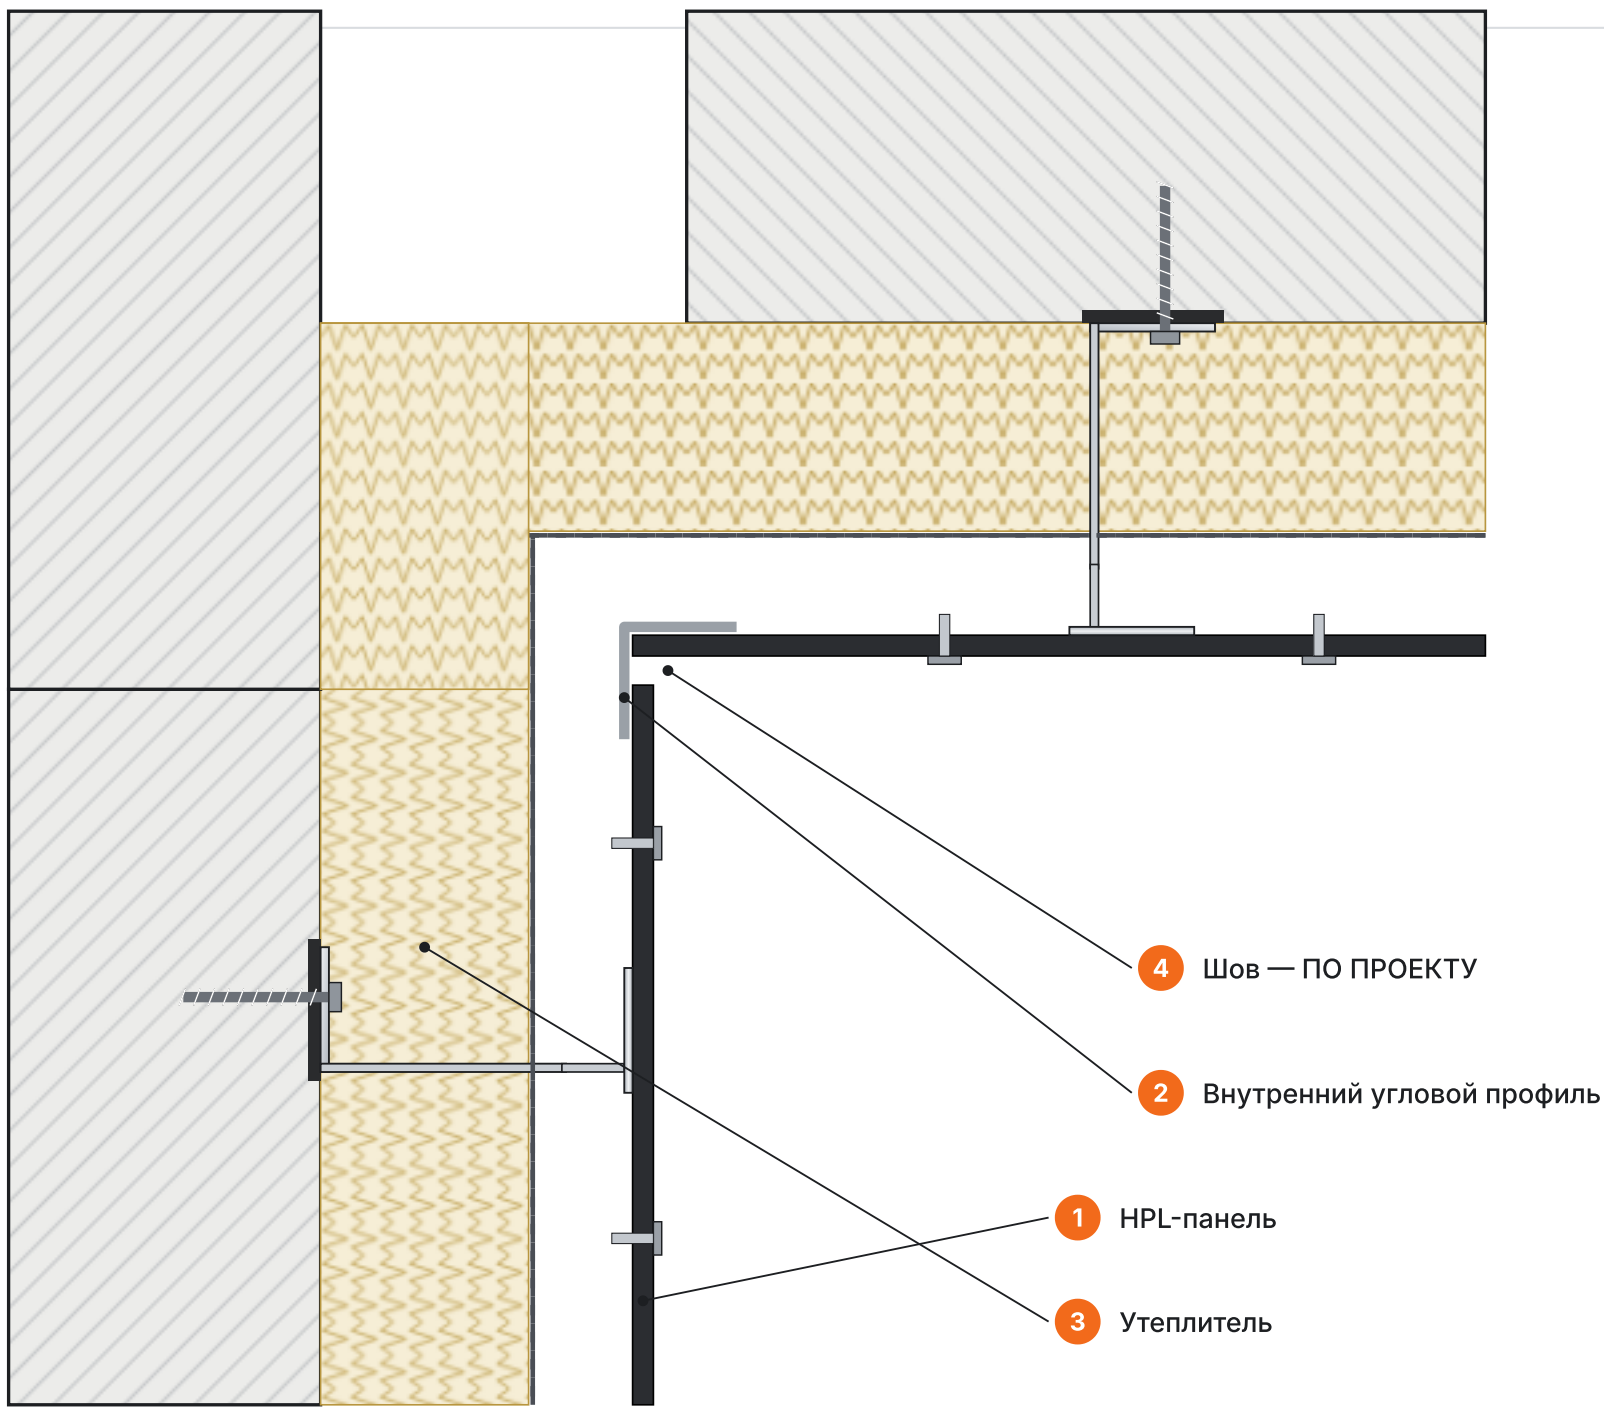

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

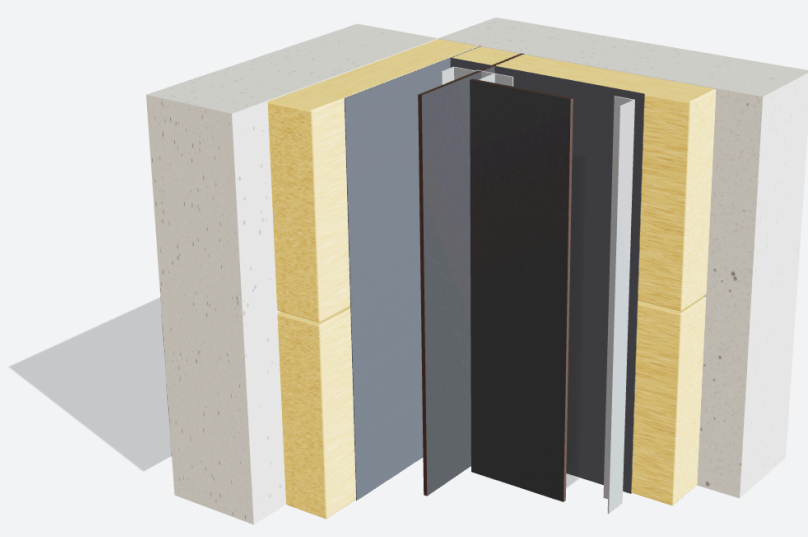

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Внутренний угловой профиль**
2. **Панели не упираются друг в друга**
3. **Зазор для движения — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.3 ОКОННЫЙ ОТКОС

ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

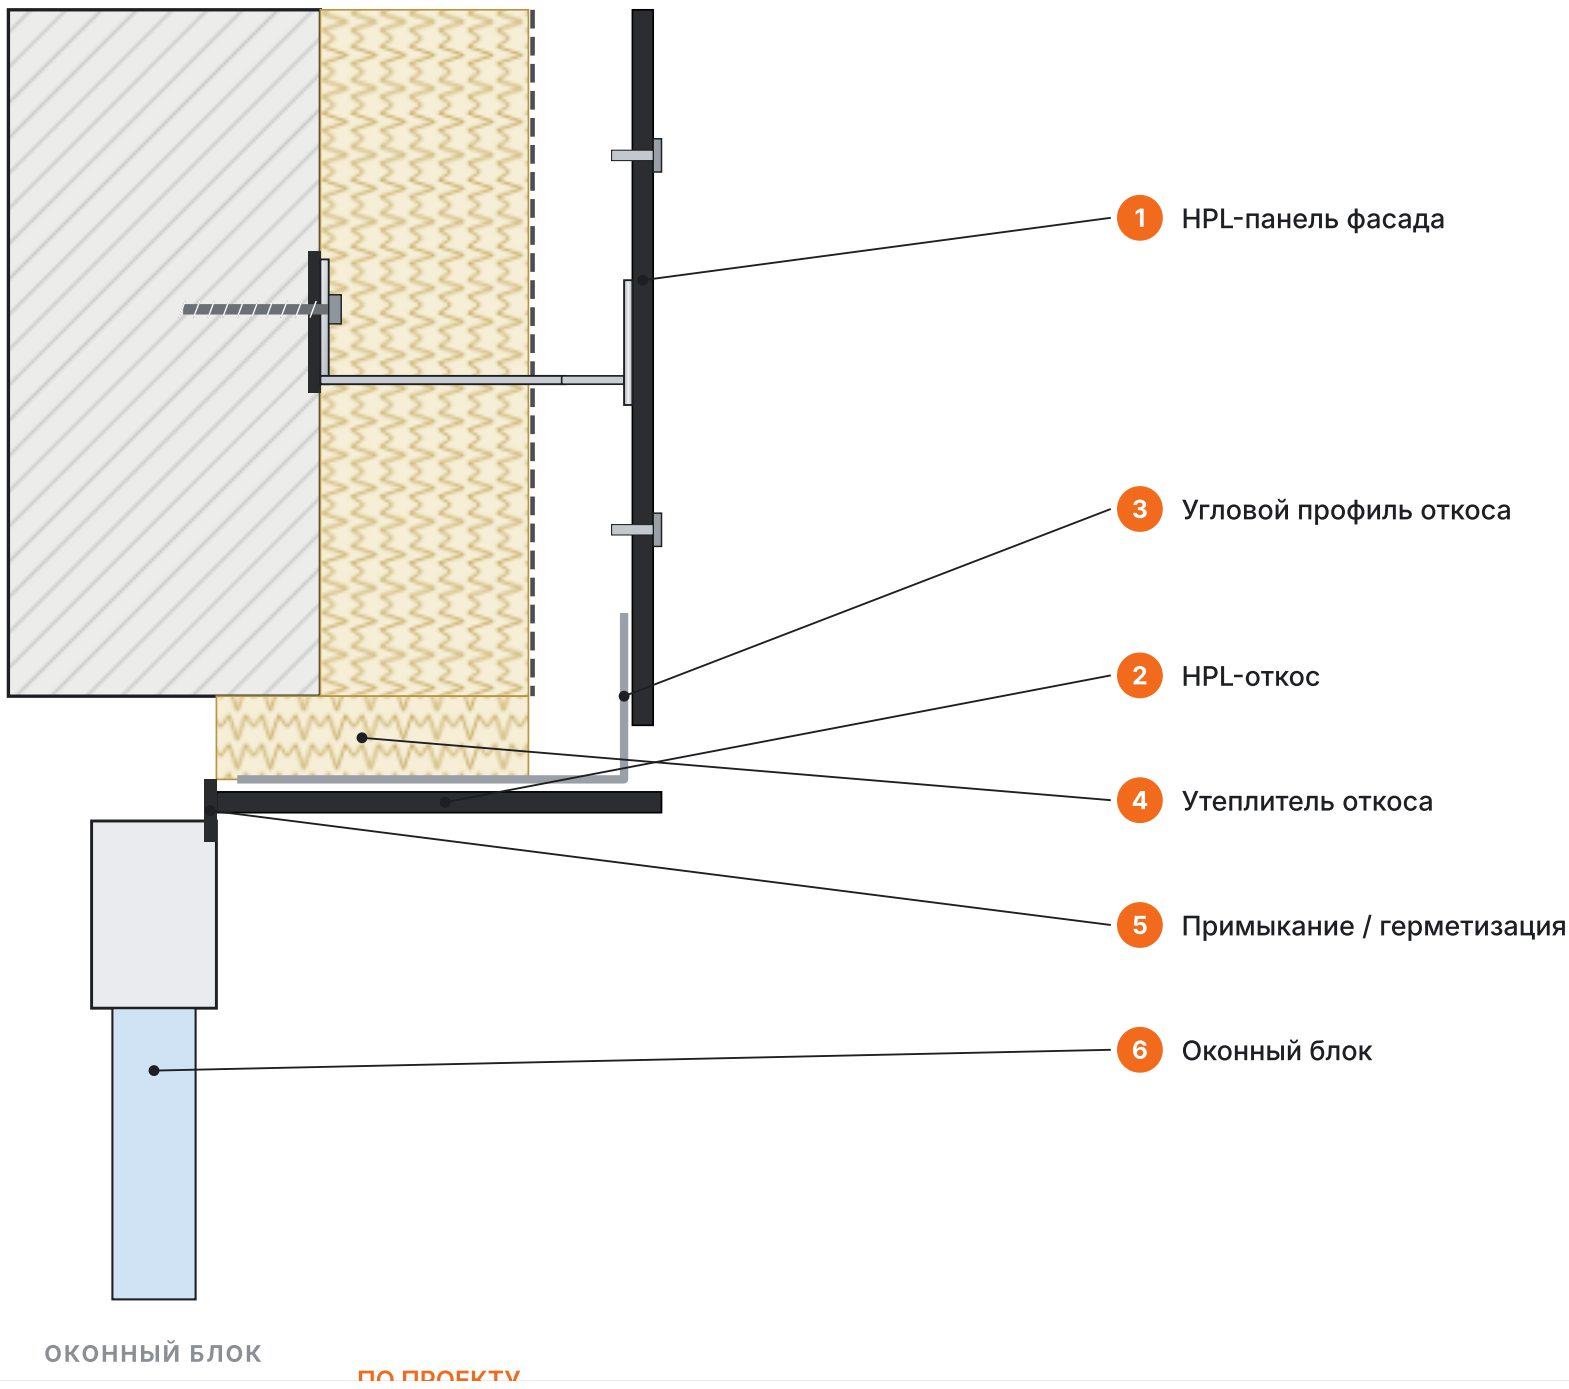

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

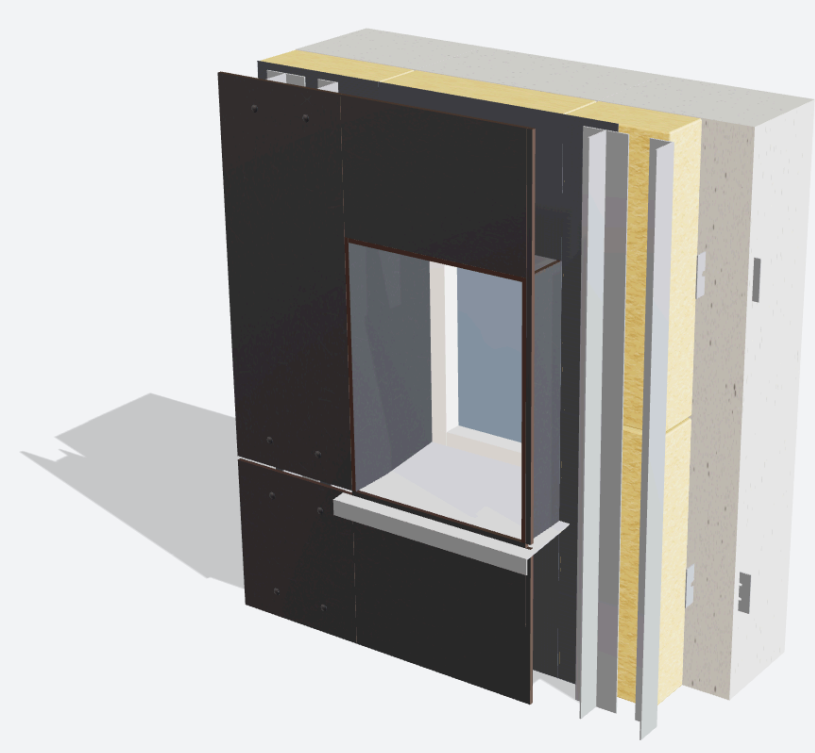

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **HPL-откос до оконного блока**
2. **Утеплитель откоса**
3. **Примыкание к окну — герметизация по проекту**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.4 ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

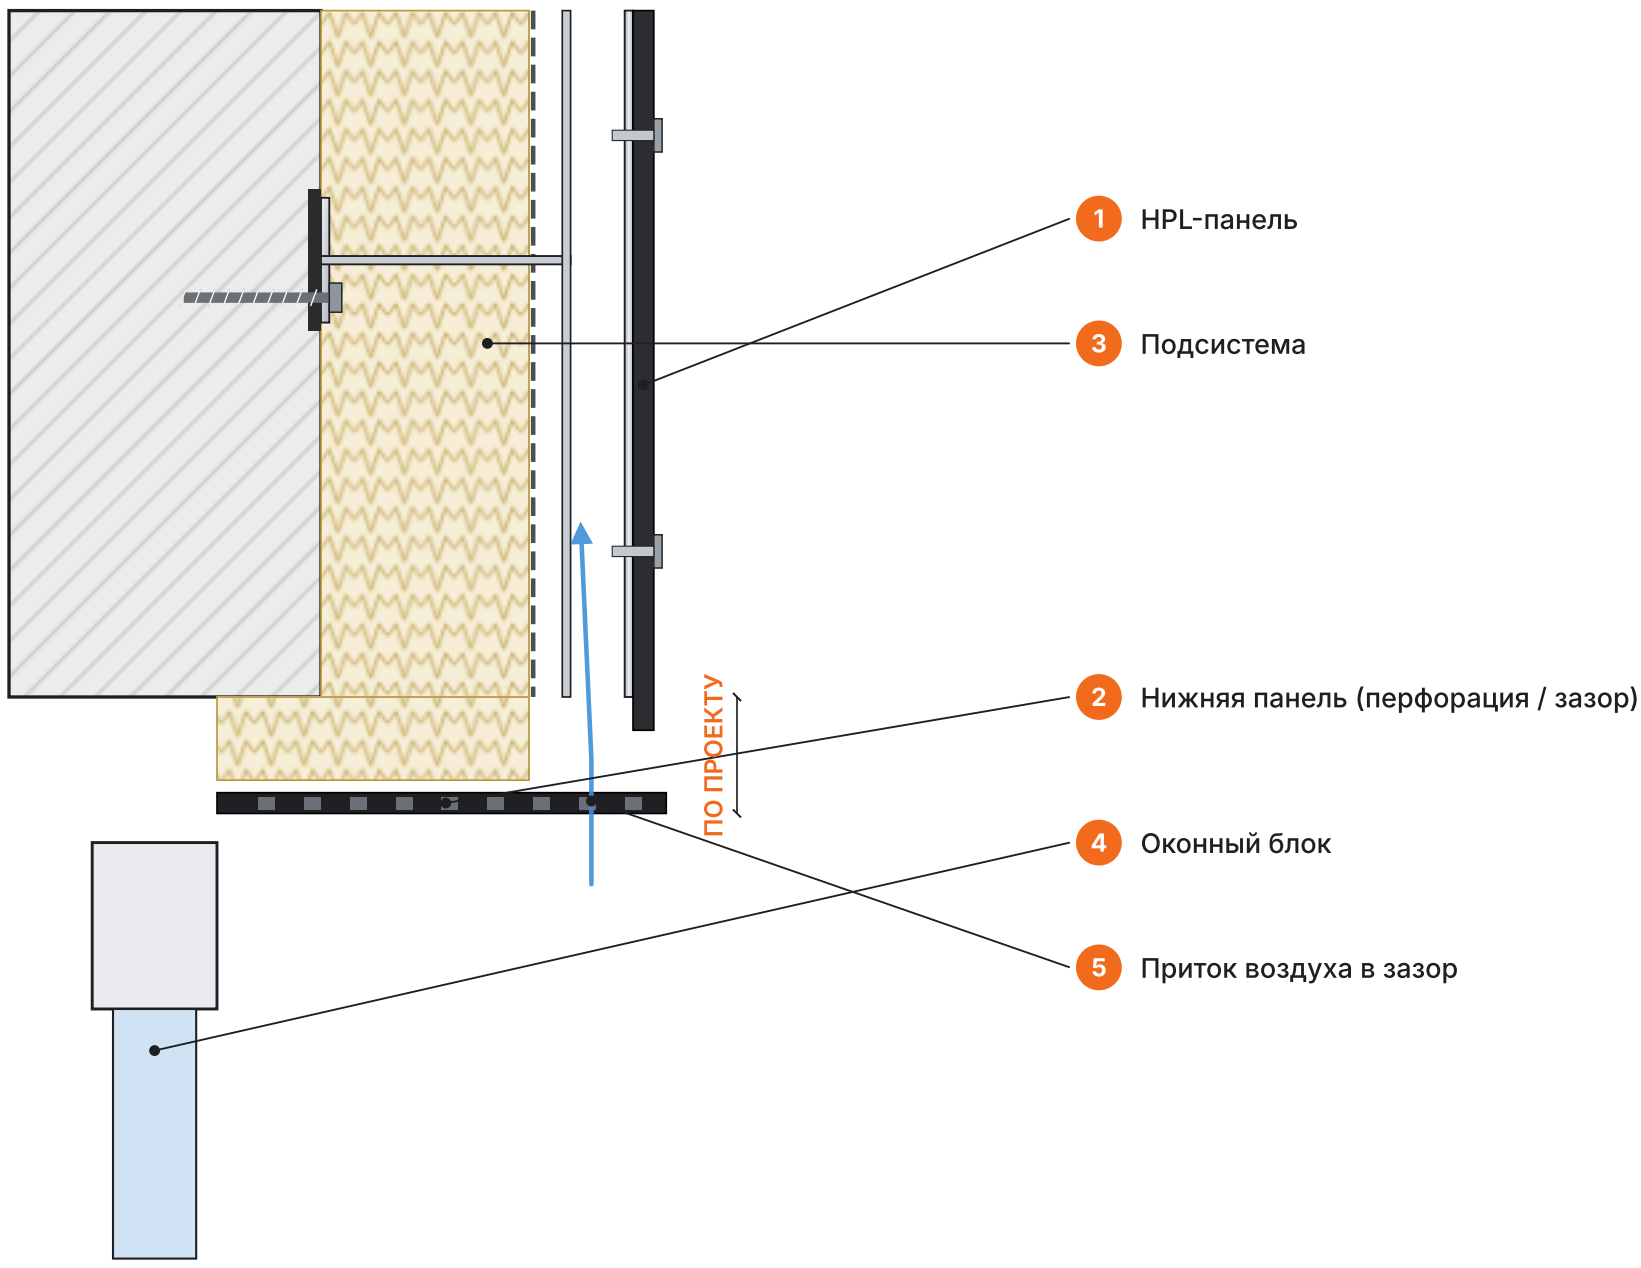

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

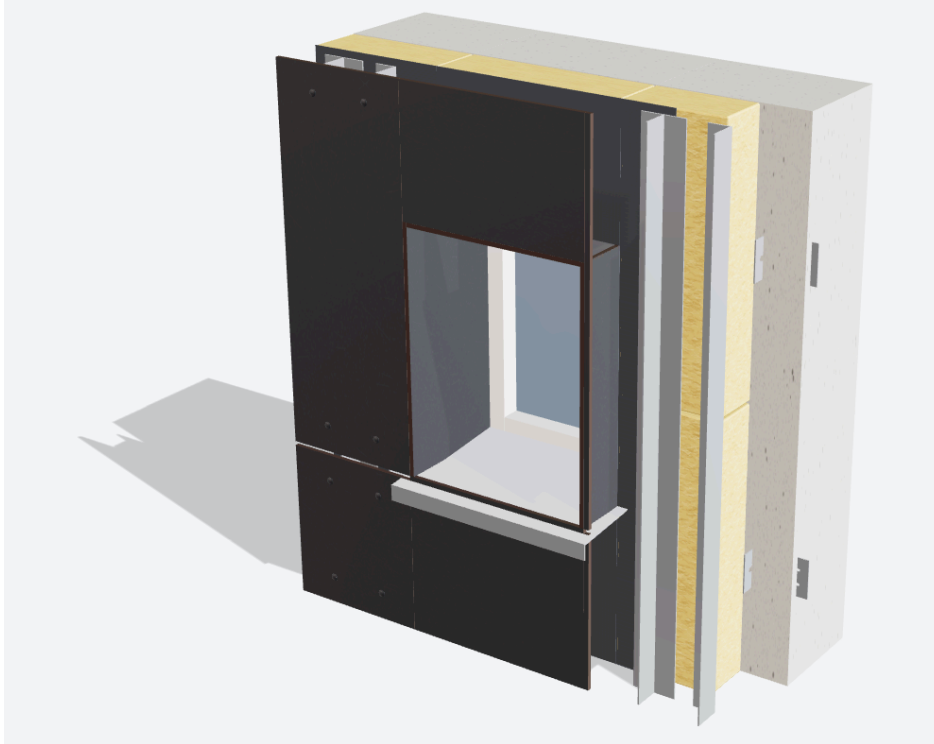

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Нижняя панель над окном**
2. **Вход воздуха в зазор**
3. **Зазор у оконного блока — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.5 НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ (ОТЛИВ) · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

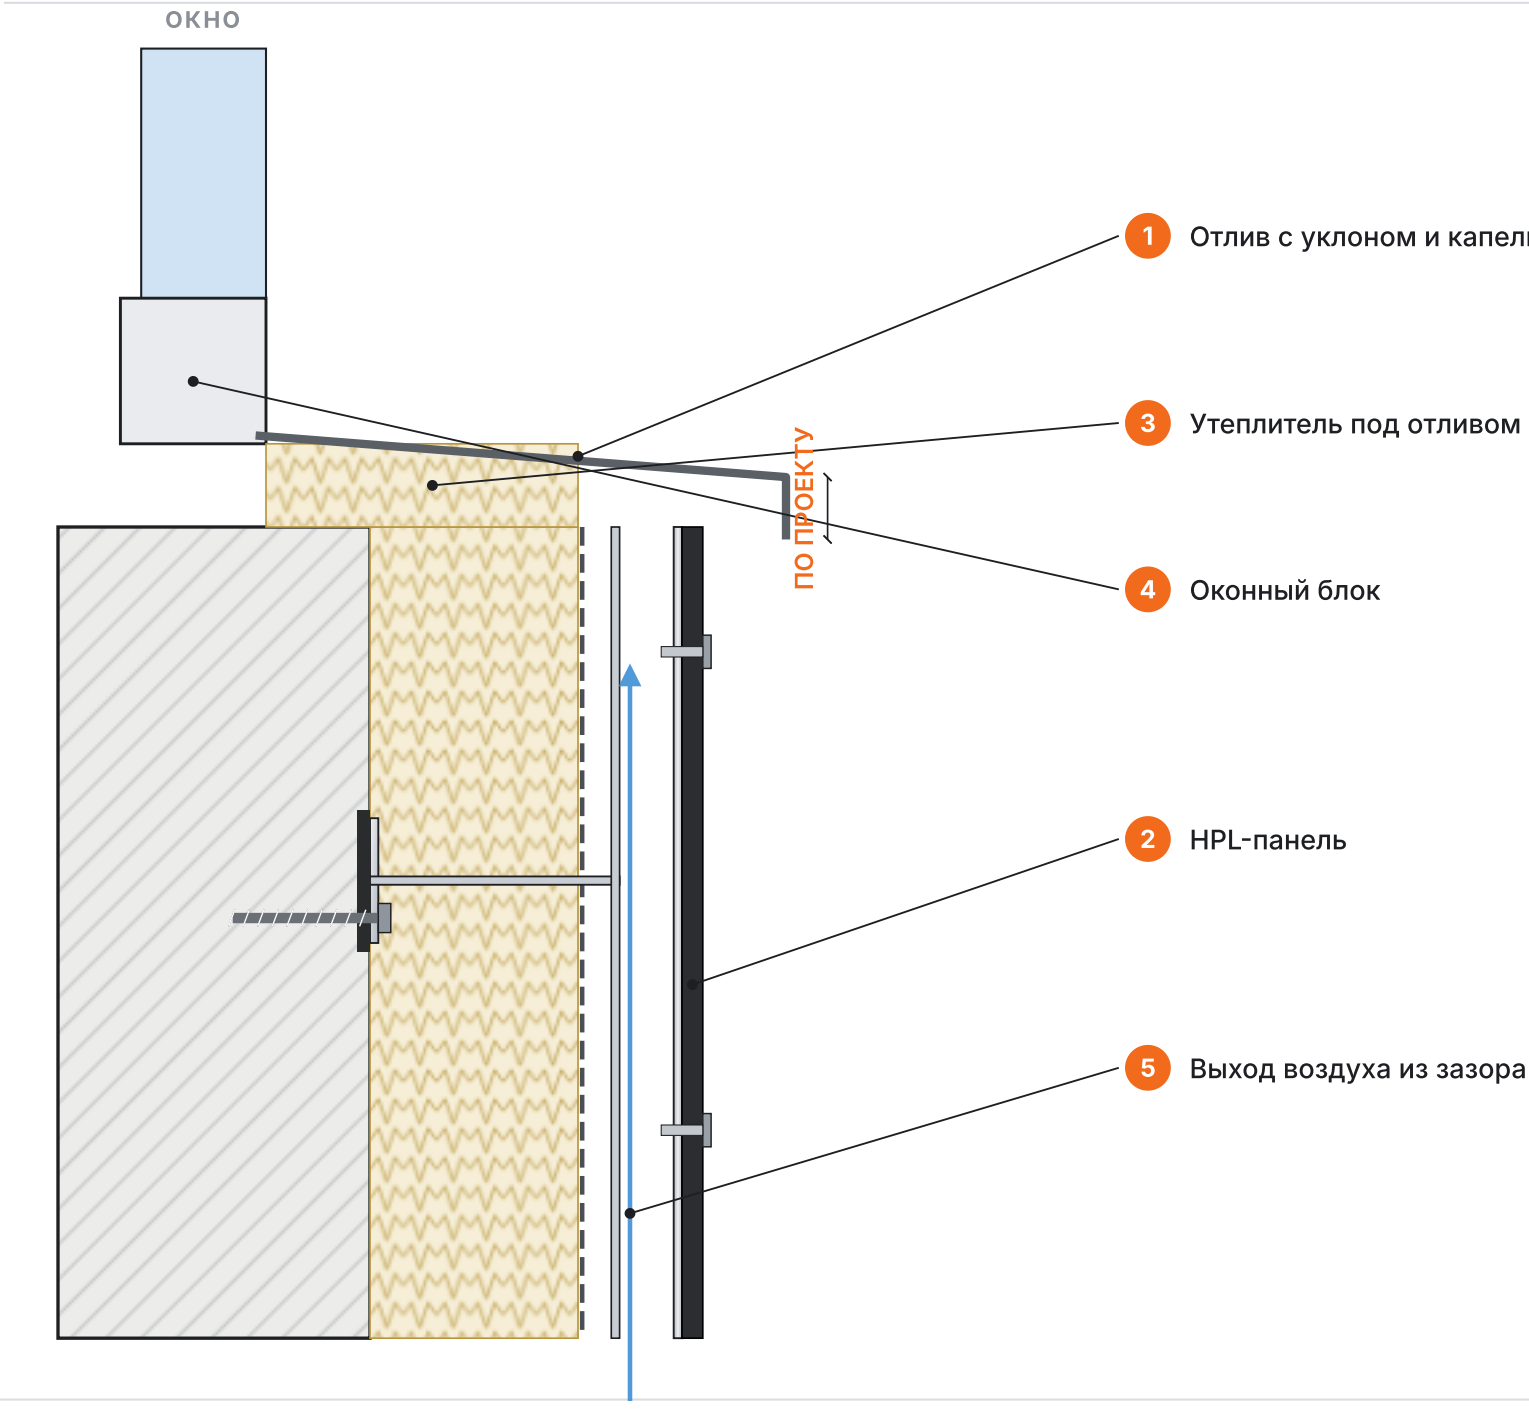

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

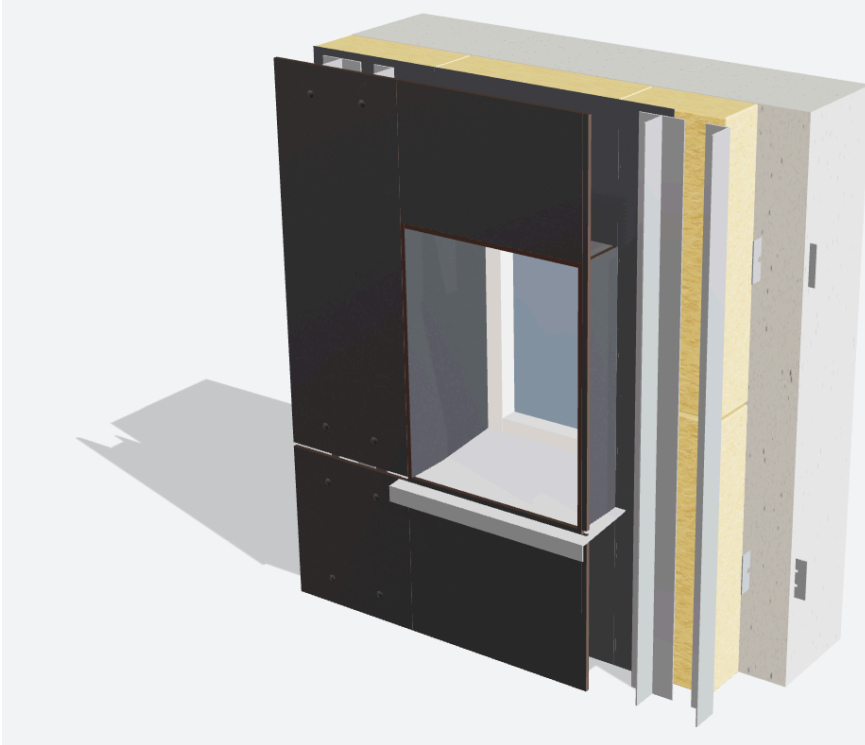

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Отлив с уклоном и капельником**
2. **Выход воздуха из зазора**
3. **Вынос отлива — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.6 ЦОКОЛЬ

ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

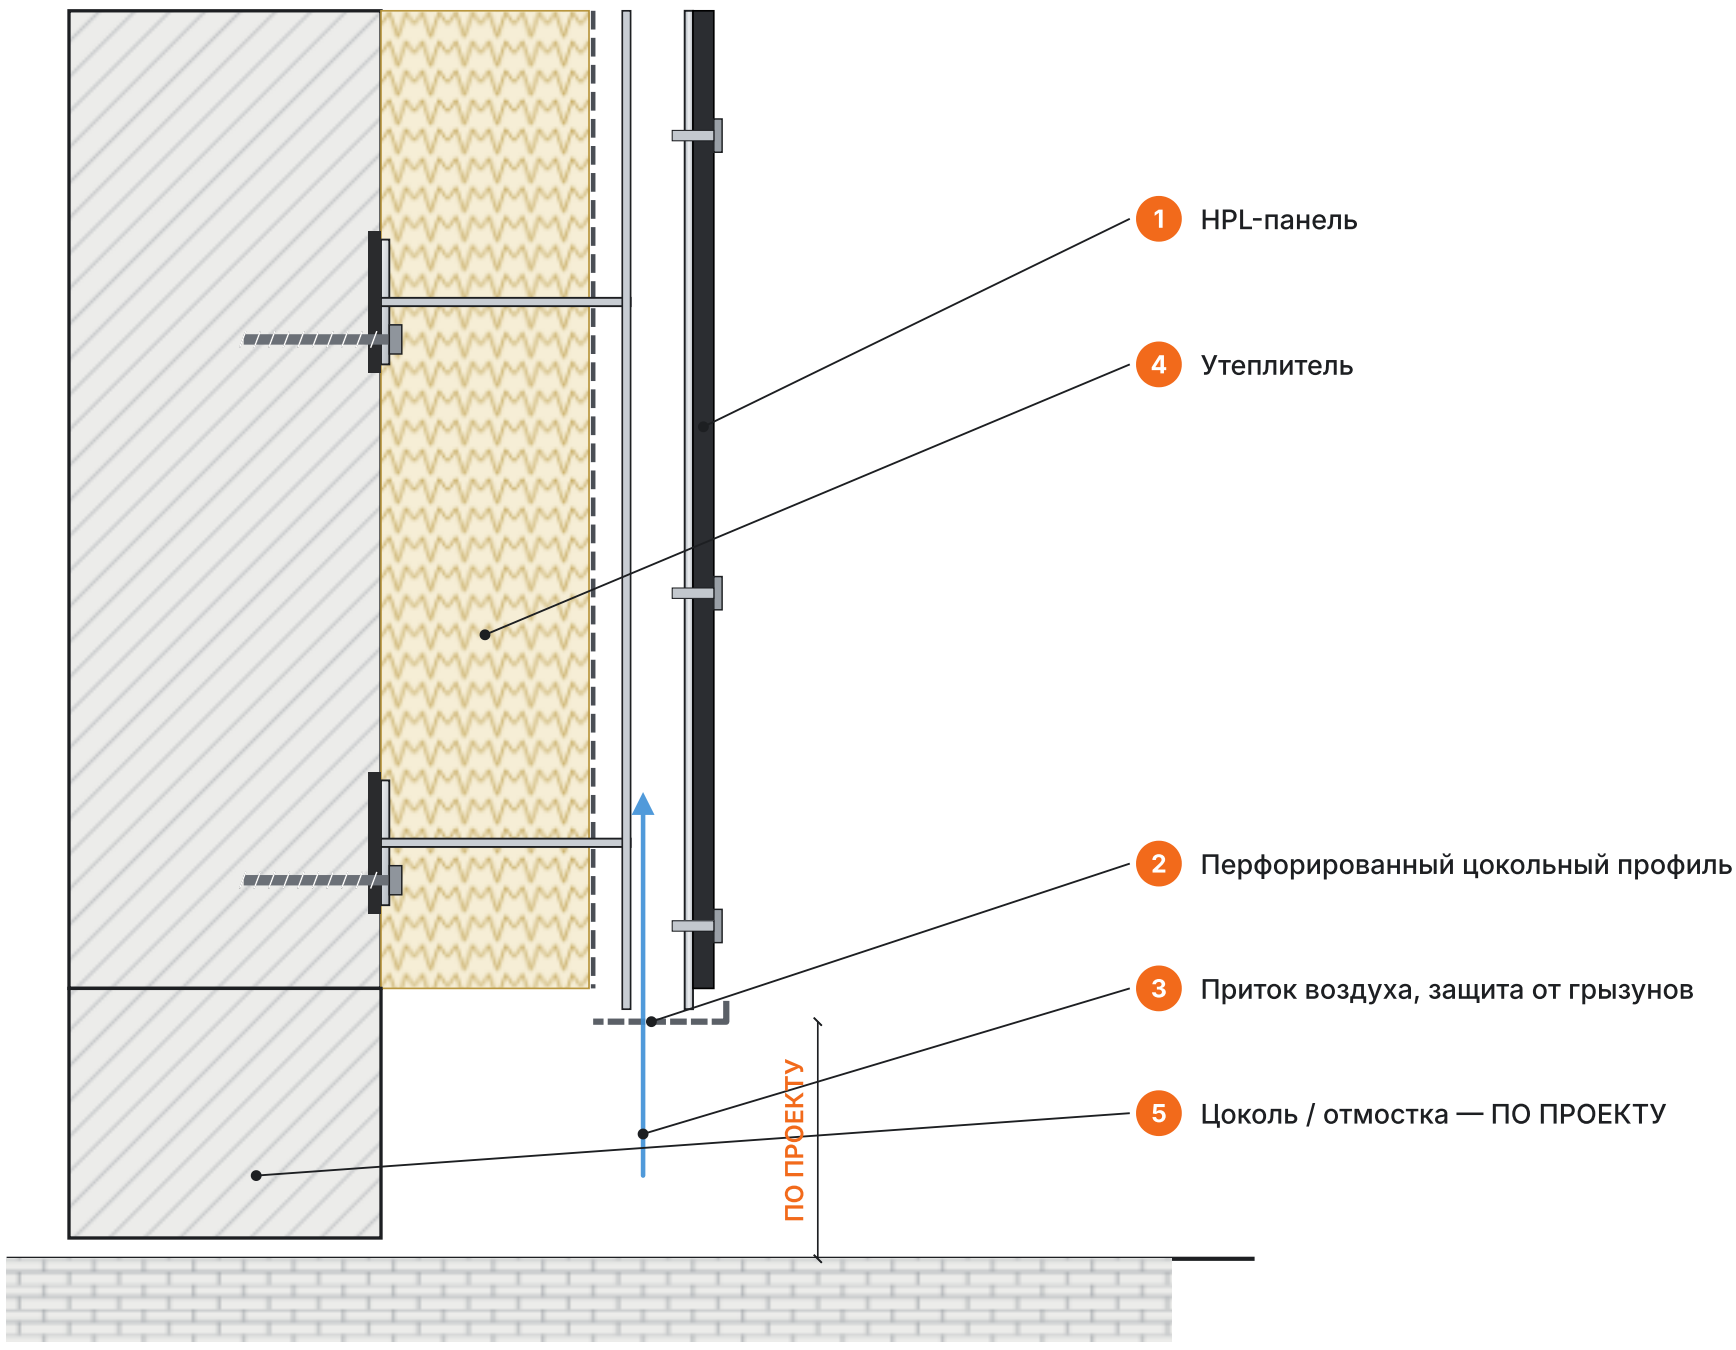

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

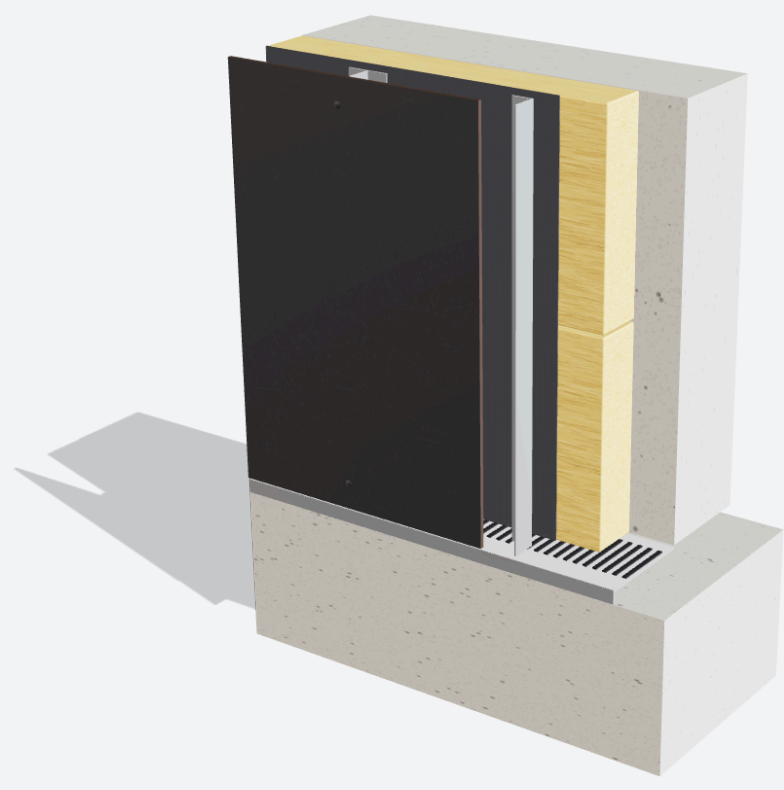

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Перфорированный цокольный профиль**
2. **Защита от грызунов, вход воздуха**
3. **Отметка над отмосткой — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.7 ПАРАПЕТ

ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

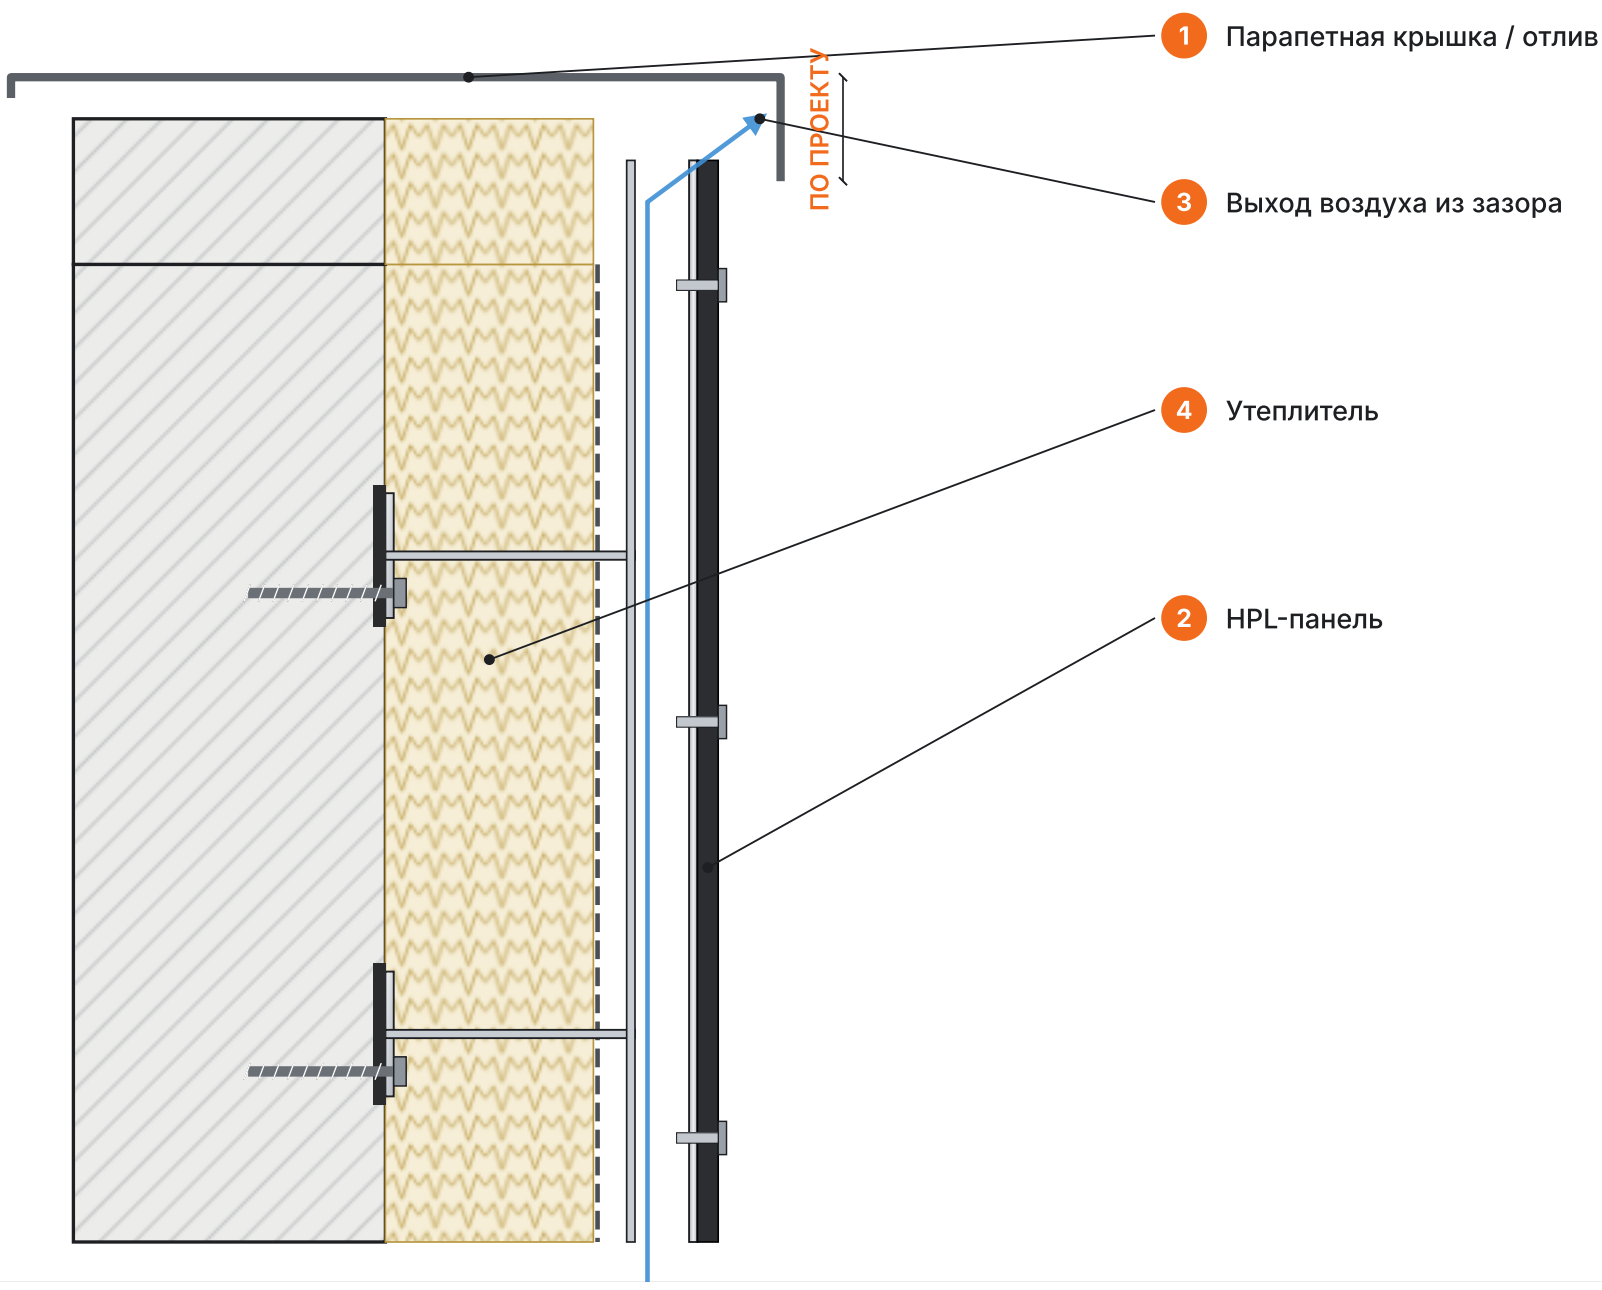

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

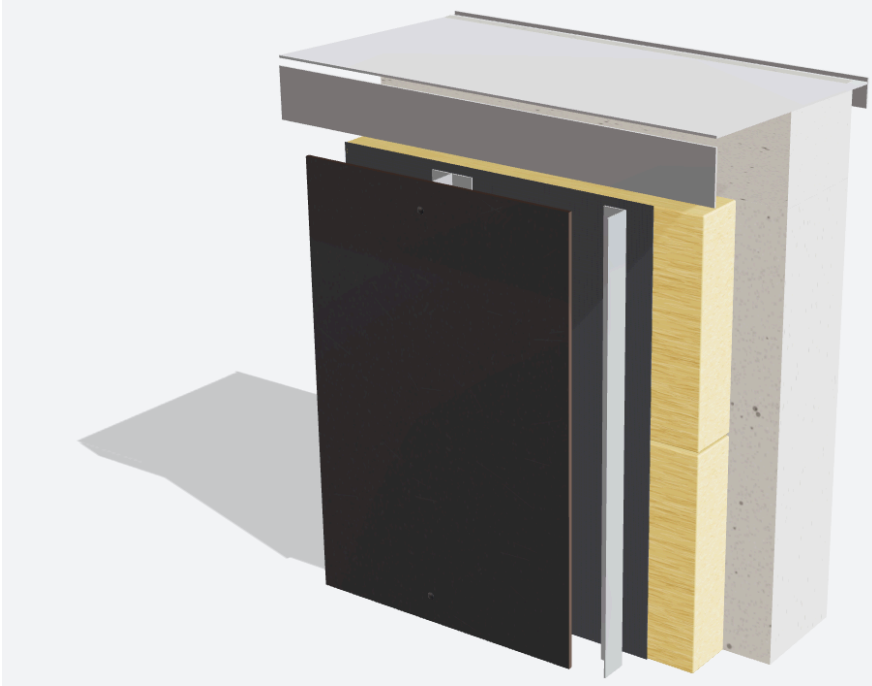

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Парапетная крышка с уклоном**
2. **Выход воздуха под крышкой**
3. **Вынос крышки — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.8 ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ

ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

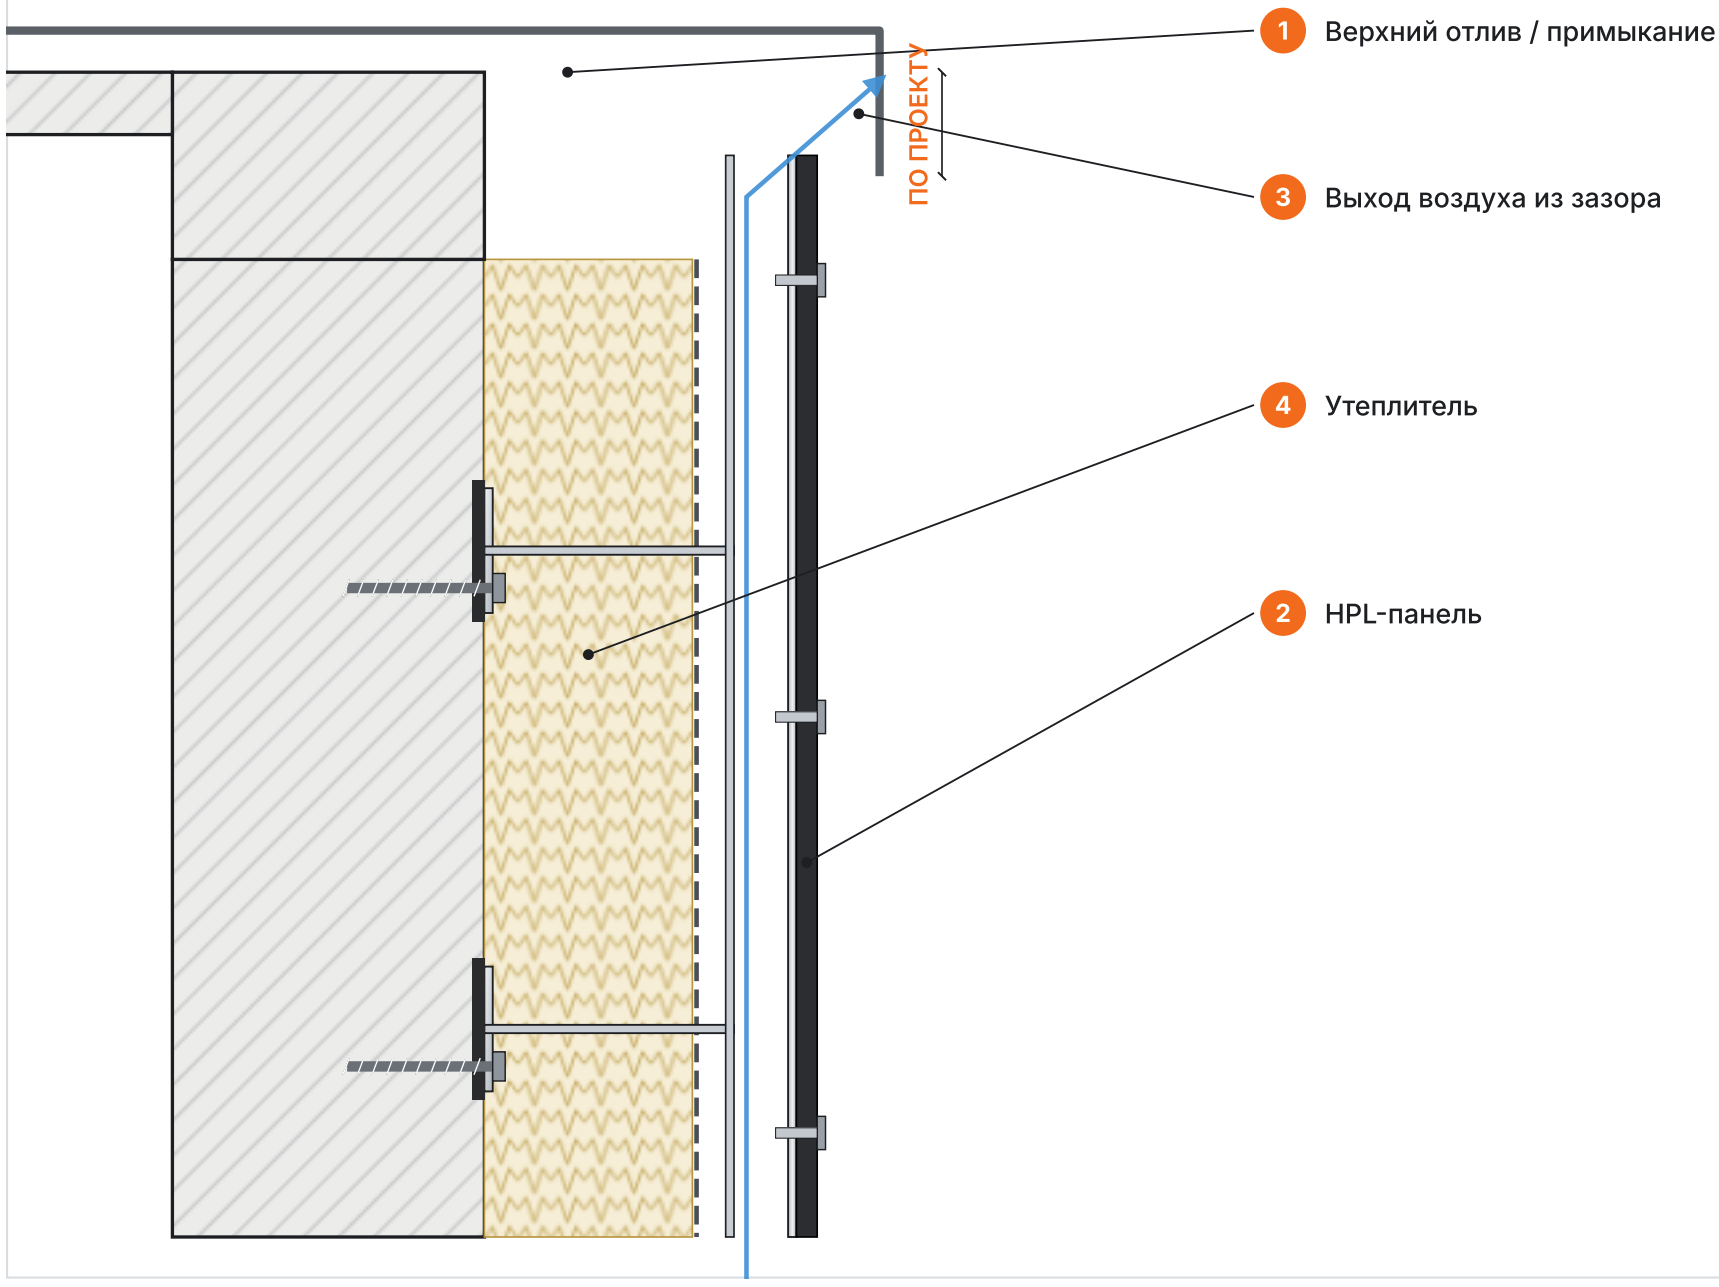

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

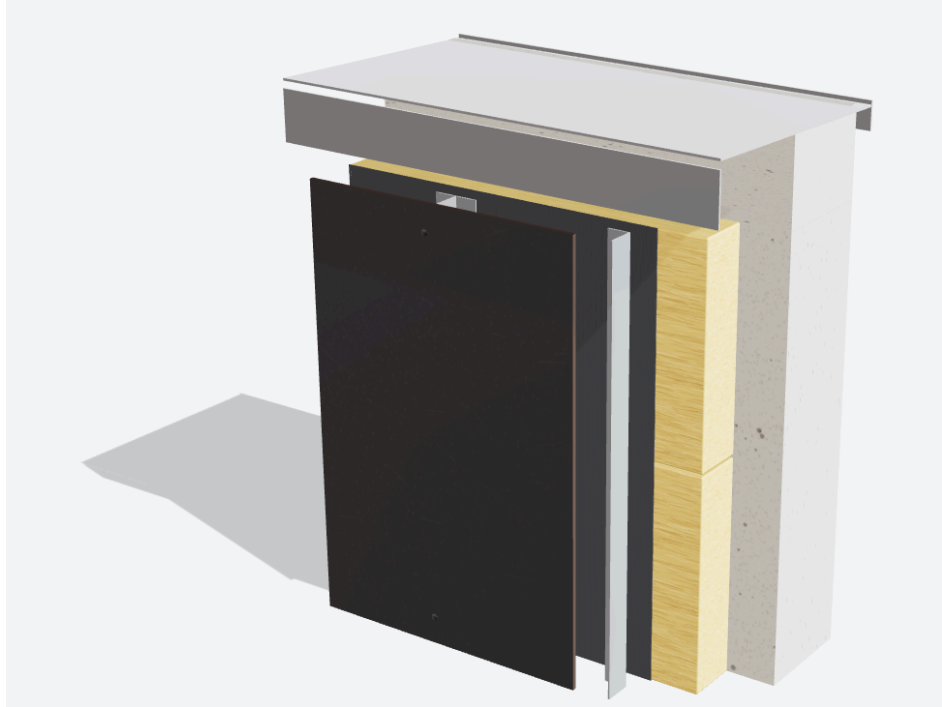

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Примыкание к перекрытию / козырьку**
2. **Выход воздуха**
3. **Отлив — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.9 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

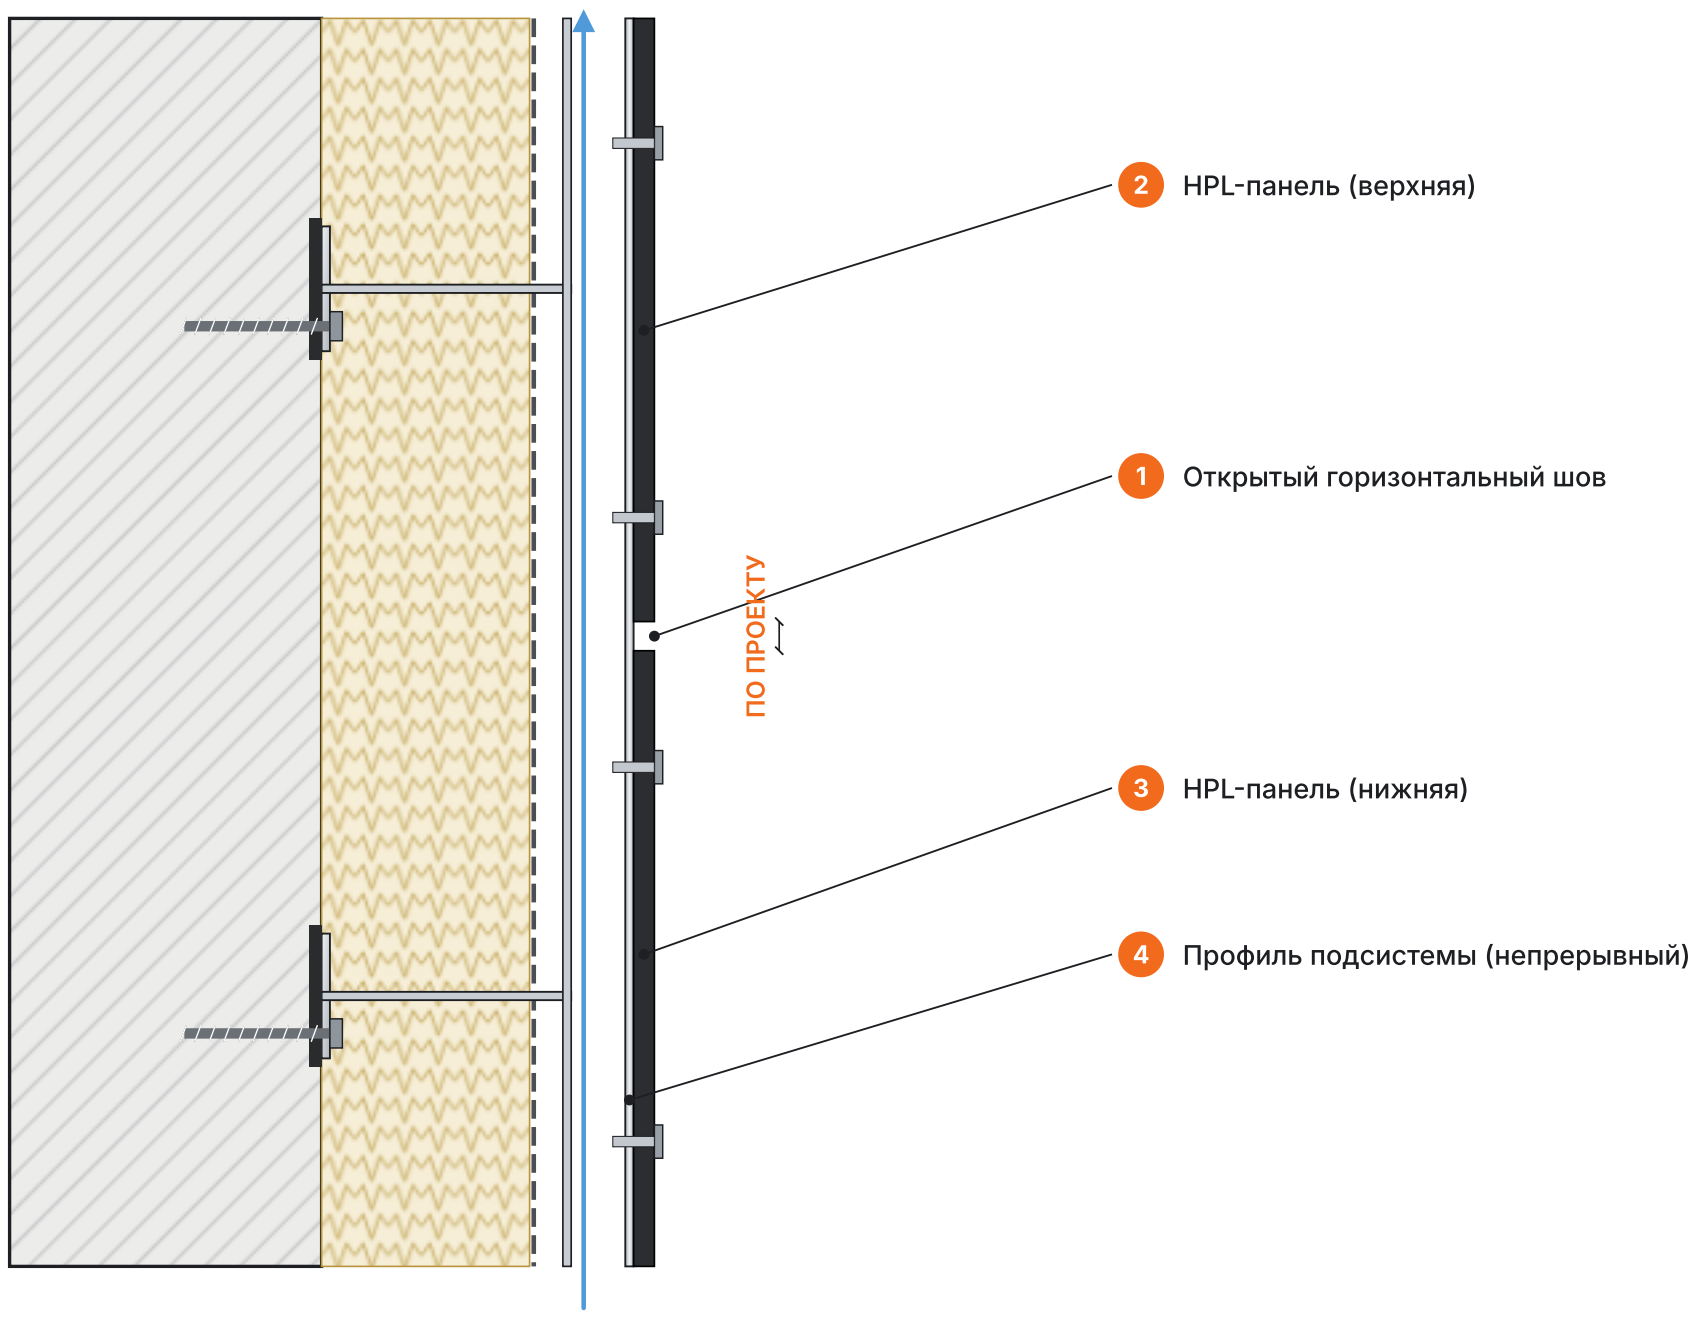

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

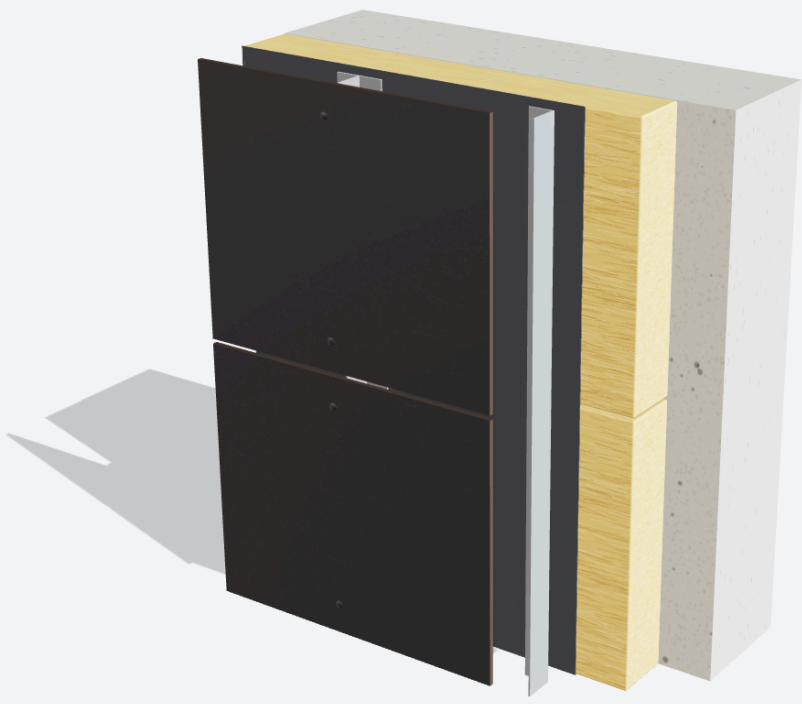

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Открытый шов**
2. **Профиль непрерывный**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

ДАННЫЕ ПРОЕКТА


Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ


09.10 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

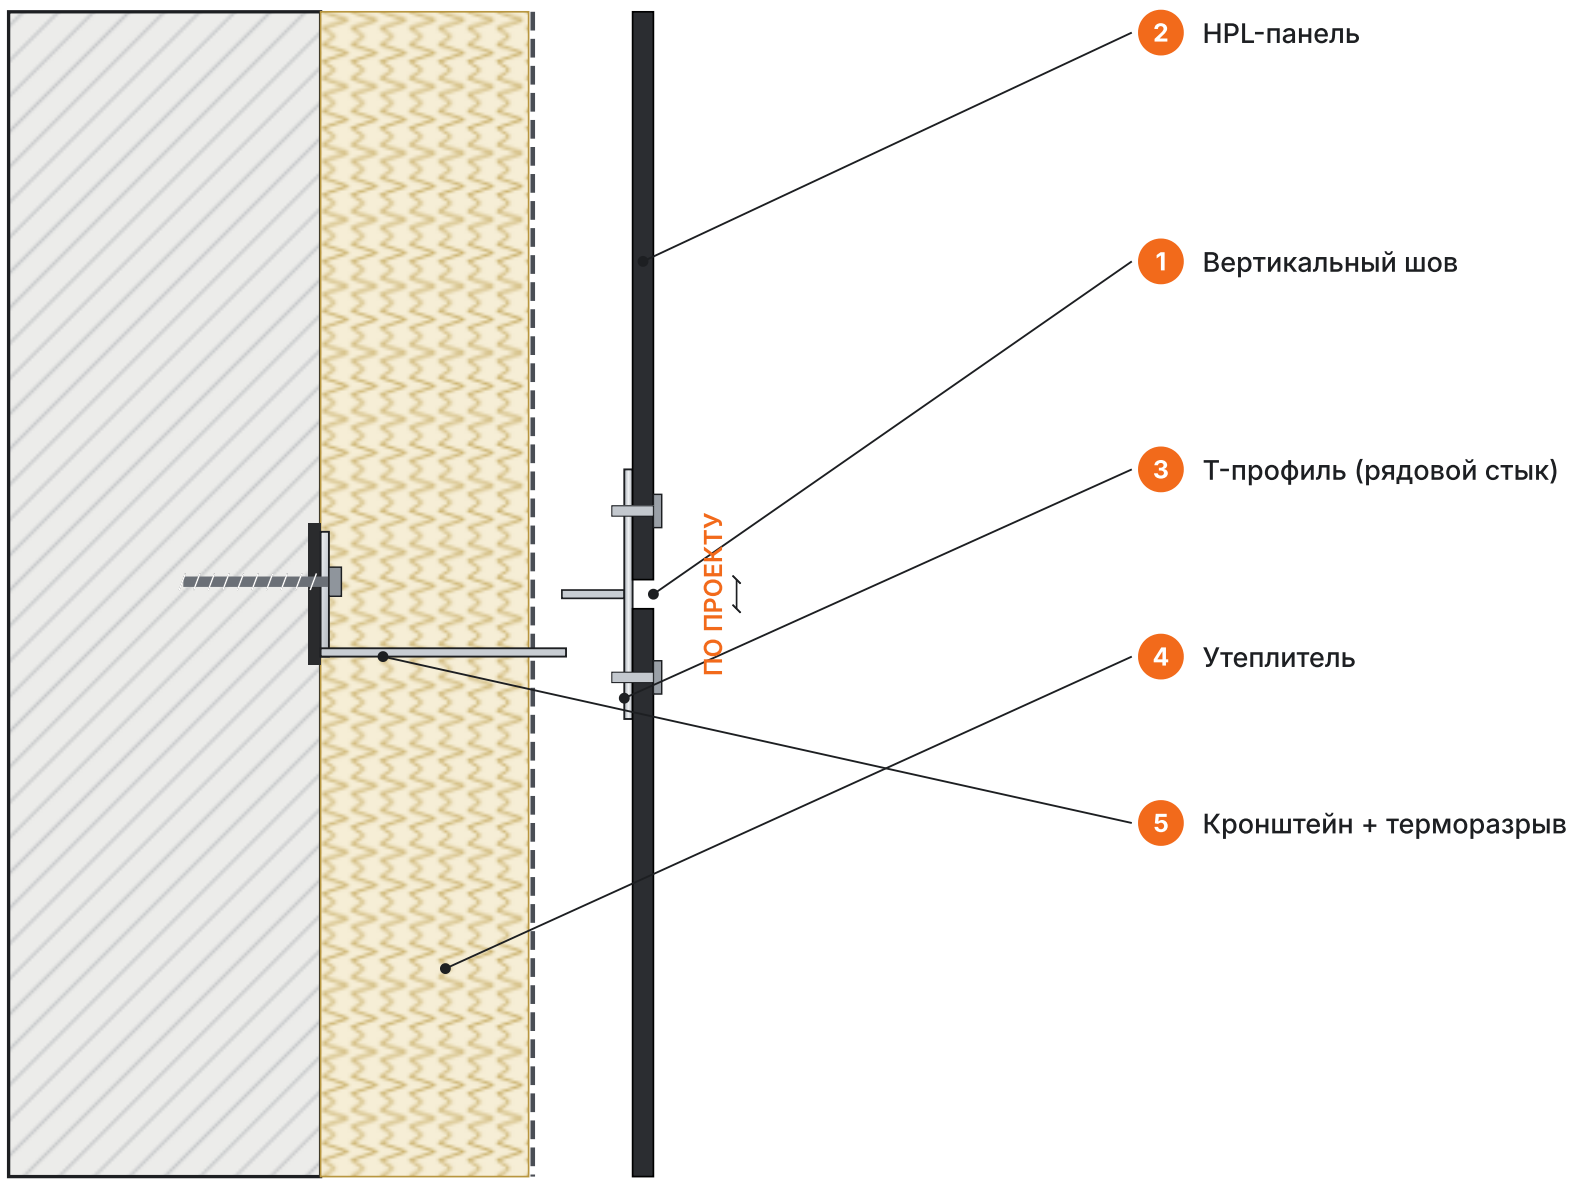

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЗЛА

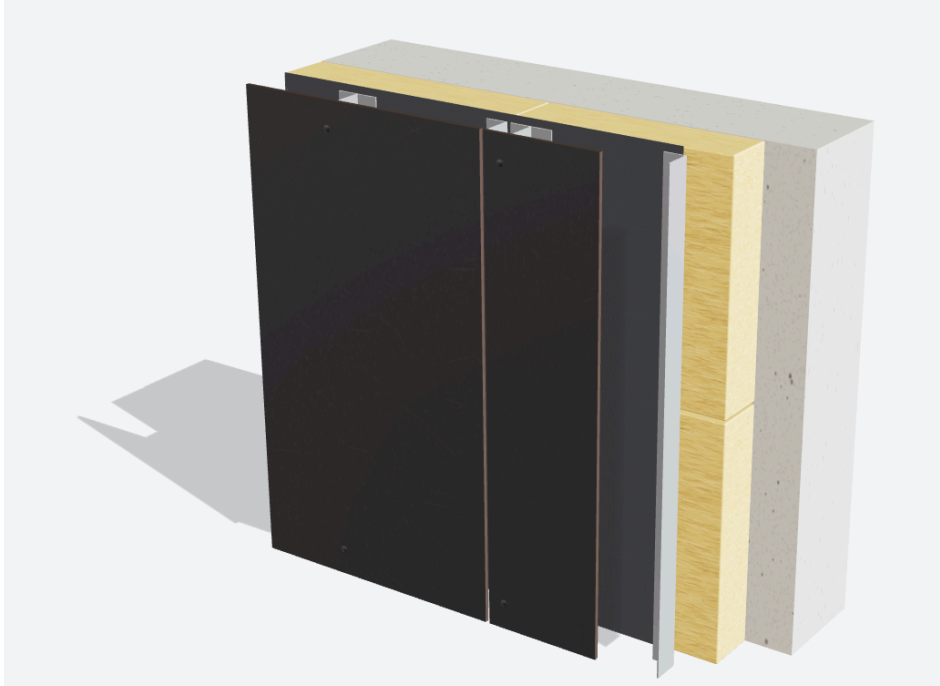

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Шов над Т-профилем**
2. **Крепление обеих панелей**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**


ДАННЫЕ ПРОЕКТА

Шаг крепления	ПО РАСЧЁТУ
Ширина швов	ПО ПРОЕКТУ
Вентзазор	ПО РАСЧЁТУ
Фактические размеры	НА ОБЪЕКТЕ

10 ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

HPL для стен, потолков, мебели и санитарных зон. Подбирается отдельно от наружного фасада.

1

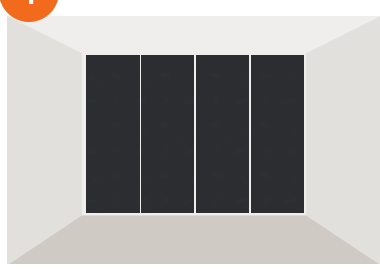

Стены

2




Потолки

3




Мебель

4

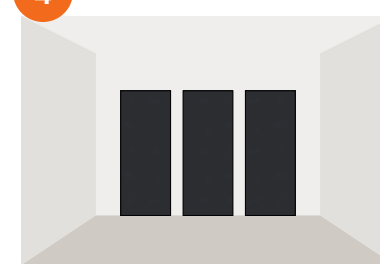

Перегородки

5

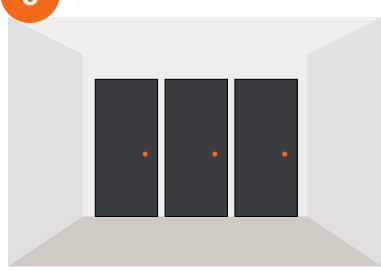


Санитарные зоны

6




Рецепции

7

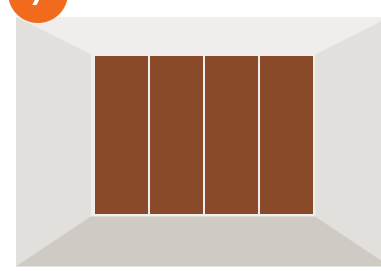

Декоративные панели

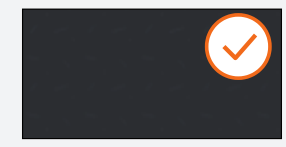


Ваш проект

Подберём решение под задачу интерьера.

СПОСОБЫ МОНТАЖА


A

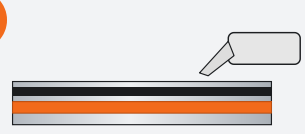

Клеевой

На ровные подготовленные поверхности.


B

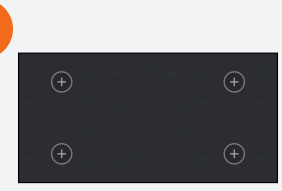

Механический

На каркас: винты / заклёпки.

C

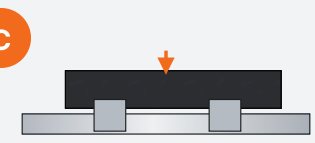

Скрытый

Клипсы и подвесы — без видимого крепежа.

D




Мебельная обработка


Раскрой, кромки, фрезерование под фурнитуру.

11 ИНТЕРЬЕРНЫЕ УЗЛЫ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

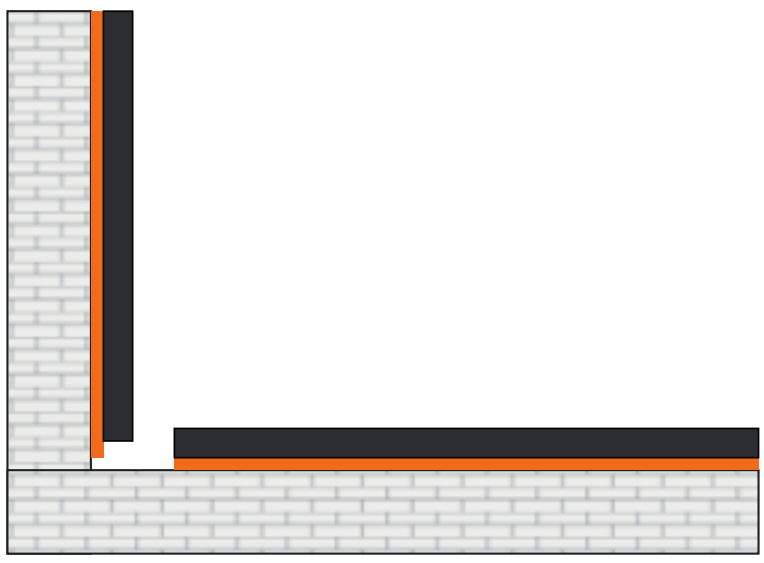


ВНЕШНИЙ УГОЛ · фреза / профиль

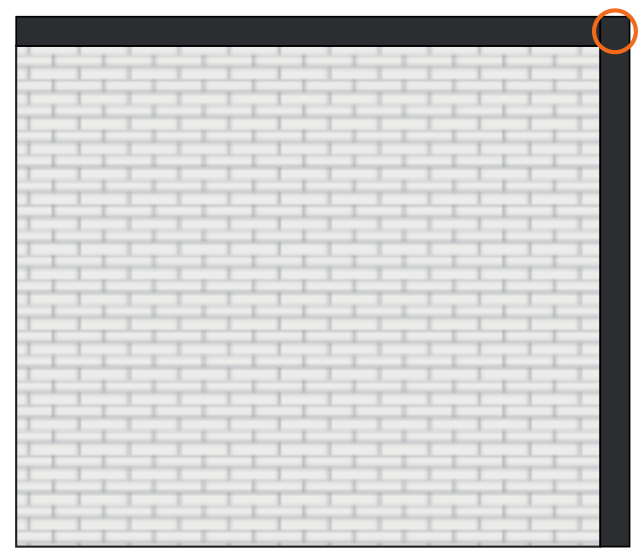


СТЫК ПАНЕЛЕЙ · компенсационный зазор




ПОТОЛОК · подвес + каркас

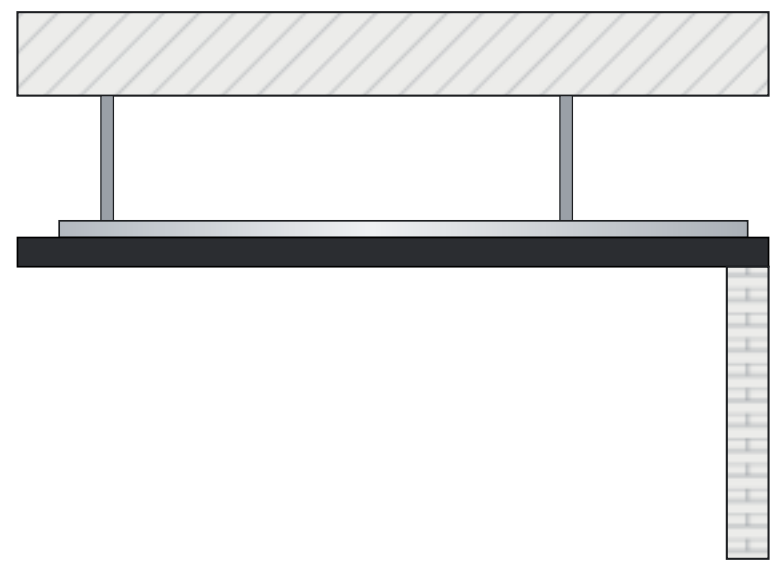


ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ · плинтус / зазор

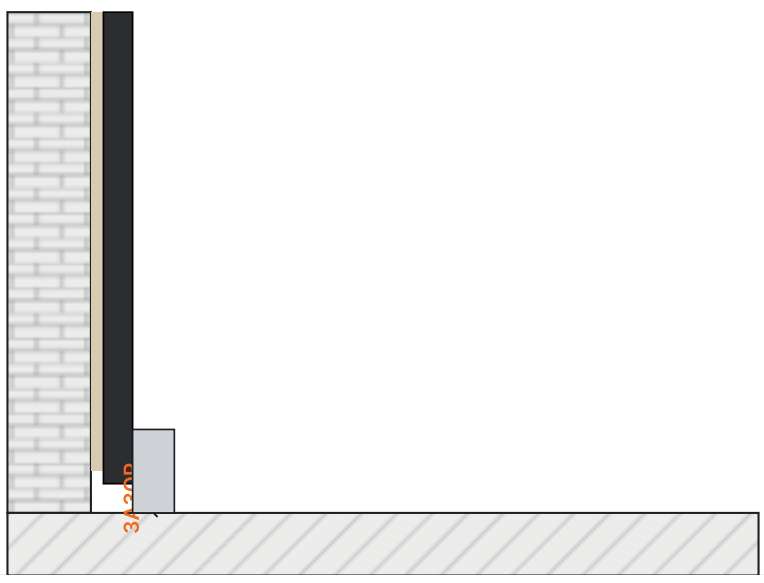


ДВЕРНОЙ ПРОЁМ · наличник HPL

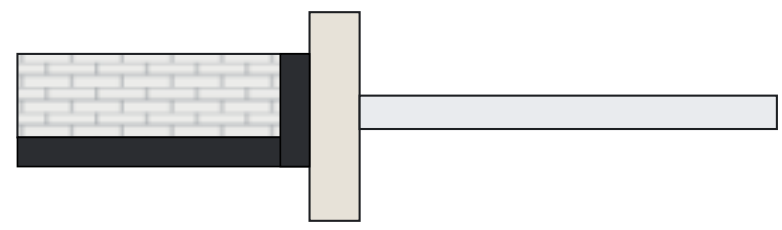

МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА · фаска / радиус

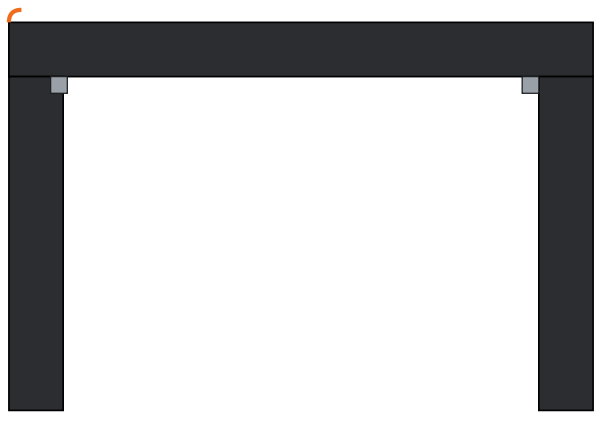

ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

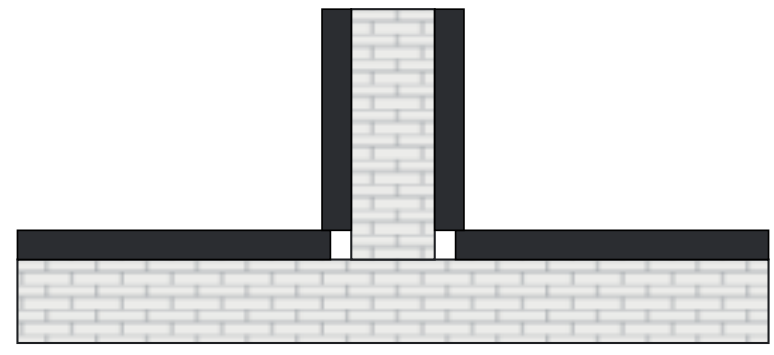


Компенсационные зазоры и шаг крепления в интерьере — ПО ПРОЕКТУ и инструкции производителя панели.

12 ИНСТРУМЕНТЫ UZHPL

Профессиональная библиотека инструмента по группам работ.


ИЗМЕРЕНИЕ

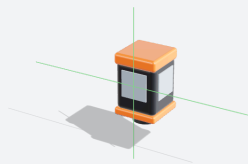


Лазерный уровень



Рулетка

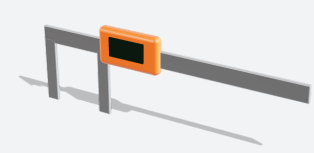

Штангенциркуль

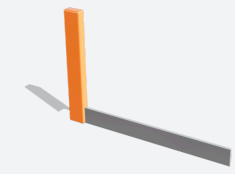


Угольник

РЕЗКА



Циркулярная пила

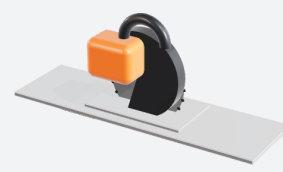

Пила с шиной



Нож

СВЕРЛЕНИЕ



Дрель



Сверло HPL




Кондуктор



Перфоратор


ЧПУ

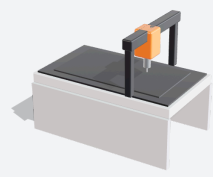

ЧПУ-фрезер



Ручной фрезер



Гратосниматель


МОНТАЖ



Уровень



Струбцины

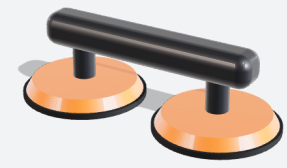

Вакуумные захваты




Ключи

КЛЕЙ



Пистолет

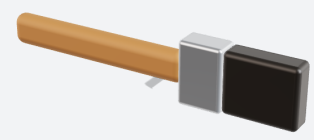

Аппликатор



Салфетки



Гигрометр

ЗАКЛЁПКИ




Аккум. заклёпочник



Ручной заклёпочник

БЕЗОПАСНОСТЬ

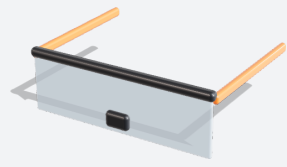

Очки



Защита слуха



Перчатки



Респиратор

> Наконечник заклёпочника подбирается по таблице совместимости производителя заклёпки (напр. MBE) — не по названию.

13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Визуальный чек-лист UZHPL перед сдачей объекта. Каждый пункт — фотофиксация и запись в журнал.

- ☑ **Геометрия** — Размеры и раскладка панелей по проекту — РУЛЕТКА
- ☑ **Плоскость** — Отклонения — в допусках проекта — УРОВЕНЬ
- ☑ **Швы** — Равномерная ширина, прямолинейность — ШАБЛОН
- ☑ **Крепёж** — Тип, размер, положение, фикс./скольз. — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Поверхность панели** — Без сколов, царапин, следов — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Вентиляция** — Зазор, входы и выходы открыты — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Клеевое соединение** — Условия, журнал, отверждение — ЖУРНАЛ
- ☑ **Кромки** — Без заусенцев и трещин — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Углы и откосы** — Узлы — по проекту — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Очистка** — Плёнка снята, фасад чистый — ФОТО

КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

01	02	03	04	05
ОСНОВАНИЕ	ПОДСИСТЕМА	ОБРАБОТКА	МОНТАЖ	СДАЧА

14 РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

Краткие инженерные правила для всех систем.

01 **Проект прежде монтажа** ПО РАСЧЁТУ
Расчёт подсистемы и ветровых нагрузок до начала работ.

02 **Совместимость системы**
Панель, профили, крепёж и клей — подтверждённые системой.

03 **Фиксированные и скользящие точки**
Схема по системе. Не фиксировать жёстко все точки.

04 **Вентилируемый зазор** ПО РАСЧЁТУ
Непрерывный, входы и выходы открыты.

05 **Отступы от кромок** ПО ИНСТРУКЦИИ
Не менять без разрешения производителя.

06 **Обработка**
Твердосплавный инструмент, контрольная первая деталь.

07 **Крепёж**
Не заменять фасадный крепёж обычным. Проверить контактную коррозию.

08 **Температура** ПО ИНСТРУКЦИИ
Учитывать при монтаже швов и клеевых работах.

09 **Документация**
Журнал работ, фото каждого этапа, партии материалов.

10 **Защита и очистка**
Защищать лицевую поверхность; мягкие средства очистки.

UZHPL | BUILD GUARANTEED

15 ПОЛНЫЙ ЦИКЛ UZHPL

01 PROJECT
Проект

↓

02 ENGINEERING
Инженерия

↓

03 MATERIAL
Материал

↓

04 PROCESSING
Обработка

↓

05 LOGISTICS
Логистика

↓

06 INSTALLATION
Монтаж

↓

07 QUALITY CONTROL
Контроль качества

↓

08 FINISHED FACADE
Готовый фасад



UZHPL | BUILD GUARANTEED

uzhpl.uz
+998 77 003 28 82
+998 78 122 31 51