



비명감지기

사용자 메뉴얼

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.



안전을 위한 주의사항

[전원관련]

- ❖ 전원선 연결시 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요
(감전의 위험이 있습니다.)
- ❖ 전원 케이블을無理하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 놓리지 않도록 하세요 (코드가 손상되어 화재/감전의 원인이 됩니다.)
- ❖ 전원선을 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요
(접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.)

[설치관련]

- ❖ 반드시 본 제품 구입시 제공된 아답터를 사용하세요
(화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다)
- ❖ 천둥, 번개가 치면 제품에 문제가 생길 수 있습니다
- ❖ 제품 설치 시 설치면에 견고하게 고정하세요.
(낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
- ❖ 제품 설치/분리 시 보호용 장갑을 착용하세요
(제품표면의 고온에 의한 화상의 원인이 됩니다)
- ❖ 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요
- ❖ 온도가 너무 높은 곳(50도씨 이상) 이나 낮은 곳, 습도가 높은 곳에 설치하지 마세요(화재, 감전의 원인이 됩니다)
- ❖ 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해주세요
(화재, 감전의 원인이 됩니다)
- ❖ 바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요(화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다)

[청소관련 및 특기사항]

- ❖ 청소 시 제품의 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요(화재, 감전의 원인이 됩니다)
- ❖ 제품표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아주세요. 화학약품이나 세척제등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요.
- ❖ 특히 노출설치시에는 후면으로 물이 들어 갈수 있으므로 물기 있는곳에 설치하면 안됩니다.(비방수제품-실리콘코킹 필요)

설치 및 사용상 주의사항

- ❖ 본 제품은 후면으로 물이 들어 갈수 있는 구조이기 때문에 후면으로 물이 들어 갈 수 있는 곳에 설치하면 안됩니다.(비방수제품)
- ❖ 본 제품 설치 후 건물관리주체에서는 사용자가 제품의 기능과 동작상태에 대한 내용을 인지 할 수 있도록 충분히 공지하여야 합니다.
- ❖ 확실한 비명인식을 위하여 당사에서 정한 5가지 대표비명소리를 큰소리 (105dB이상)로 약1초 이상 외쳐야 합니다.
- ✓ **대표비명소리 : 아악, 까아악, 강도야, 사람살려, 살려주세요**
(기타 인식이 가능한 비명소리도 있지만 인식률은 떨어집니다)
- ❖ 본 제품은 아이울음소리, 떼쓰는 소리 및 큰 소음 등에 동작 할 수 있으므로 적절히 대응해 주시기 바랍니다. (경보발생 약 25초 후에는 자동으로 대기모드로 복구합니다.)
- ❖ 본 제품은 강제 해체/파손을 감지하기 위하여 해체감지스위치를 내장하고 있어 설정시 본체와 베이스를 분리하면 자동으로 비상호출이 됩니다.
- ❖ 비상벨 또는 방법 시스템과 연동 배선후 유선 또는 무선 비상벨 버튼등과 정상적으로 연동동작하는지 확인합니다.
 - 유선형 : 근거리에서 비명을 질러 점점출력이 정상인지 확인합니다.
 - 무선형 : 제품의 점점출력에 연결한 무선비상벨버튼을 무선수신기에 등록하고, 비명인식시 정상적으로 호출되는지 확인합니다.
- ❖ 위치독 비명감지기는 음성인식 기반의 실내 보안감시를 보조하는 제품으로서 비상호출발생시 사용자측에서 신속하고 적절한 구조조치를 취하셔야 합니다.
- ❖ 본 제품의 설치 는 반드시 전문 시공업체 또는 기술자에 의하여 설치해야 합니다. 관련지식 및 경험이 없는 개인 또는 비전문가에 의하여 설치 중 또는 설치 후 발생할 수 있는 모든 일에 대한 책임은 개인에게 있으며, 이로 인하여 발생한 손해 및 손실에 대하여 당사에서는 일체의 책임을 질 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.
- ❖ 본 제품은 설치장소의 내부구조 및 마감재에 따라 인식률이 달라질 수 있기 때문에 **사전에 신중하게 현장구조를 검토하여 설치위치를 정해야 합니다.**
(특히 “우물천정” 구조에서는 인식률이 떨어질 수 있습니다)

제품 구성품



노출형

제품 본체



전원아답터



매입형기구물(Optional)



사용자 설명서



경고스티커

* 아답터 이미지는 참조용으로 예고없이 변경될 수 있습니다

각 부분 명칭

본체



베이스



탐퍼 스위치

본체 후면


DC 12V
- +




알
람
부

탐
퍼
비
명


제품 외형도

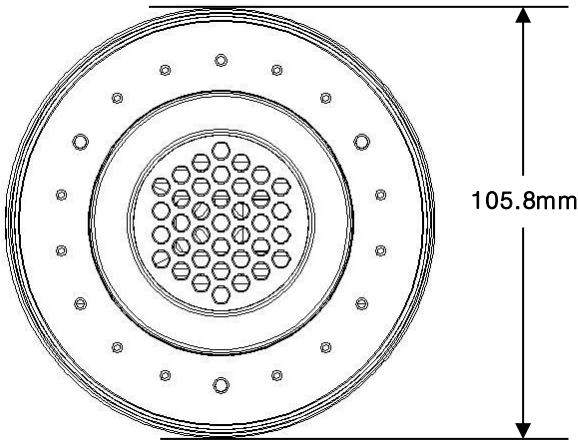

제품 정면

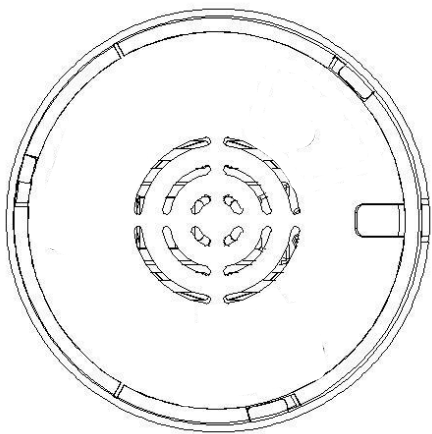

제품 후면

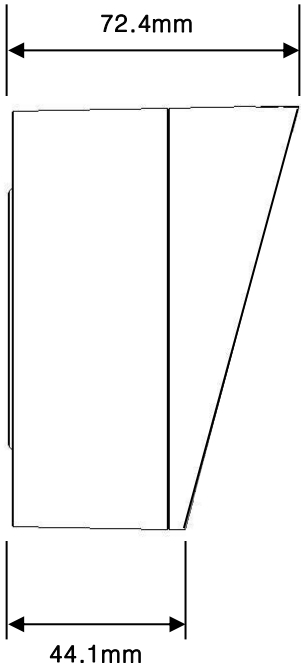

제품 측면



지름	높이	타공Size
145mm	74mm	128~130mm

매입형

제품특징

- ❖ 위치독 비명감지기는 음성인식기술 중 화자 독립 형 HM-NET기반의 알고리즘 과 비명 이외의 소리에 대한 강한 거절 알고리즘으로 구성되어 있으며 특히 화장실등 사용자의 안전을 담보하는 비명인식의 신뢰성 향상을 위하여 음성인식 전용 ASIC칩을 내장하여 통신장애 등 외부의 영향을 받지 않고 항상 안정적인 비명인식을 구현할 수 있습니다
- ❖ 효과적 비명인식을 위하여 가능하면 소음원은 피할 수 있는 설치공간의 중앙부를 비명감지기 설치 위치로 정하도록 합니다.
- ❖ 제품은 노출형과 매입형으로 구분되며
노출형은 천정면에 노출로 설치하는 것이며,
매입형은 5페이지와 같이 천정을 타공하여 다운라이트 조명기구와 같이 쉽게 설치할 수 있으며 외관이 미려합니다.
(매입형 기구물 이미지는 참조용으로 예고없이 변경될 수 있습니다)

제품의 전기적 사양

[제품 본체]

항 목	내 용	
사용 전압	DC 12V	
사용 전류	0.2A	대기시
	0.4A	경보시
인증번호(KC)	R-R-Co3-WD-100M	

설치방법

1. 설치 메뉴얼을 충분히 검토 및 숙지 후 설치한다.

2. 위치독 비명감지기 동작시험 사전공지

– 위치독 TEST중 비상호출이 발생함을 관리부서에 사전공지 합니다.

3. 설치방법 및 순서

1) 천정노출 직부형

- (1) 음성인식이 용이한 화장실등 천정 중앙부에 설치위치를 정한다.
- (2) 배선경로 확인 및 배선 인출구(제품베이스 위치)를 타공합니다.
- (3) 제품과 콘트롤러간에 전원 및 신호선용 케이블을 포설합니다.
- (4) 제품 베이스에 배선인입후 천정면 설치위치에 견고히 고정합니다.
- (5) 제품에 배선연결(전원/알람접점)후 본체와 베이스를 결합하고 비상호출 연동 테스트를 합니다.

2) 천정매입형

- (1) 음성인식이 용이한 화장실등 천정 중앙부에 설치위치를 정합니다.
- (2) 배선경로 확인 및 천정면 타공(128~130mmØ)을 합니다.
- (3) 제품과 콘트롤러간에 전원 및 신호선용 케이블을 포설합니다.
- (4) 제품에 배선연결(전원/알람접점)후 본체와 베이스를 결합하고 비상호출 연동 테스트를 합니다.
- (5) 매입기구물 고정용 스프링 3개를 이용하여 본체를 고정하고, 타공 위치에 삽입하여 고정합니다.

3) 공 통

- (6) 무단 해체방지를 위하여 템퍼알람은 비명알람과 .OR.회로로 구성 할 수 있습니다.
- (7) 제품전면 동작램프(LED)가 점멸하는지 확인합니다(초기부팅:약20초).
- (8) 동작설명 순서에 따라 동작실험을 합니다.
- (9) 경고스티커를 부착합니다.

4. 설치위치

제품 설치위치 : 화장실등 천정 중앙부

* 노출직부형은 가능한한 전면이 범죄사각지대를 향하도록 설치합니다.

제품조립방법


1. 베이스를 설치면에 고정후 베이스와 제품후면에서 3개의 결합부중 아래의 그림과 같이 작은결합부 위치를 확인한다.



2. “1”에서 확인한 베이스와 제품의 작은 결합부를 기준으로 결합한다.
(기타의 경우로는 정상적인 결합이 불가합니다)



3. 고정된 베이스를 손으로 잡고 본체를 시계방향으로 돌려 체결합니다.
(체결시 압력으로 설치면에 고정된 베이스가 해체될 수 도 있습니다)

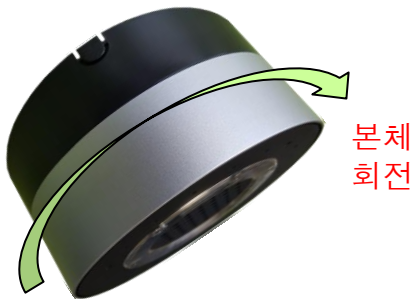

* 상기의 조립방법을 준수치 않으면 탬퍼스위치가 손상될 수도 있습니다.



동작설명

- 1. 위치독 비명감지기는 365일 24시간 비명인식 대기 중입니다
(제품의 LED 점멸상태로 정상동작 상태를 알수 있습니다)
- 2. 범죄발생 또는 신변위험을 느낄 때
 - 큰소리로 비명을 질러 도움을 요청합니다
(마이크 입력기준 : 105dB이상 -사전협의시 인식레벨 조절 가능)
 - 대표비명소리(아-악, 까아악, 사람살려, 살려주세요, 강도야)외에도 일부 비명소리를 인식할 수는 있지만 대표비명소리 보다 인식률은 떨어집니다.(사전협의시 비명인식단어 변경가능)
- 3. 위치독 비명감지기에서 정상 인식하면 약 25초 동안 제품의 경광등이 점멸하며, 자체 경고 방송함과 동시에 연결된 방범시스템으로 경보 신호를 전송합니다.(사전협의시 경보시간 조절 가능)
- 4. 위치독 비명감지기를 정상 대기중인 상태에서 본체를 분리하면 연결된 방범시스템으로 경보신호를 전송합니다. (템퍼연결시)
- 5. 약25초의 경고방송후 위치독 비명감지기는 자동으로 대기모드로 전환 됩니다.

적용사양

구 분	WD-100M
음성인식모듈	3 개
알람출력	유선(접점)
전원연결부	DC 12V T/B
동작램프	3 개
해체알람(템퍼)	Yes
전원알람	Option(사전협의)
매입 기구물	Option

동작흐름도 & 시스템구성도

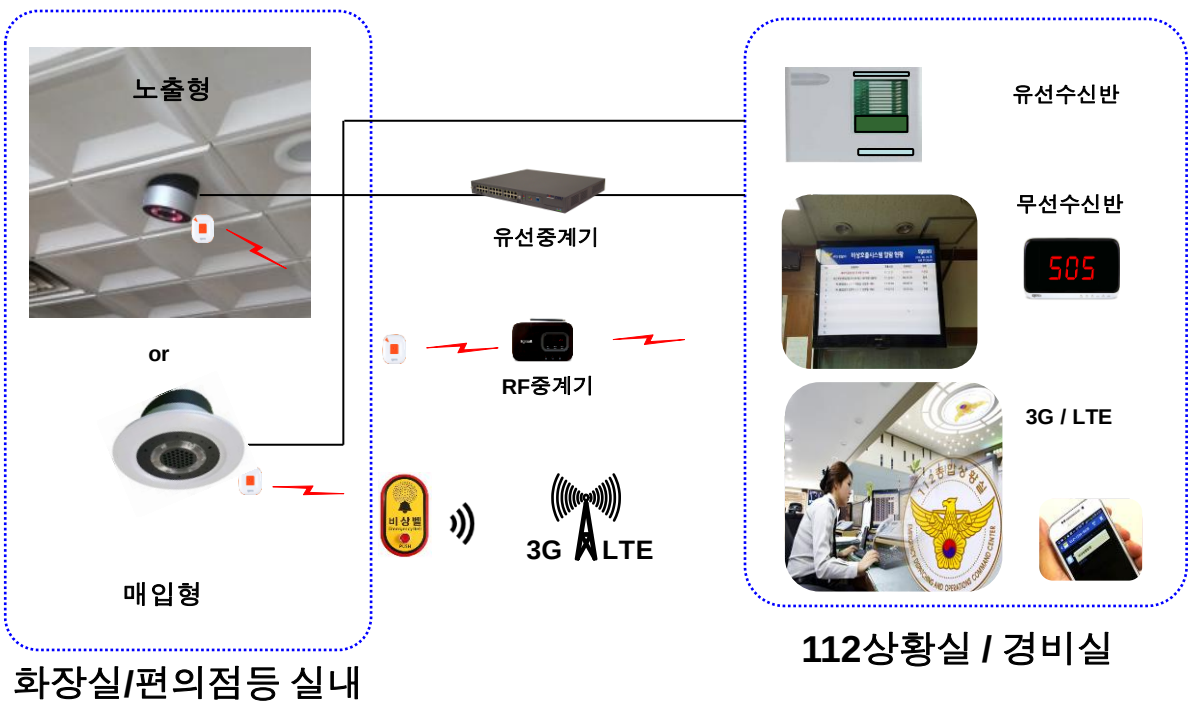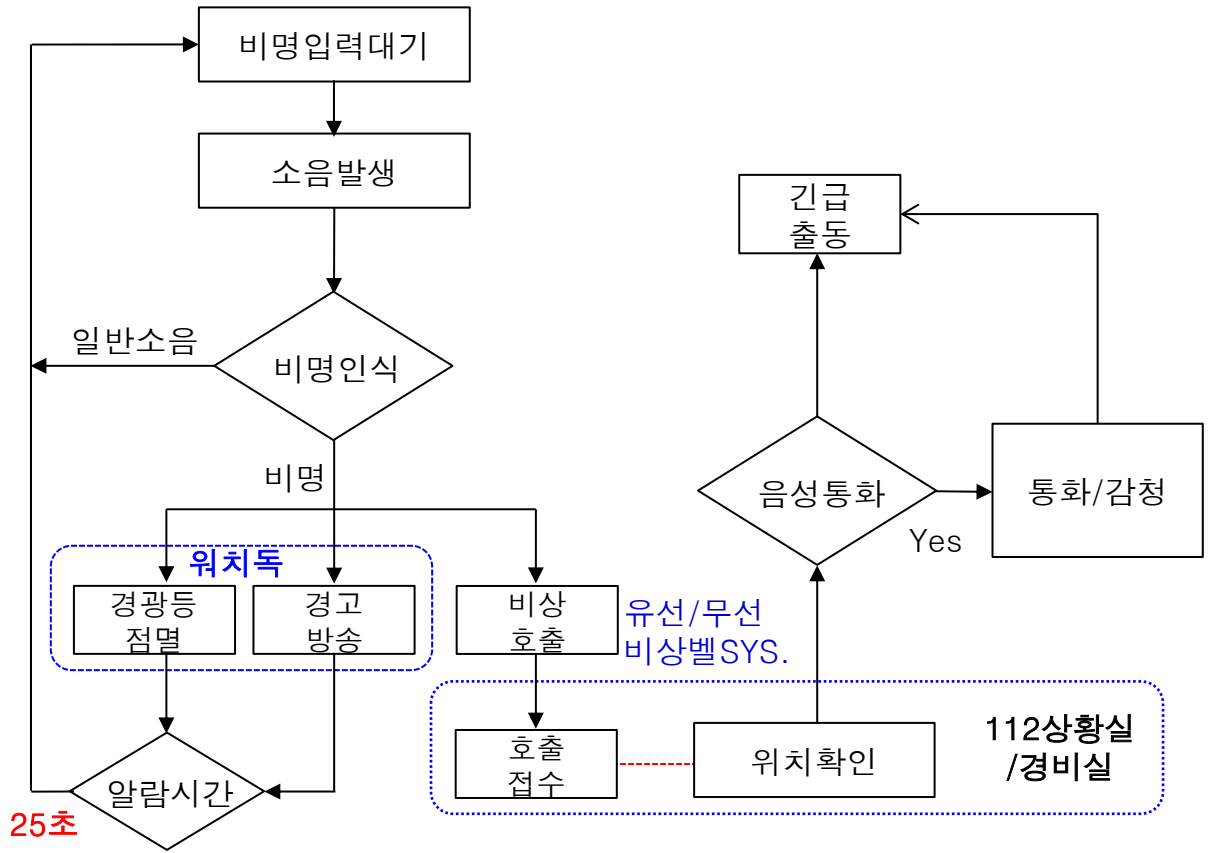



판매원 : (주) 아성보이스

서울시 구로구 디지털로31길 41

Tel : 070-8709-9911,9912 Fax : 02-6203-1689

Homepage : www.asungvoice.com

위시독
비명감지기