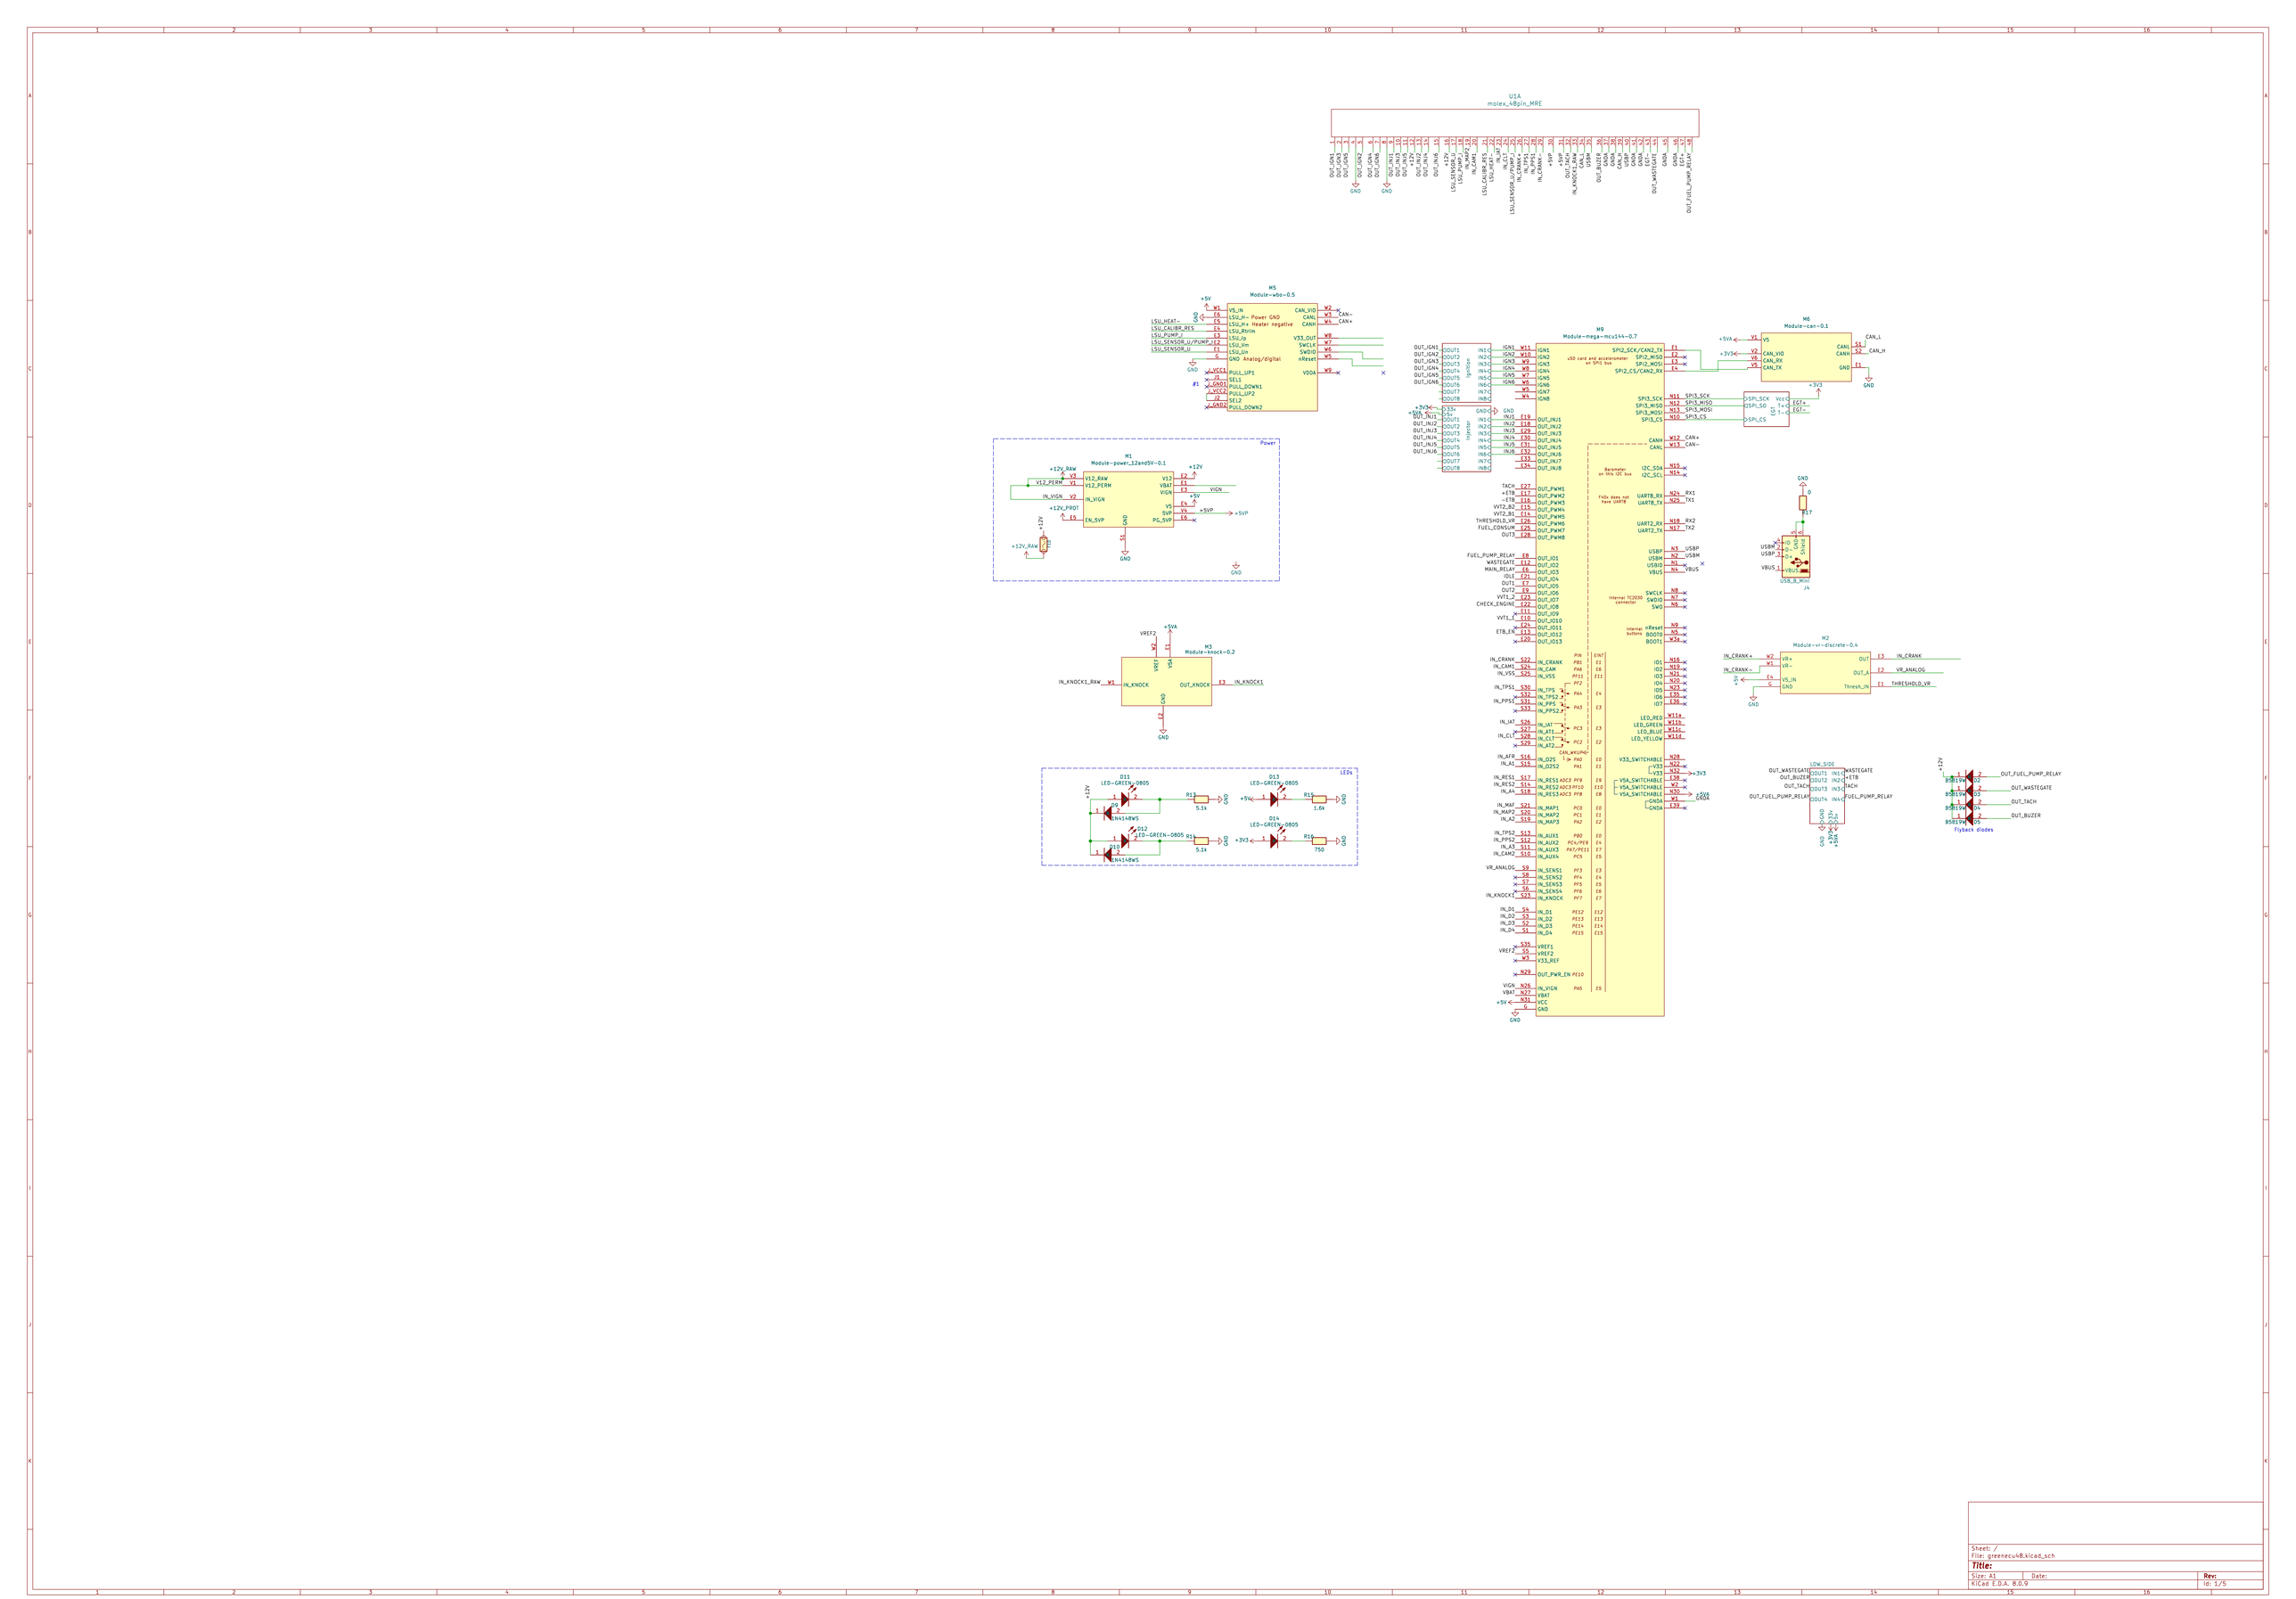

Sheet: /	
File: greenecu48.kicad_sch	
Title:	
Size: A1	Date:
KiCad E.D.A. 8.0.9	Id: 1/5
	Rev:

Remove R20–R22, R26–R28, and install Q7–Q12 for use with dumb coils

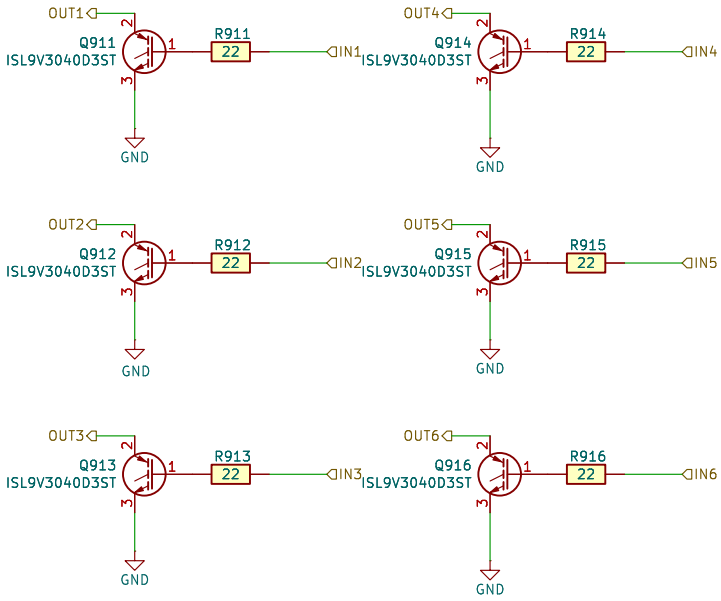

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 2/5

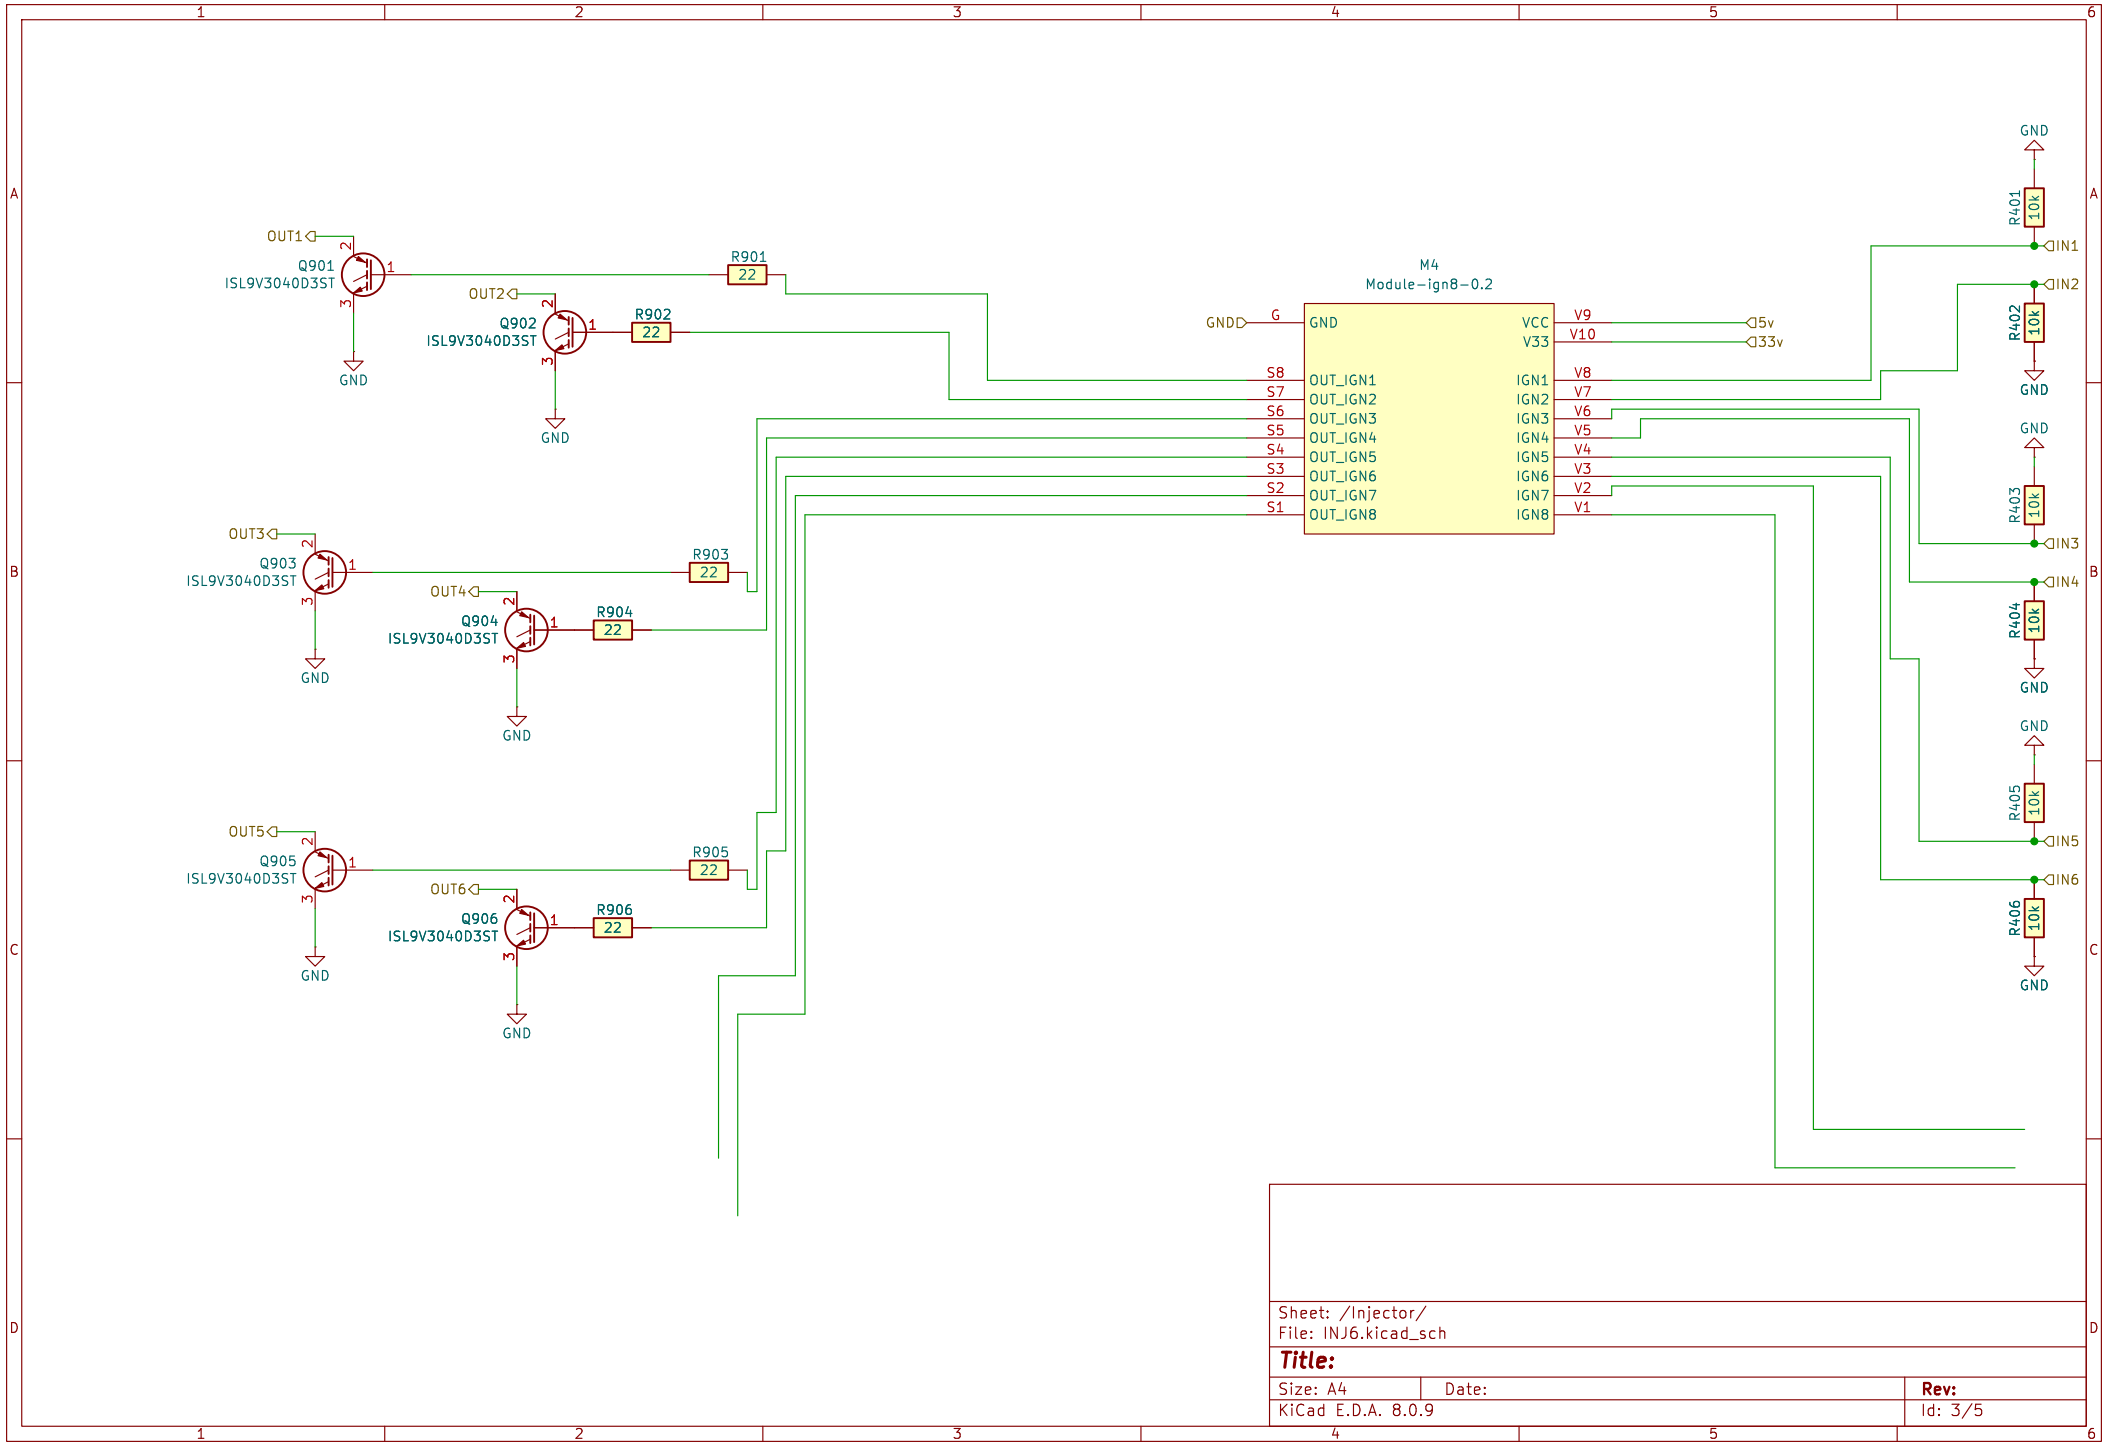

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 3/5

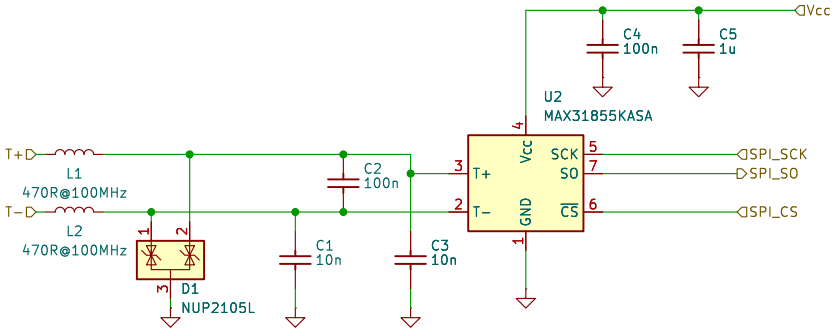

NUP2105L is optional, used for protection

Sheet: /EGT/		
File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 4/5

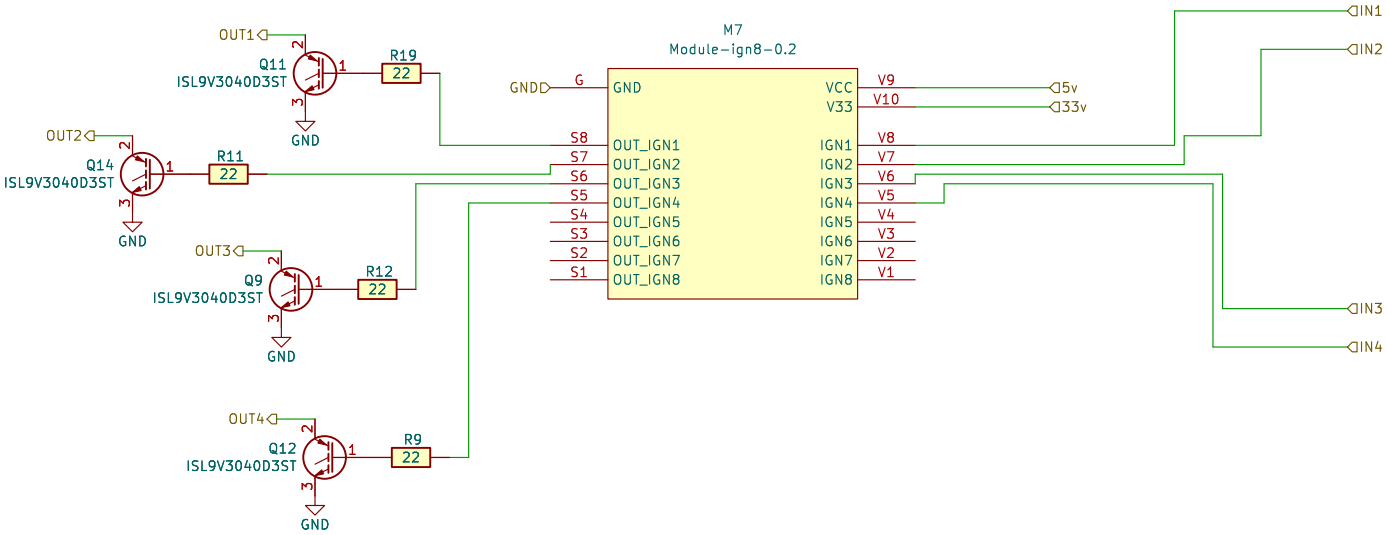

Sheet: /LOW_SIDE/
File: LOW_SIDE.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 5/5