



Kurzes Installationshandbuch für Smart Regular

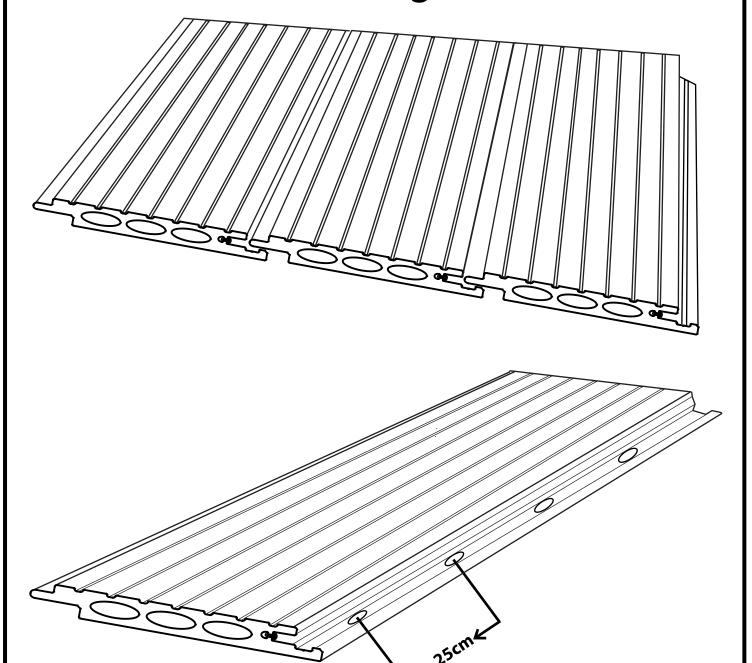



Alle 25 cm befinden sich vorgebohrte Löcher

^{*} Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit dem Bau Ihres Decks beginnen.



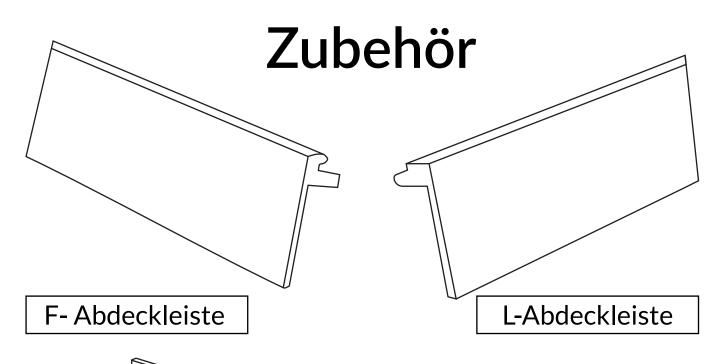

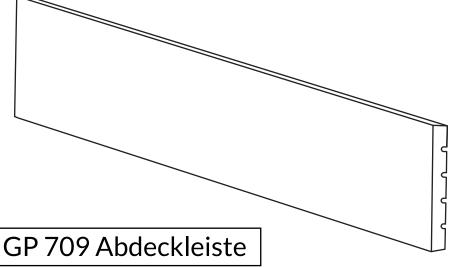




Edelstahl-Schrauben 4,5x40 mm Torx




Gummiauflage


Werkzeuge



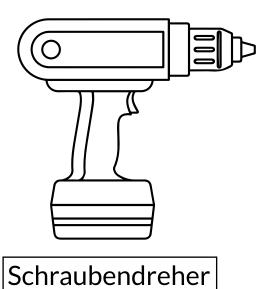


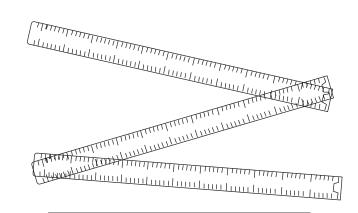


Lineal-Maßband

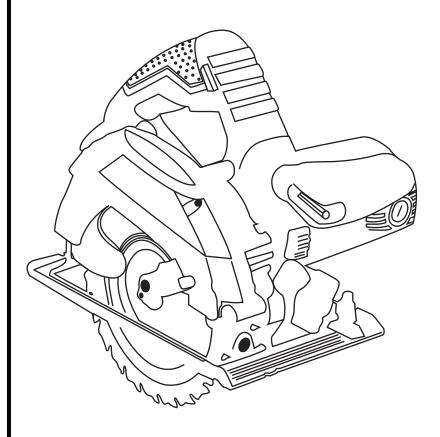


Säge

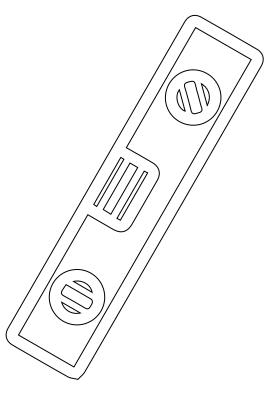


Wasserwaage

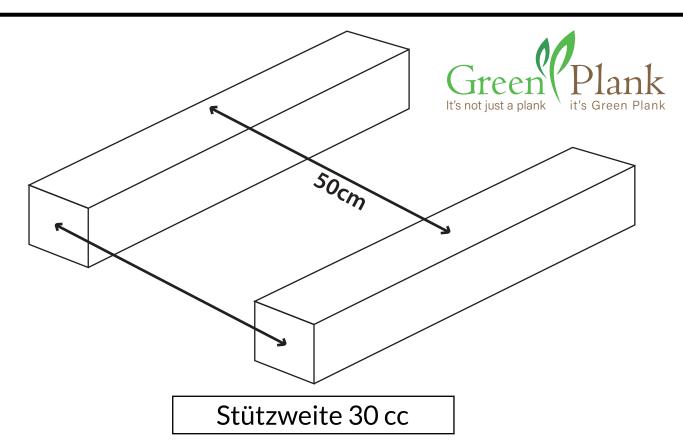

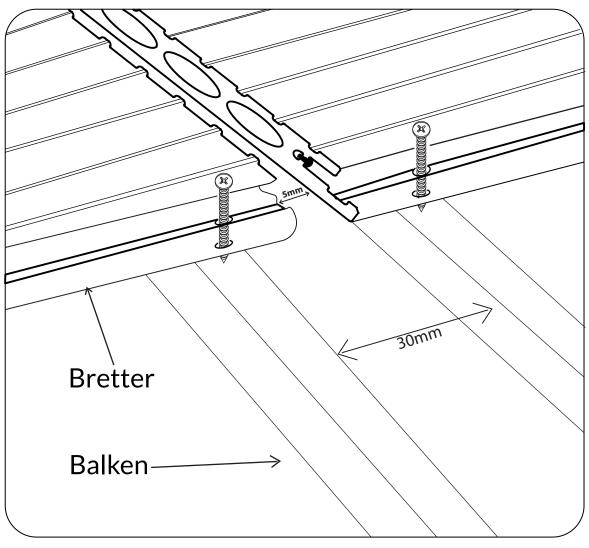

Lassen Sie mindestens 5 mm Abstand zwischen den Enden der Dielen




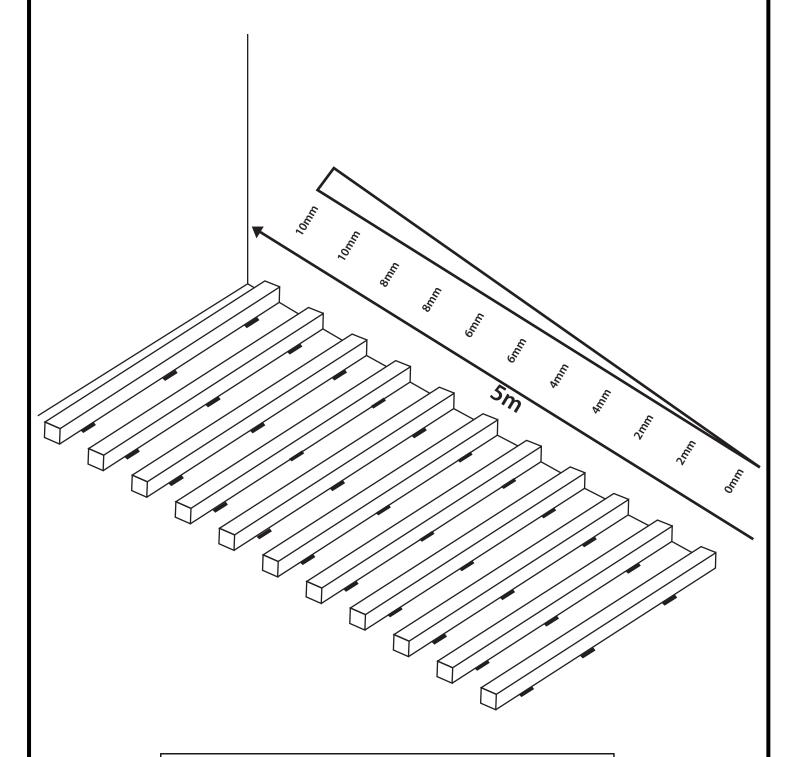



Machen Sie eine Neigung mit den Gummipads für Wasserablauf

^{*} Installieren Sie das Deck mit einer Neigung von 2 mm pro 1 Meter für die Wasserableitung.


^{**} Sie können entweder Gummipads oder Sockel verwenden, um die Neigung abhängig von der gewünschten Höhe Ihres Decks zu bestimmen.

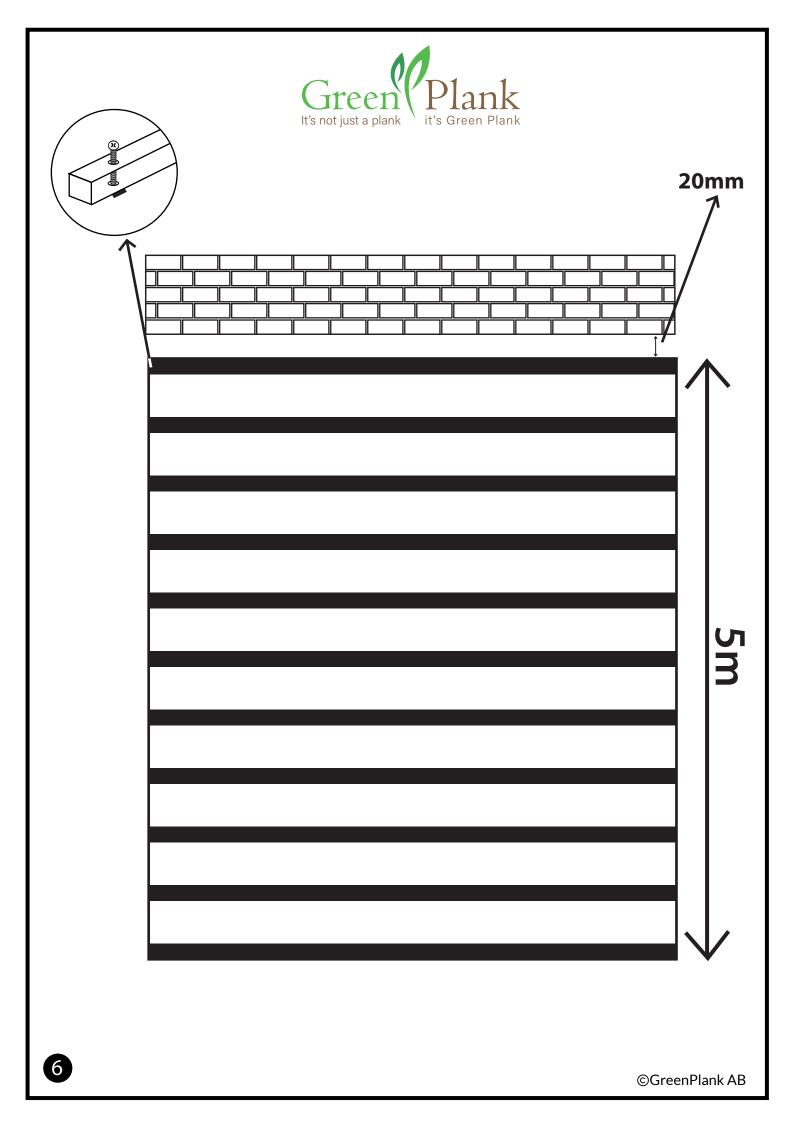

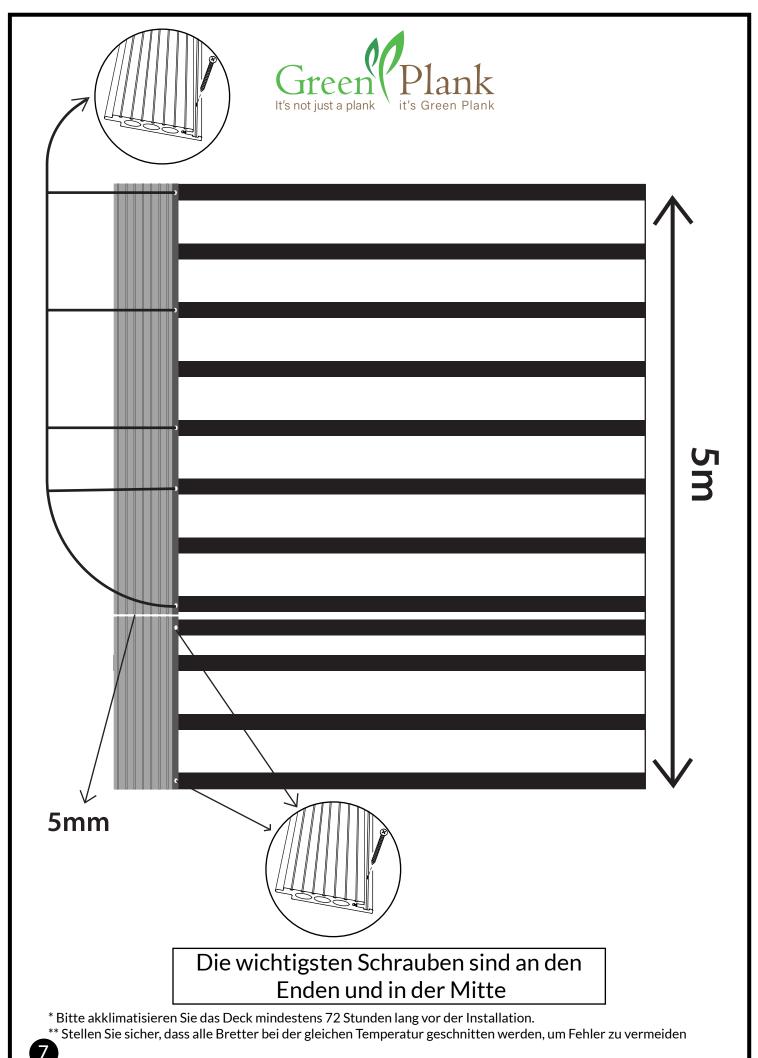

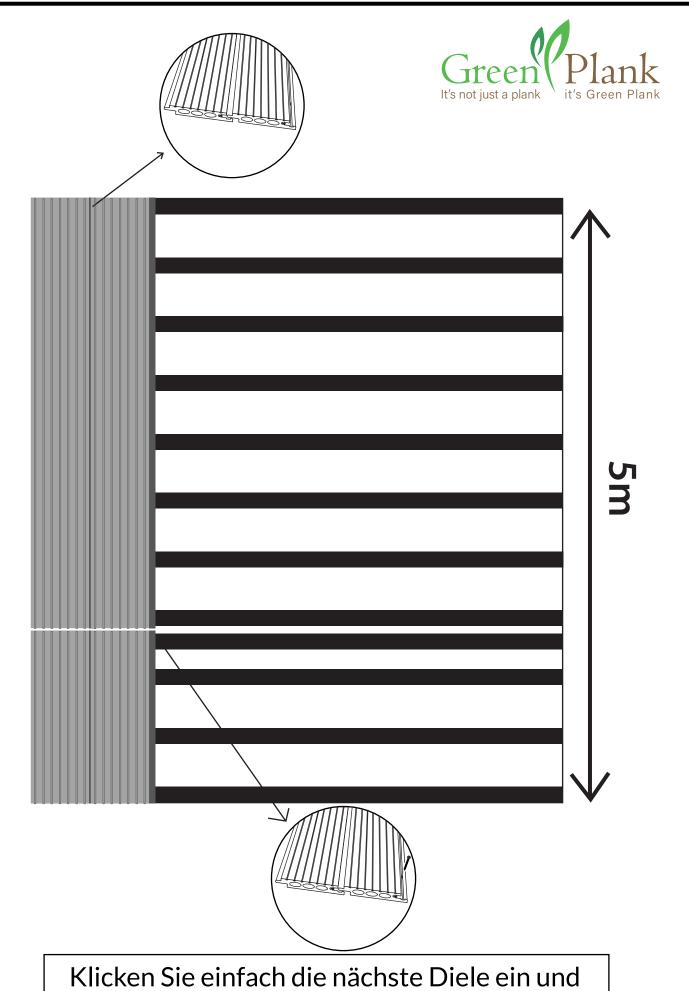


Klicken Sie einfach die nächste Diele ein und Befestigen Sie sie mit Schrauben

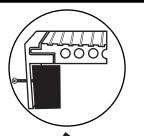







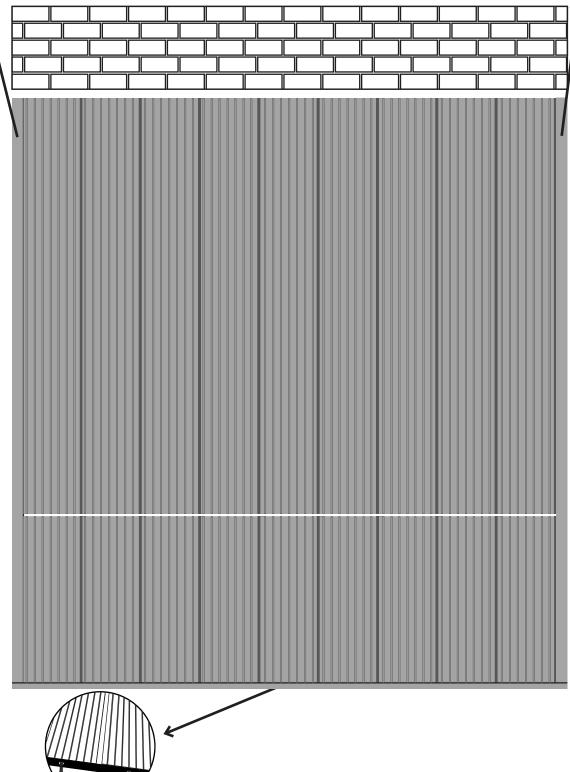


Vorgebohrte Löcher zur Befestigung der Sockelleisten mit Schrauben




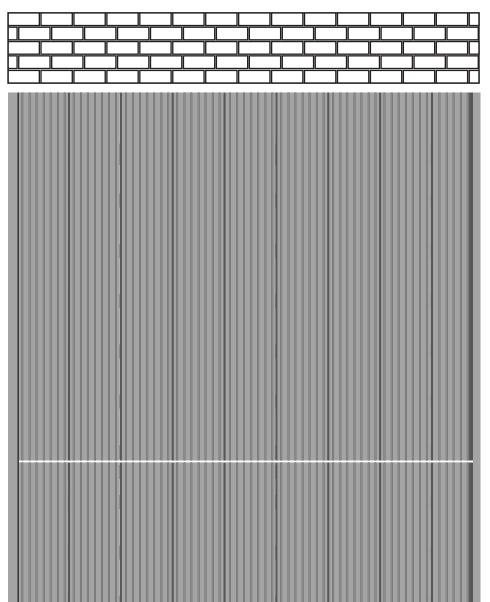

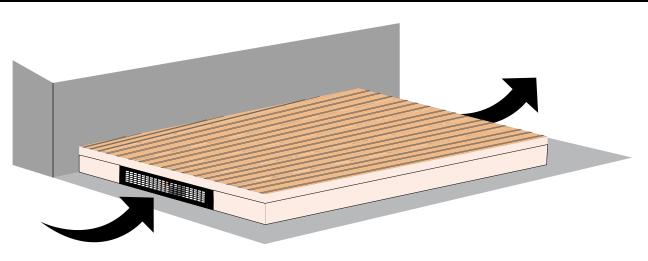


Falls die Deckunterseite mit Zierleisten abgedeckt oder befestigt ist, müssen Ventilgitter zur Querbelüftung verwendet werden 10

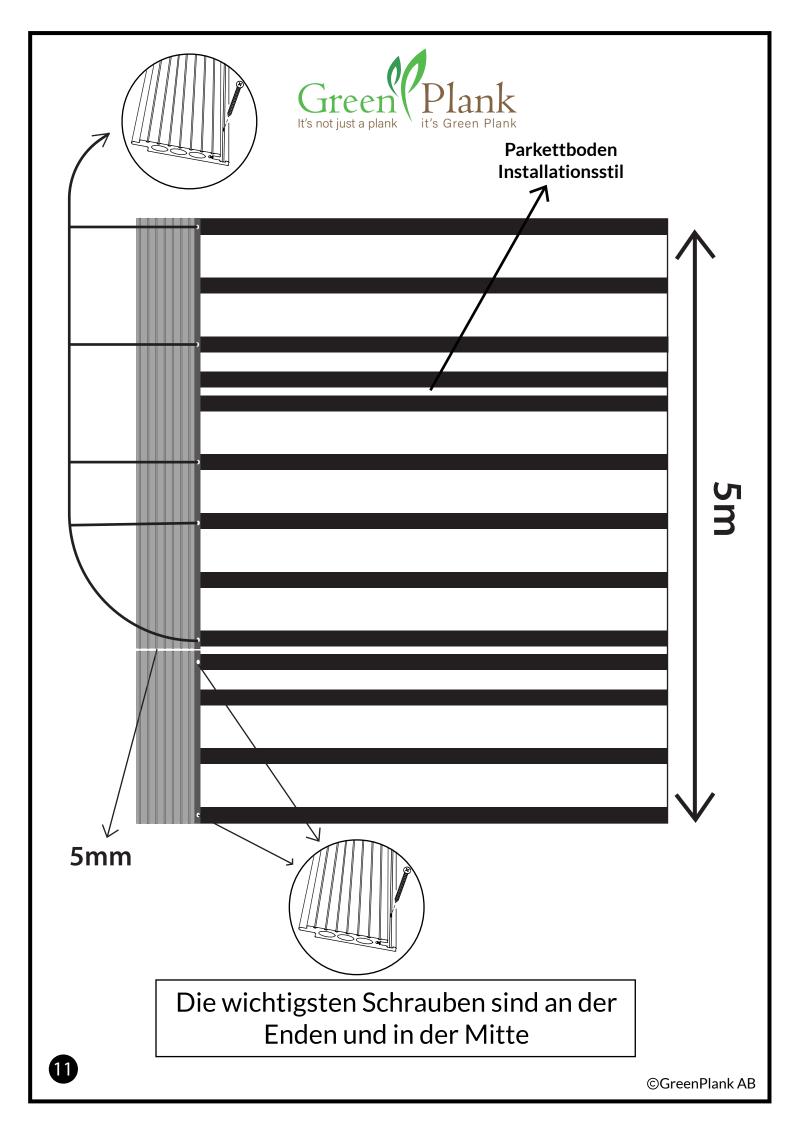

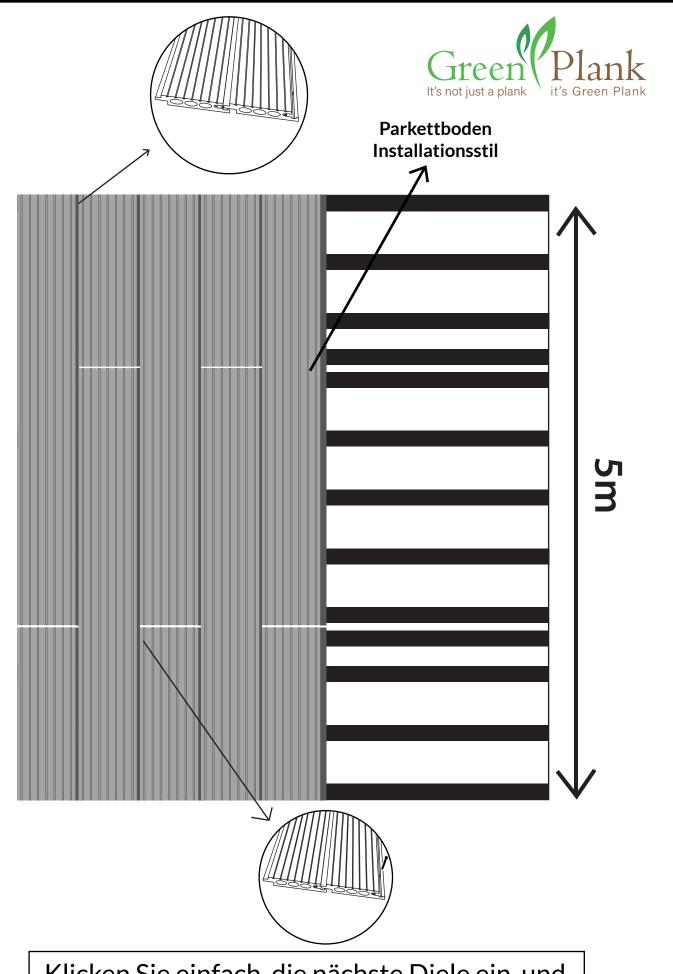

Klicken Sie einfach die nächste Diele ein und Befestigen Sie sie mit Schrauben



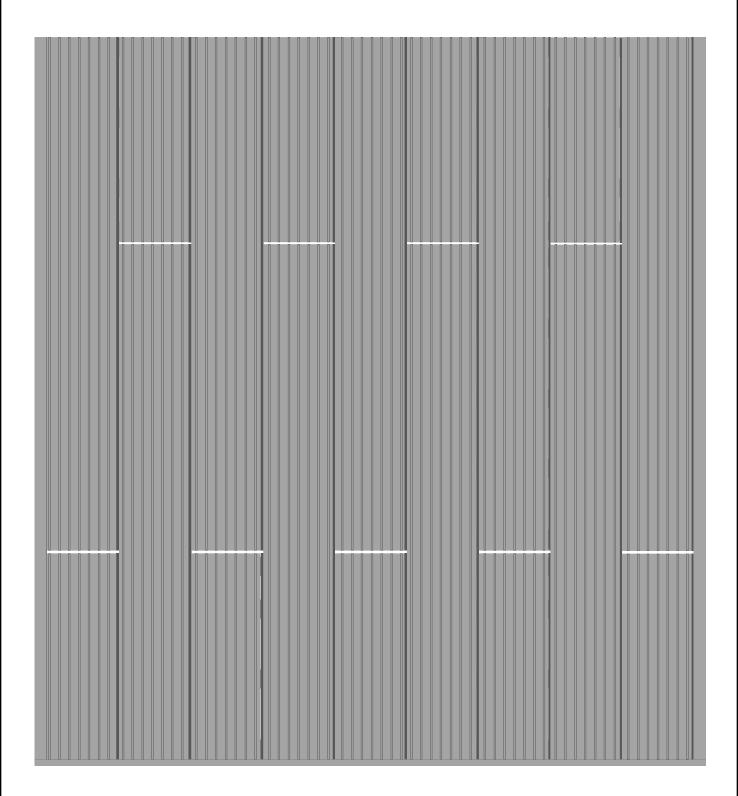

Die Garantien gelten unter der Voraussetzung, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und gewartet wird.