



### MARINE Jumbo mit Aluminium Anschlussleisten

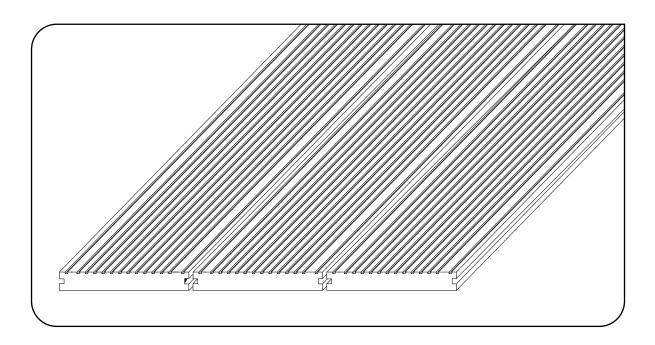

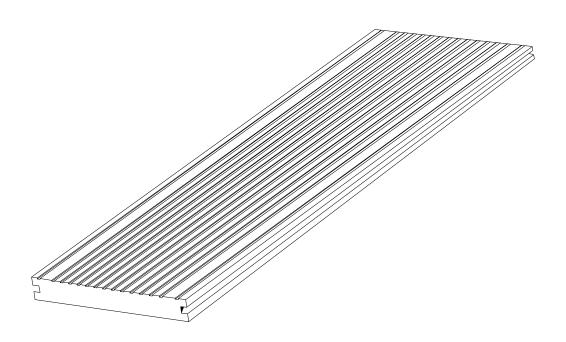



<sup>\*</sup> Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit der Installation Ihres Decks beginnen.




#### Zubehör



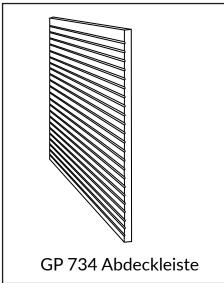

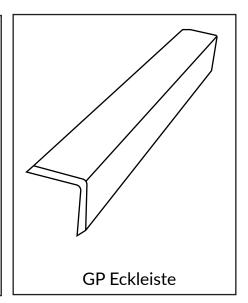




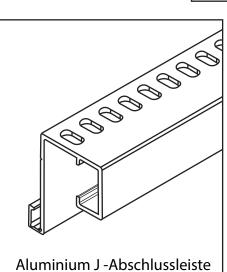


/Ventilationsleiste 45 \* 15,2



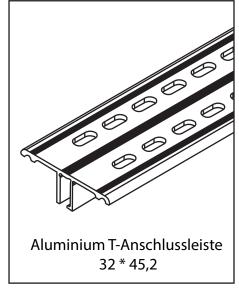





#### Zubehör

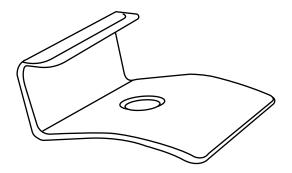


Start / End Clips

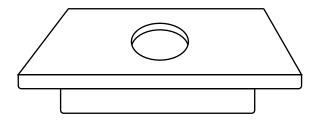

Plastic Mounting Clip



Schraube

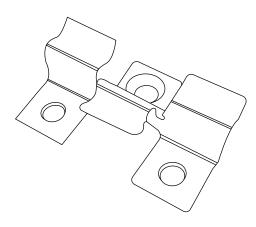


Metal Clip




Gummiauflage




## Werkzeuge

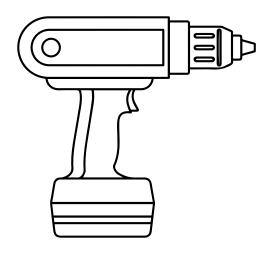


Schraubendreher

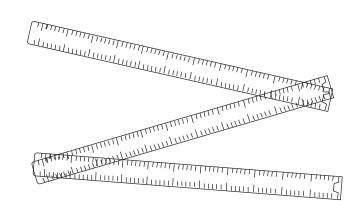


Lineal-Maßband

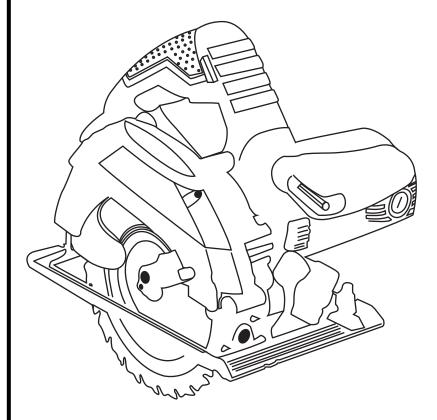


Kreissäge

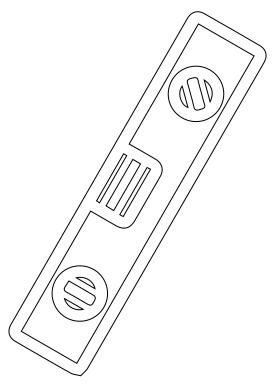

Wasserwaage

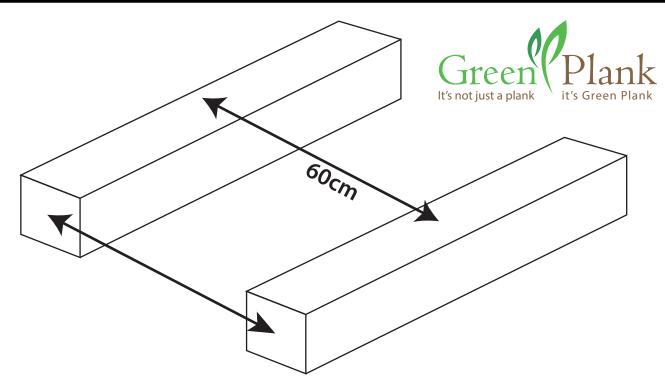


Balkenspanne (60 cm)

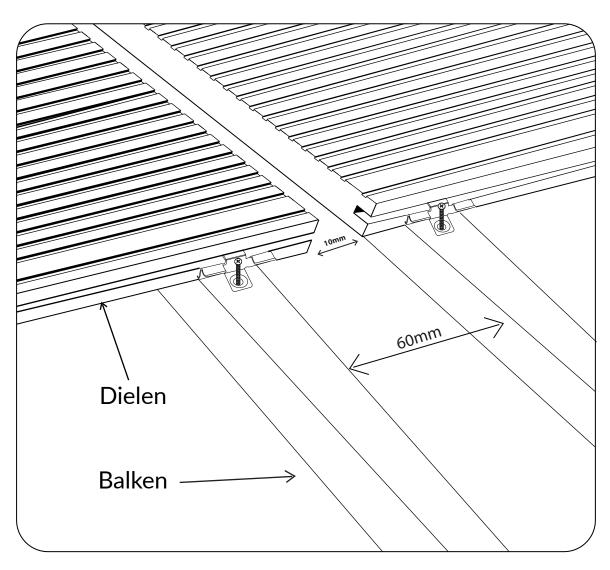


Lassen Sie mindestens 8 mm Abstand zwischen den Enden der Bretter



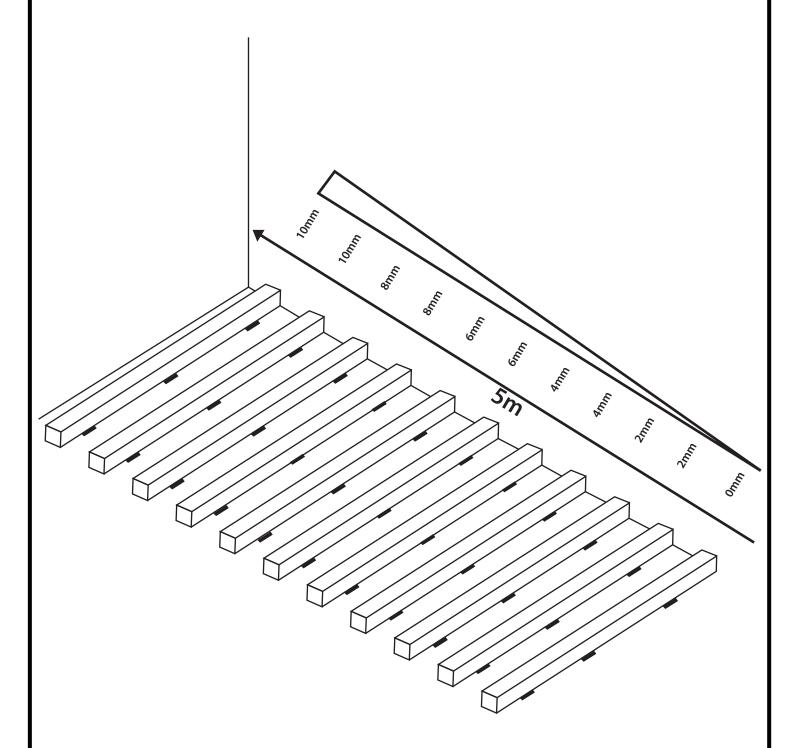


# Machen Sie eine Neigung mit Gummipads für die Wasserableitung

- \* Bauen Sie das Deck mit einer Neigung von 2 mm pro 1 Meter für die Wasserableitung.
- \*\* Sie können entweder Gummipads oder Plattenlager verwenden, um die Neigung abhängig von der gewünschten Höhe Ihres Decks zu bestimmen.

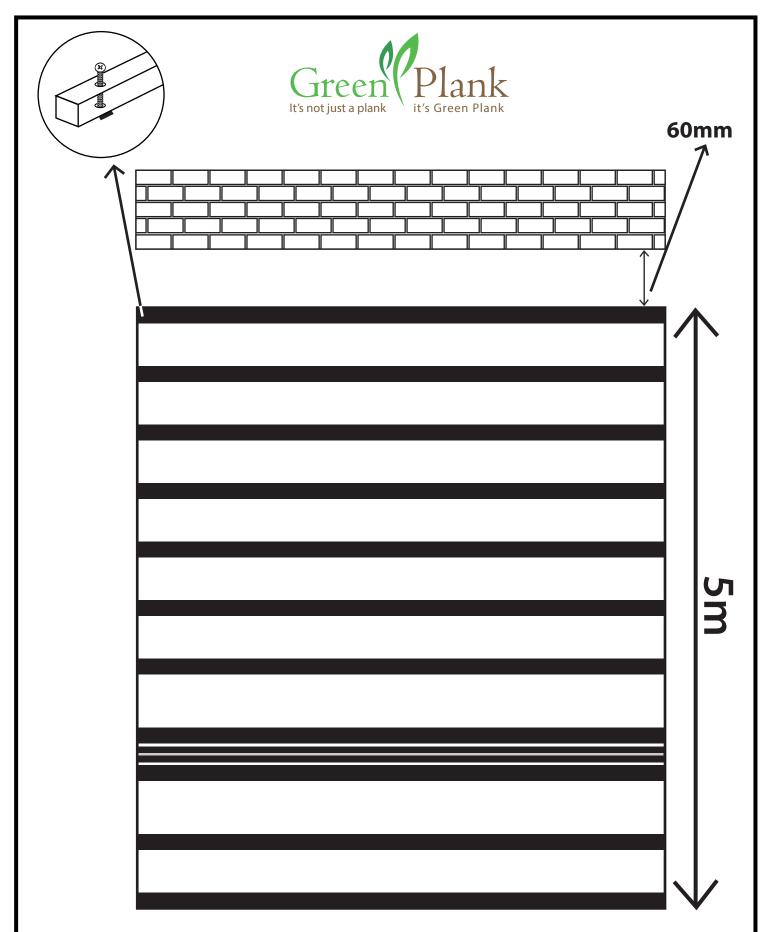


Wenn Sie die Alu J-Anschlussleiste verwenden, müssen Sie das Deck mit einem Abstand von 60 mm von der Wand starten. Bitte bohren Sie ein Loch vor in der Alu J-Anschlussleiste und dann befestigen Sie diese an der Wand.

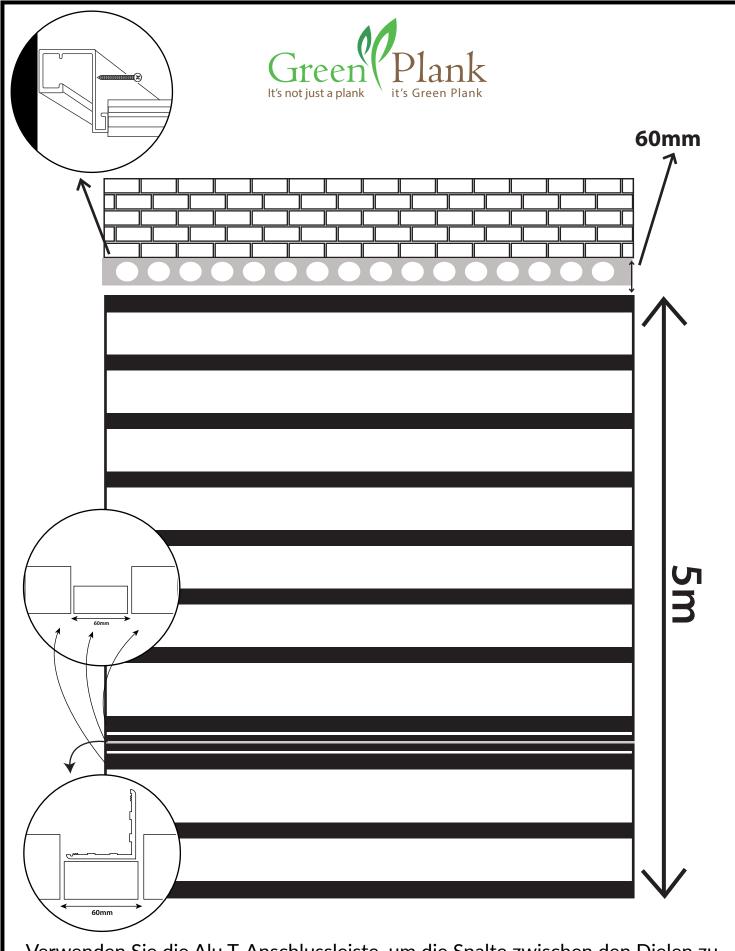


Verwenden Sie die Alu T-Anschlussleiste, um die Spalte zwischen den Dielen zu verkleiden. Um die Alu T-Verkleidung zu installieren, kann diese mit langen Schrauben befestigt werden, oder mit der Alu <u>L -Winkelleiste</u> welche an dem darunter liegenden extra Balken befestigt ist, einrastet werden.




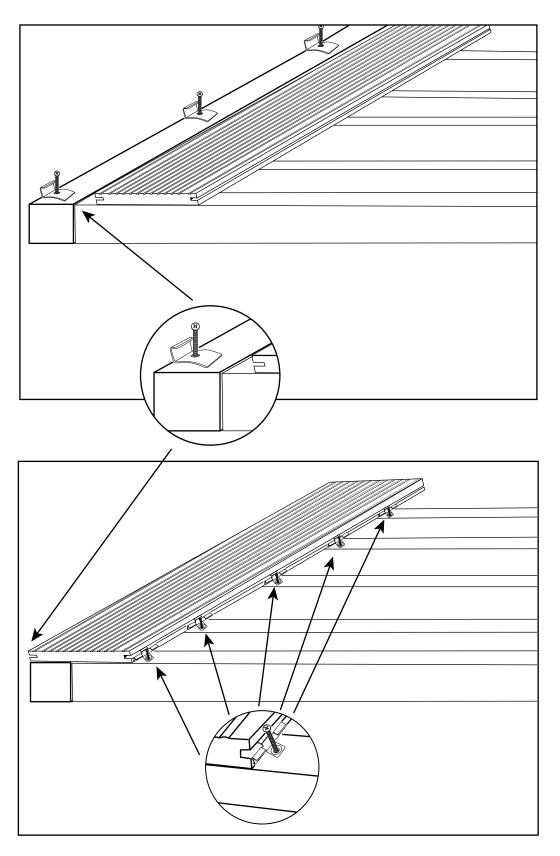


<sup>\*</sup> Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit der Installation Ihres Decks beginnen.

<sup>\*\*</sup> Stellen Sie sicher, dass alle Bretter bei der gleichen Temperatur geschnitten werden, um Fehler zu vermeiden

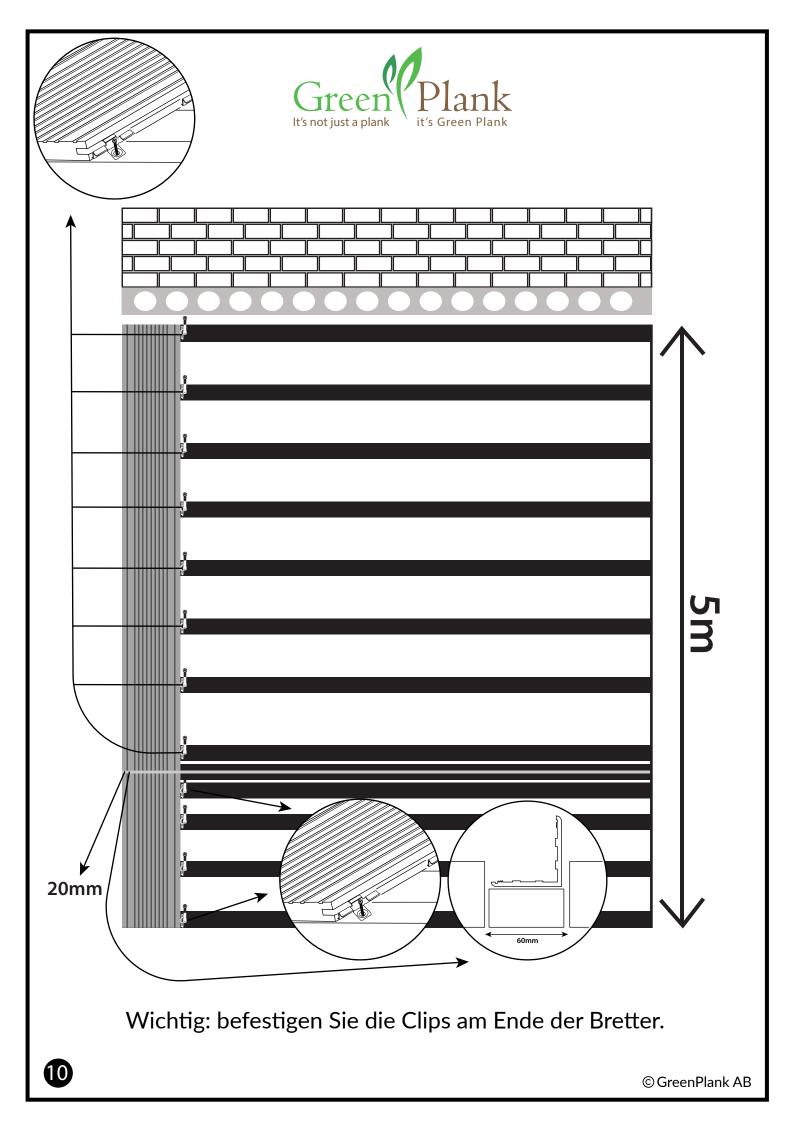


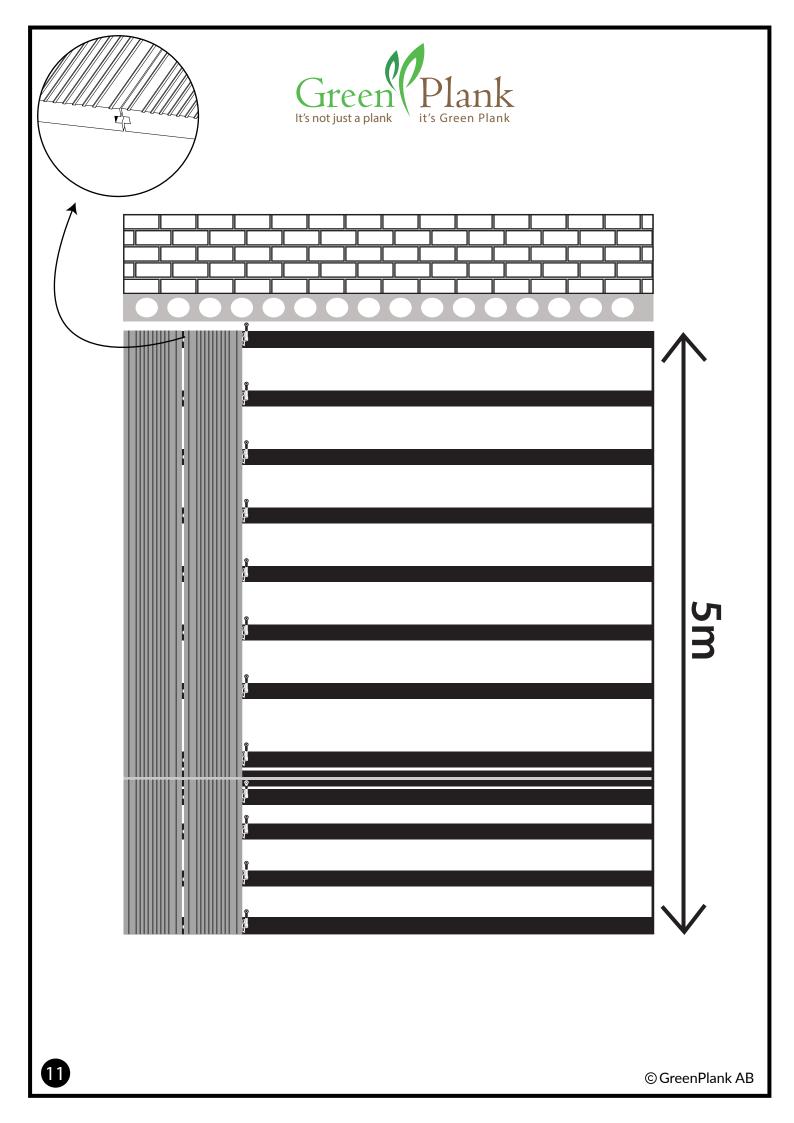

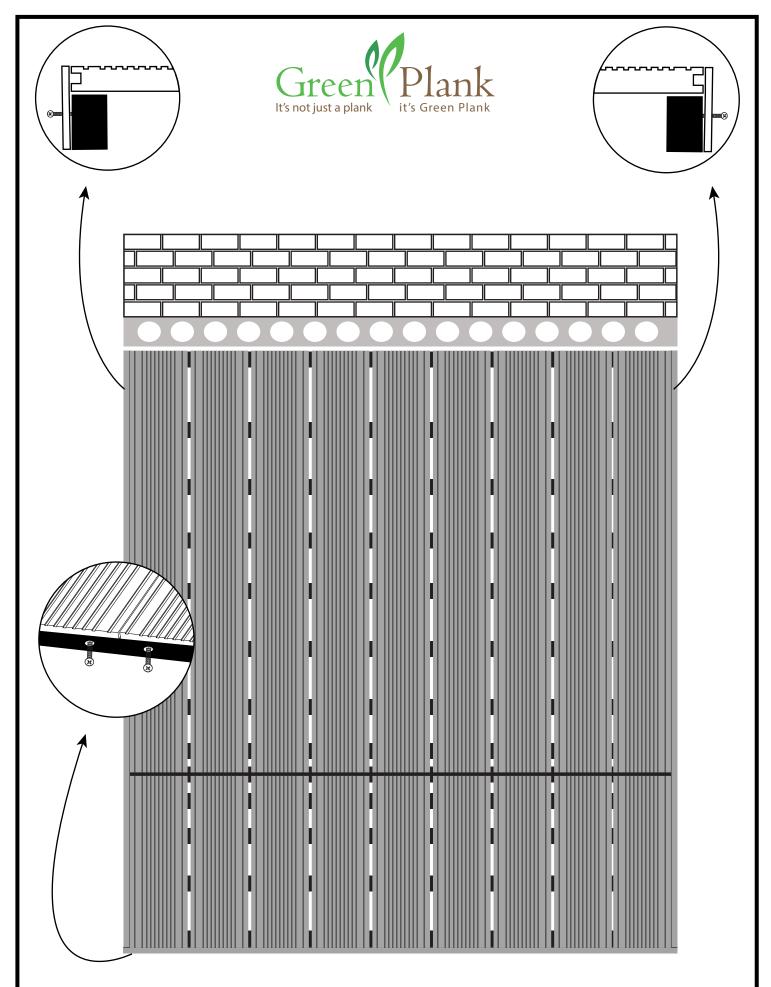

Bohren Sie vorab Pilotlöcher, um die Stirnleiste bzw. Abdeckleiste mit den Schrauben zu befestigen.



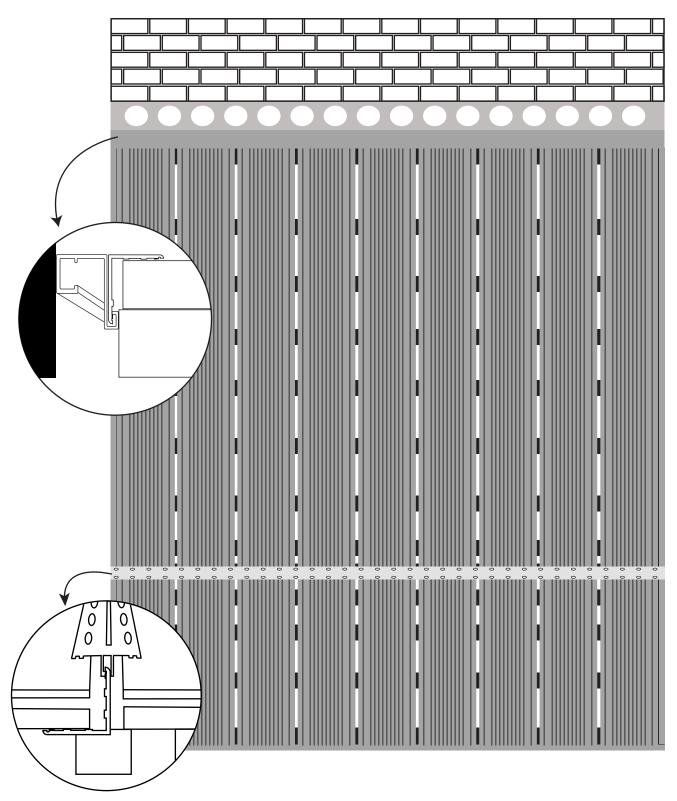

Um die Spalte zwischen den Dielen und der Alu J -Anschlussleiste zu schließen, rasten Sie die Alu L-Eckleiste in die Alu J -Leiste Um die Verlängerungslücke zu schließen, rasten Sie die Alu T- Leiste in die Alu L-Eckleiste in der Verlängerungslücke des Decks



