


## Smart <sup>™</sup> Classic Installation mit Aluminium Anschlussleisten

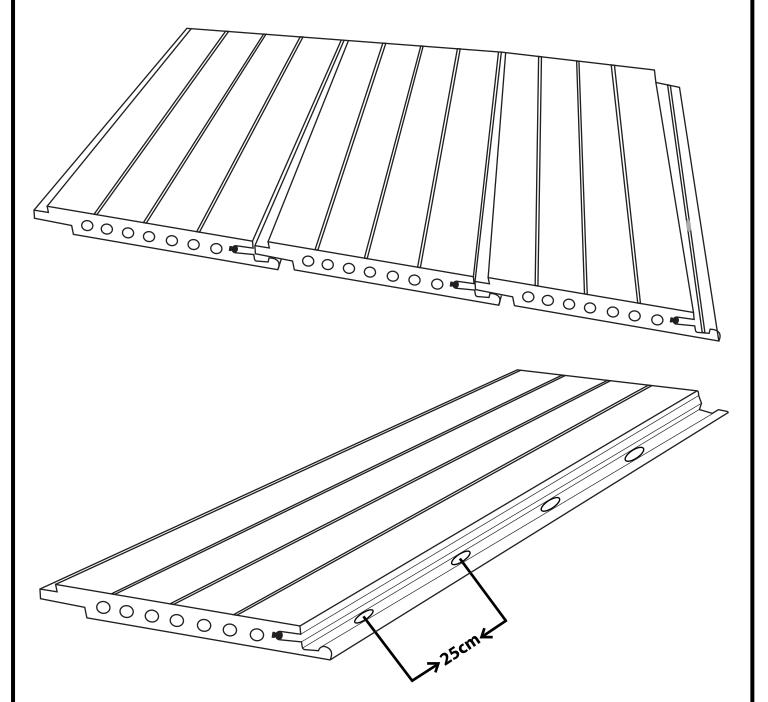


Alle 25 cm befinden sich vorgebohrte Löcher

\* Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit dem Bau Ihres Decks beginnen







## Zubehör

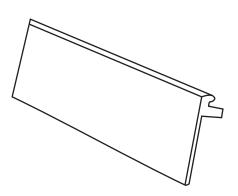


WPC F-Abdeckungsleiste / Sockelleiste 33 \* 80

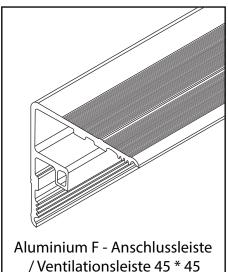


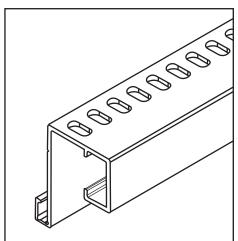


Aluminium J - Abschlussleiste /Ventilationsleiste 45 \* 15,2

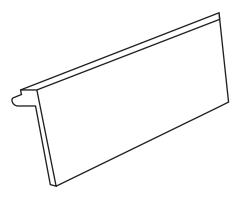


WPC L- Abdeckleiste / Sockelleiste 33 \* 80

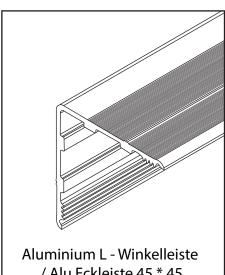


/ Alu Eckleiste 45 \* 45

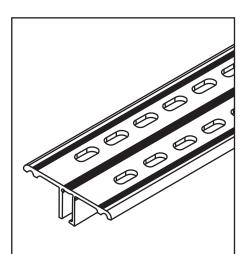

Aluminium T-Anschlussleiste 32 \* 45,2

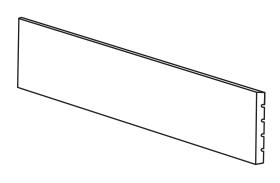

WPC Stirnleiste / Zierleiste 10 \* 80




Schraube 3,5 \* 35




Gummiauflage 2mm bis 20mm




## Werkzeuge

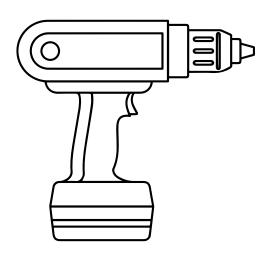

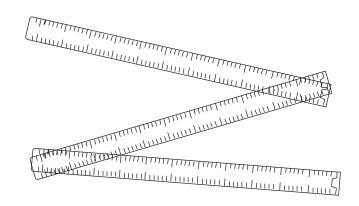


Schraubendreher


Lineal-Maßband

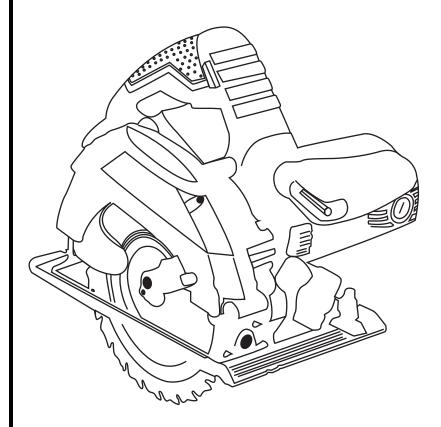




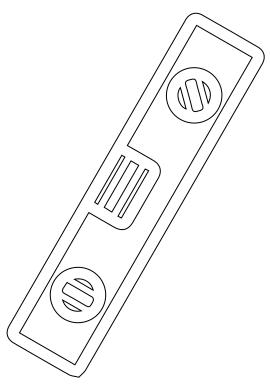

Wasserwaage

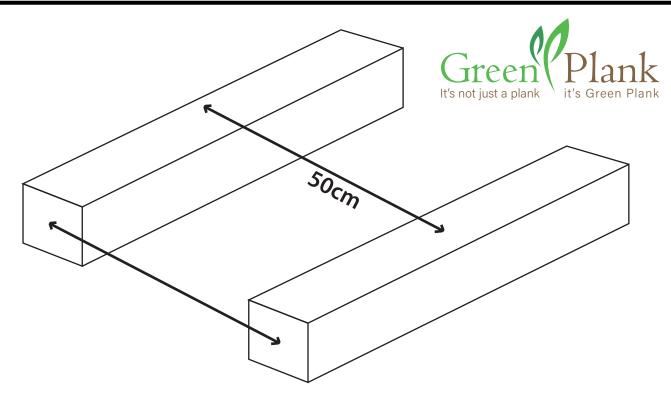


Balkenspanne (50 cm)

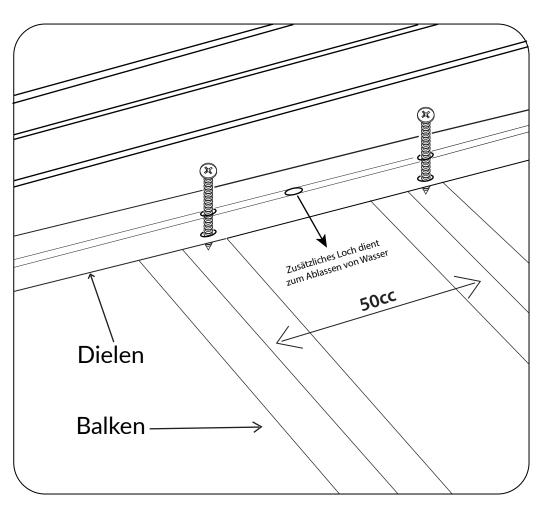


Jedes Profil hat ein Vorbohrloch alle 25cm. Sie werden für dem Wasserablauf oder zum Fixieren der Diele and den Unterkonstruktionsbalken verwendet



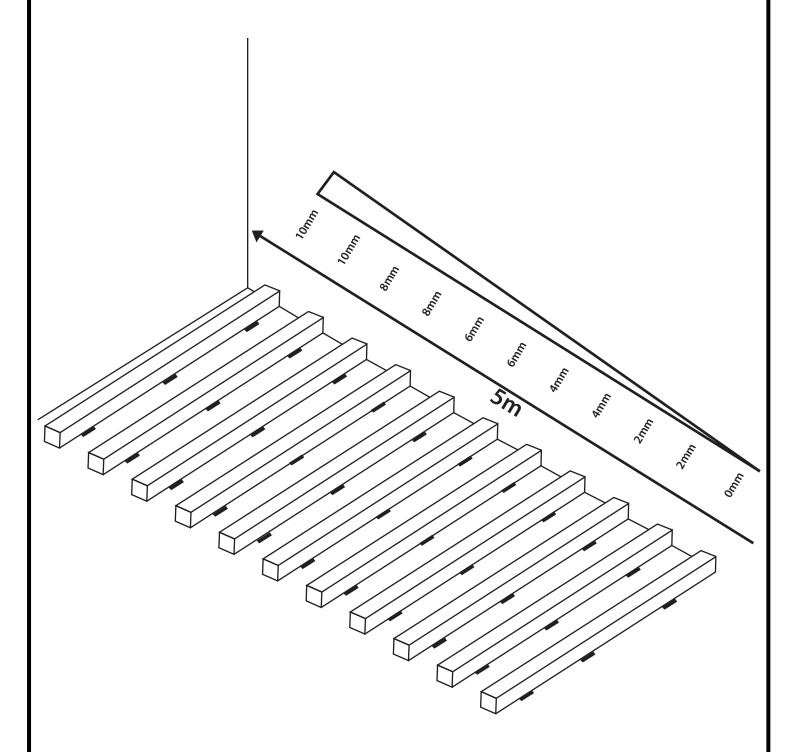


## Machen Sie eine Neigung mit Gummipads für die Wasserableitung


- \* Bauen Sie das Deck mit einer Neigung von 2 mm pro 1 Meter für die Wasserableitung.
- \*\* Sie können entweder Gummipads oder Plattenlager verwenden, um die Neigung abhängig von der gewünschten Höhe Ihres Decks zu bestimmen.

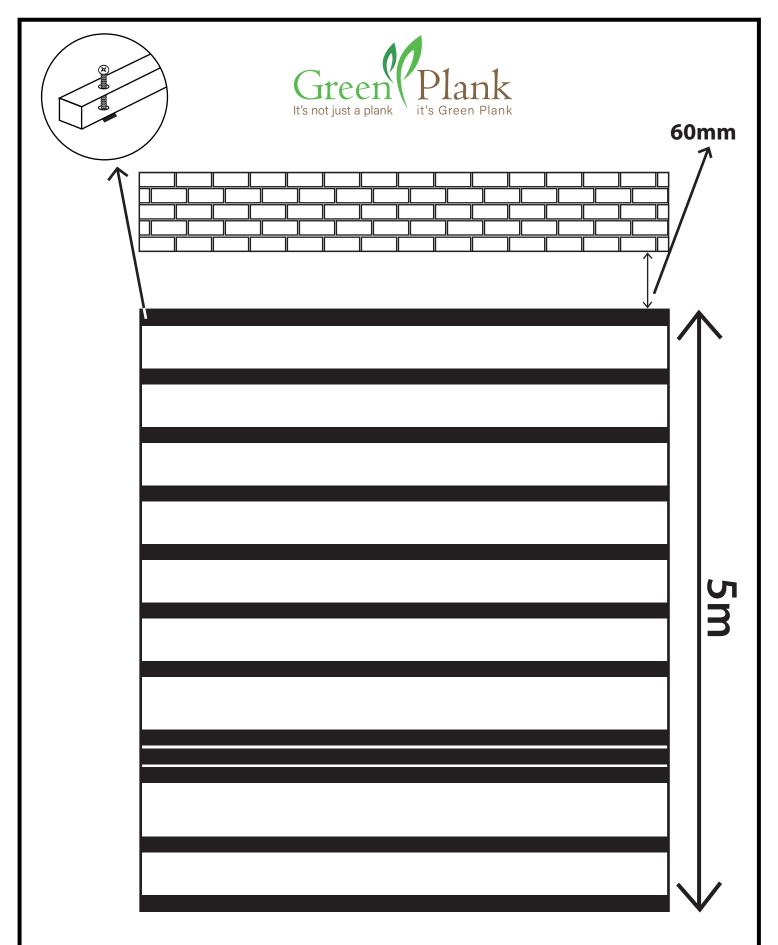


Wenn Sie die Alu J-Anschlussleiste verwenden, müssen Sie das Deck mit einem Abstand von 60 mm von der Wand starten. Bitte bohren Sie ein Loch vor in der Alu J-Anschlussleiste und dann befestigen Sie diese an der Wand.

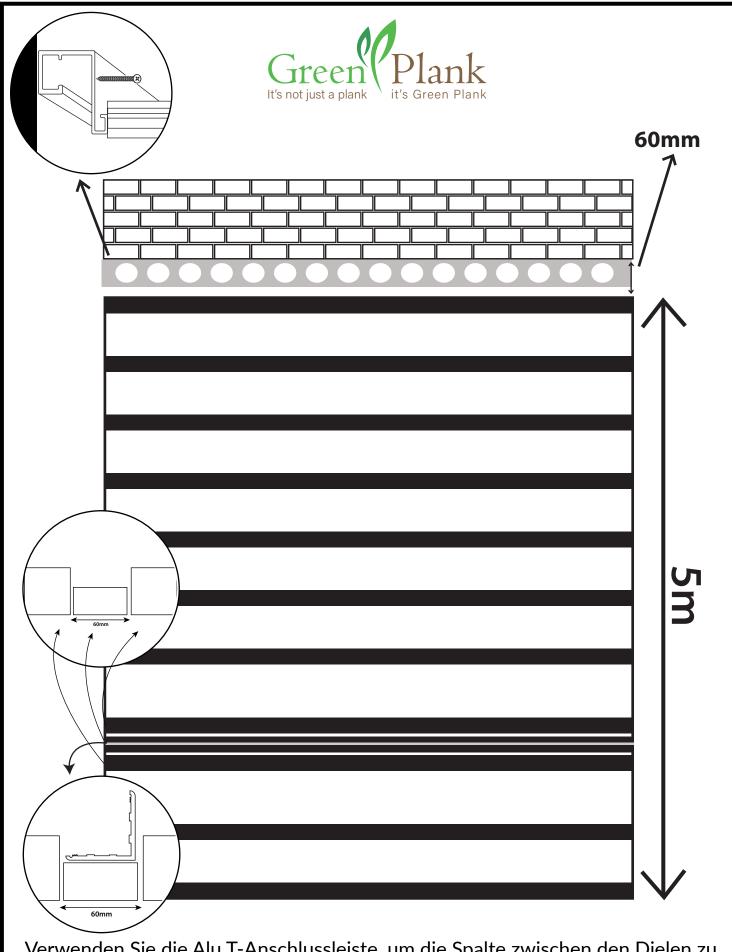


Verwenden Sie die Alu T-Anschlussleiste, um die Spalte zwischen den Dielen zu verkleiden. Um die Alu T-Verkleidung zu installieren, kann diese mit langen Schrauben befestigt werden, oder mit der Alu L -Winkelleiste welche an dem darunter liegenden extra Balken befestigt ist, einrastet werden.

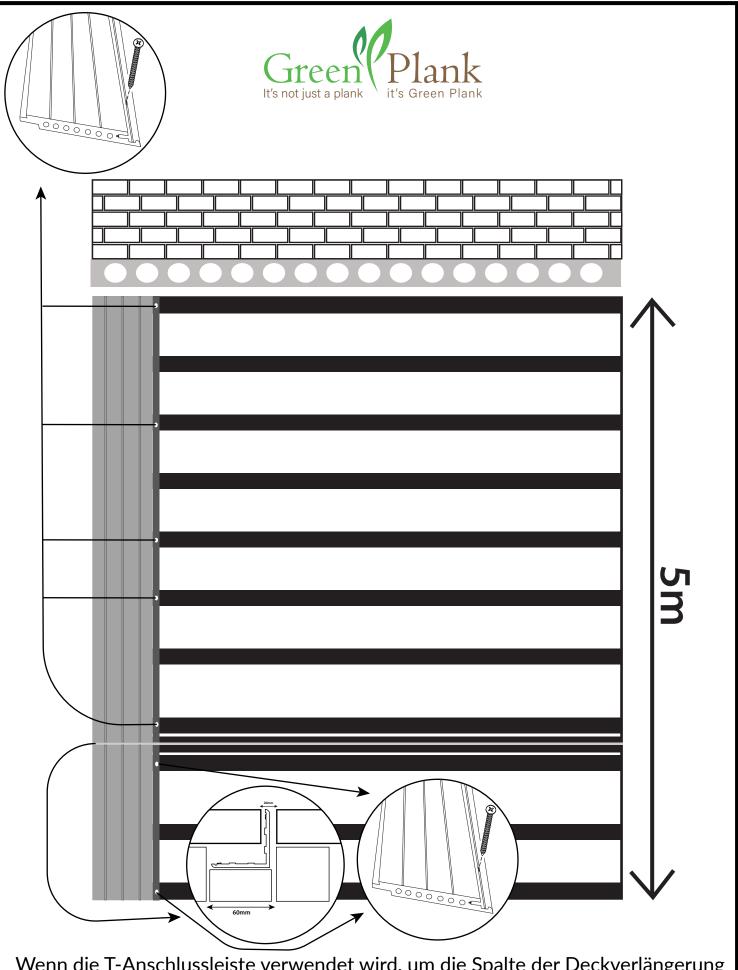

Wenn die T-Anschlussleiste verwendet wird, um die Spalte der Deckverlängerung zu verkleiden, lassen Sie zwischen den Endkanten der Dielen einen Abstand von mindestens 20 mm, um die Installation der Alu T-Anschlussleiste zu ermöglichen

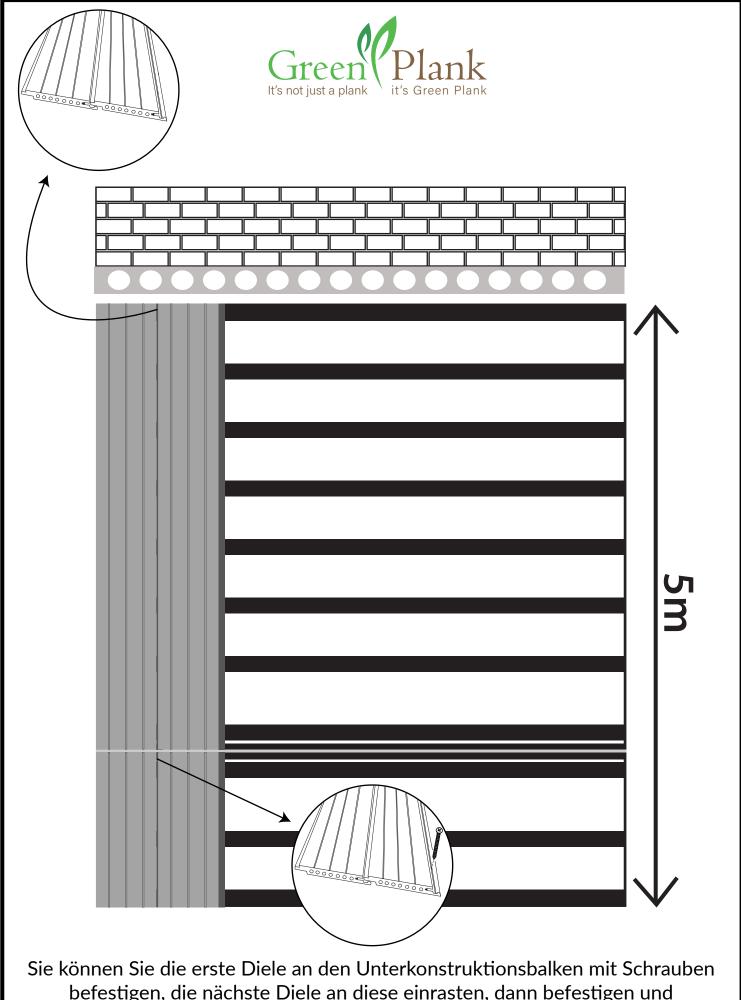


befestigen, die nächste Diele an diese einrasten, dann befestigen und so weiter und so fort.

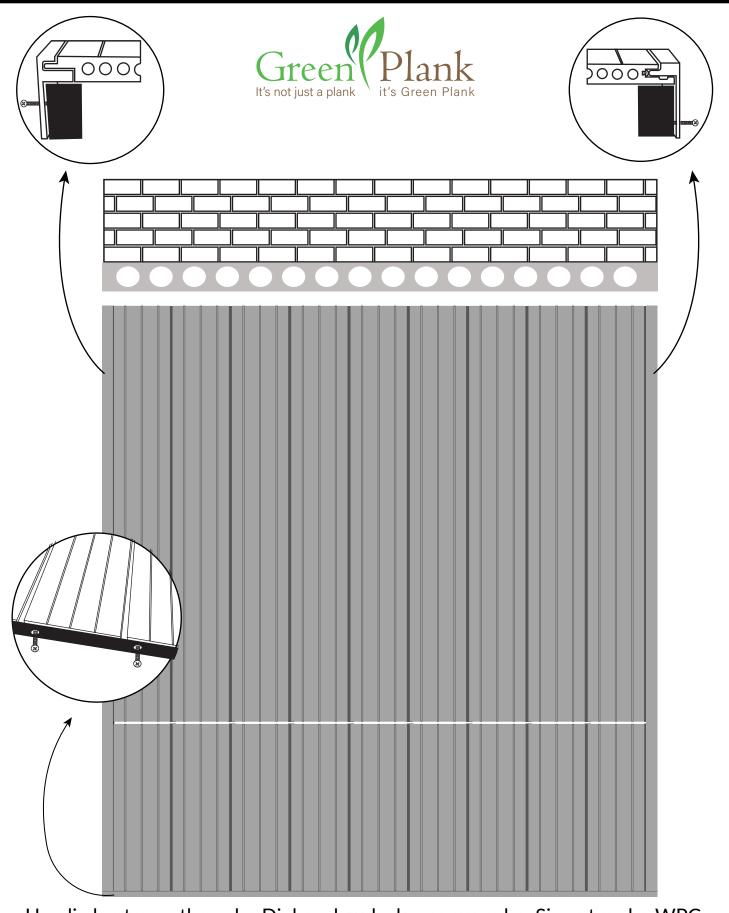

Um die kanten entlang der Dielen abzudecken verwenden Sie entweder WPC L- bzw. F-Abdeckeleisten in passenden Farben oder die Aluminium L-Winkelleiste/ Eckleiste oder die Alu F-Abschlussleiste für das Finish. Wenn Sie die Aluminium Leisten oder die WPC F- bzw. L- Abdeckleisten verwenden, machen Sie bitte einen Pilotbohrloch bevor Sie mit der Befestigung mit der Schrauben beginnen.



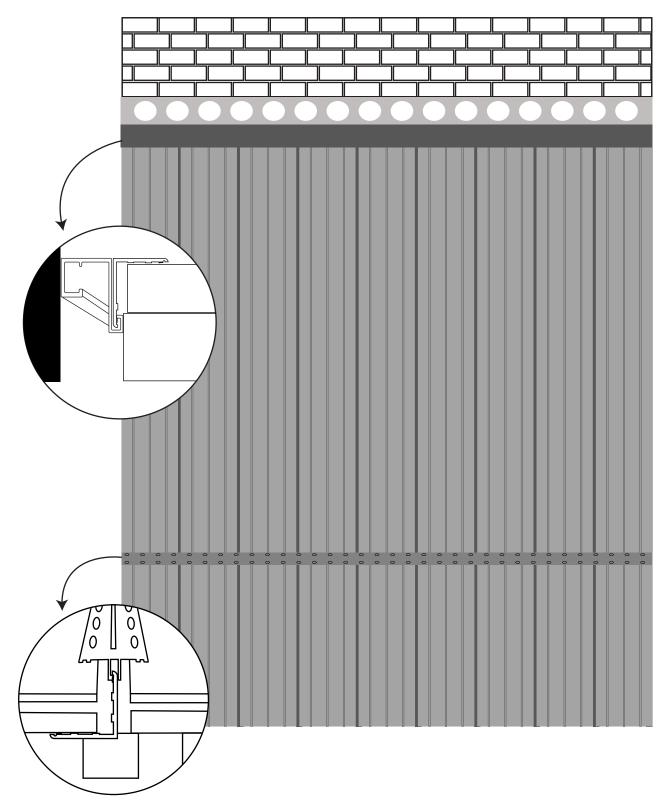

Um die Spalte zwischen den Dielen und der Alu J -Anschlussleiste zu schließen, rasten Sie die Alu L-Eckleiste in die Alu J -Leiste Um die Verlängerungslücke zu schließen, rasten Sie die Alu T- Leiste in die Alu L-Eckleiste in der Verlängerungslücke des Decks



