



## Kurzes Installationshandbuch für Smart Classic

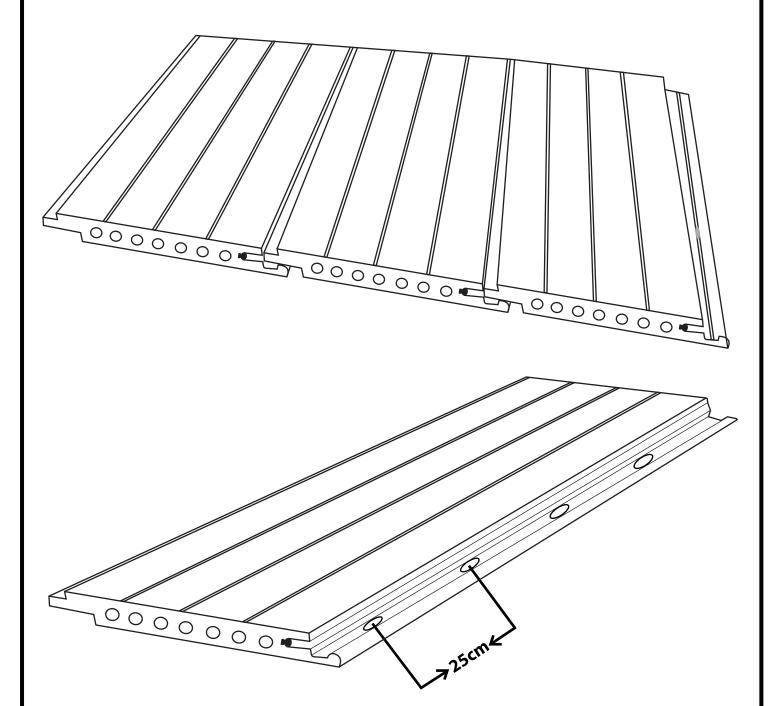



Alle 25 cm befinden sich vorgebohrte Löcher

<sup>\*</sup> Bitte überprüfen Sie das Produkt und die Menge, bevor Sie mit dem Bau Ihres Decks beginnen.



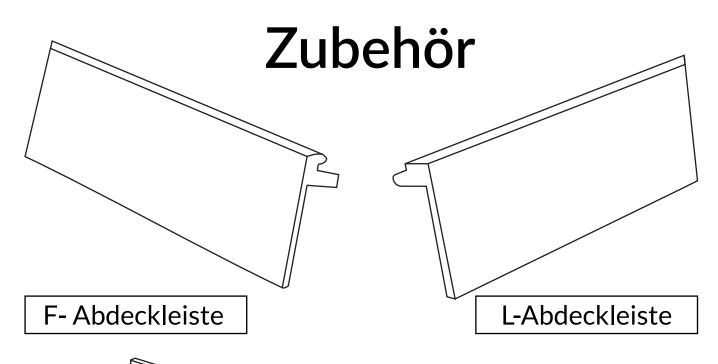

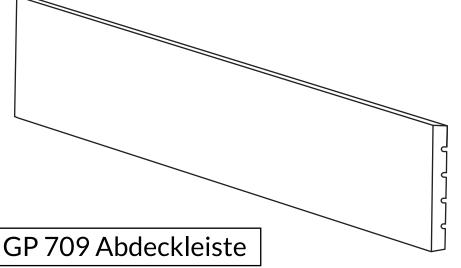




Edelstahl-Schrauben 4,5x40 mm Torx




Gummiauflage


## Werkzeuge




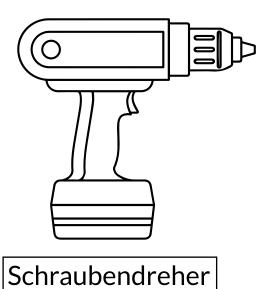

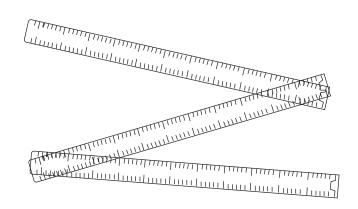


Lineal-Maßband

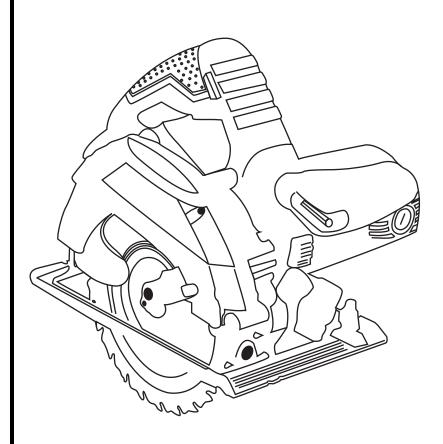


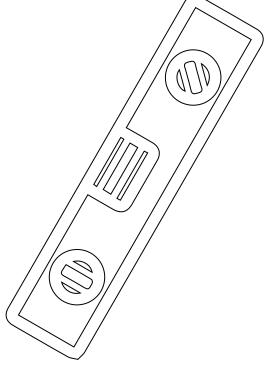

Säge


Wasserwaage

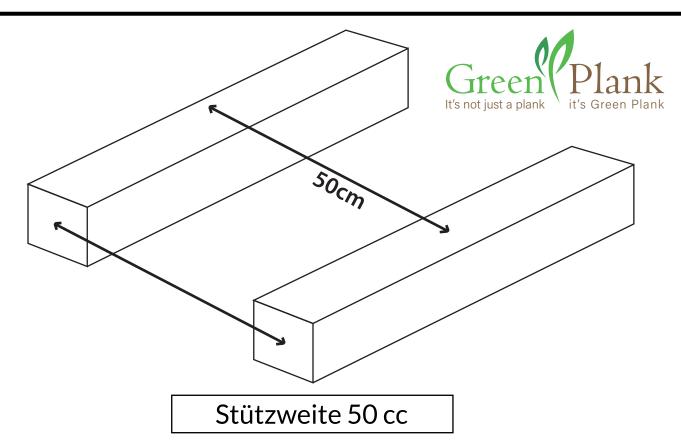

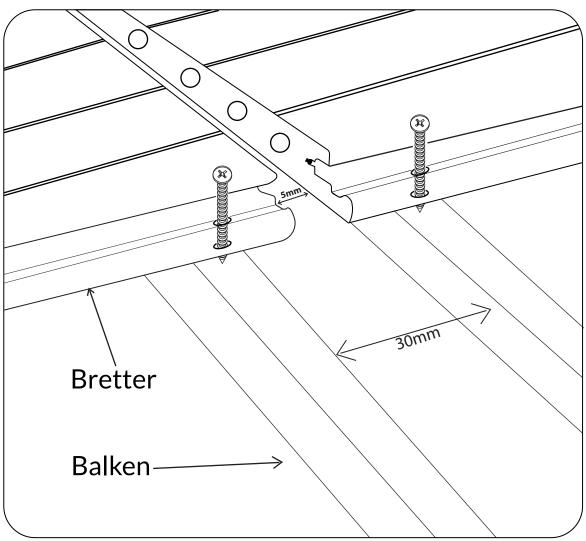

Lassen Sie mindestens 5 mm Abstand zwischen den Enden der Dielen




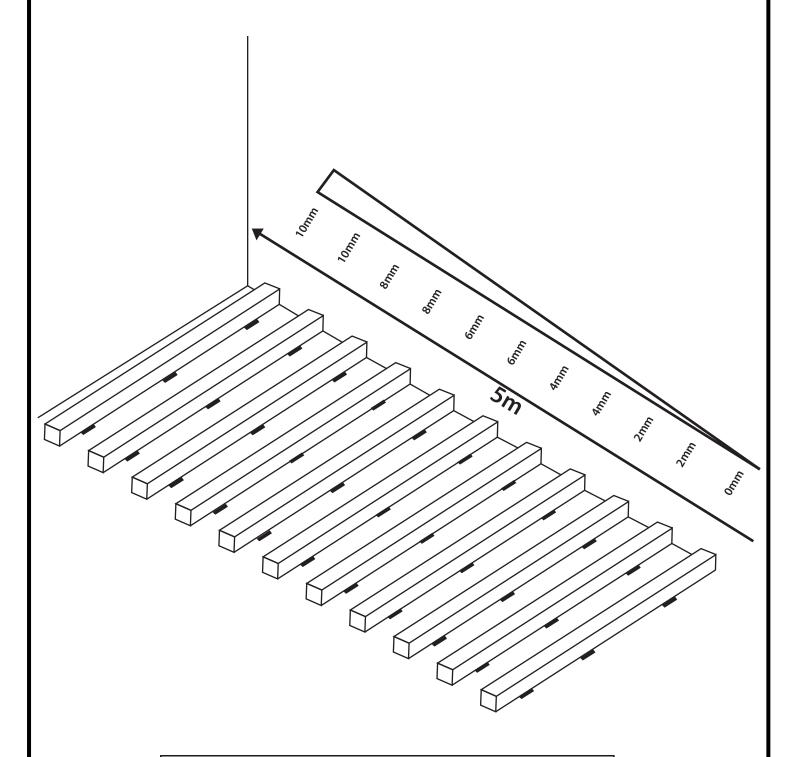



## Machen Sie eine Neigung mit den Gummipads für Wasserablauf

<sup>\*</sup> Installieren Sie das Deck mit einer Neigung von 2 mm pro 1 Meter für die Wasserableitung.


<sup>\*\*</sup> Sie können entweder Gummipads oder Sockel verwenden, um die Neigung abhängig von der gewünschten Höhe Ihres Decks zu bestimmen.

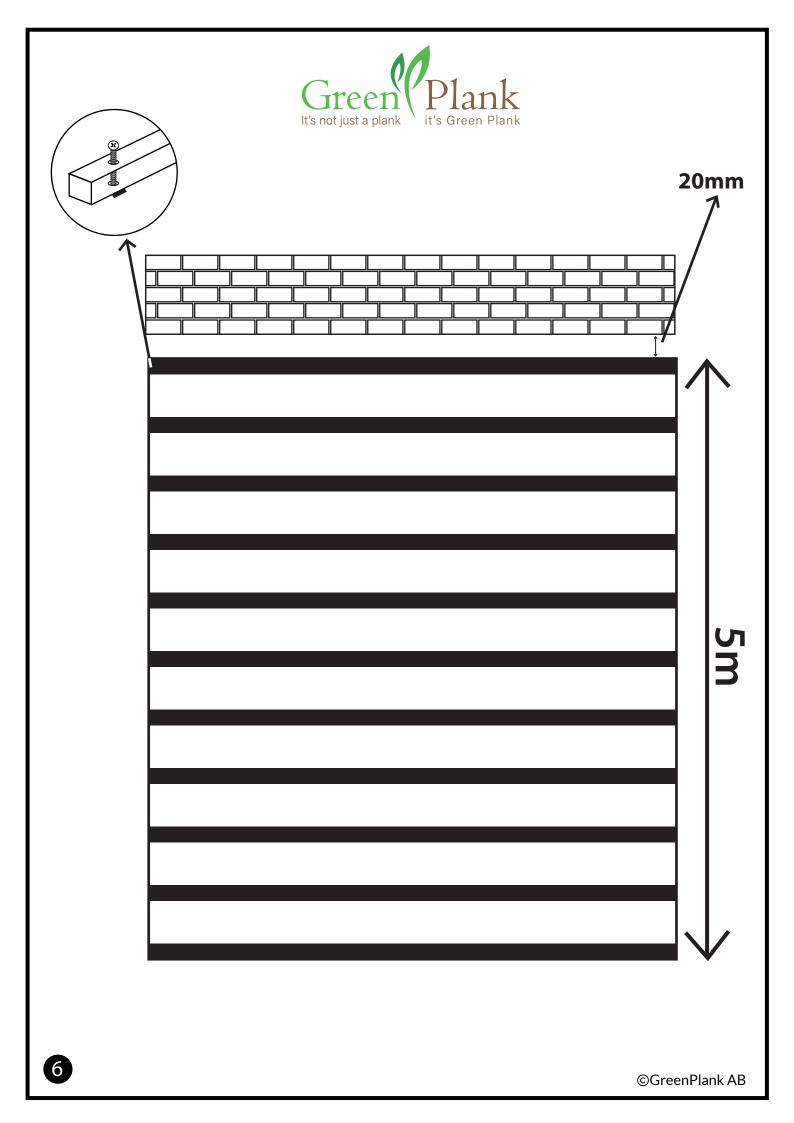

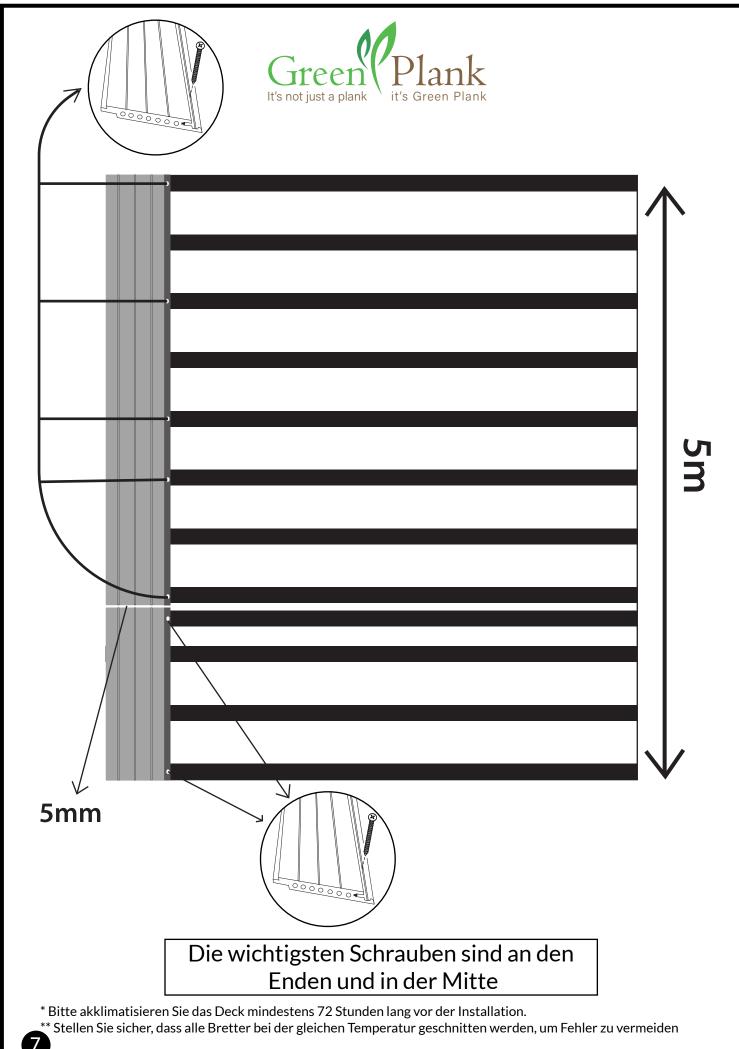

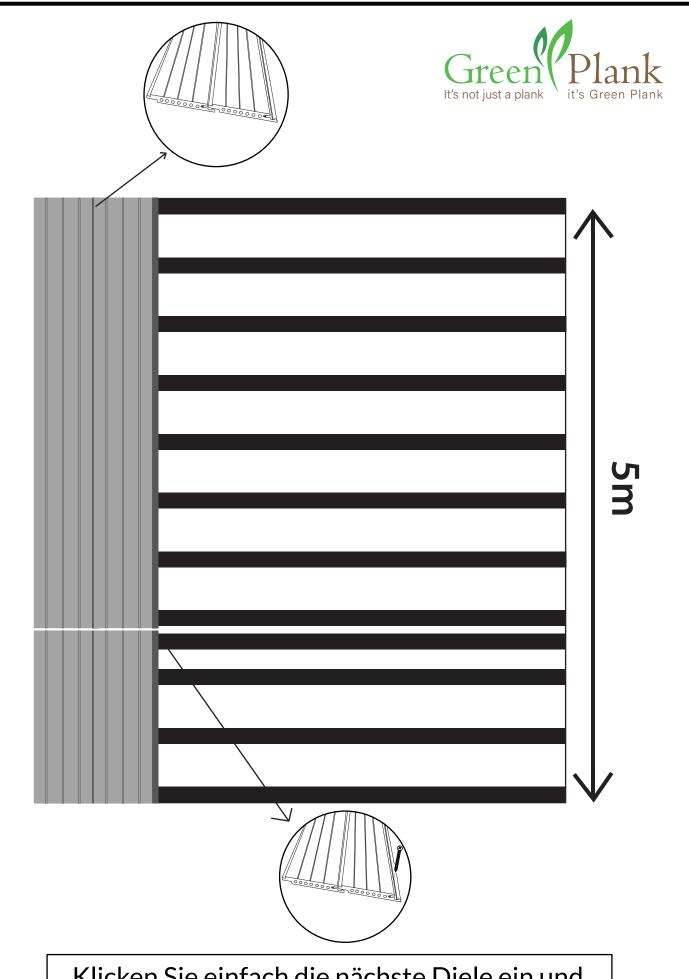


Klicken Sie einfach die nächste Diele ein und Befestigen Sie sie mit Schrauben

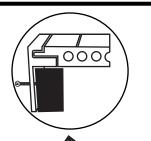







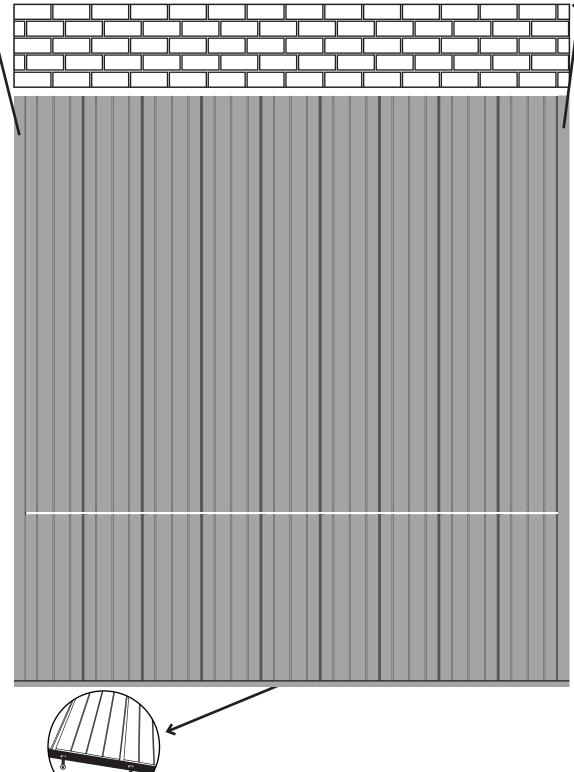


Vorgebohrte Löcher zur Befestigung der Sockelleisten mit Schrauben




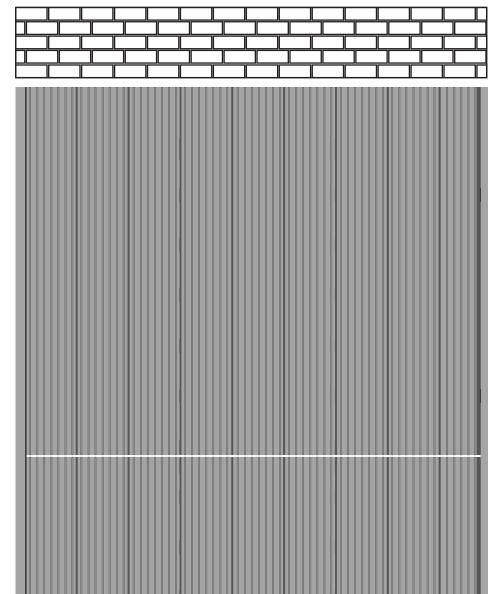

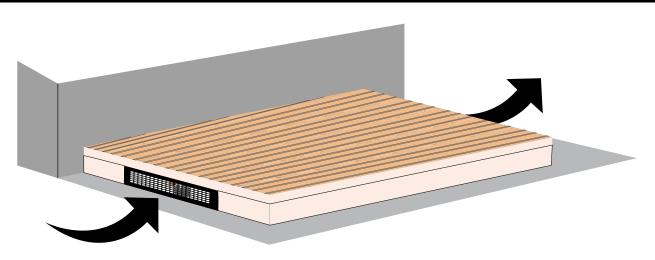


Falls die Deckunterseite mit Zierleisten abgedeckt oder befestigt ist, müssen Ventilgitter zur Querbelüftung verwendet werden

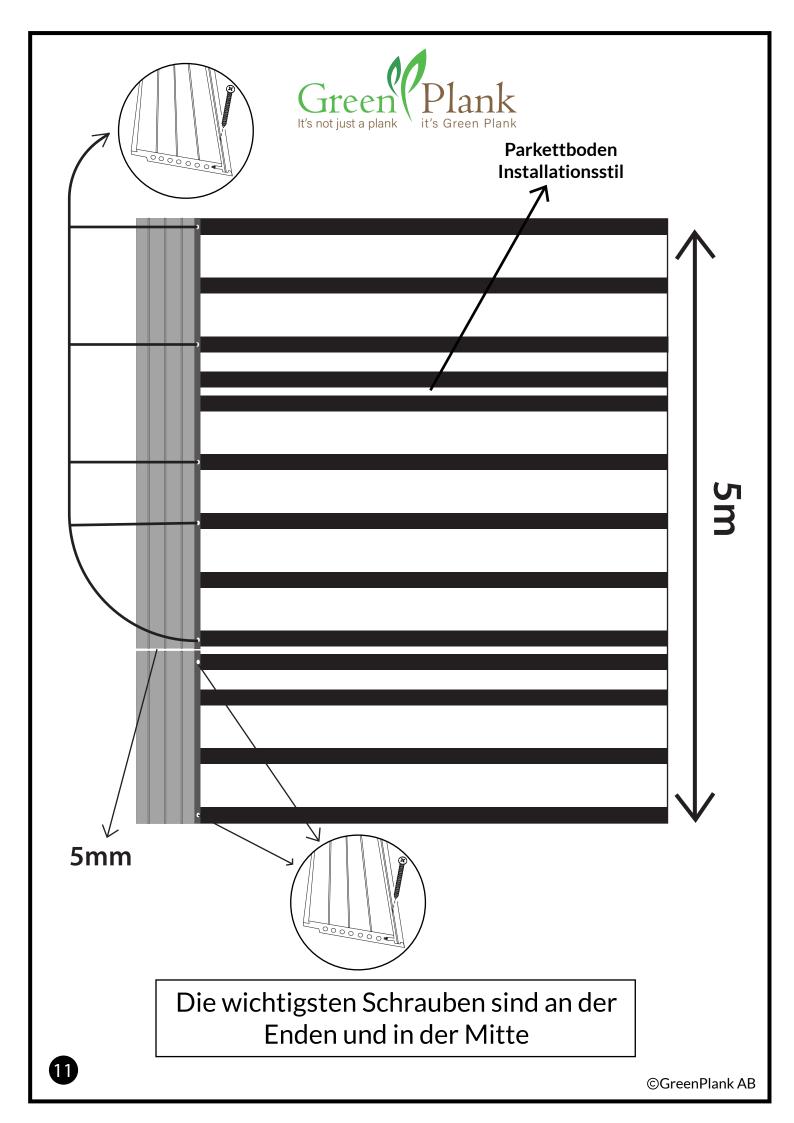

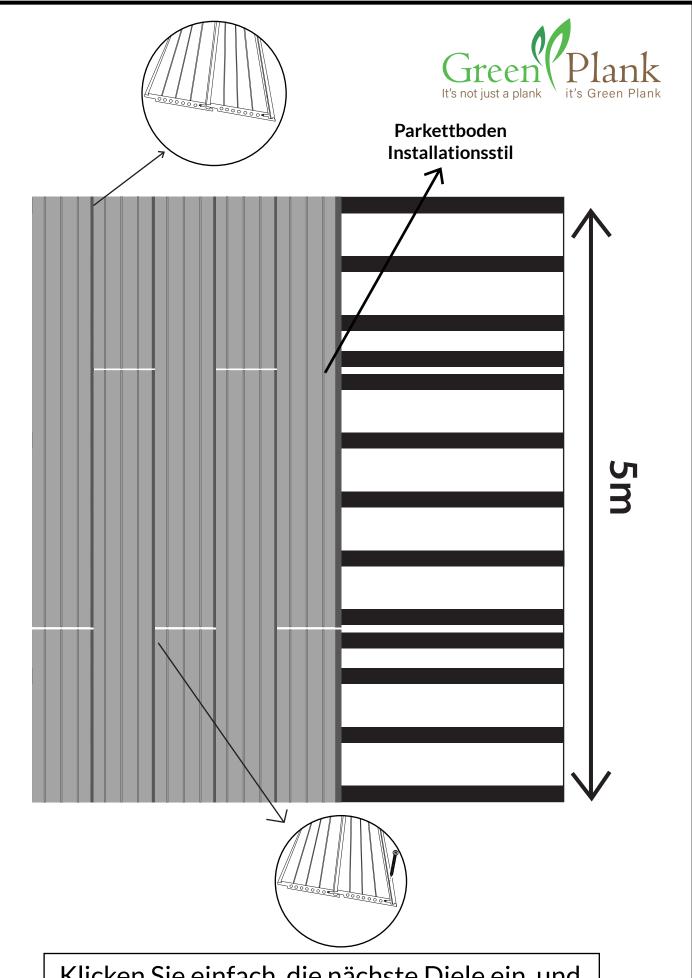

Klicken Sie einfach die nächste Diele ein und Befestigen Sie sie mit Schrauben



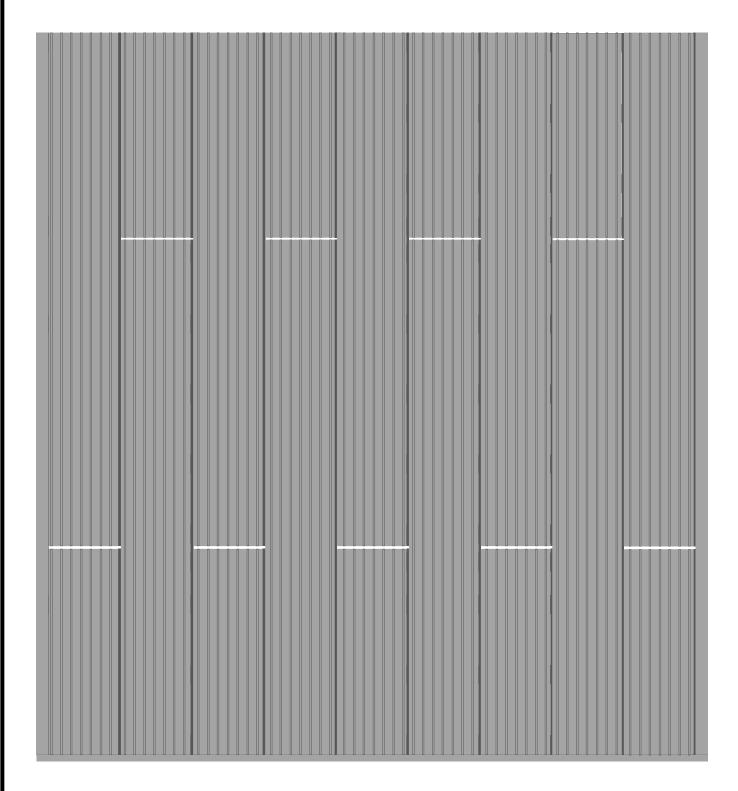

Die Garantien gelten unter der Voraussetzung, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und gewartet wird.