



Smart[™] Regular

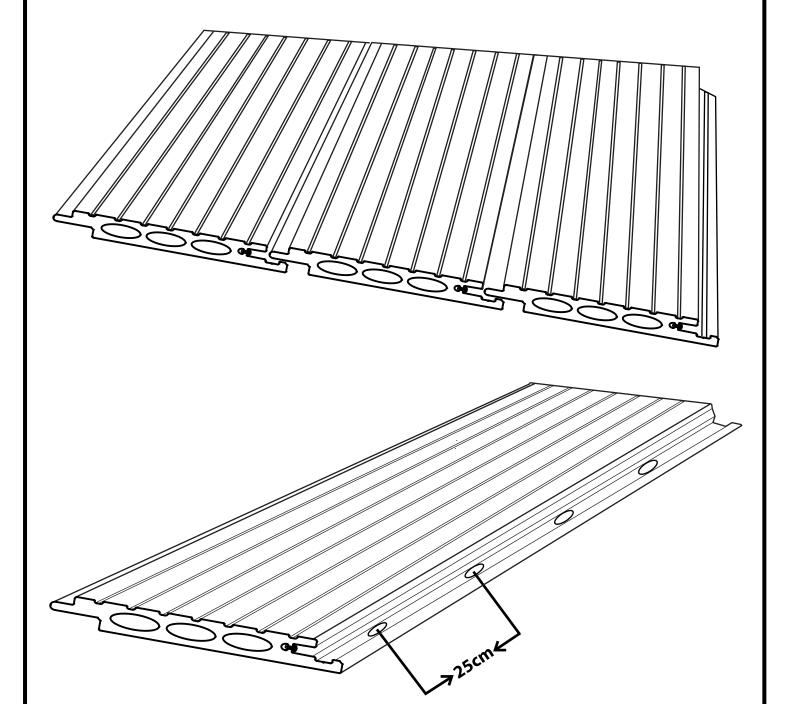


Förborrade hål varje 25 cm

*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket



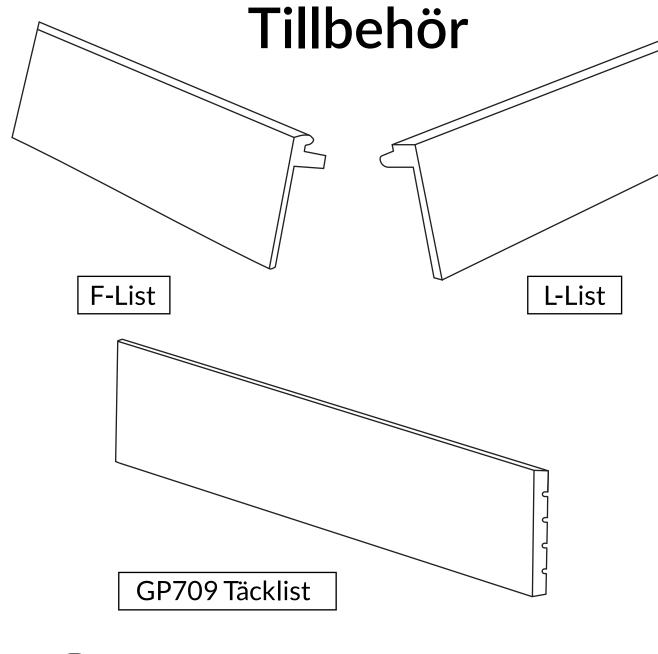




Skruvar (4,5 x 40 mm)




Gummiplatta


Verktyg




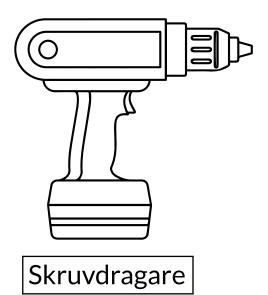

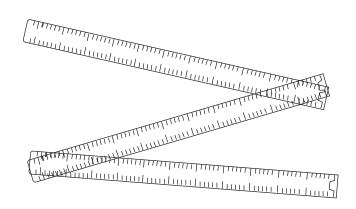


Tummstock

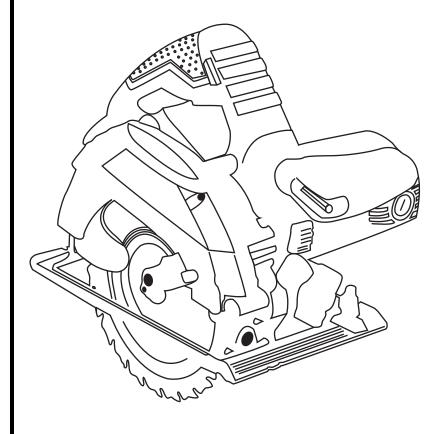

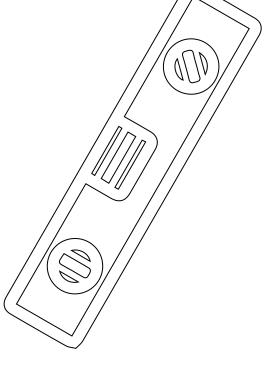


Såg

Vattenpass

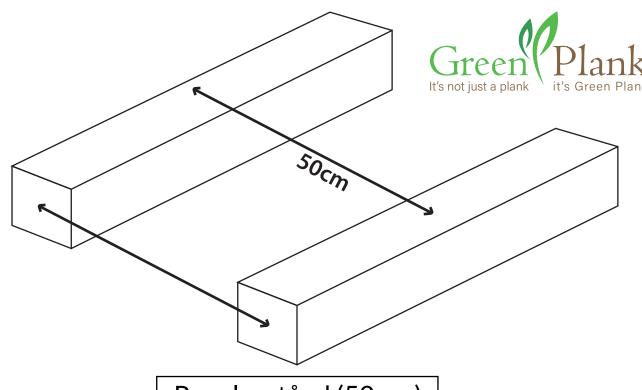


Regelavstånd (50 cm)

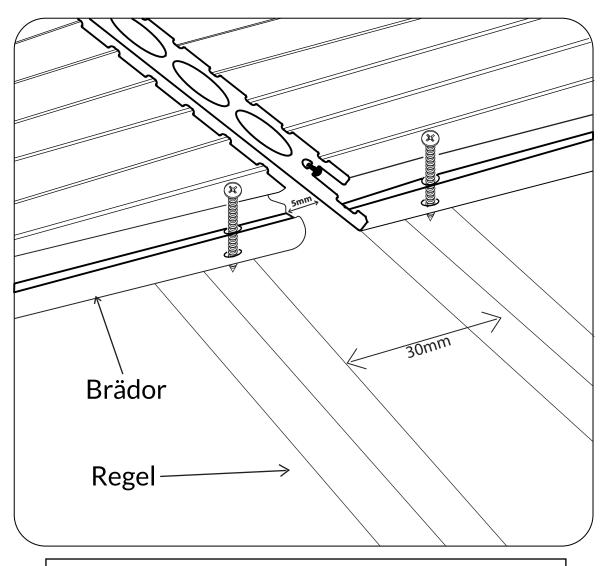

Minst 5 mm mellanrum mellan skarvarna




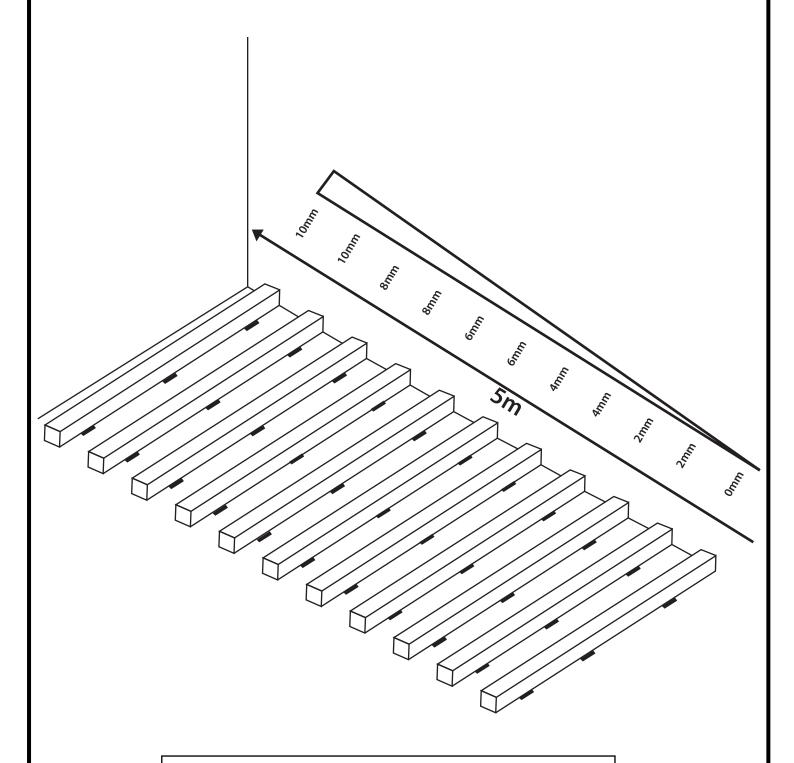



Bygg en lutning med gummiplattorna för vattenavrinning


^{*} Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.

^{**} Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket

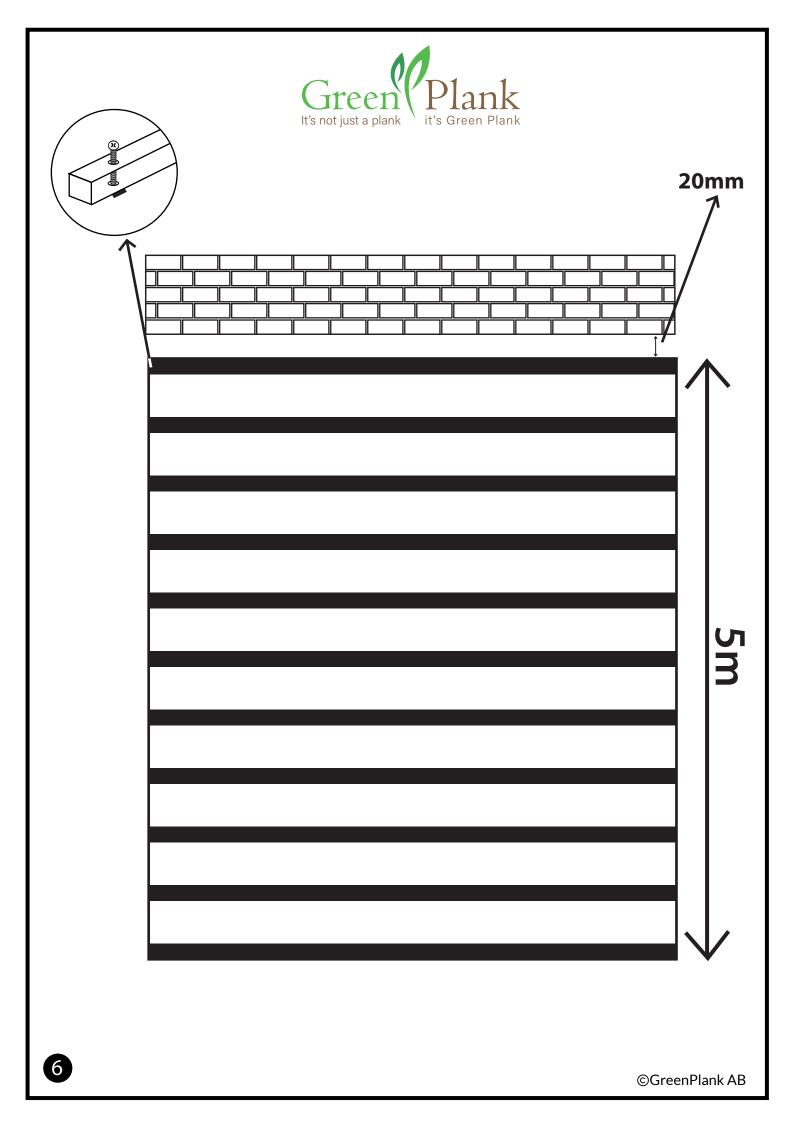

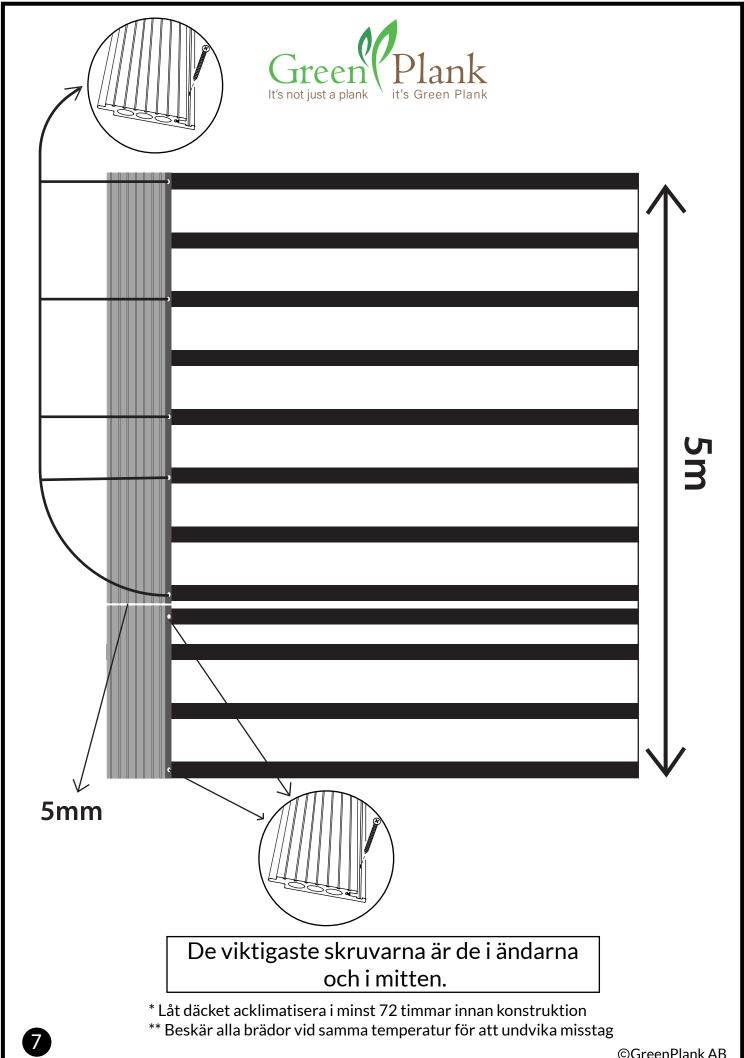


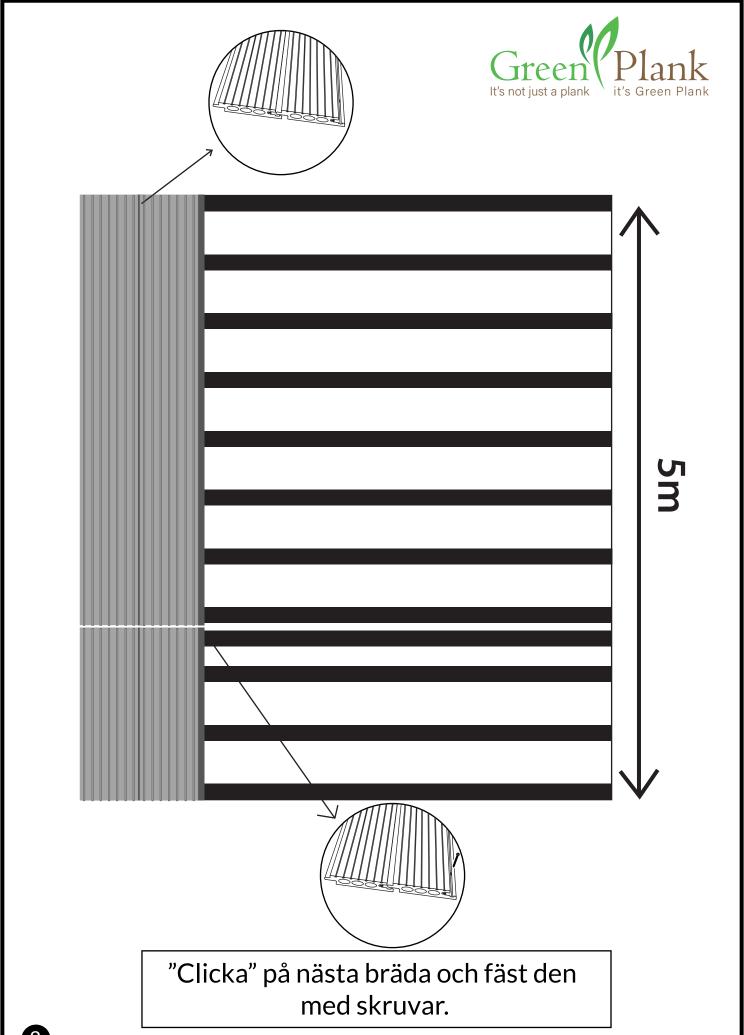

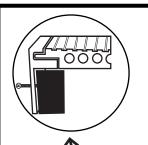







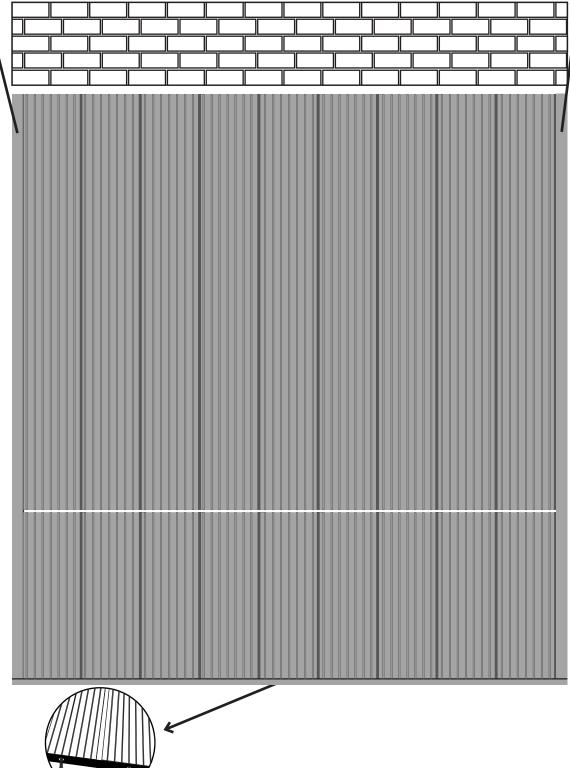


Förborra hål för att fästa fast L-Listerna F-Listerna och Täckbrädorna




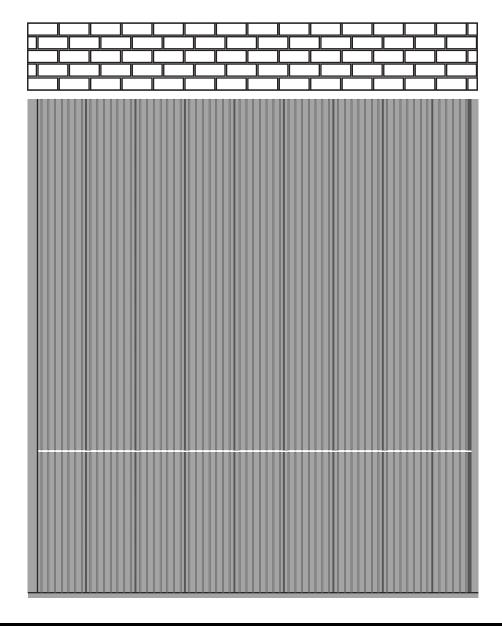

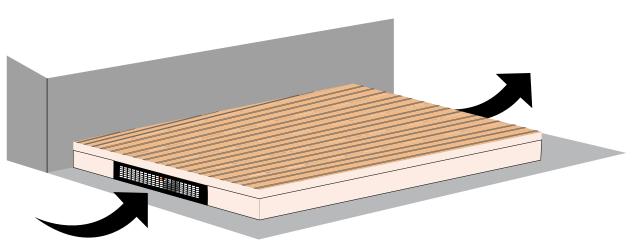


I fallet undersidan av däcket kläs eller slutas fast med lister, ventilgaller måste användas för korsventilation.

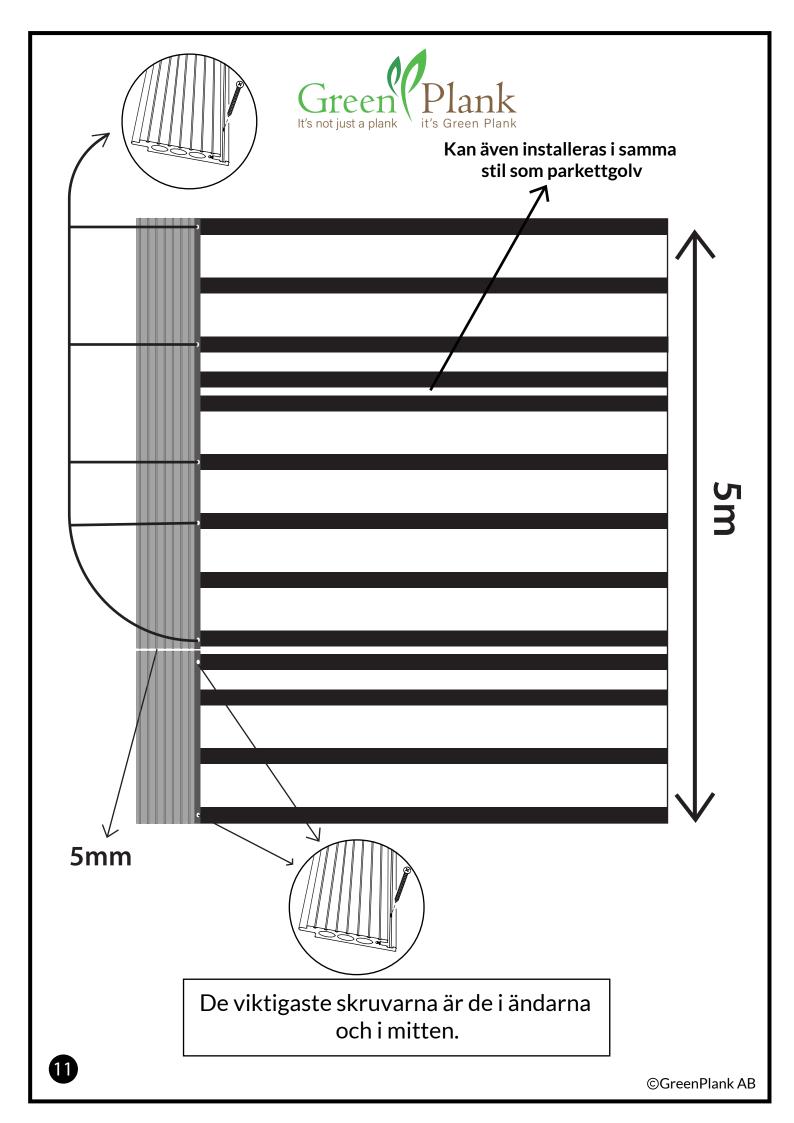

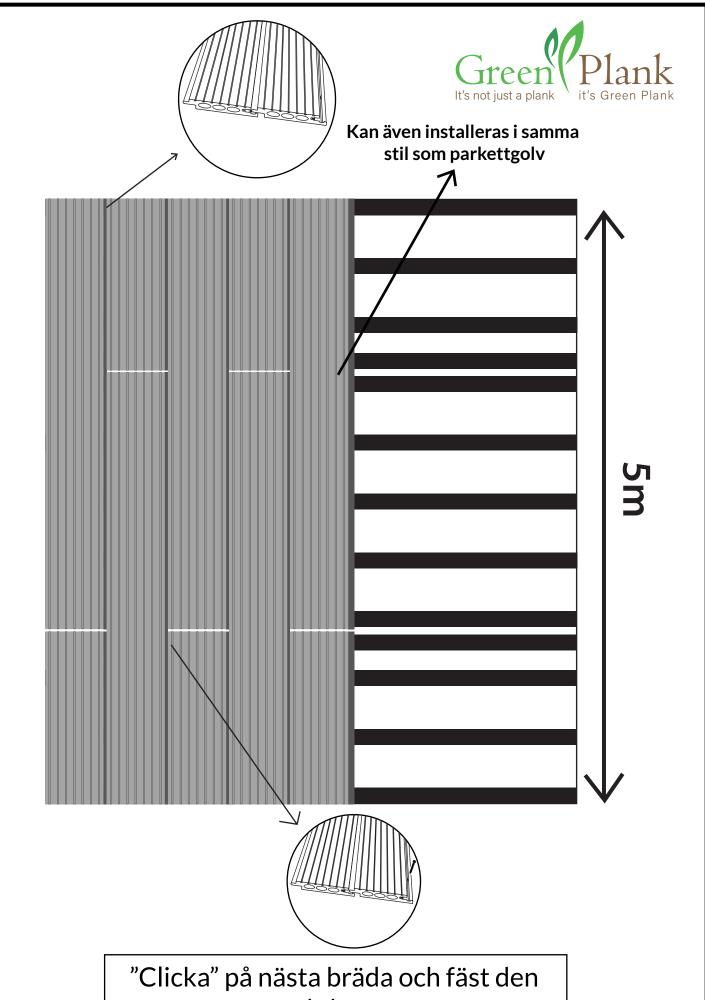

med skruvar.



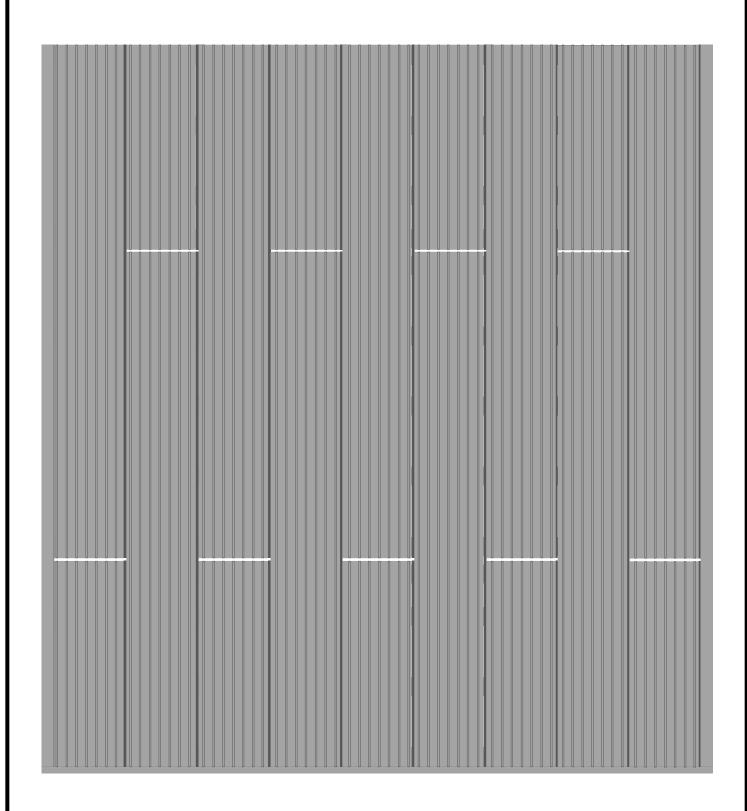

Garantierna gäller under förutsättning att produkten monteras och underhållits enligt anvisning.