



Smart[™] Marine

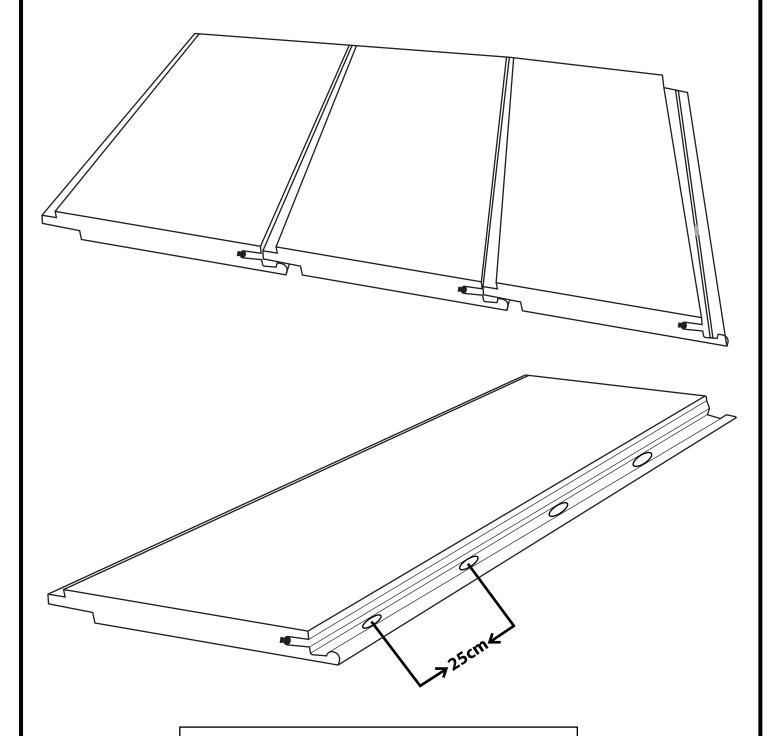


Förborrade hål varje 25 cm

*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket



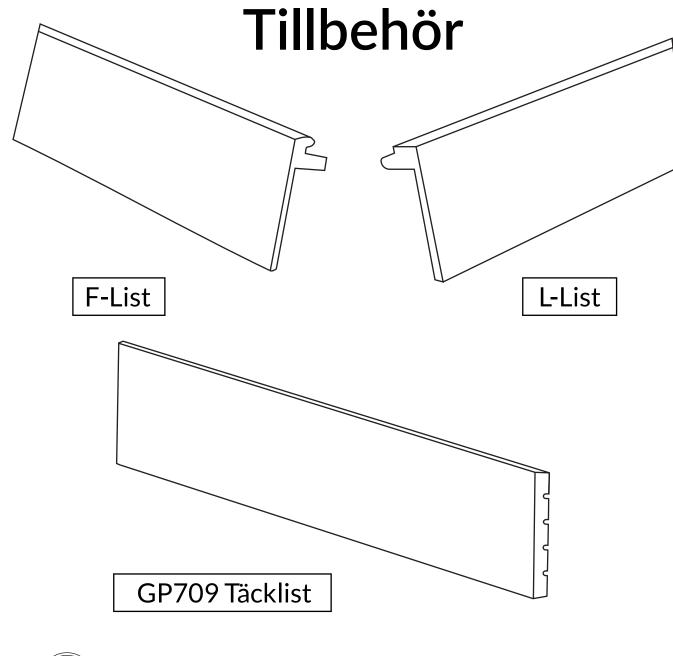




Skruvar (4,5 x 40 mm)




Gummiplatta


Verktyg




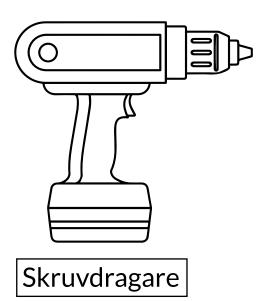

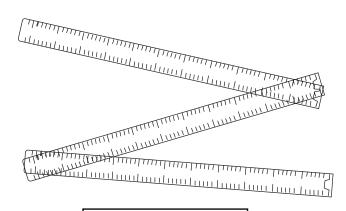


Tummstock

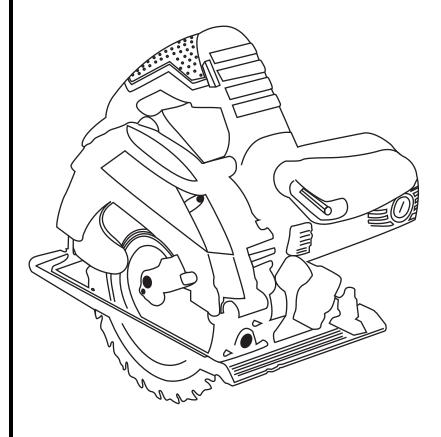

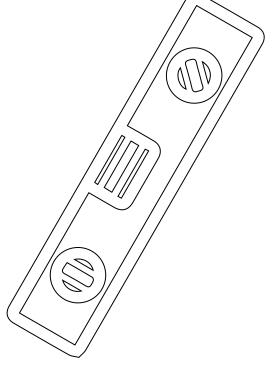


Såg

Vattenpass

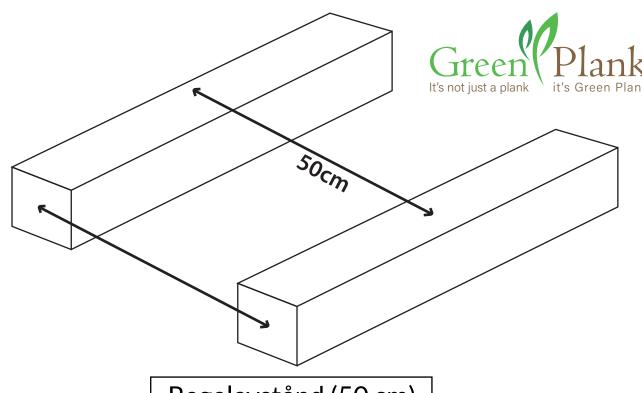


Regelavstånd (50 cm)

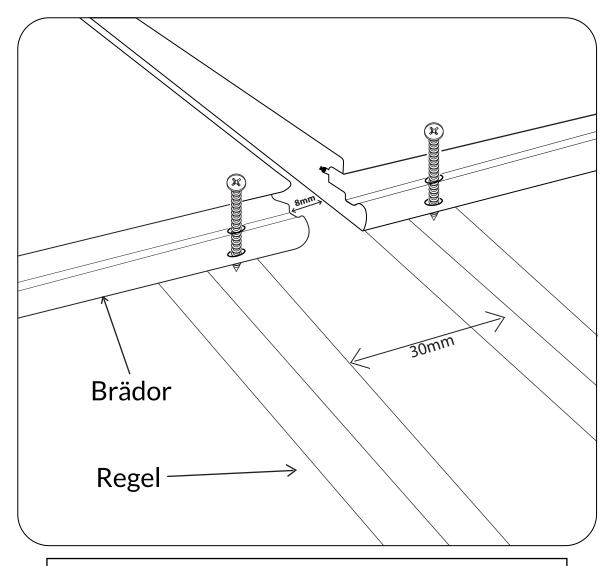


Minst 8 mm mellanrum mellan skarvarna




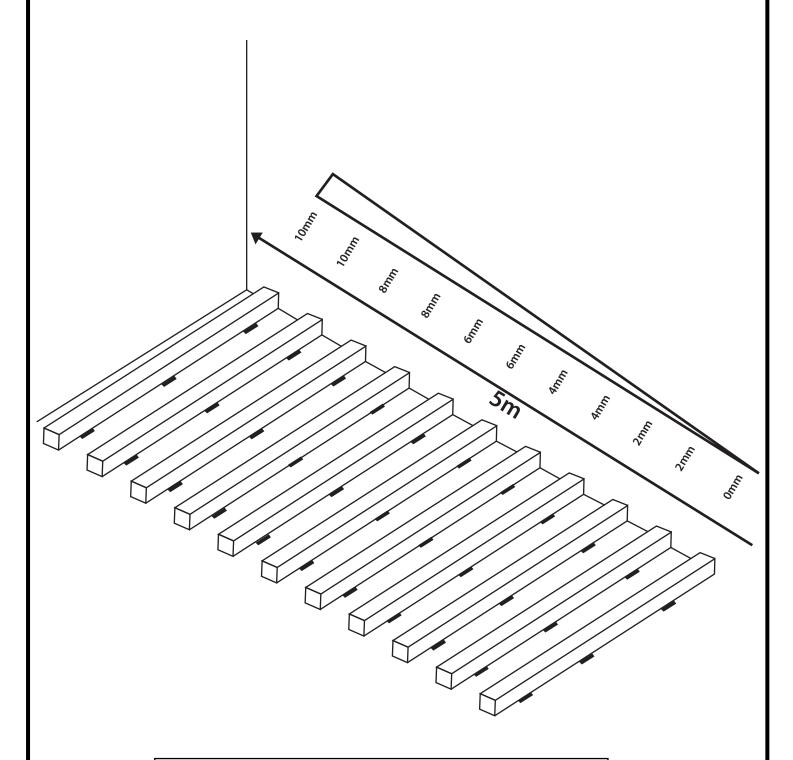


Bygg en lutning med gummiplattorna för vattenavrinning


- * Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.
- ** Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket

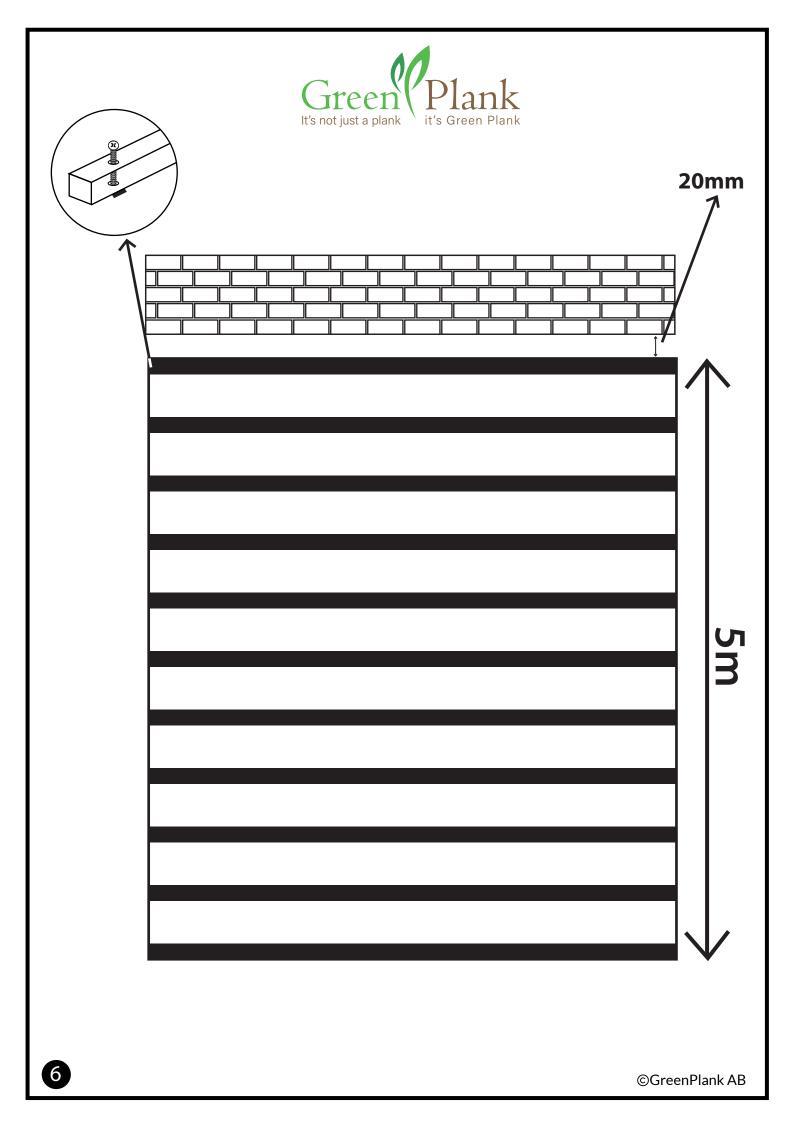


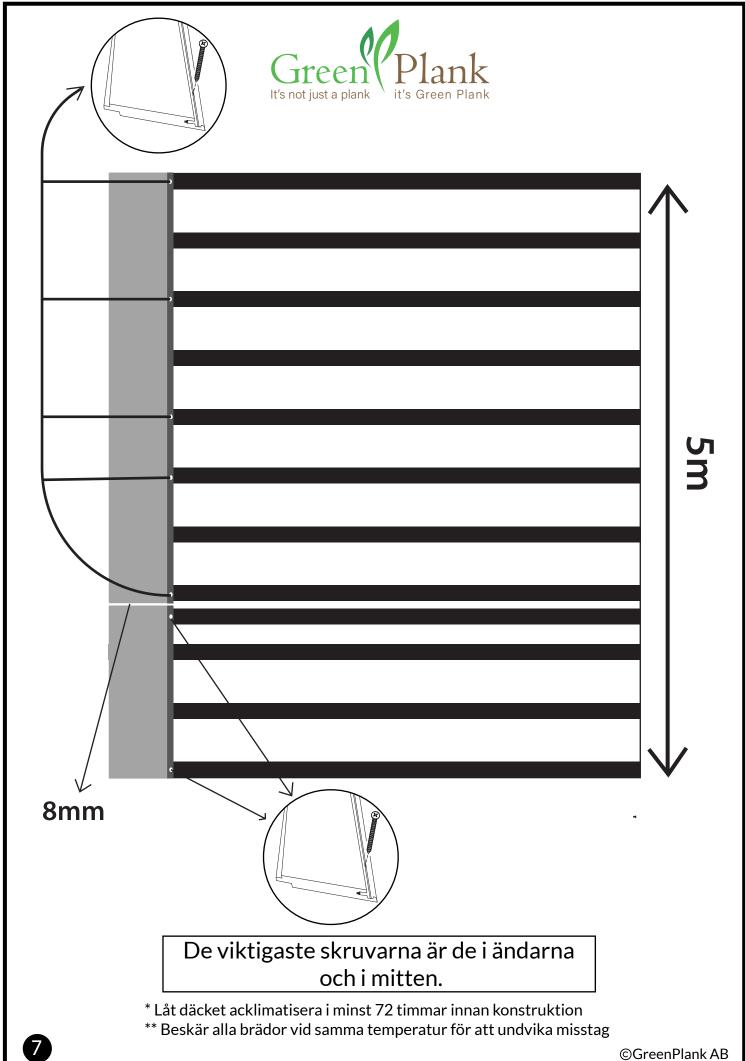

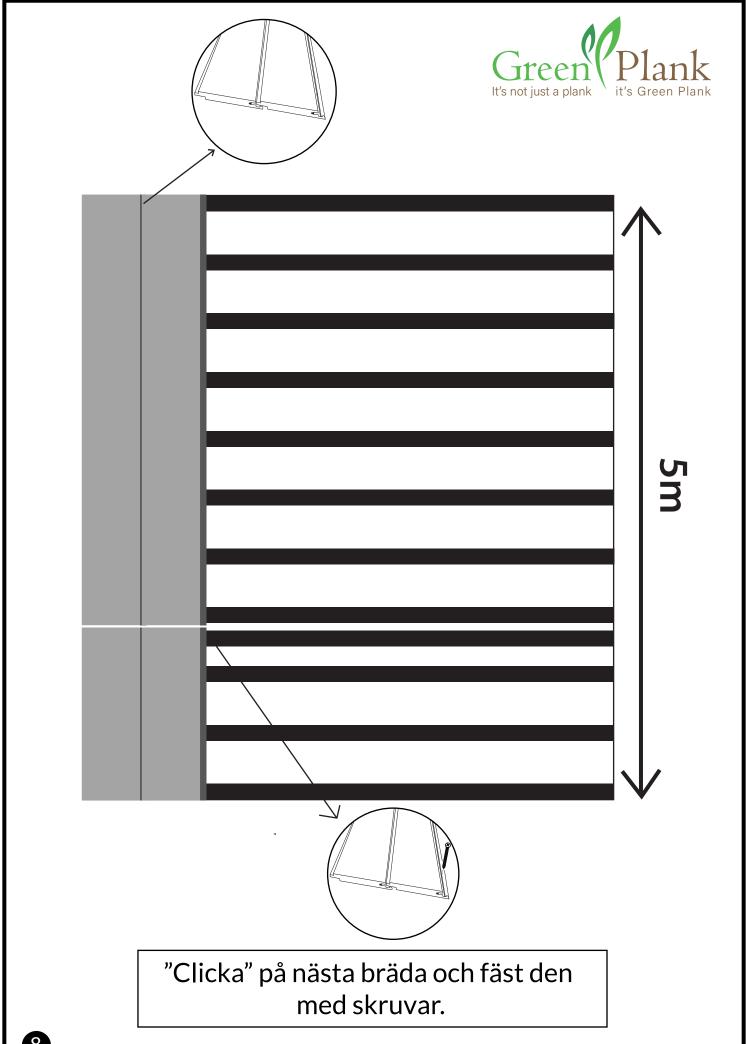




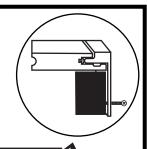


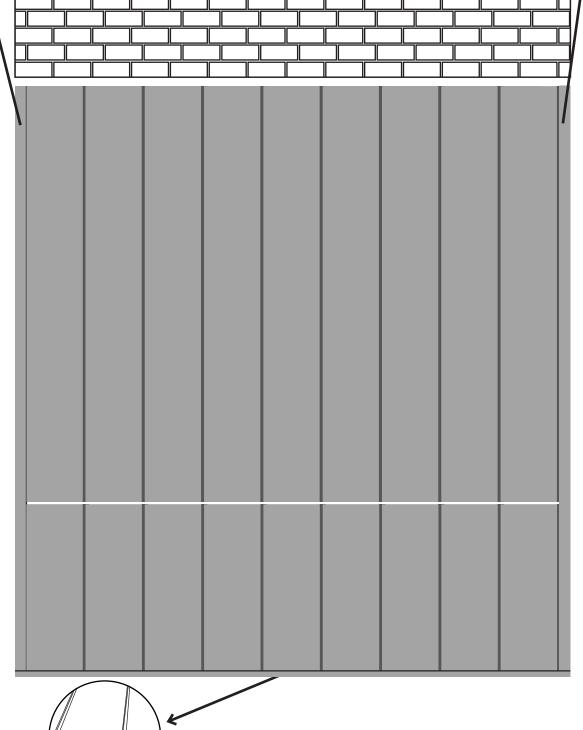


Förborra hål för att fästa fast L-Listerna F-Listerna och Täckbrädorna




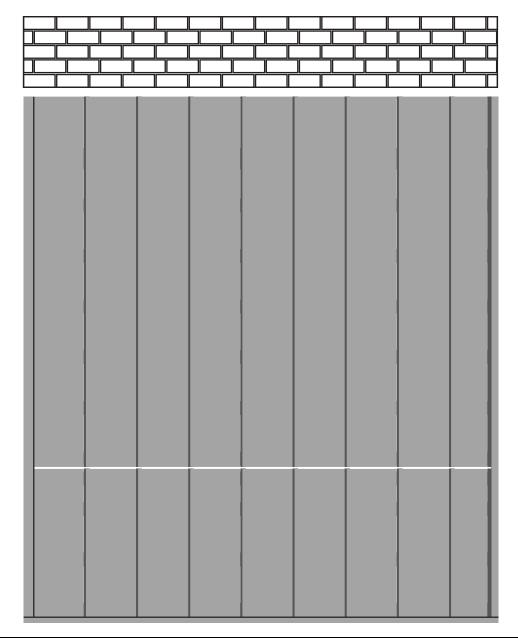

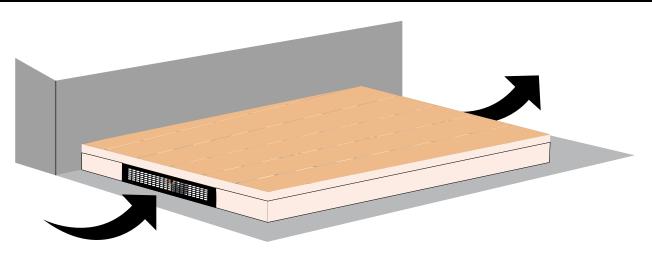


I fallet undersidan av däcket kläs eller slutas fast med lister, ventilgaller måste användas för korsventilation.

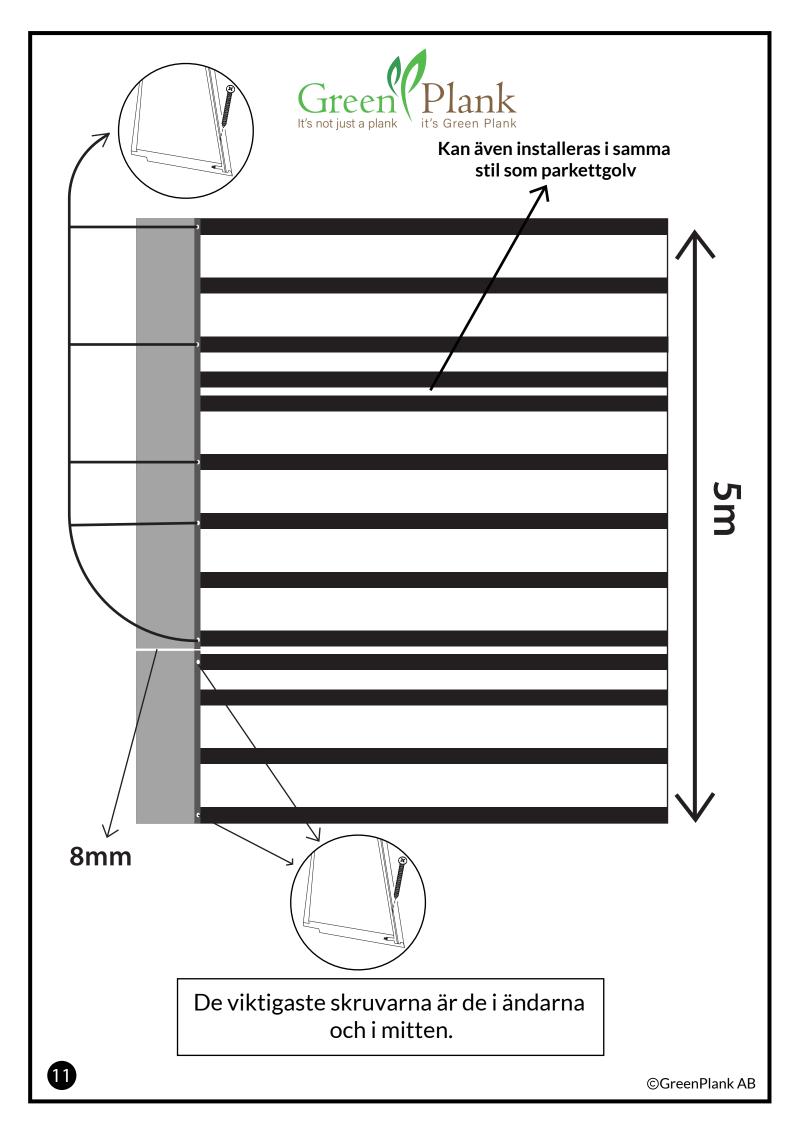

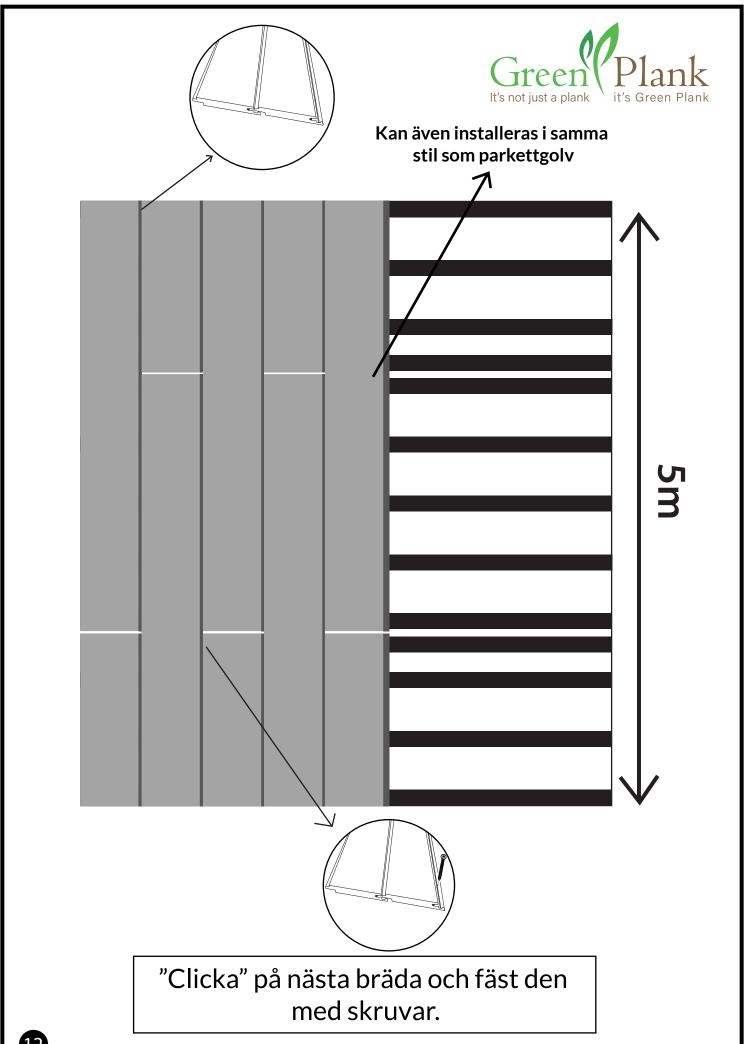



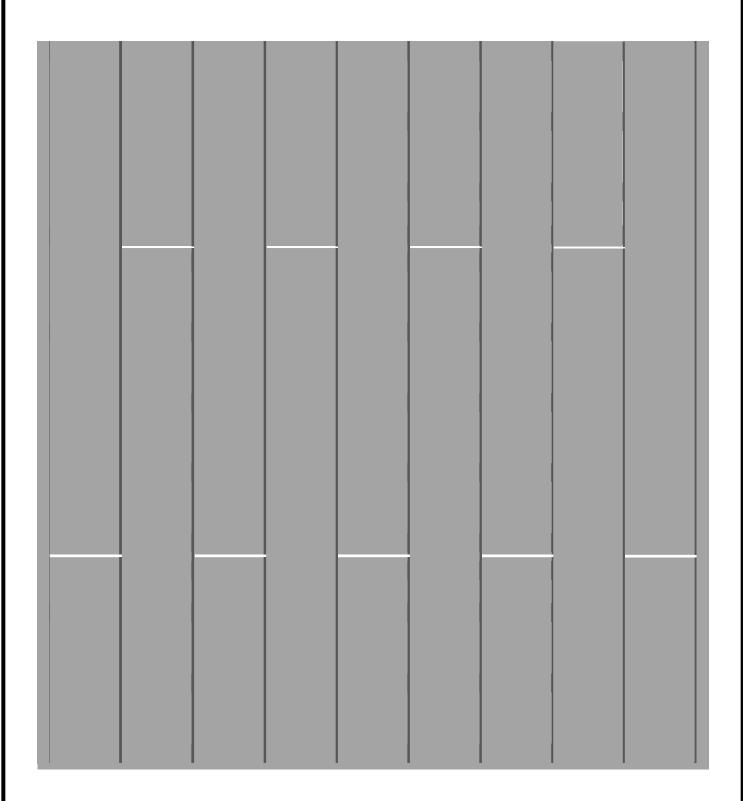

Garantierna gäller under förutsättning att produkten monteras och underhållits enligt anvisning.