



Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ в сторону Э	с фиксацией	
3	Сраб. РЗ в сторону Э2	с фиксацией	
4	Ненаправленное срабатывание	с фиксацией	
5	Срабатывание АОДС	с фиксацией	
6	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
7	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
8	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
9	Неисправность ЦН	с фиксацией	
10	Неисправность В	с фиксацией	
11	Неисправность ТТ	с фиксацией	
12	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
13	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
14	БИ выведены	без фиксации	
15	Ремонт В	без фиксации	
16	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ				
№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ОУ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	Режим МТЗ	с фиксацией	0	Автоматический ввод
			1	Выведено
7	Фиксация неиспр. ЦН	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
8	АПВ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
9	ОНШ1+ННШ2	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
10	ОНШ2+ННШ1	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
11	Без контролей	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
12...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
※	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

Цепи переменного тока

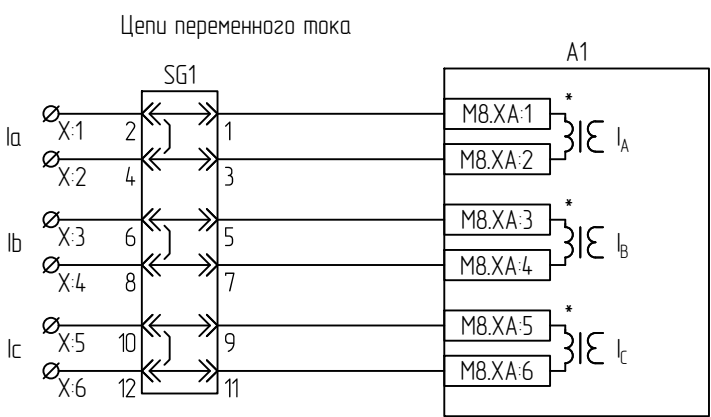

Цепи переменного напряжения СШ1

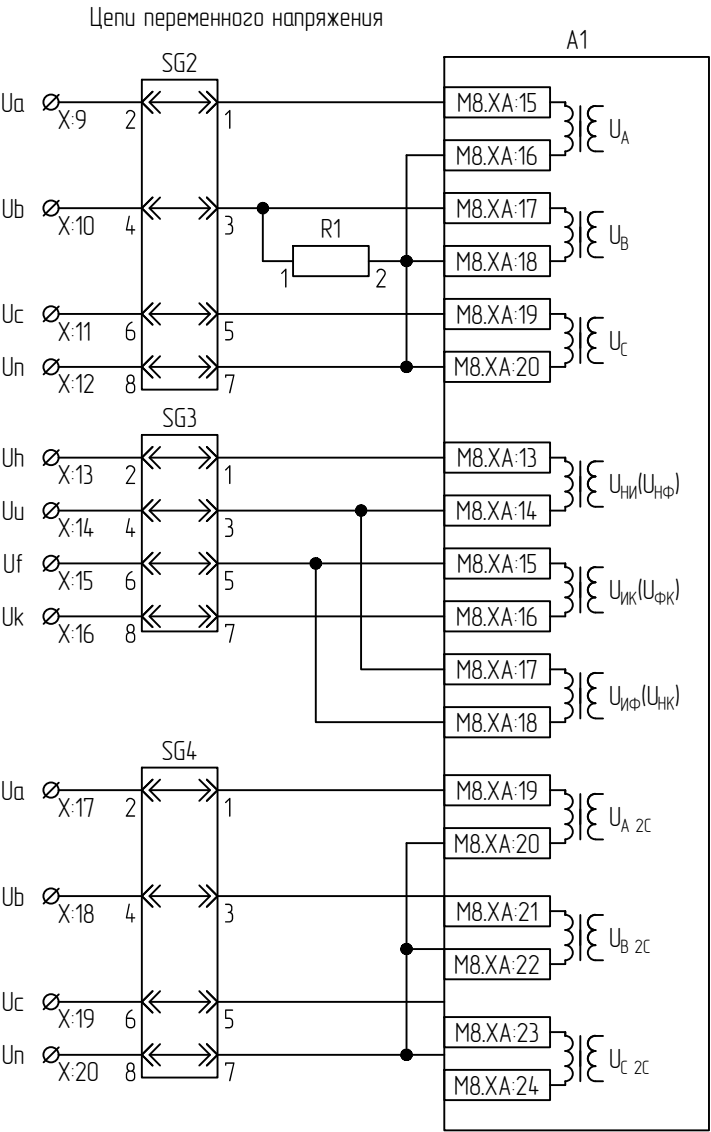

Цепи переменного напряжения СШ2

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.