




Цепи сигнализации

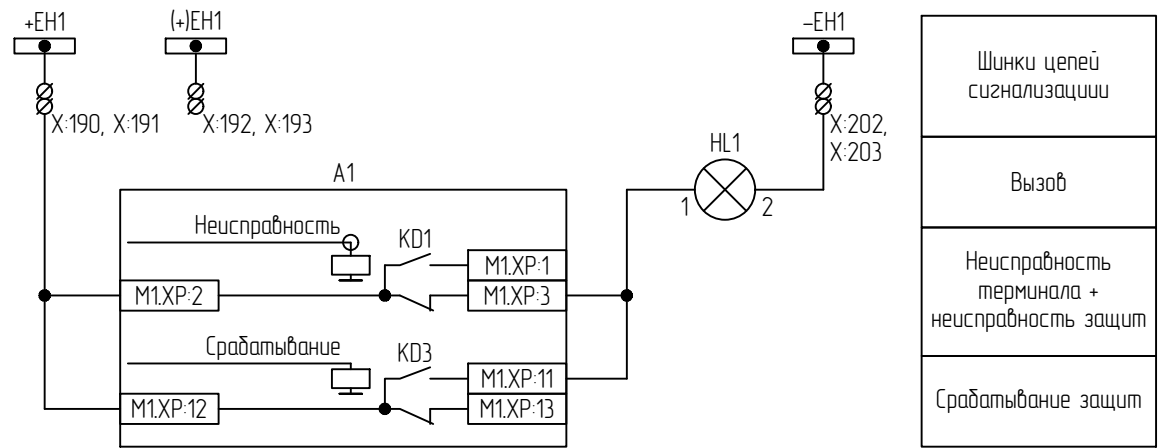


Цепи РАС

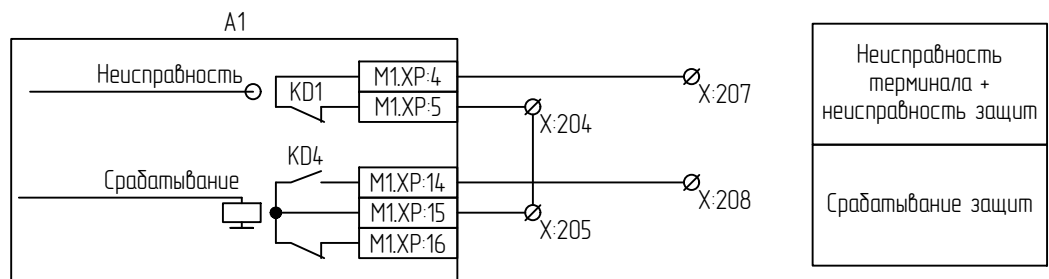


Цепи портов связи терминала

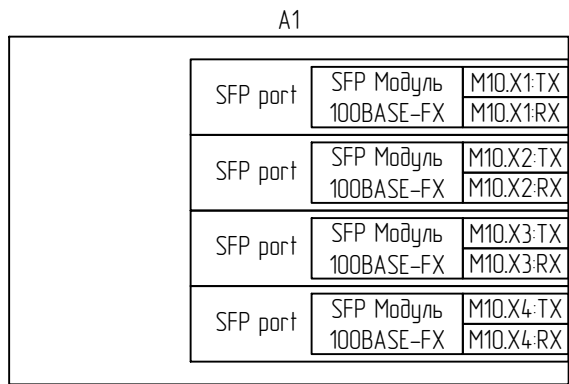

Цепи связи терминала с ИЧМ

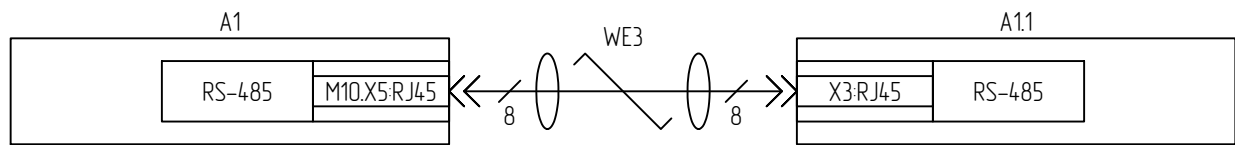

Цепи освещения шкафа

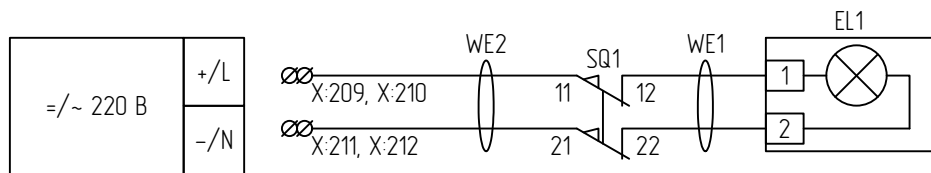

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ОУ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
6	ПУ ТНЗНП	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
7	Телекоманды	с фиксацией	0	Введено
			1	Выведено
8	Режим МТЗ	с фиксацией	0	Автоматический ввод
			1	Выведено
9	Фиксация неспр. ЦН	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
10	АПВ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
11	ОНЗ1+ННЗ2	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
12	ОНЗ2+ННЗ1	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
13	АПВ без контролей	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
14	Двукратное АПВ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
15	Принудительный ввод АМТЗ	с фиксацией	0	Выведено
			1	Введено
16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
C	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
*	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено