


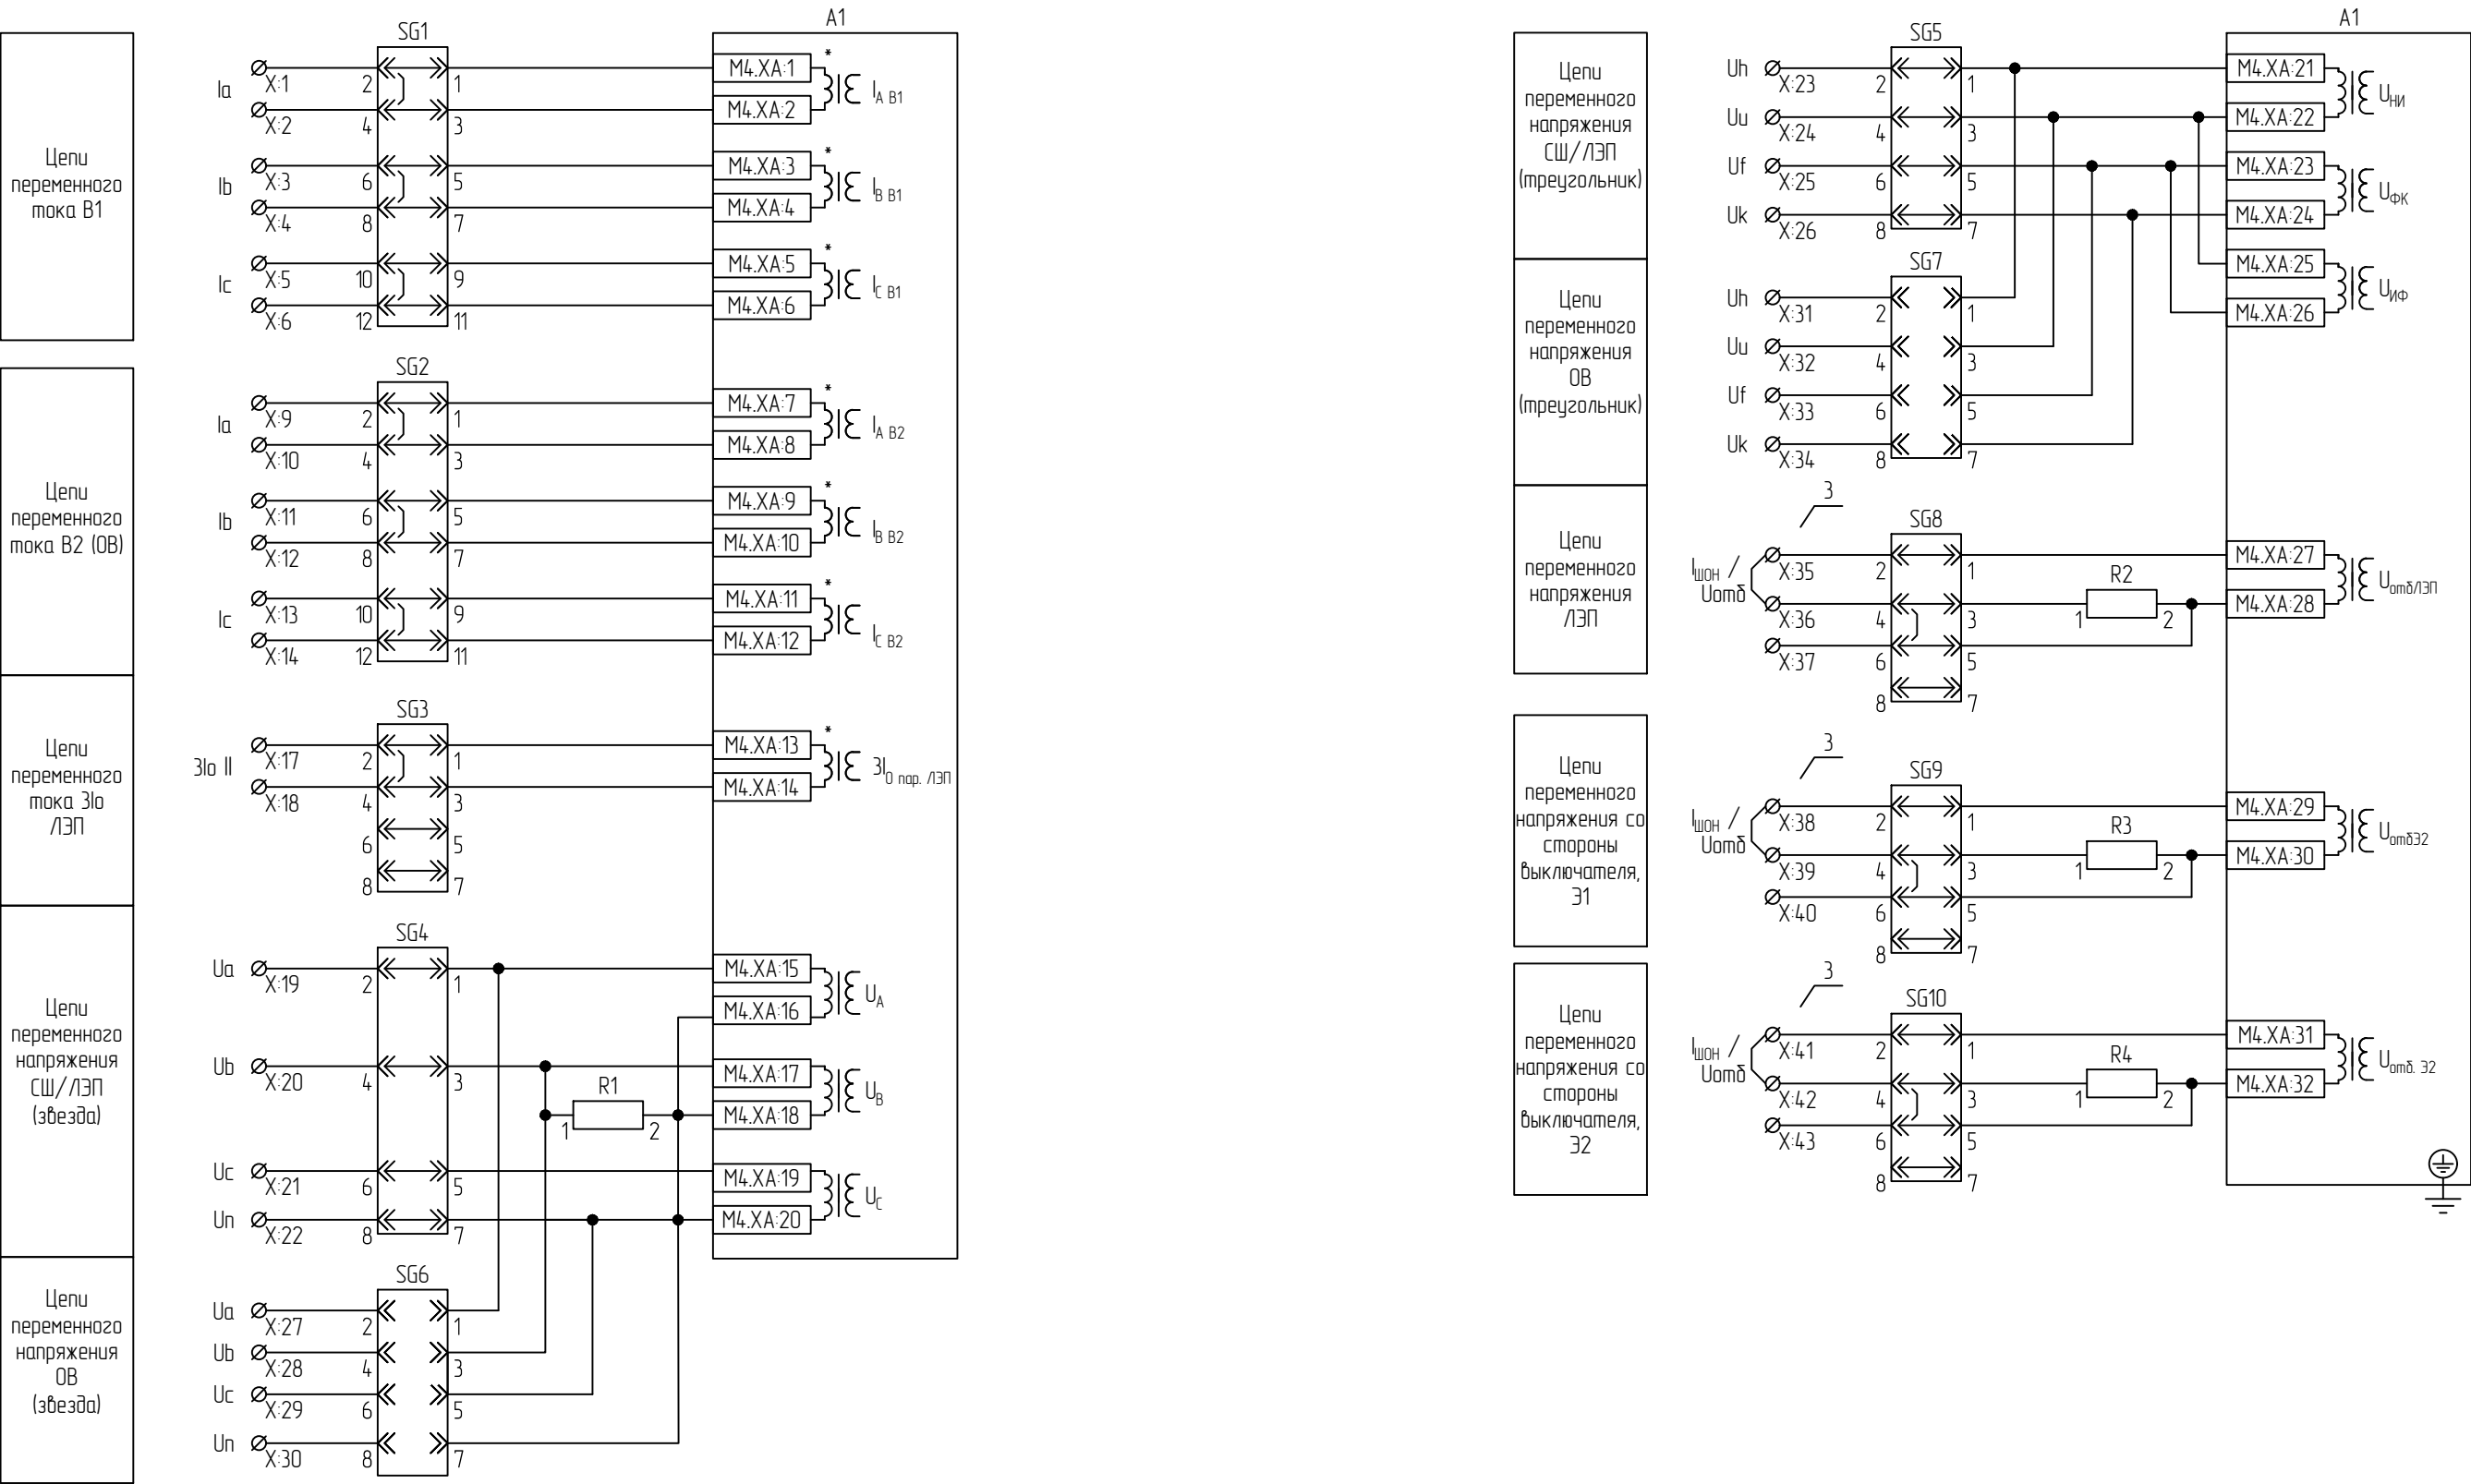

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.
3. При использовании ШОН:
 - подключить $I_{\text{омд}}$ к клеммам X:35, X:36; X:38, X:39; X:41, X:42;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{\text{шон}}$.При использовании ТН:
 - подключить $U_{\text{омд}}$ к клеммам X:35, X:36; X:38, X:39; X:41, X:42;
 - удалить перемычку X:35, X:36; X:38, X:39; X:41, X:42;
 - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{\text{шон}}$.