


№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ В1	с фиксацией	
5	Срабатывание УРОВ В2	с фиксацией	
6	Срабатывание АПВ В1	с фиксацией	
7	Срабатывание ЗНФ В1	с фиксацией	
8	Срабатывание АПВ В2	с фиксацией	
9	Срабатывание ЗНФ В2	с фиксацией	
10	Введены цепи ОВ	без фиксации	
11	Неисправность ВЧ	с фиксацией	
12	Неисправность ПП	с фиксацией	
13	Неисправность ЦН	с фиксацией	
14	Неисправность В1	с фиксацией	
15	Неисправность В2	с фиксацией	
16	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
17	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
18	Потеря GOOSE	с фиксацией	
19	БИ выведены	без фиксации	
20...32	Резерв	Резерв	

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	0	-
		1	-
3	Комплект	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
5	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
6	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
7	ПУ ТНЗНП	0	Введено
		1	Выведено
8	Телекоманды	0	Введено
		1	Выведено
9	НВЧЗ	0	Введено
		1	Блокировано
10	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
11	Фиксация неиспр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
12	Действие на В1	0	Выведено
		1	Введено
13	УРОВ В1	0	Выведено
		1	Введено
14	Действие на В2	0	Выведено
		1	Введено
15	УРОВ В2	0	Выведено
		1	Введено
16	АПВ В1	0	Выведено
		1	Введено
17	В1 ОНЗ1+ННЗ2	0	Выведено
		1	Введено
18	В1 ОНЗ2+ННЗ1	0	Выведено
		1	Введено
19	В1 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
20	Порядок включения В1	0	Выведено
		1	Введено
21	АПВ В2	0	Выведено
		1	Введено
22	В2 ОНЗ1+ННЗ2	0	Выведено
		1	Введено
23	В2 ОНЗ2+ННЗ1	0	Выведено
		1	Введено
24	В2 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
25	Порядок включения В2	0	Выведено
		1	Введено
26...32	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☆	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

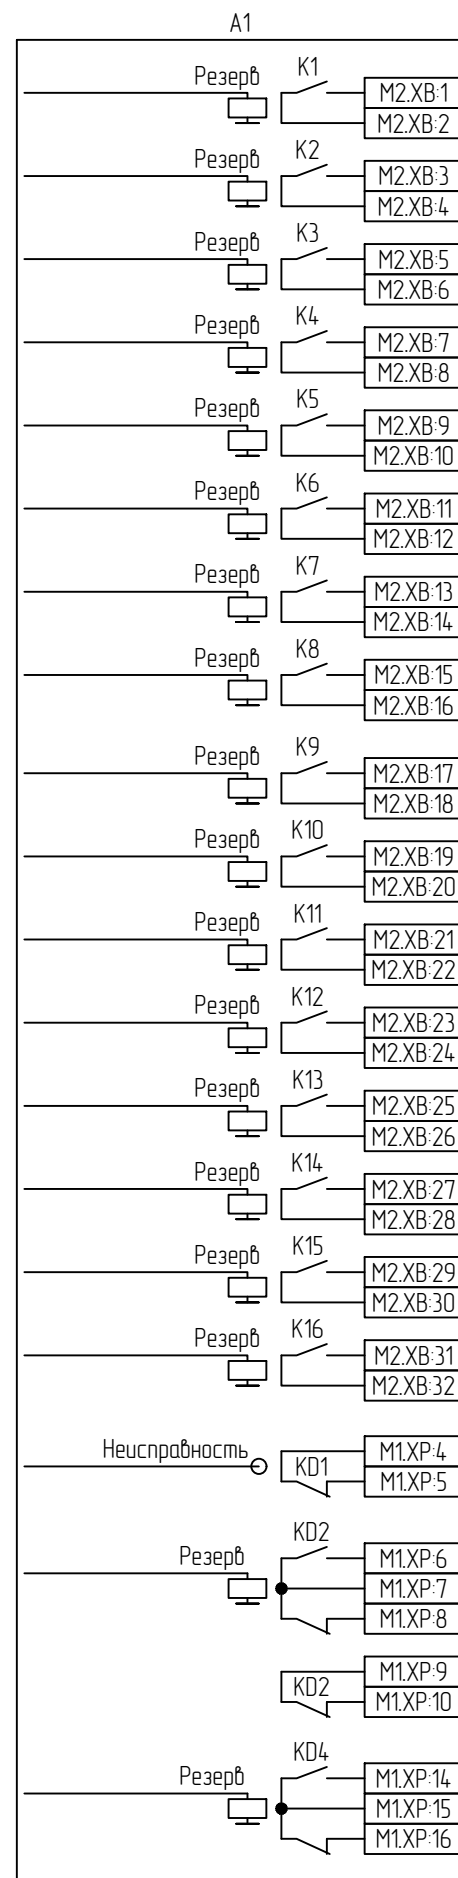

А1		
МЗ.ХВ:1	+	ВЧ ПРМ
МЗ.ХВ:2	-	
МЗ.ХВ:3	+	Ручной пуск ВЧ
МЗ.ХВ:4	-	
МЗ.ХВ:7	+	ВЧ ПРД
МЗ.ХВ:8	-	
МЗ.ХВ:9	+	Запрет АПК
МЗ.ХВ:10	-	
М1.ХР:17	ДВ1 ХР	Резерв
М1.ХР:18		
М1.ХР:21	1PPS	Вход синхронизации времени 1PPS
М1.ХР:22		
М6.ХВ:21	ДВ11	Резерв
М6.ХВ:22		
М6.ХВ:23	ДВ12	Резерв
М6.ХВ:24		
М6.ХВ:25	ДВ13	Резерв
М6.ХВ:26		
М6.ХВ:27	ДВ14	Резерв
М6.ХВ:28		
М6.ХВ:29	ДВ15	Резерв
М6.ХВ:30		
М6.ХВ:31	ДВ16	Резерв
М6.ХВ:32		