


№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждения	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	Рез. защиты	с фиксацией	
5	ЗНР	с фиксацией	
6	Сраб. откл. ст. ГЗ	с фиксацией	
7	Сраб. сизн. ст. ГЗ	с фиксацией	
8	ТЗ сигнал	с фиксацией	
9	ЗП	с фиксацией	
10	КИ НН	с фиксацией	
11	Пуск ЗПО	без фиксации	
12	Срабатывание УРОВ ВН	с фиксацией	
13	Срабатывание АПВ ВН	с фиксацией	
14	Срабатывание ЗНФ ВН	с фиксацией	
15	Неиспр. ЦН	с фиксацией	
16	Неиспр. ГЗ	с фиксацией	
17	Неиспр. ГЗ РПН	с фиксацией	
18	Неиспр. ТЗ	с фиксацией	
19	Неисправность В ВН	с фиксацией	
20	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
21	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
22	Потеря GOOSE	с фиксацией	
23	Введены цепи ОВ	без фиксации	
24	БИ выведены	без фиксации	
25...32	Резерв	Резерв	

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Комплект	0	Введено
		1	Выведено
3	Группа уставок	-	-
		-	-
4	Режим работы ГЗ	0	Отключение
		1	Сигнализация
5	Режим работы ГЗ РПН	0	Отключение
		1	Сигнализация
6	ДЗТ	0	Введено
		1	Блокировано
7	Сброс бл.к. ГЗ, ТЗ	-	-
		-	-
8	Действие на В (В1) ВН	0	Введено
		1	Выведено
9	Действие на ОВ (В2) ВН	0	Введено
		1	Выведено
10	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
11	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
12	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
13	Действие на (НН, СН)	0	Введено
		1	Выведено
14	Откл. ВН смеж. Т	0	Введено
		1	Выведено
15	Откл. СВ ВН	0	Введено
		1	Выведено
16	Откл. ШСВ ВН	0	Введено
		1	Выведено
17	Откл. СВ СН	0	Введено
		1	Выведено
18	АПТ	0	Введено
		1	Выведено
19	ОК	0	Введено
		1	Выведено
20	АПВ ВН	0	Введено
		1	Выведено
21	ОНЭ1+ННЭ2	0	Сигнализация
		1	Отключение
22	ОНЭ2+ННЭ1	0	Введено
		1	Блокировано
23	Без контролей	0	Деактивировано
		1	Активировано
24	УРОВ ВН	0	Введено
		1	Выведено
25	Режим работы сигн. ступени ГЗ Т	0	Сигнализация
		1	Отключение
26...32	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
*	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено



		A1
M5.XB.23	ДВ12	Резерв
M5.XB.24		
M5.XB.25	ДВ13	Резерв
M5.XB.26		
M5.XB.27	ДВ14	Резерв
M5.XB.28		
M5.XB.29	ДВ15	Резерв
M5.XB.30		
M5.XB.31	ДВ16	Резерв
M5.XB.32		
M6.XA.15	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \right\} \text{I}$	резерв
M6.XA.16		
M8.XA.27	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \right\} \text{U}$	резерв
M8.XA.28		
M1.XP.17	ДВ1 XP	Резерв
M1.XP.18		
M1.XP.21	1PPS	Вход синхронизации времени 1PPS
M1.XP.22		

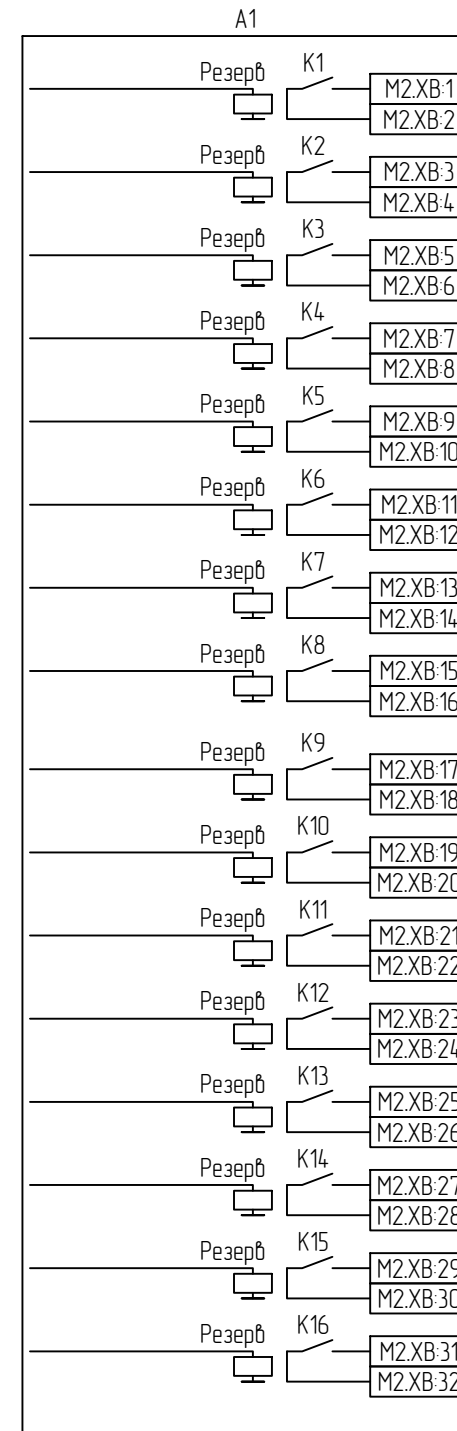