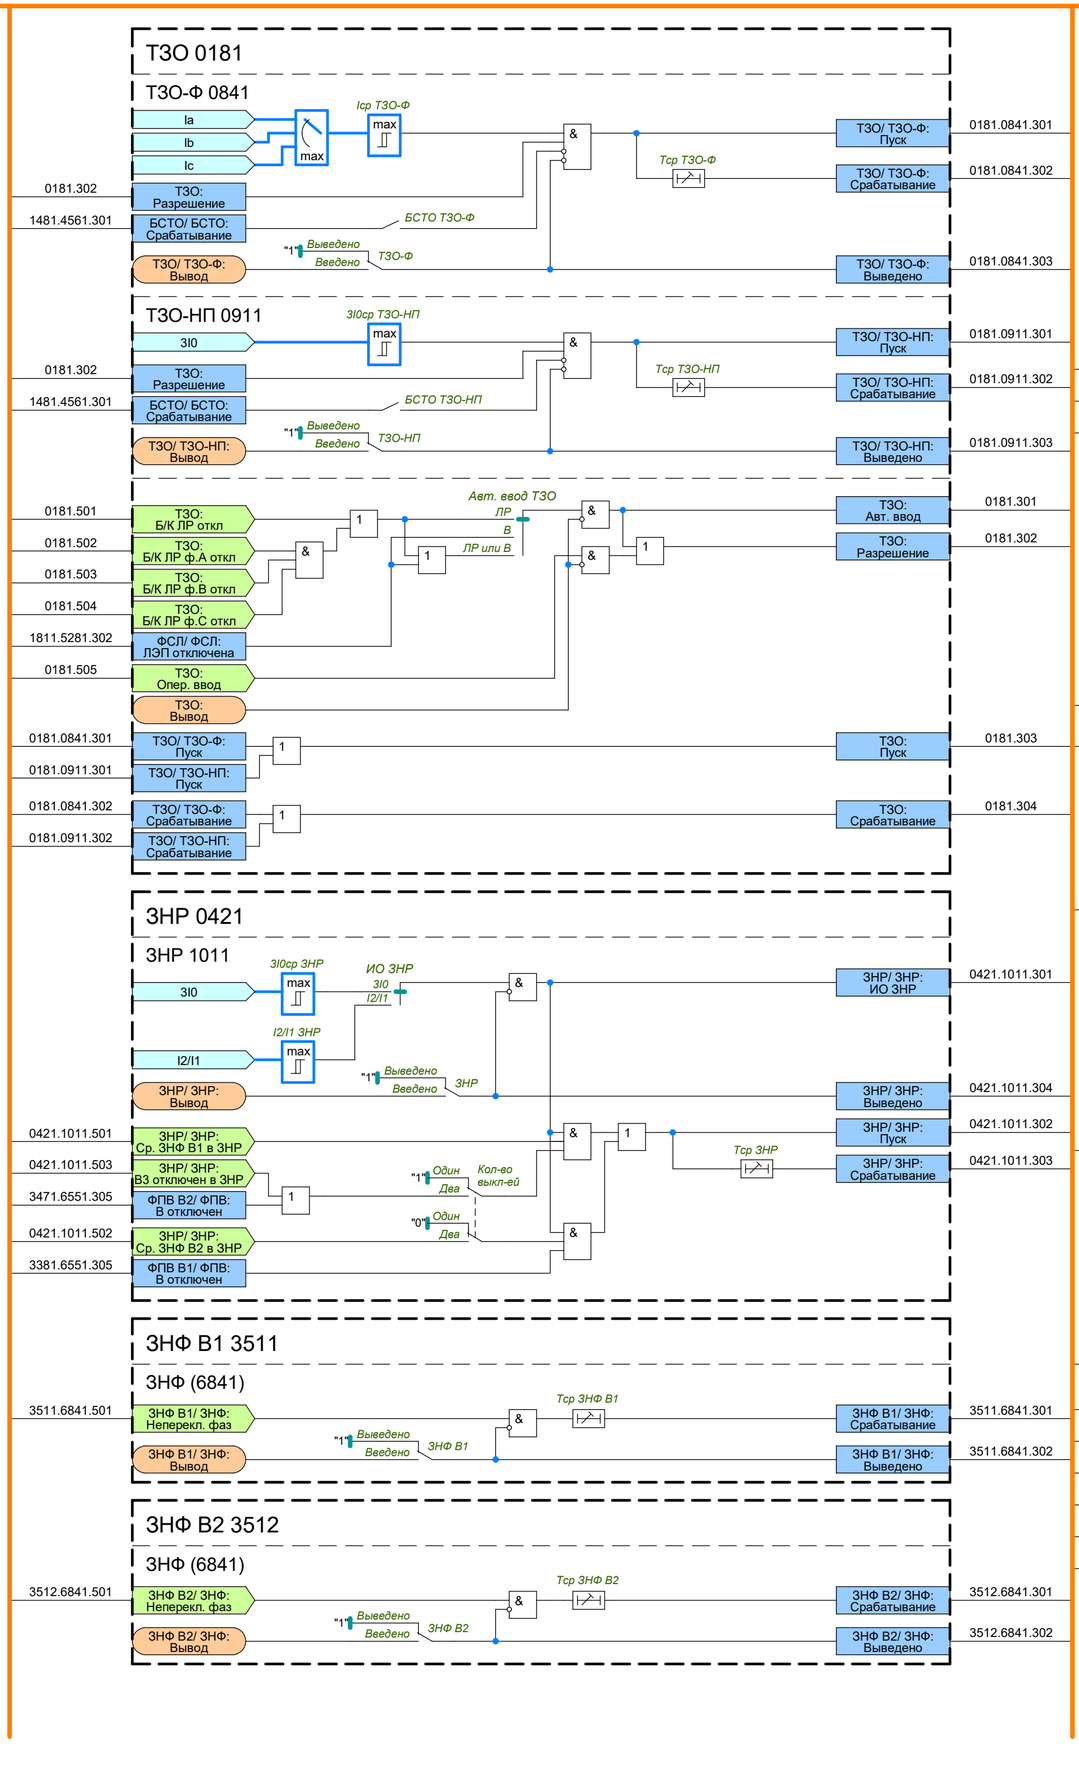
ТЗО 0181
ТЗО-Ф 0841
Ia
Ib
Ic
max
Iср ТЗО-Ф
Тср ТЗО-Ф
0181.302
ТЗО: Разрешение
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ТЗО-Ф
"1"
Выведено
Введено
ТЗО-Ф
ТЗО/ ТЗО-Ф: Вывод
ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск
0181.0841.301
ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание
0181.0841.302
ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено
0181.0841.303
ТЗО-НП 0911
3I0
3I0ср ТЗО-НП
Тср ТЗО-НП
0181.302
ТЗО: Разрешение
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ТЗО-НП
"1"
Выведено
Введено
ТЗО-НП
ТЗО/ ТЗО-НП: Вывод
ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск
0181.0911.301
ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание
0181.0911.302
ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено
0181.0911.303
Авт. ввод ТЗО
ЛР
В
ЛР или В
0181.501
ТЗО: Б/К ЛР откл
0181.502
ТЗО: Б/К ЛР ф.А откл
0181.503
ТЗО: Б/К ЛР ф.В откл
0181.504
ТЗО: Б/К ЛР ф.С откл
1811.5281.302
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
0181.505
ТЗО: Опер. ввод
ТЗО: Вывод
ТЗО: Авт. ввод
0181.301
ТЗО: Разрешение
0181.302
0181.0841.301
ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск
0181.0911.301
ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск
ТЗО: Пуск
0181.303
0181.0841.302
ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание
0181.0911.302
ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание
ТЗО: Срабатывание
0181.304
ЗНР 0421
ЗНР 1011
3I0ср ЗНР
ИО ЗНР
3I0
I2/I1
I2/I1 ЗНР
"1"
Выведено
Введено
ЗНР
ЗНР/ ЗНР: Вывод
ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР
0421.1011.301
ЗНР/ ЗНР: Выведено
0421.1011.304
0421.1011.501
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1 в ЗНР
0421.1011.503
ЗНР/ ЗНР: ВЗ отключен в ЗНР
3471.6551.305
ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
0421.1011.502
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2 в ЗНР
3381.6551.305
ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
"1"
Один
Два
Кол-во выкл-ей
"0"
ЗНР/ ЗНР: Пуск
0421.1011.302
Тср ЗНР
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание
0421.1011.303
ЗНФ В1 3511
ЗНФ (6841)
3511.6841.501
ЗНФ В1/ ЗНФ: Неперекл. фаз
Тср ЗНФ В1
"1"
Выведено
Введено
ЗНФ В1
ЗНФ В1/ ЗНФ: Вывод
ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание
3511.6841.301
ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено
3511.6841.302
ЗНФ В2 3512
ЗНФ (6841)
3512.6841.501
ЗНФ В2/ ЗНФ: Неперекл. фаз
Тср ЗНФ В2
"1"
Выведено
Введено
ЗНФ В2
ЗНФ В2/ ЗНФ: Вывод
ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание
3512.6841.301
ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено
3512.6841.302
БНН 1461
БНН 4511
dU1 комб. БНН (0,2Uном)
dU1
макс
dI1 комб. БНН
dI1
5 мс
U1 мин комб. БНН
U1
мин
40 мс
20 мс
Место ТН
Шины
Линия
1811.5281.302
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
3311.6331.301
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ
3312.6331.301
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ
5 с
Uф мин комб. БНН
Ua
Ub
Uc
I2/I1 комб. БНН
I2
I1
I2>k·I1
U2 макс комб. БНН (0,085Uном)
U2
U2/I1 комб. БНН
U2>k·U1
1461.4511.302
БНН/ БНН: ИО dI1
1461.4511.316
БНН/ БНН: Выведено
БНН комб.
3I0/I1 БНН
3I0
I1
3I0>k·I1
3U0 макс БНН (0,085Uном)
3U0 звезда
Контр. Обрыв НП
Uср ИО БНН
Uбнн
U мин звезды (0,05Uном)
U мин треуг. (0,05Uном)
Uнн
Uиф
Uфк
50 мс
ИО БНН
Uср БНН-ф
Uбнн ф.A
Uбнн ф.B
Uбнн ф.C
3I0 БНН-ф (Iном)
30 мс
300 мс
БНН-ф
Контр. 3I0 БНН-ф
Конт. Автомат ТН
НЗ
НО
Тсигн Неиспр. ЦН
Контр. ЦН
БНН/ БНН: Автомат ТН
БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз
БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз
БНН/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН
БНН/ БНН: Обрыв НП
БНН/ БНН: ИО Uф мин
БНН/ БНН: Вывод
БНН/ БНН: ИО dU1
1461.4511.301
БНН/ БНН: ИО dI1
1461.4511.302
БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз
1461.4511.303
БНН/ БНН: ИО U1 мин
1461.4511.304
БНН/ БНН: ИО Uф мин
1461.4511.305
БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс
1461.4511.306
БНН/ БНН: ИО U2 макс
1461.4511.307
БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз
1461.4511.308
БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс
1461.4511.309
БНН/ БНН: Обрыв НП
1461.4511.310
БНН/ БНН: ИО 3U0 макс
1461.4511.311
БНН/ БНН: ИО БНН
1461.4511.312
БНН/ БНН: Срабатывание
1461.4511.313
БНН/ БНН: Вывод УКЕТ
1461.4511.314
БНН/ БНН: Неиспр. ЦН
1461.4511.315
БНН/ БНН: Выведено
1461.4511.316