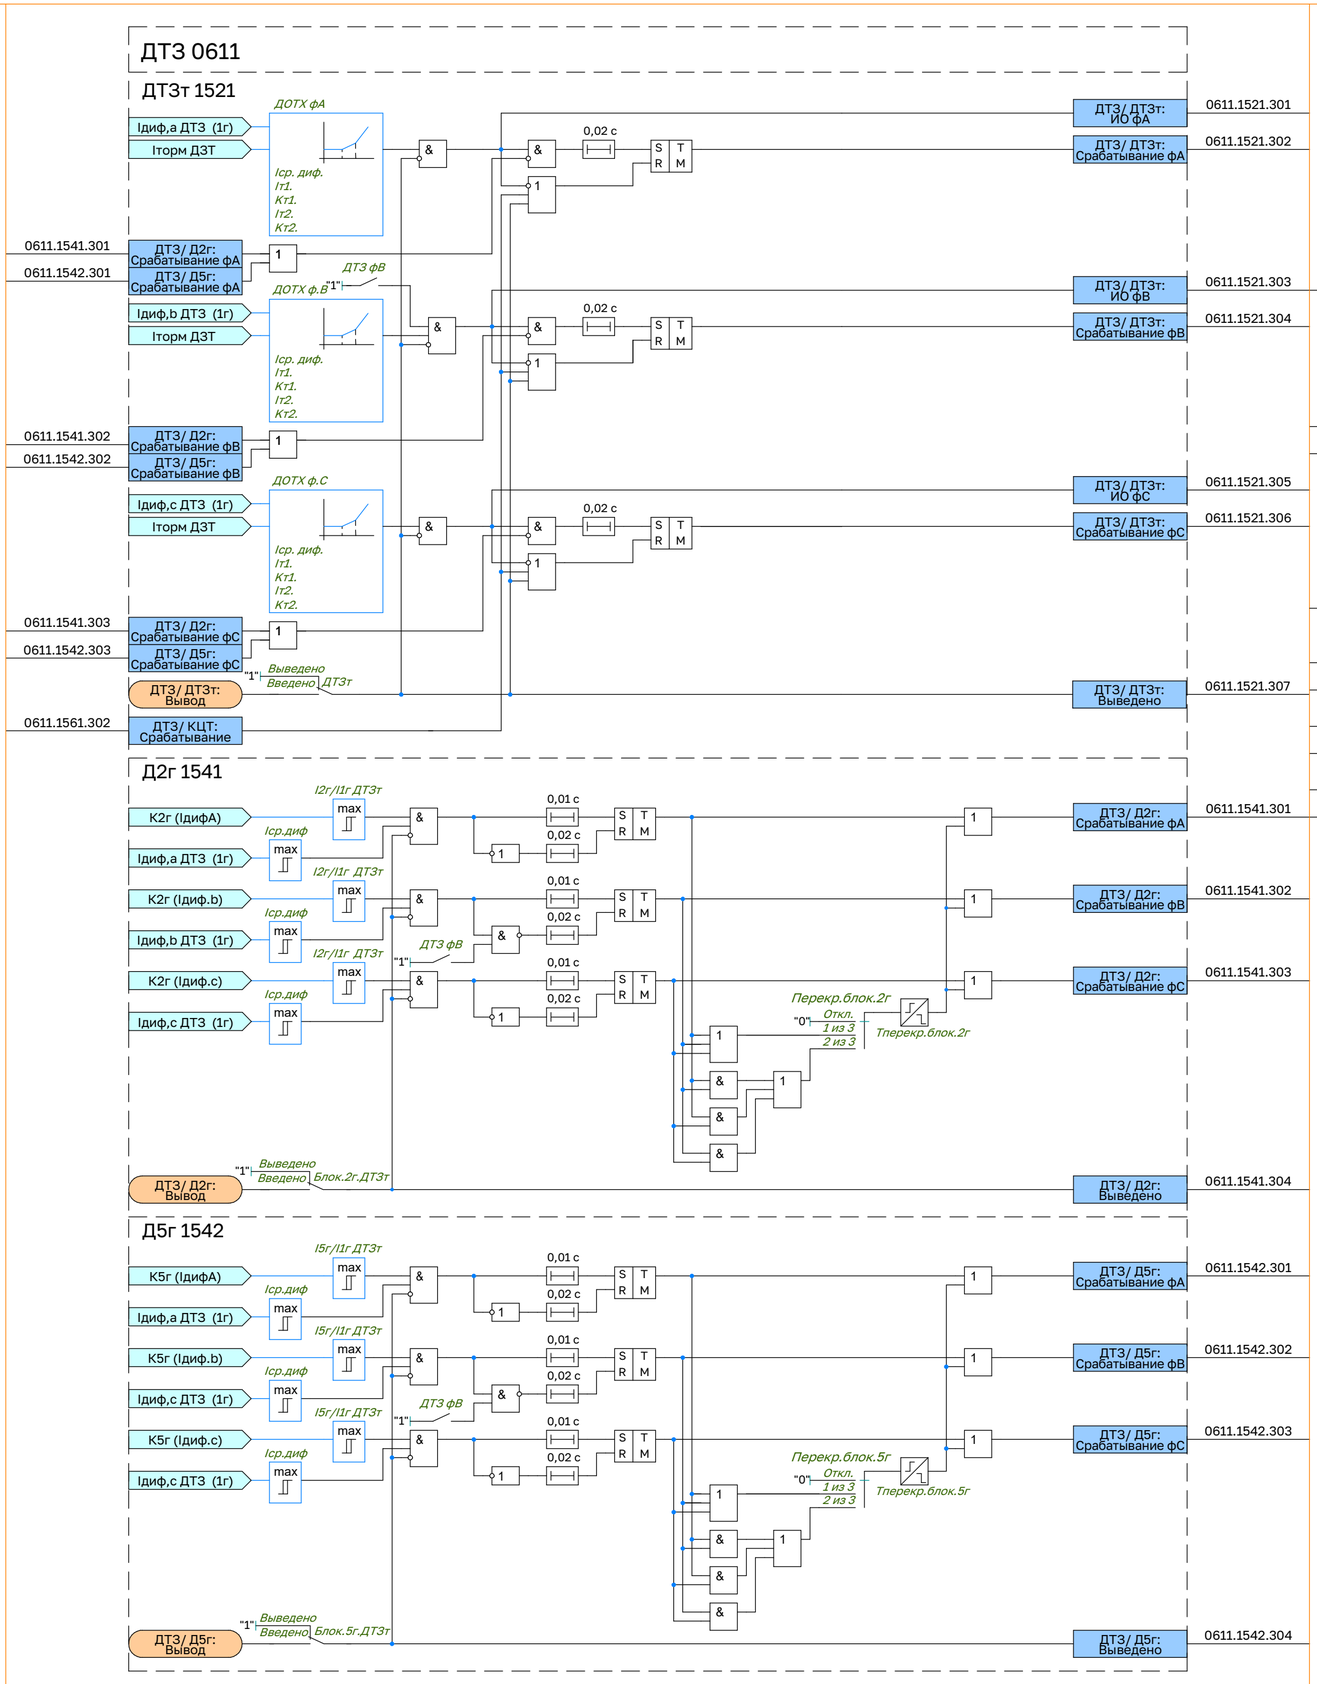

ДТЗ 0611
ДТЗт 1521
ДОТХ фА
Iдиф,a ДТЗ (1г)
Iторм ДЗТ
Iср. диф.
It1.
Kт1.
It2.
Kт2.
0,02 с
S R T M
0611.1541.301
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА
0611.1542.301
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА
0611.1521.301
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА
0611.1521.302
ДОТХ ф.В
ДТЗ фВ
Iдиф,b ДТЗ (1г)
0611.1541.302
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ
0611.1542.302
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ
0611.1521.303
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ
0611.1521.304
ДОТХ ф.С
Iдиф,c ДТЗ (1г)
0611.1541.303
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС
0611.1542.303
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС
0611.1521.305
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС
0611.1521.306
"1"
Выведено
Введено
ДТЗт
ДТЗ/ ДТЗт: Вывод
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено
0611.1521.307
0611.1561.302
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание
Д2г 1541
I2г/I1г ДТЗт
Iср.диф
K2г (Iдиф.b)
K2г (Iдиф.c)
0,01 с
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА
0611.1541.301
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ
0611.1541.302
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС
0611.1541.303
Перекр.блок.2г
Откл.
1 из 3
2 из 3
Tперекр.блок.2г
Блок.2г.ДТЗт
ДТЗ/ Д2г: Вывод
ДТЗ/ Д2г: Выведено
0611.1541.304
Д5г 1542
I5г/I1г ДТЗт
K5г (Iдиф.b)
K5г (Iдиф.c)
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА
0611.1542.301
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ
0611.1542.302
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС
0611.1542.303
Перекр.блок.5г
Tперекр.блок.5г
Блок.5г.ДТЗт
ДТЗ/ Д5г: Вывод
ДТЗ/ Д5г: Выведено
0611.1542.304
ДТЗ 0611
ДТО 1511
Iср ДТО
max
Iдиф,a ДТЗ (1г)
Iдиф,b ДТЗ (1г)
Iдиф,c ДТЗ (1г)
ДТЗ фВ
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание
0611.1561.302
ДТЗ/ ДТО: Вывод
Выведено
Введено
ДТО
ДТЗ/ ДТО: ИО фА
0611.1511.301
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА
0611.1511.302
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ
0611.1511.303
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ
0611.1511.304
ДТЗ/ ДТО: ИО фС
0611.1511.305
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС
0611.1511.306
ДТЗ/ ДТО: Выведено
0611.1511.307
КЦТ 1561
0611.1521.307
ДТЗ/ ДТО: Выведено
0611.1521.307
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено
Iнеиспр ДТЗ
Tнеиспр ДТЗ
Контр.изм.цеп.ДТЗ
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание
0611.1561.301
0611.1561.501
ДТЗ/ КЦТ: Сброс
0611.1521.302
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА
0611.1511.302
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА
0611.1521.304
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ
0611.1511.304
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ
0611.1521.306
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС
0611.1511.306
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС
ДТЗ: Срабатывание фА
0611.301
ДТЗ: Срабатывание фВ
0611.302
ДТЗ: Срабатывание фС
0611.303
ДТЗ: Срабатывание
0611.304
ДТЗ НП 0621
ДТЗ НП 1631
ДОТХ ИО1
Iдиф ДТЗ НП
Iторм ДТЗ НП
Iср. диф.
It1.
Kт1.
ДТЗ НП
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: П.диф.орг.ДТЗ НП
0621.301
3I0 ВВ*
Iнейтр*
Tср ДТЗ НП
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Ср.ДТЗ НП
0621.301
Iмин.нейтр.ДТЗ НП
0,5 с
Tнеисп ДТЗ НП
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Неиспр. ЦТ ДТЗ НП
0621.301
ДТЗ НП: Вывод
ДТЗ НП/ ДТЗ НП: Выведено
0621.301