


Контроль ресурса выключателя

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

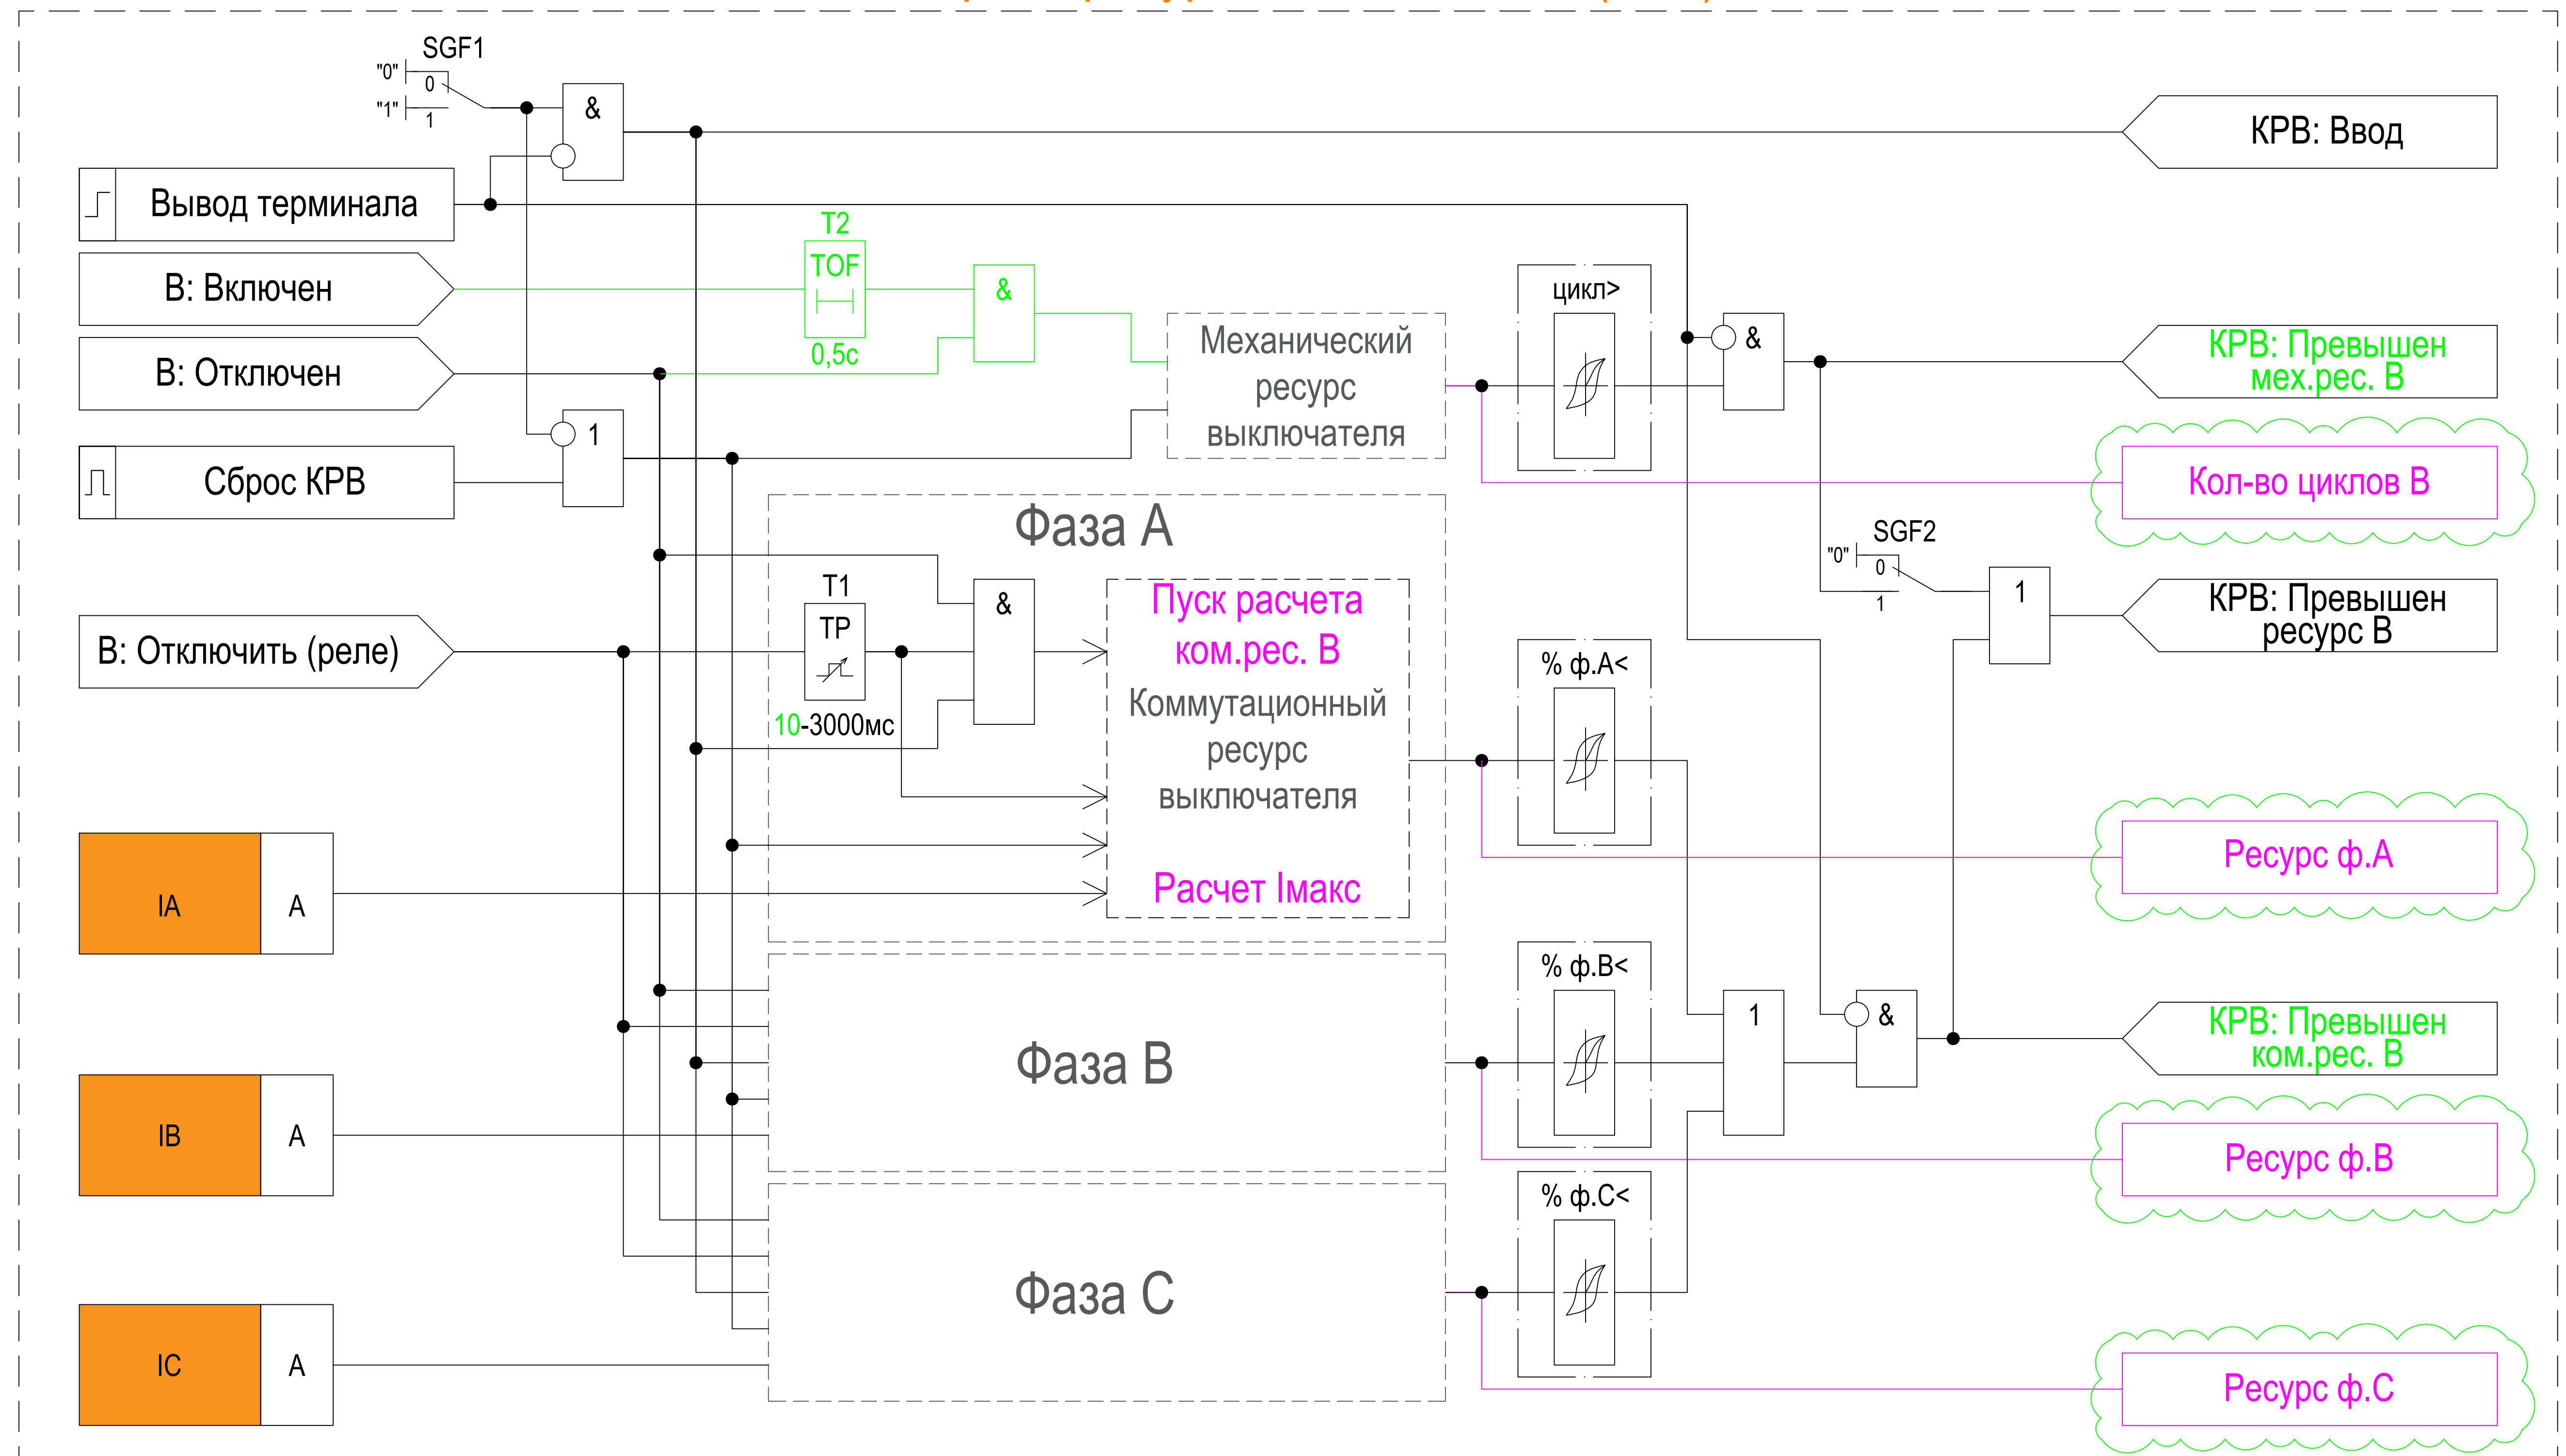

Расчет МРВ осуществляется в цикле В-О.

Расчет КРВ осуществляется появлением сигналов "В: Отключить (реле)" и "В: Отключен".

T1 отстраивается от фактического времени полного отключения привода выключателя, достаточного для появления сигнала "В: Отключен". Сигнал "Пуск расчета КРВ" означает, что выключатель был отключен (сигнал "В: Отключен") от сигнала "В: Отключить (реле)". Расчет КРВ производится для каждой фазы. Для расчета КРВ используется величина тока, протекающего в течении работы таймера T1 (после прохождения сигнала "В: Отключить (реле)").

При выведенной функции (SGF1=0) происходит сброс триггеров, сброс счетчиков и блокировка расчета ресурса выключателя.