



Коммутационные аппараты (КА)

SGF1

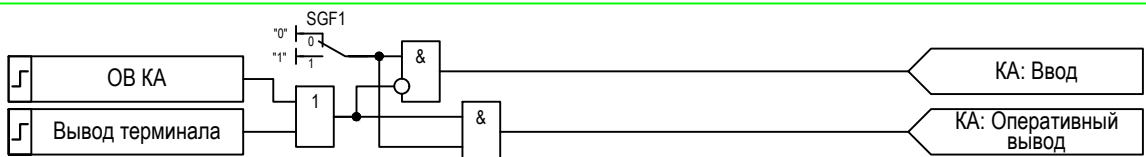


Выключатель (В) (LVCBXCBR) XCBR1

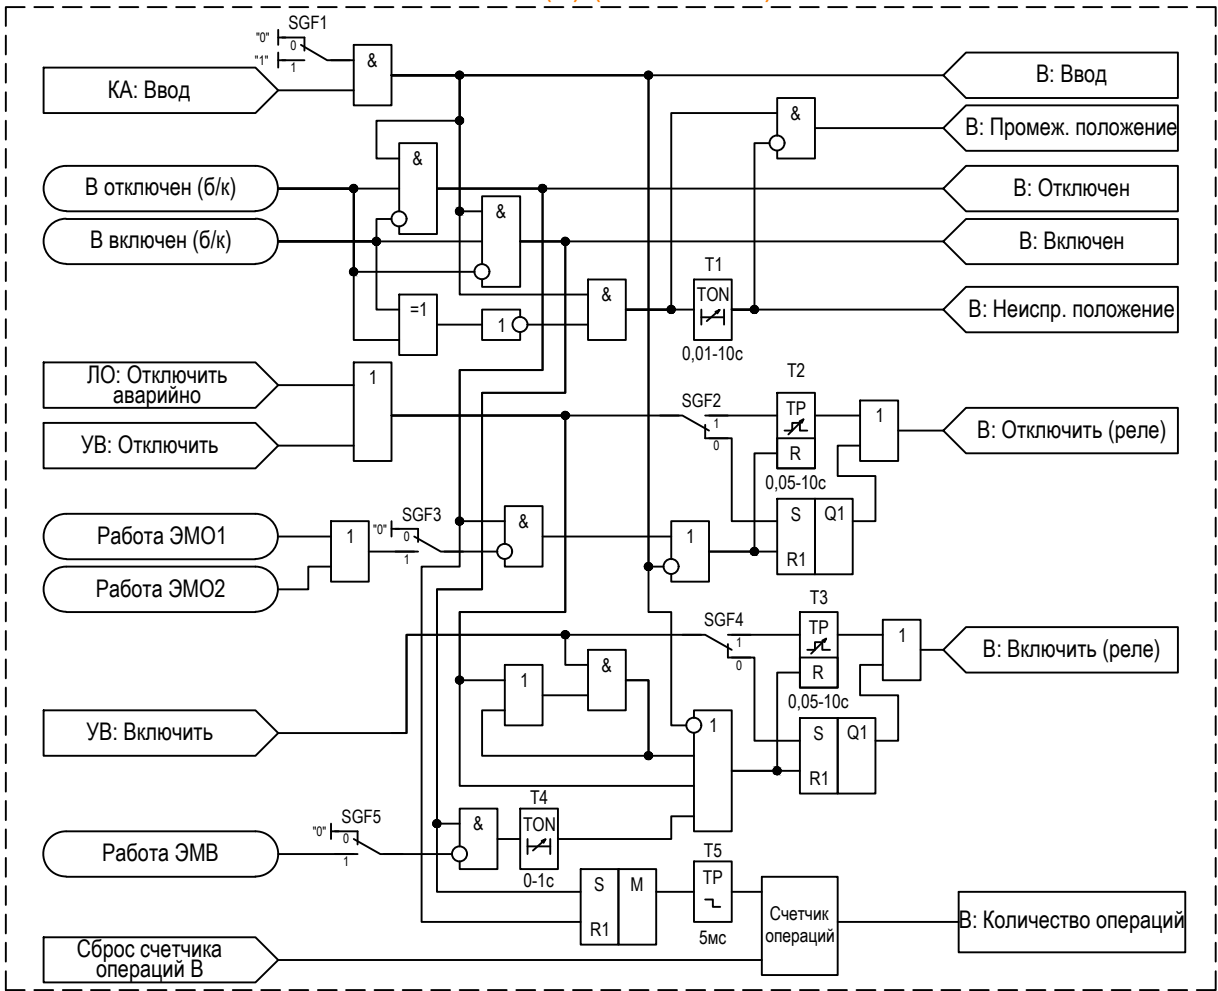

- SGF1 - Ввод функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Режим откл - Режим отключения выключателя (Длительный/ Импульсный)
SGF3 - Контр раб ЭМО - Контроль работы ЭМО (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF4 - Режим вкл - Режим включения выключателя (Длительный/ Импульсный)
SGF5 - Контр раб ЭМВ - Контроль работы ЭМВ (Не предусмотрено/ Предусмотрено)


T4 - Для исключения ситуации «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В:Включить (реле)» что характерно для некоторых видов масляных выключателей, предусмотрена дополнительная задержка на снятие команды задаваемая уставкой.

Заземляющий нож (ЗН) (LVESXSWI) ESXSWI1

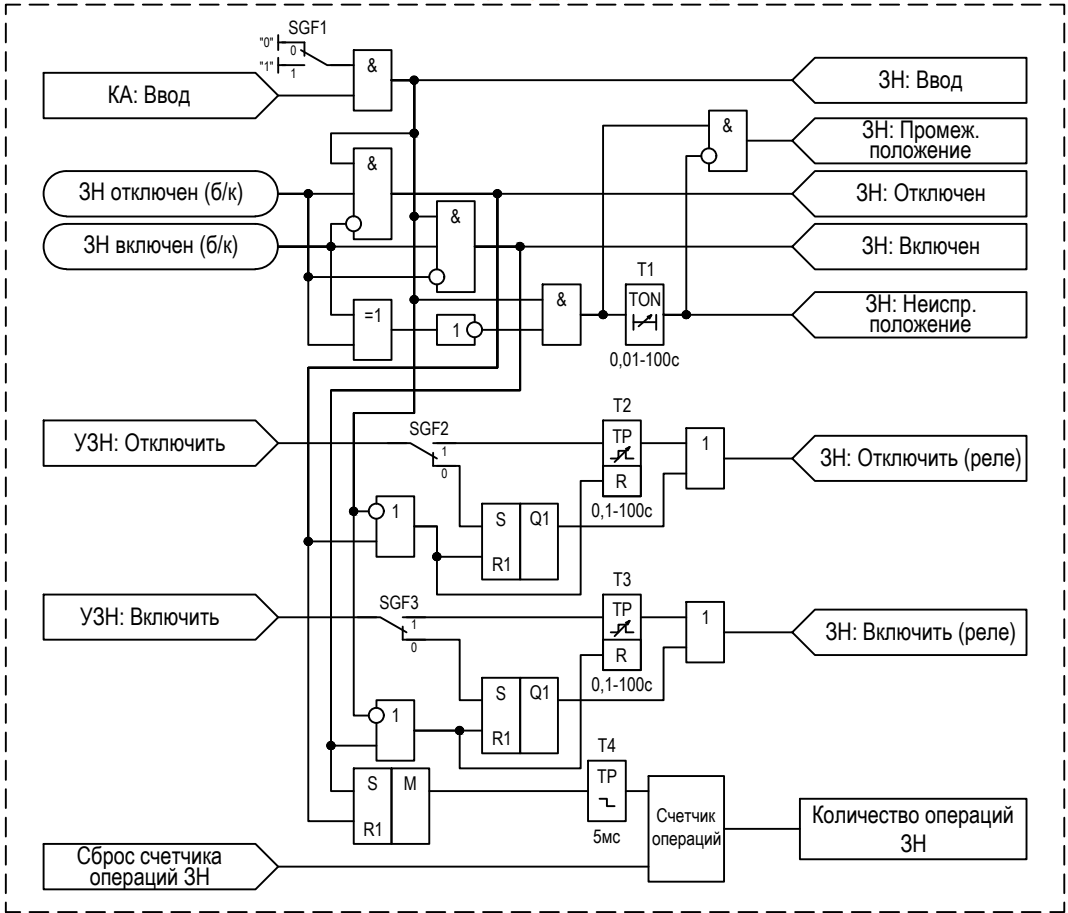

- SGF1 - Ввод функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Режим откл - Режим отключения ЗН (Длительный/ Импульсный)
SGF3 - Режим вкл - Режим включения ЗН (Длительный/ Импульсный)

Разъединитель (Р) (LVESXSWI) DSXSWI1

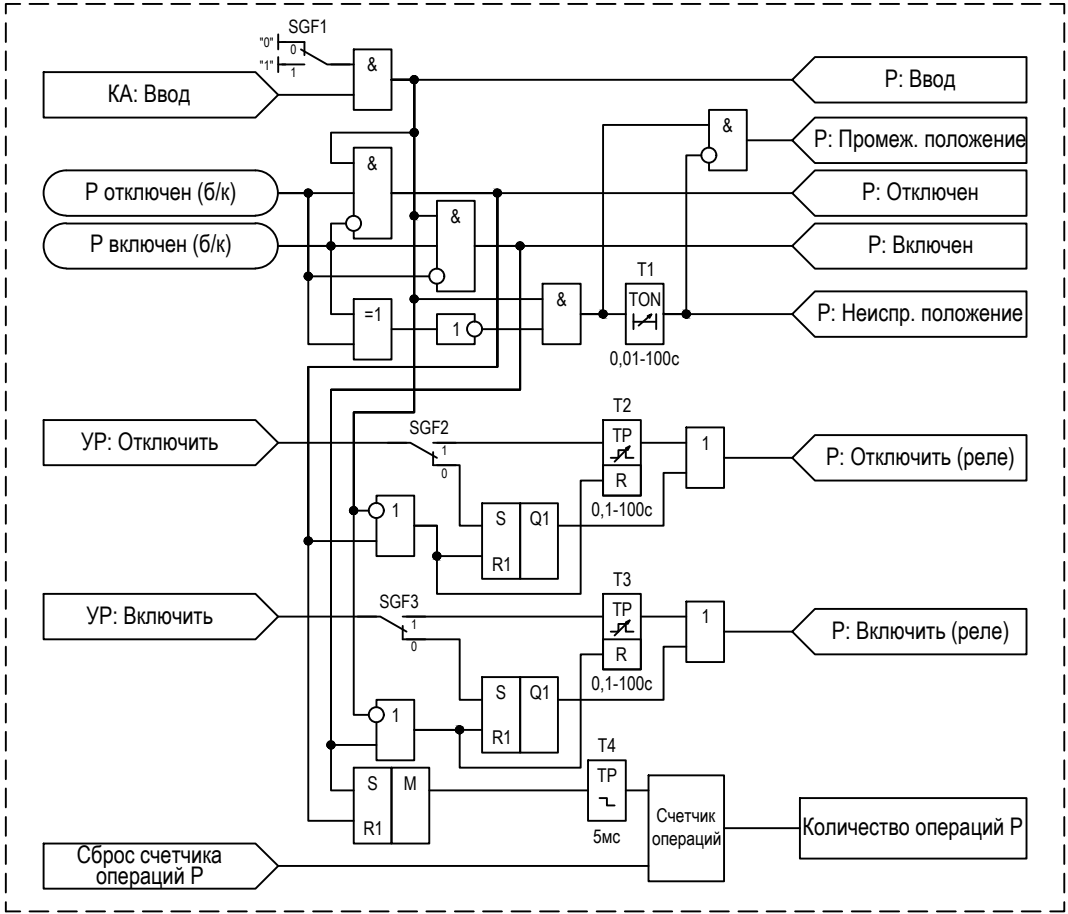

- SGF1 - Ввод функции - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)
SGF2 - Режим откл - Режим отключения ЗН (Длительный/ Импульсный)
SGF3 - Режим вкл - Режим включения ЗН (Длительный/ Импульсный)