


Питание оперативных цепей
Питание ИЧМ
Питание ИЗУ
Контроль положения испытательных блоков
Контроль положения переключателей

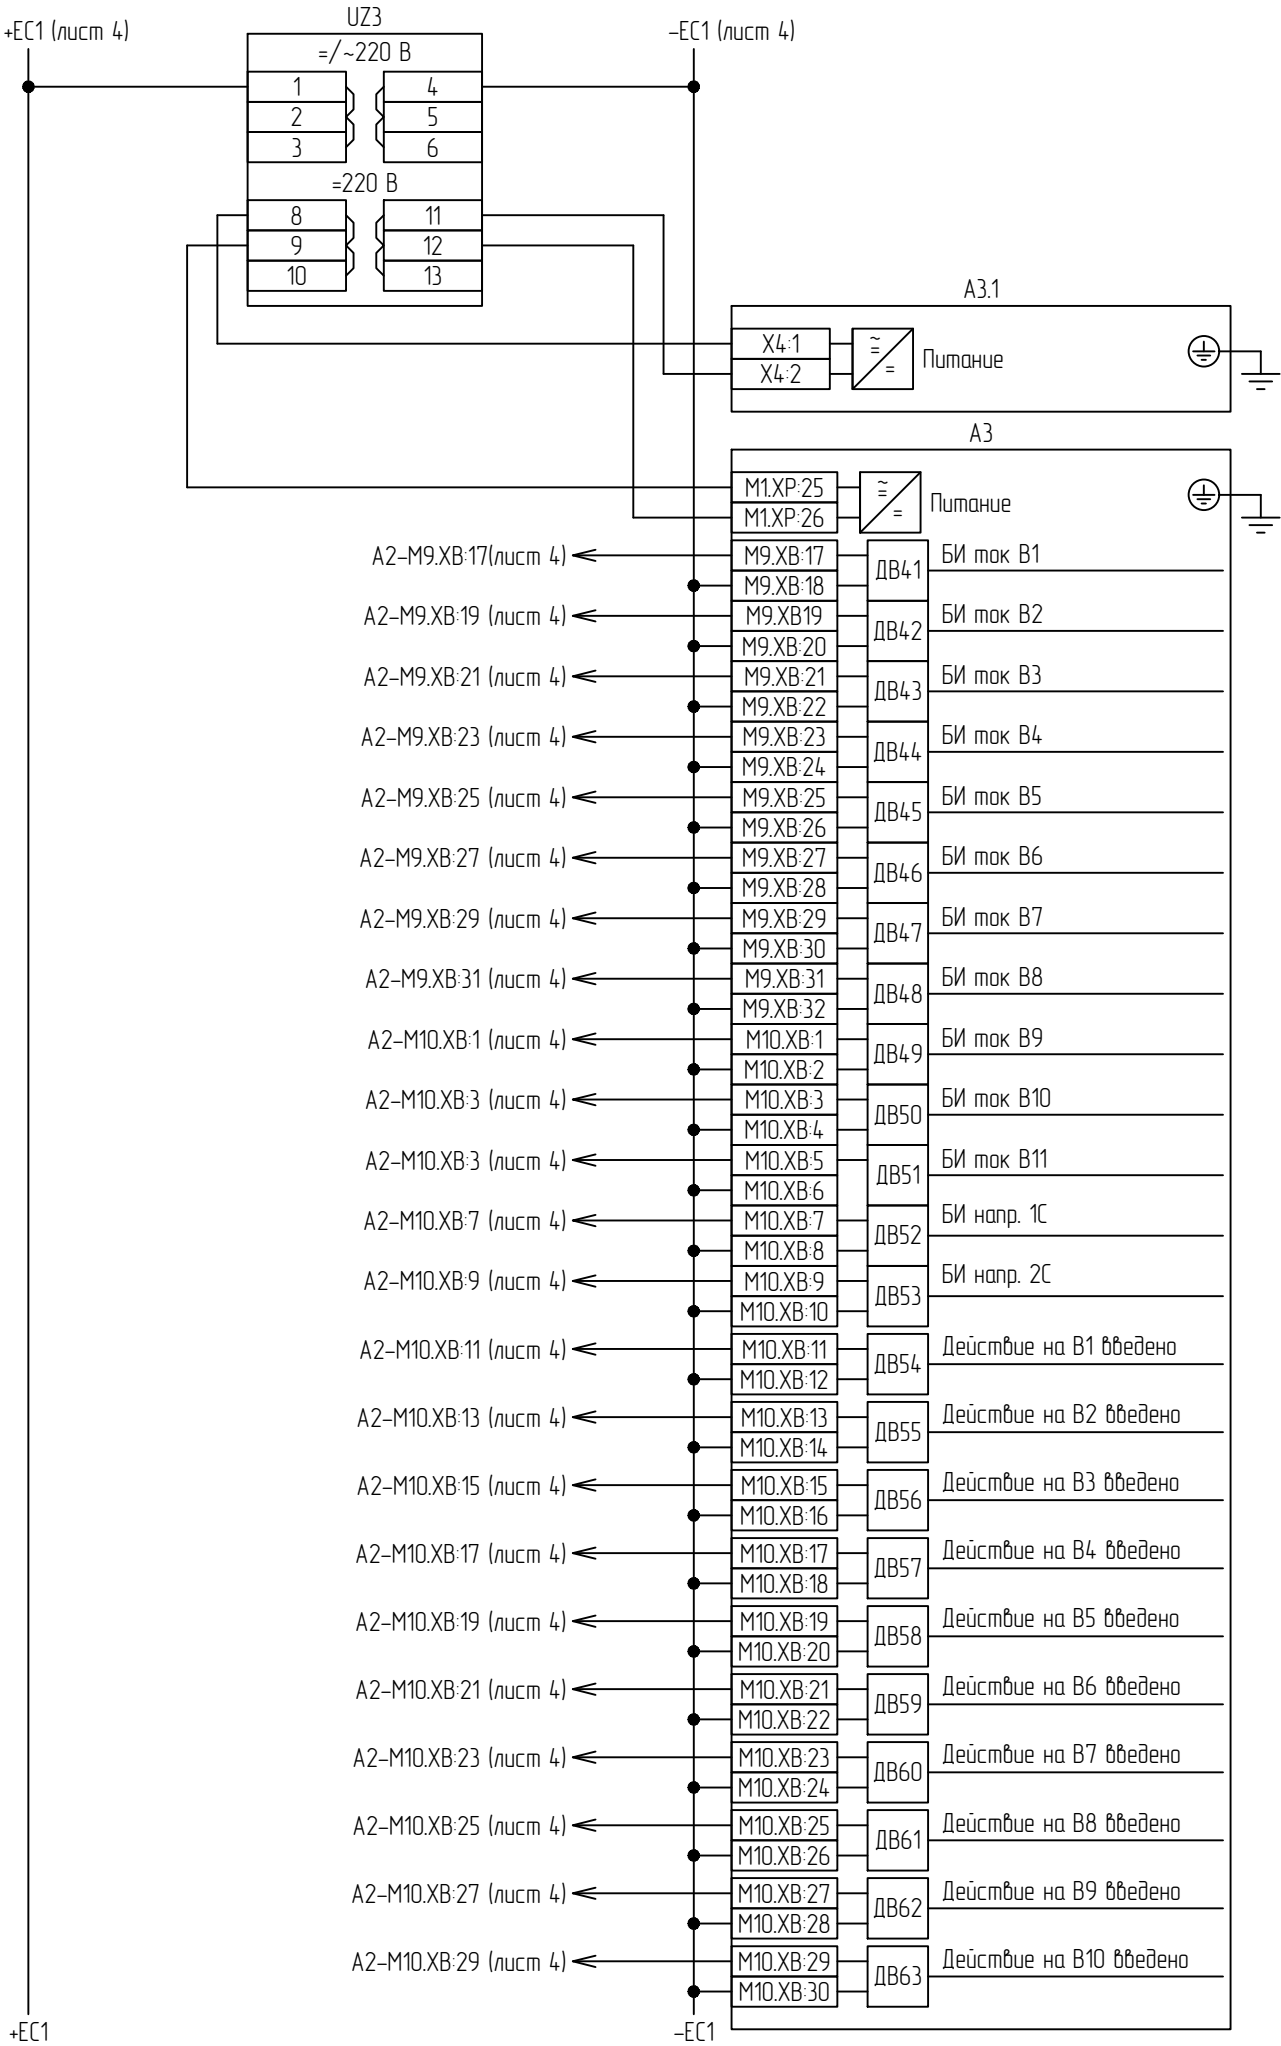

Контроль положения дверей шкафа

Отключение от УРОВ В1
Отключение от УРОВ В2
Отключение от УРОВ В3
Отключение от УРОВ В4
Отключение от УРОВ В5
Отключение от УРОВ В6
Отключение от УРОВ В7
Отключение от УРОВ В8
Отключение от УРОВ В9
Отключение от УРОВ ШСВ
Отключение от ЗНР ШСВ
Включение В1
Включение В2
Включение В3
Включение В4
Включение В5

Включение В6
Включение В7
Включение В8
Включение В9
Включение ШСВ

+EC1

-EC1

A3

A2-M1.XP.19 (лист 4) ←	M1.XP.19	M1.XP.20	ДВ2	Дверь шкафа открыта
A2-M7.XB.1 (лист 4) ←	M7.XB.1	M7.XB.2	ДВ1	Ср. УРОВ В1
A2-M7.XB.3 (лист 4) ←	M7.XB.3	M7.XB.4	ДВ2	Ср. УРОВ В2
A2-M7.XB.5 (лист 4) ←	M7.XB.5	M7.XB.6	ДВ3	Ср. УРОВ В3
A2-M7.XB.7 (лист 4) ←	M7.XB.7	M7.XB.8	ДВ4	Ср. УРОВ В4
A2-M7.XB.9 (лист 4) ←	M7.XB.9	M7.XB.10	ДВ5	Ср. УРОВ В5
A2-M7.XB.11 (лист 4) ←	M7.XB.11	M7.XB.12	ДВ6	Ср. УРОВ В6
A2-M7.XB.13 (лист 4) ←	M7.XB.13	M7.XB.14	ДВ7	Ср. УРОВ В7
A2-M7.XB.15 (лист 4) ←	M7.XB.15	M7.XB.16	ДВ8	Ср. УРОВ В8
A2-M7.XB.17 (лист 4) ←	M7.XB.17	M7.XB.18	ДВ9	Ср. УРОВ В9
A2-M7.XB.19 (лист 4) ←	M7.XB.19	M7.XB.20	ДВ10	Ср. УРОВ В10
A2-M7.XB.21 (лист 4) ←	M7.XB.21	M7.XB.22	ДВ11	Ср. ЗНР №1
A2-M7.XB.23 (лист 4) ←	M7.XB.23	M7.XB.24	ДВ12	РКВ В1
A2-M7.XB.25 (лист 4) ←	M7.XB.25	M7.XB.26	ДВ13	РКВ В2
A2-M7.XB.27 (лист 4) ←	M7.XB.27	M7.XB.28	ДВ14	РКВ В3
A2-M7.XB.29 (лист 4) ←	M7.XB.29	M7.XB.30	ДВ15	РКВ В4
A2-M7.XB.31 (лист 4) ←	M7.XB.31	M7.XB.32	ДВ16	РКВ В5
A2-M8.XB.1 (лист 4) ←	M8.XB.1	M8.XB.2	ДВ17	РКВ В6
A2-M8.XB.3 (лист 4) ←	M8.XB.3	M8.XB.4	ДВ18	РКВ В7
A2-M8.XB.5 (лист 4) ←	M8.XB.5	M8.XB.6	ДВ19	РКВ В8
A2-M8.XB.7 (лист 4) ←	M8.XB.7	M8.XB.8	ДВ20	РКВ В9
A2-M8.XB.9 (лист 4) ←	M8.XB.9	M8.XB.10	ДВ21	РКВ В10