


M179 (7I+9U)


ЦОС.02

XA1:1	Ia B1*	Ia B1
XA1:2	Ia B1	Ib B1
XA1:3	Ib B1*	Ic B1
XA1:4	Ib B1	Ia B2
XA1:5	Ic B1*	Ib B2
XA1:6	Ic B1	Ic B2
XA1:7	Ia B2*	Ia
XA1:8	Ia B2	Ib
XA1:9	Ib B2*	Ic
XA1:10	Ib B2	I1
XA1:11	Ic B2*	I2
XA1:12	Ic B2	3I0
XA1:13	3I0 пар. ЛЭП*	3I0 2 гарм.
XA1:14	3I0 пар. ЛЭП	dI1
XA1:15	Ua*	Ua
XA1:16	Ua	Ub
XA1:17	Ub*	Uc
XA1:18	Ub	U1
XA1:19	Uc*	U2
XA1:20	Uc	3U0 звезда
XA1:21	Уни(Унф)*	3U0 треуг.
XA1:22	Уни(Унф)	Uлэл
XA1:23	Уик(Уфк)*	Uэ1
XA1:24	Уик(Уфк)	Uэ2
XA1:25	Уиф(Унк)*	Уни
XA1:26	Уиф(Унк)	Уиф
XA1:27	Уотб ЛЭП*	Уфк
XA1:28	Уотб ЛЭП	УБНН
XA1:29	Уотб Э1*	УБНН ф.А
XA1:30	Уотб Э1	УБНН ф.В
XA1:31	Уотб Э2*	УБНН ф.С
XA1:32	Уотб Э2	dU1
		Za
		Zb
		Zc
		Zab
		Zbc
		Zca

Общая логика (90)

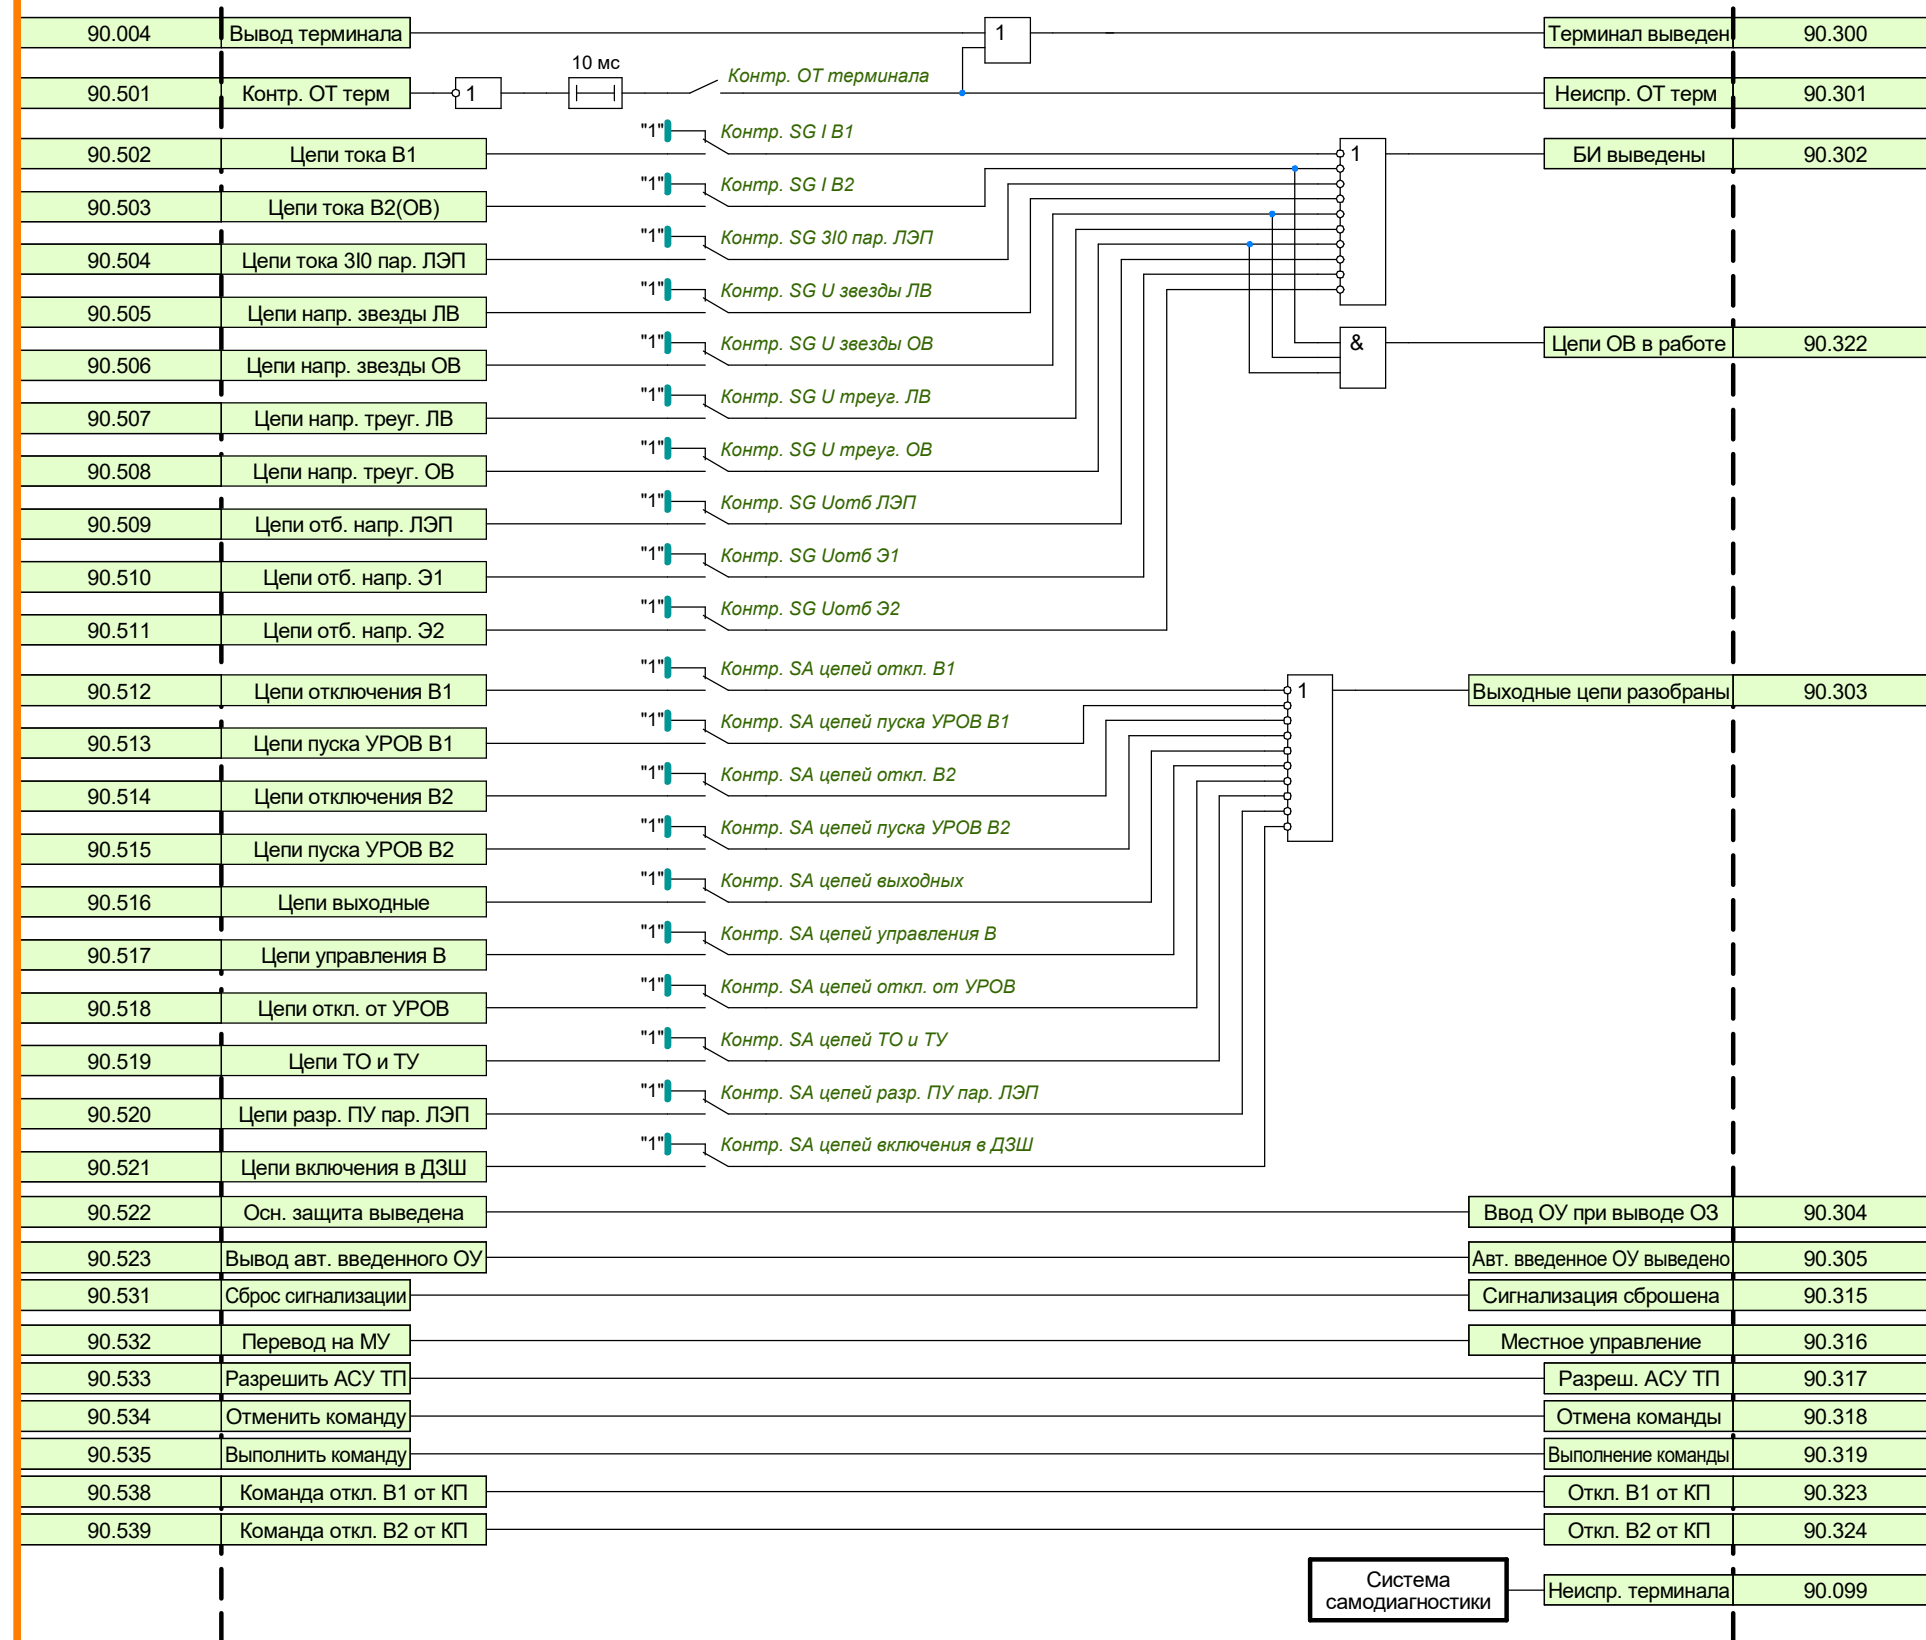


Сигнализация (91)

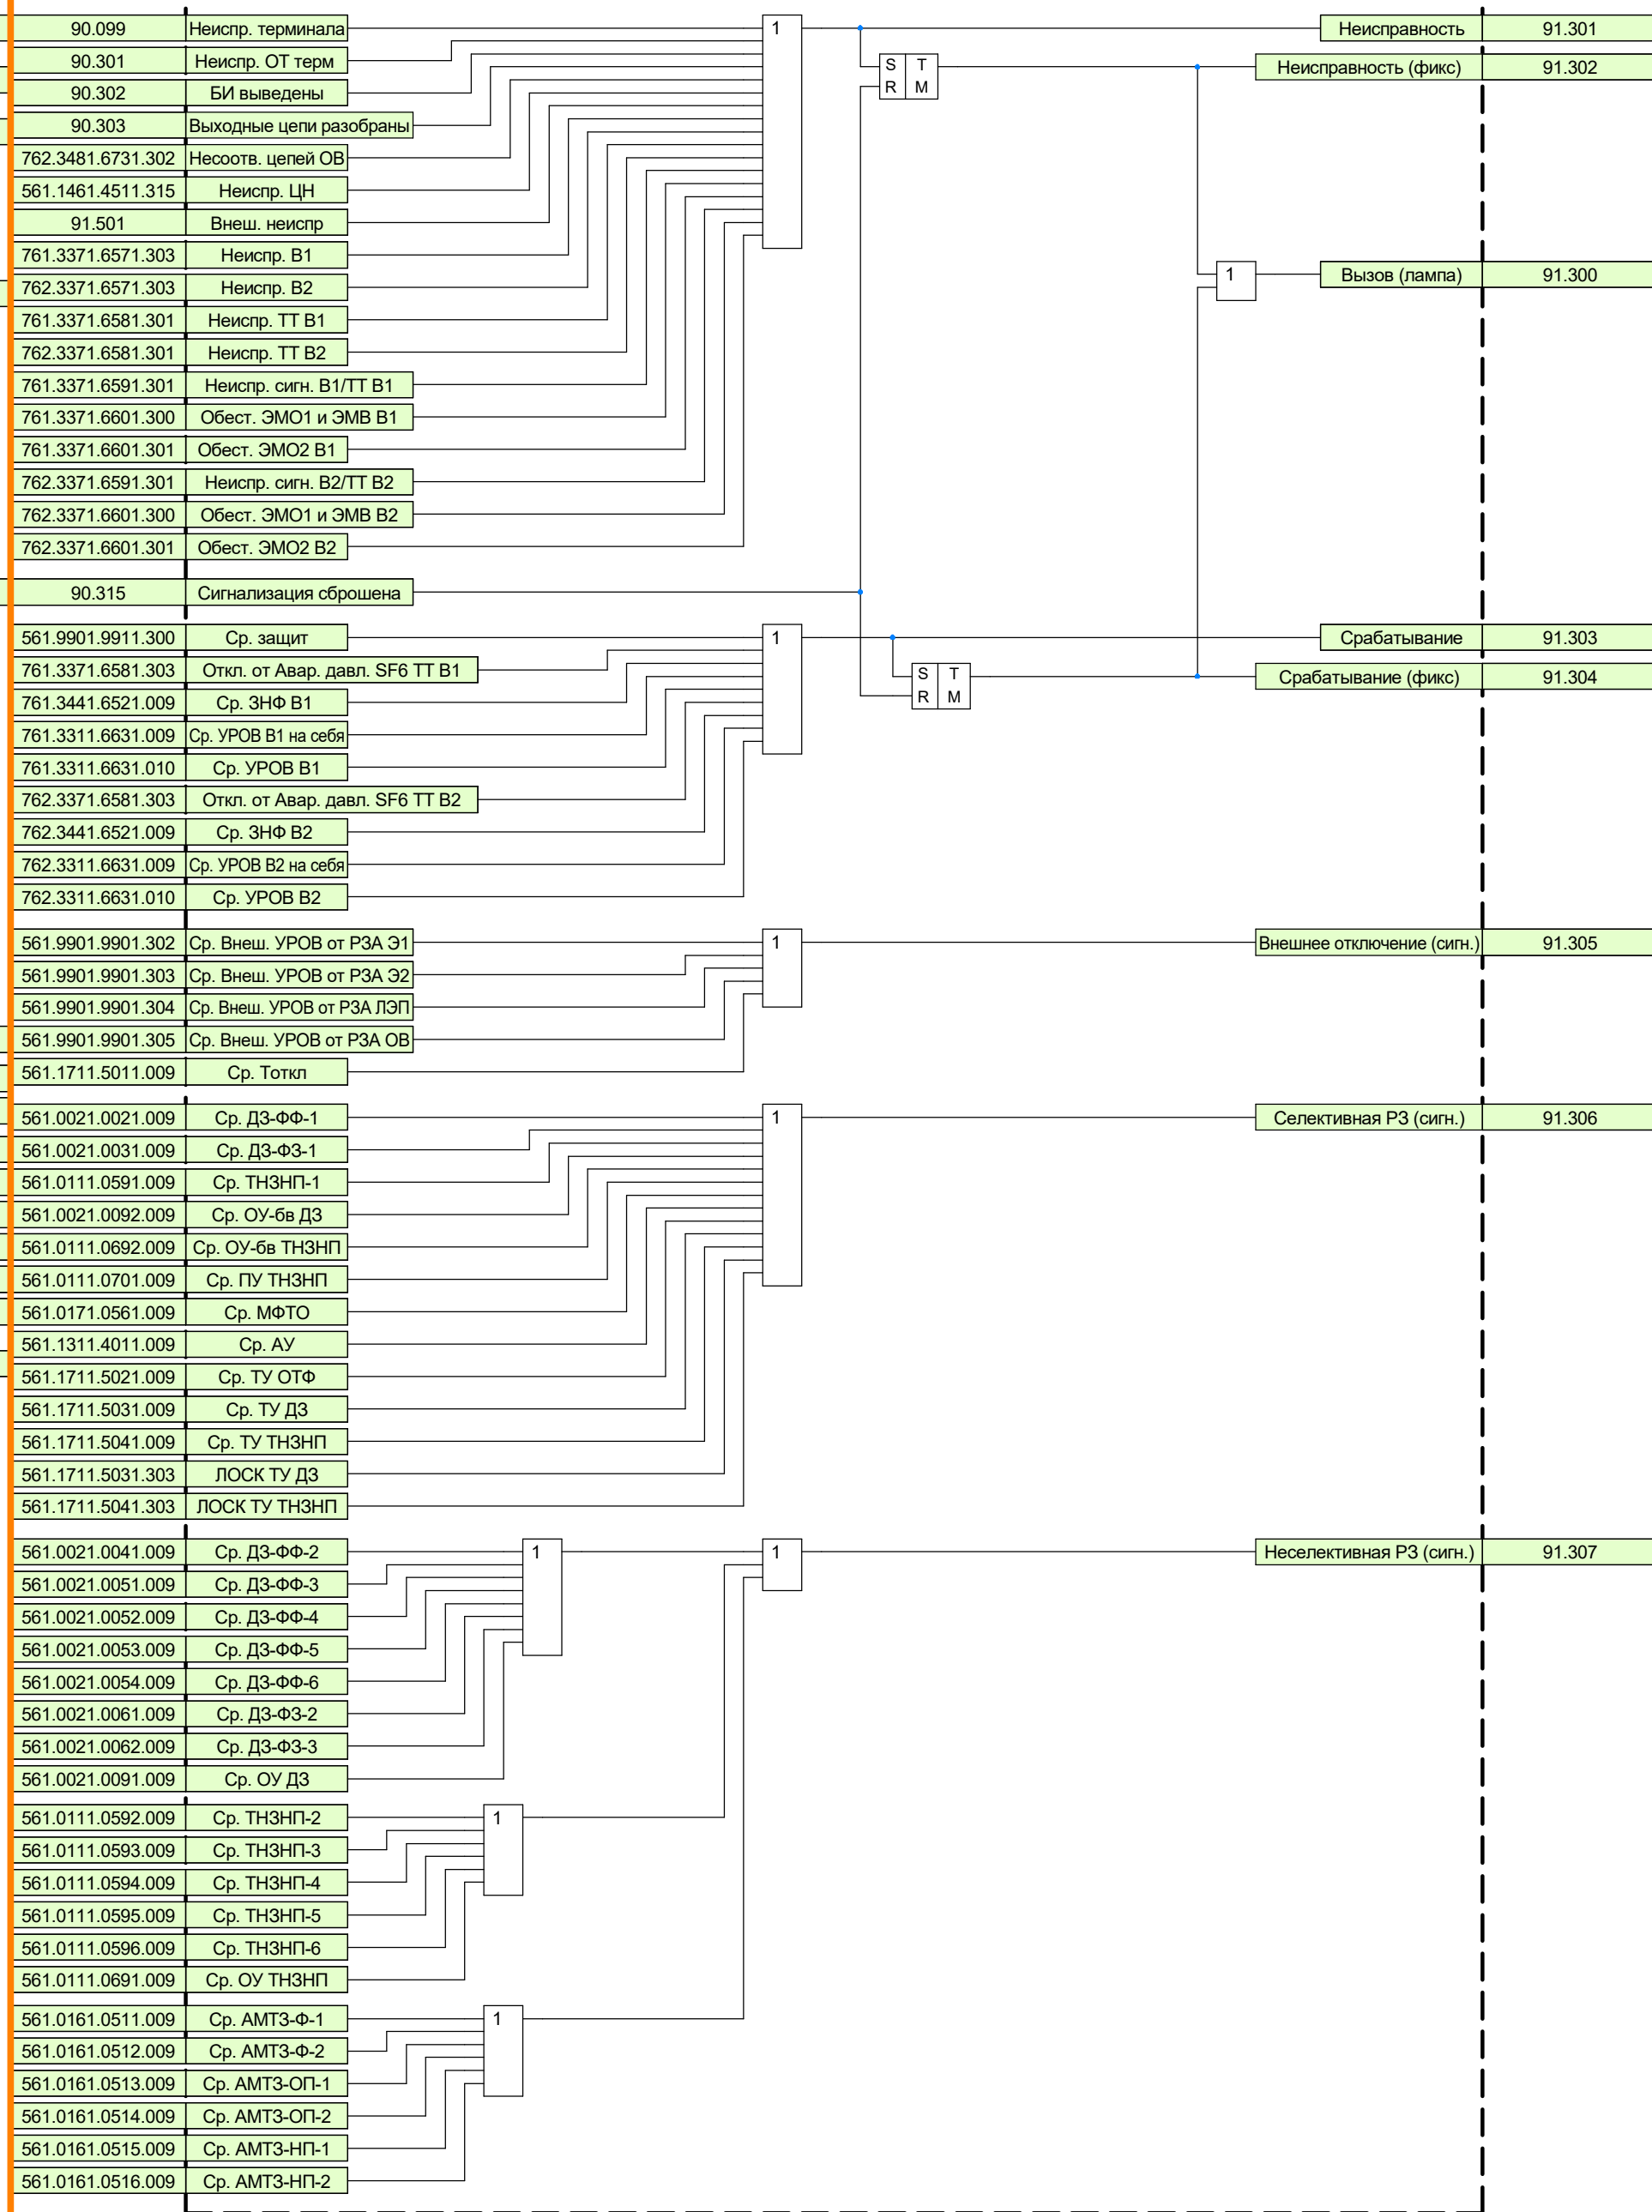


ДЗ (561.0021)


ДЗ-ФФ-1 (0021)

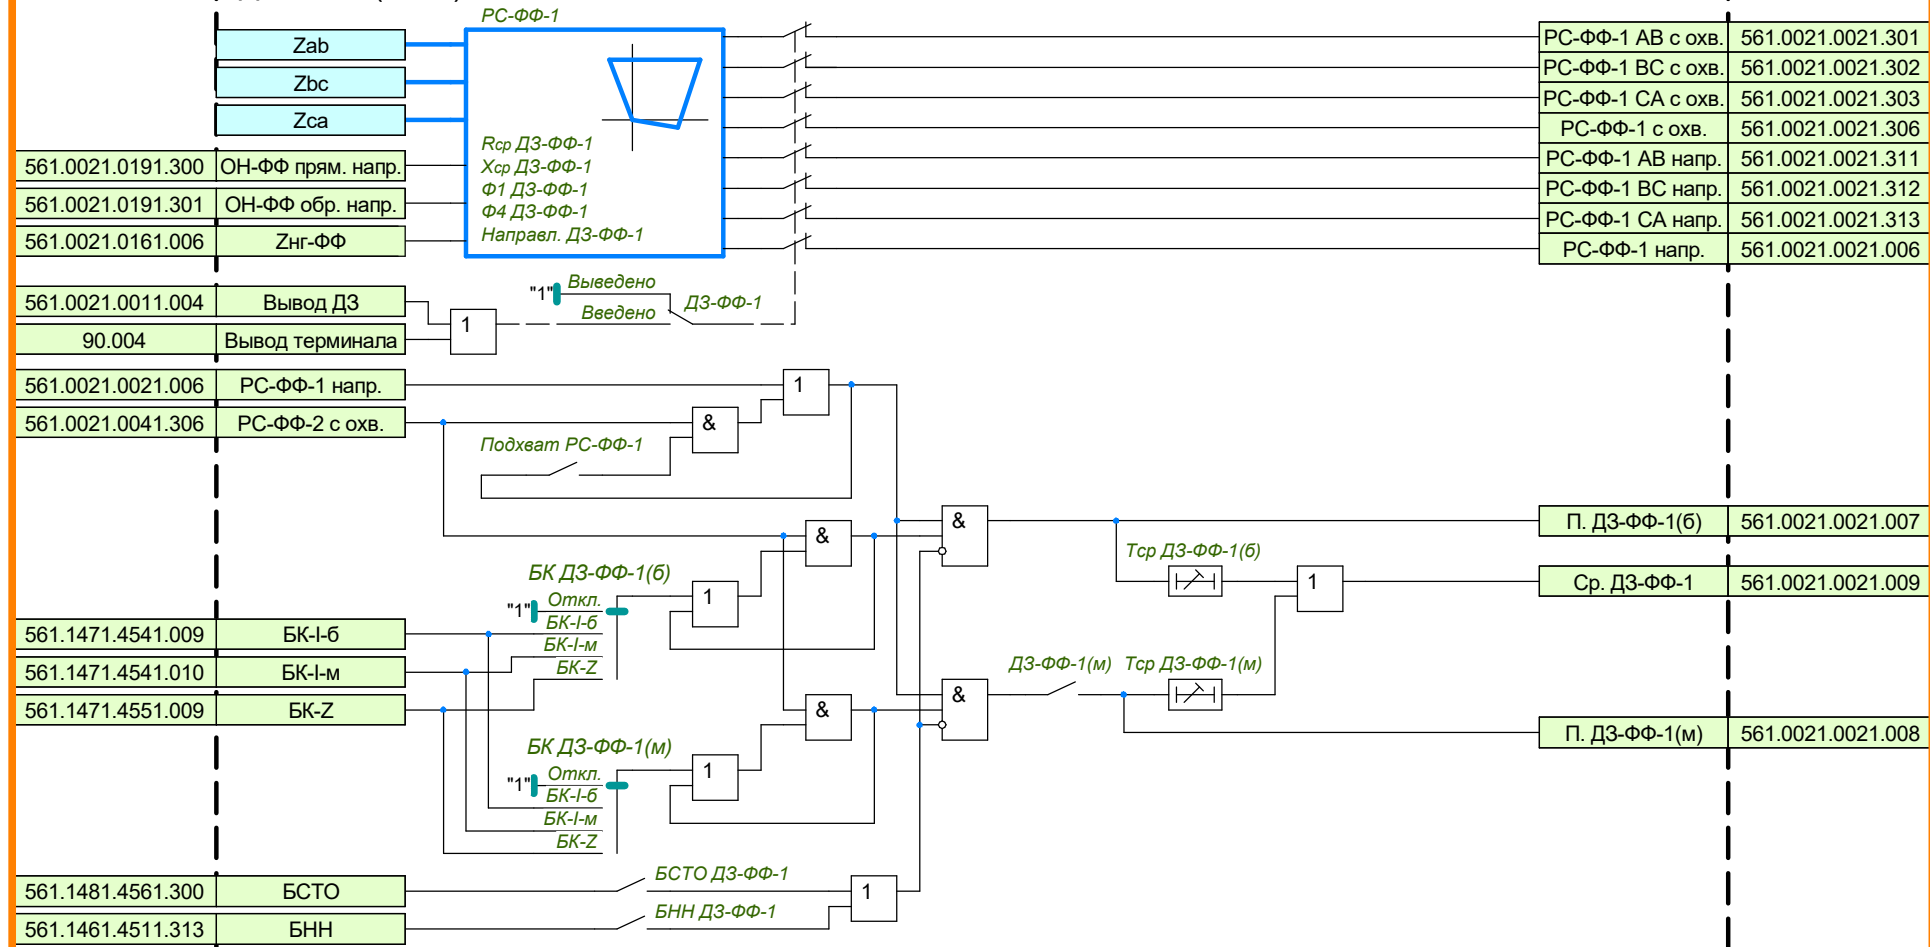

ДЗ-ФФ-2 (0041)

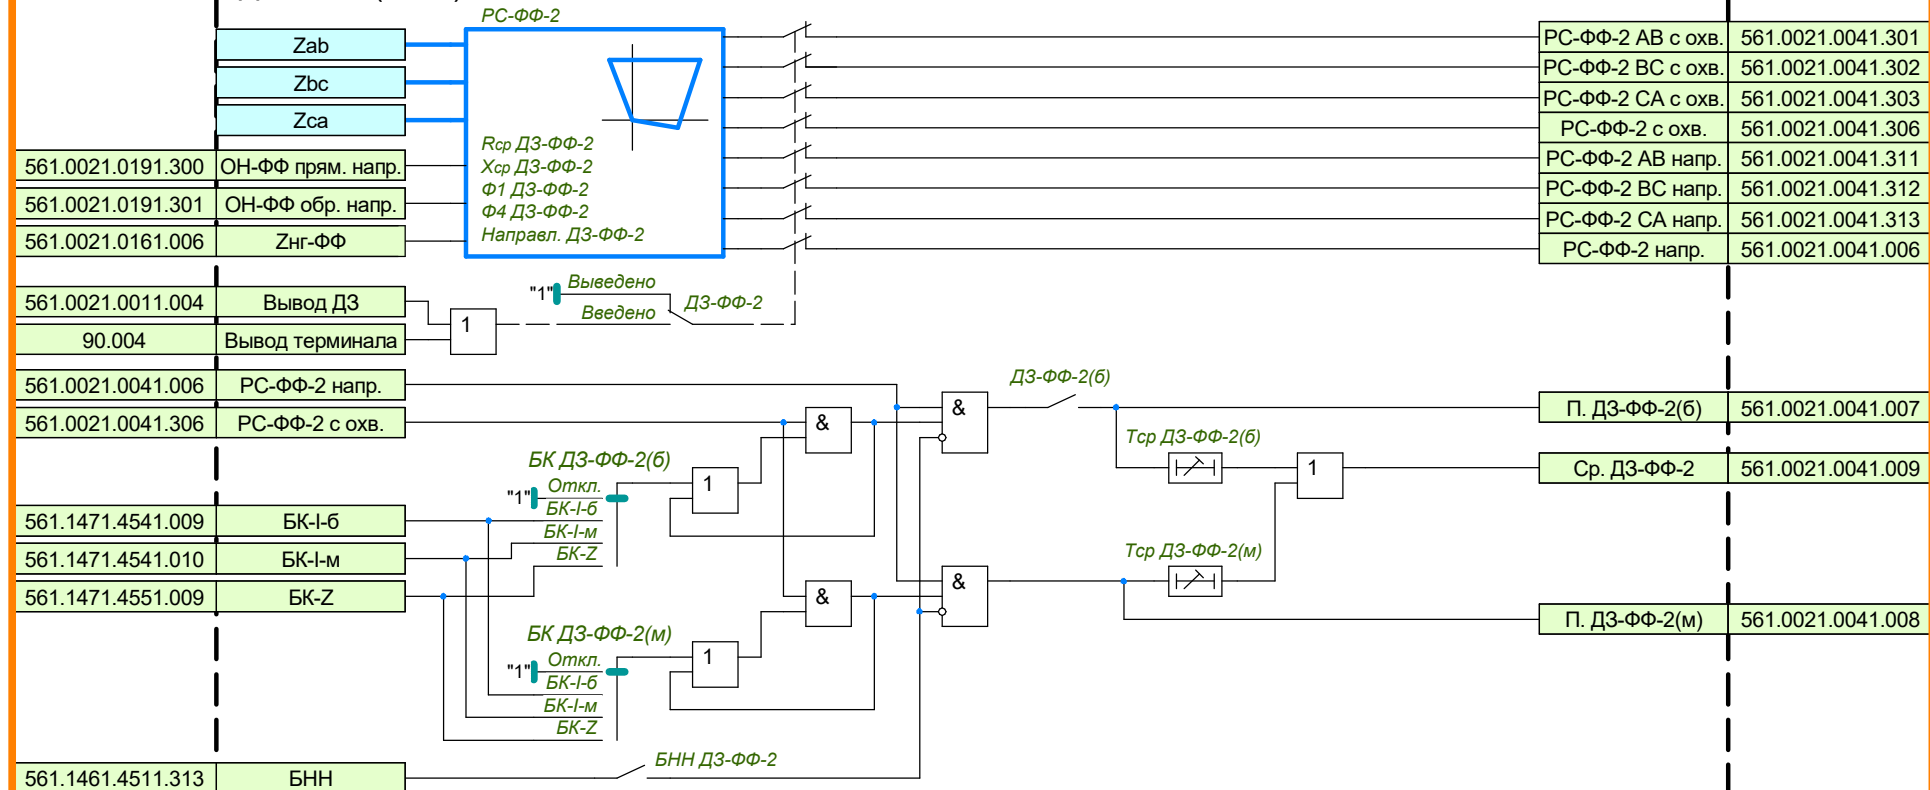


ДЗ-ФФ-3 (0051)

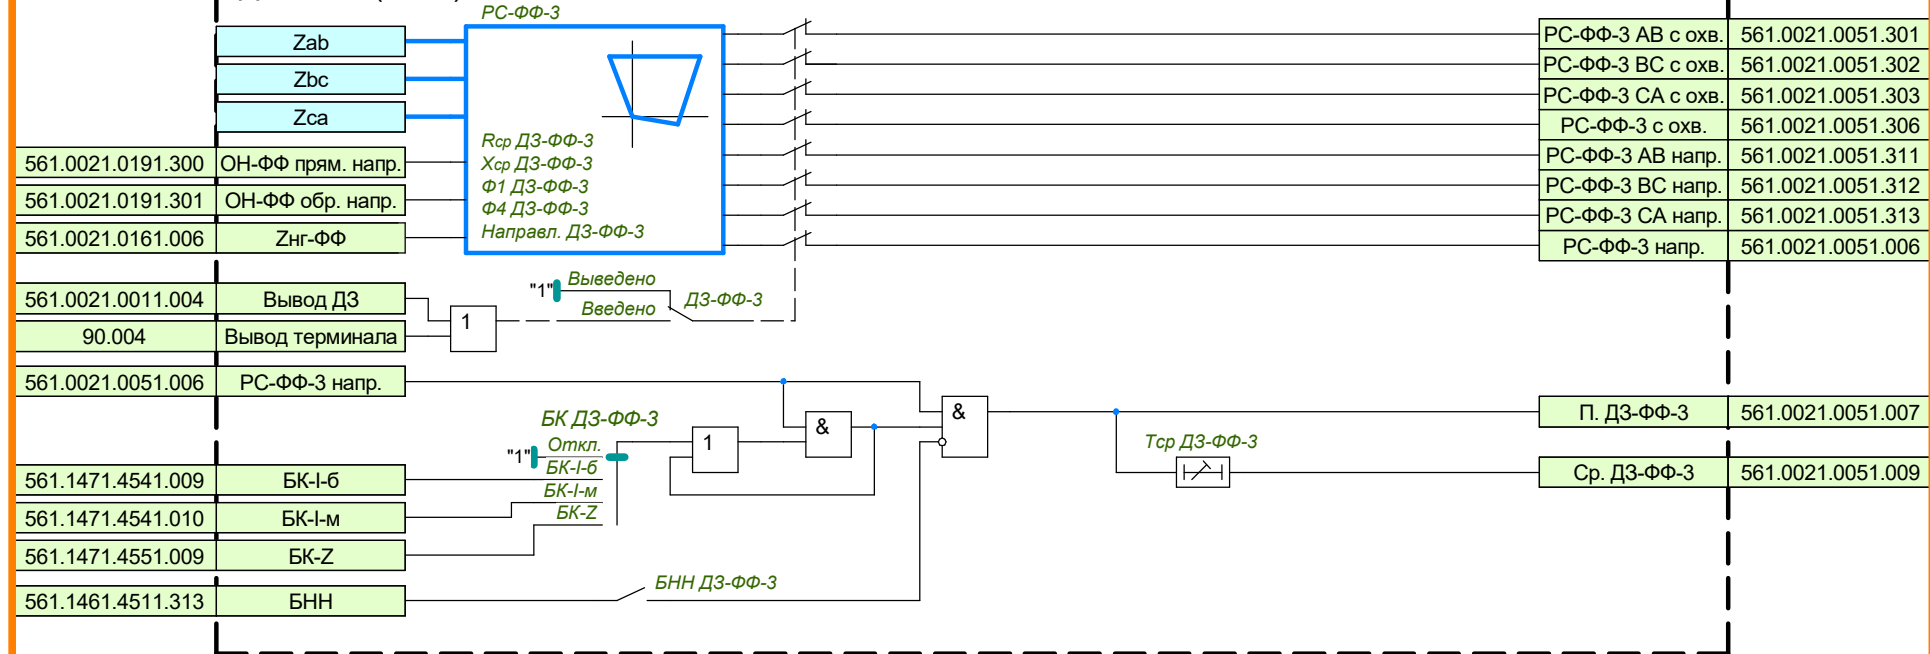


ДЗ (561.0021)


ДЗ-ФФ-4 (0052)

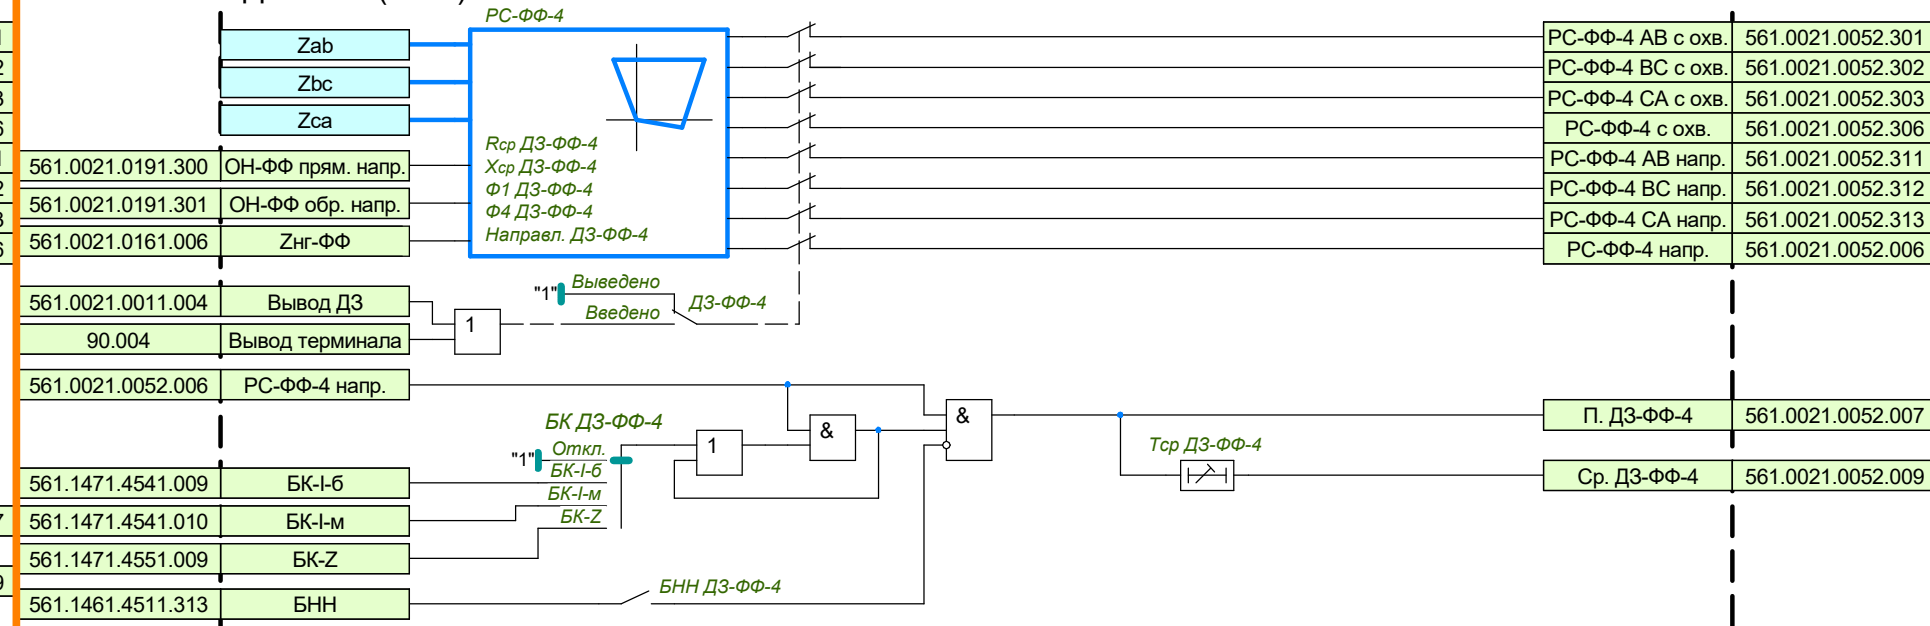


ДЗ-ФФ-5 (0053)

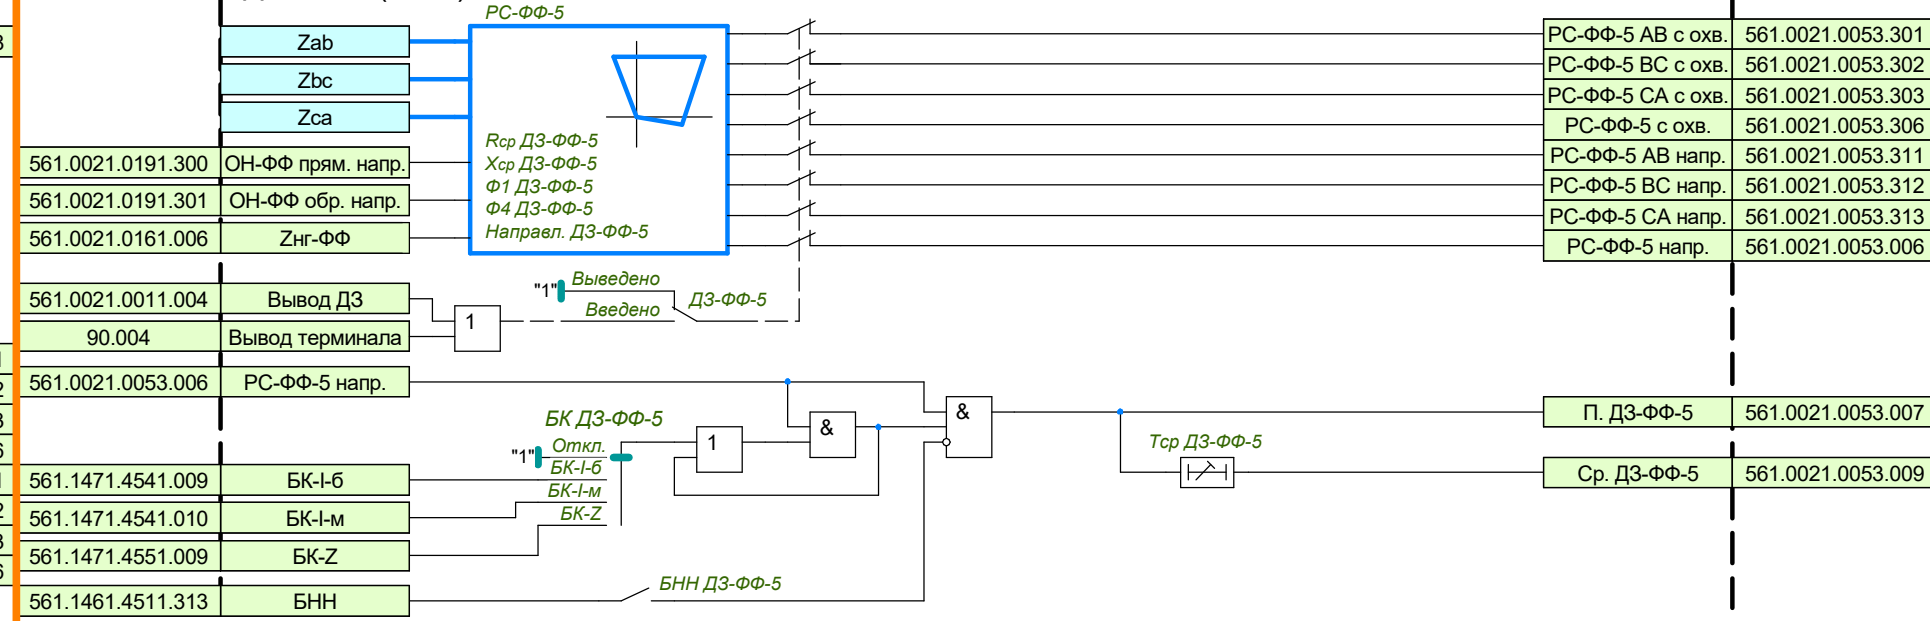

ДЗ-ФФ-6 (0054)

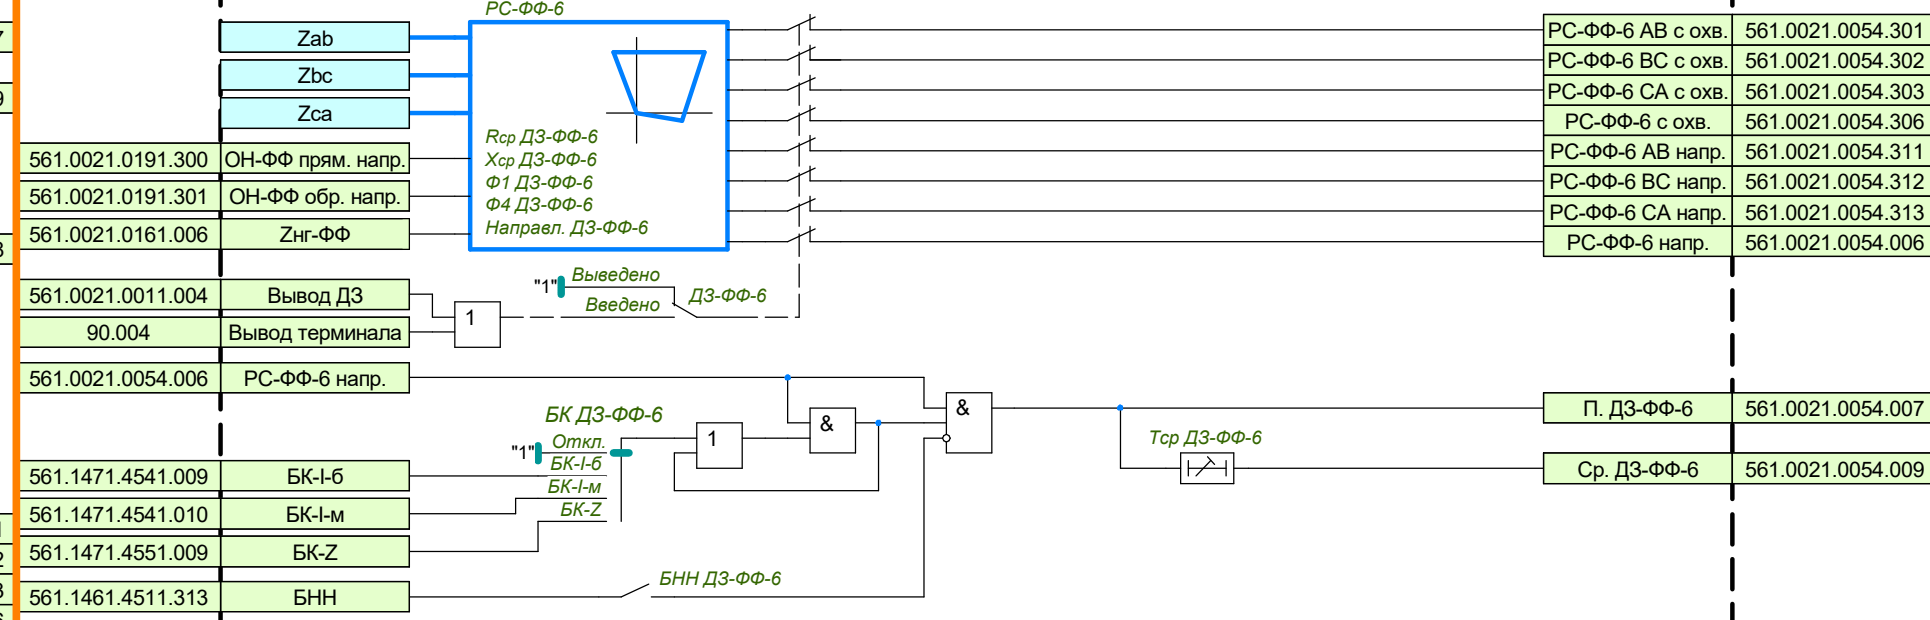


Орган определения вида повреждения (0131)

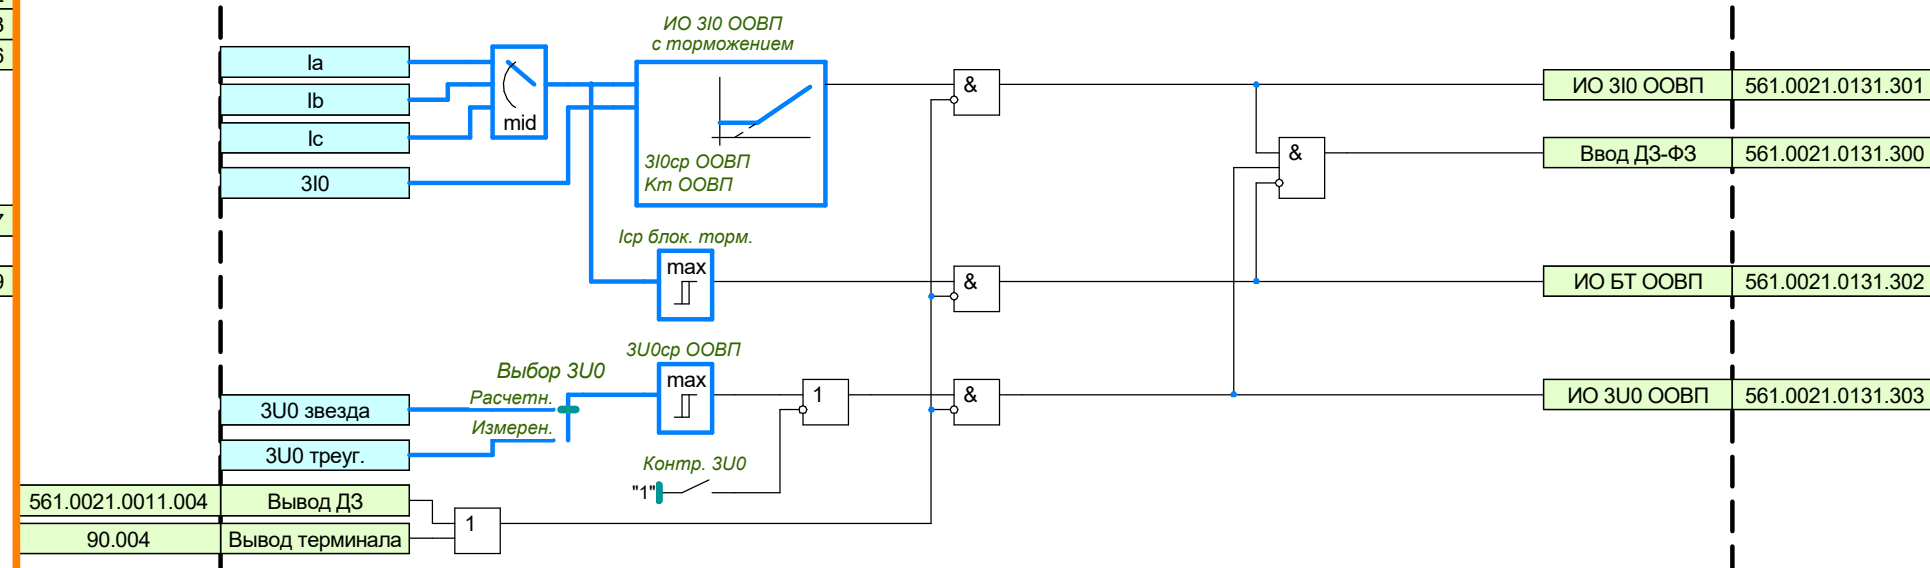


ДЗ (561.0021)


ДЗ-ФЗ-1 (0031)

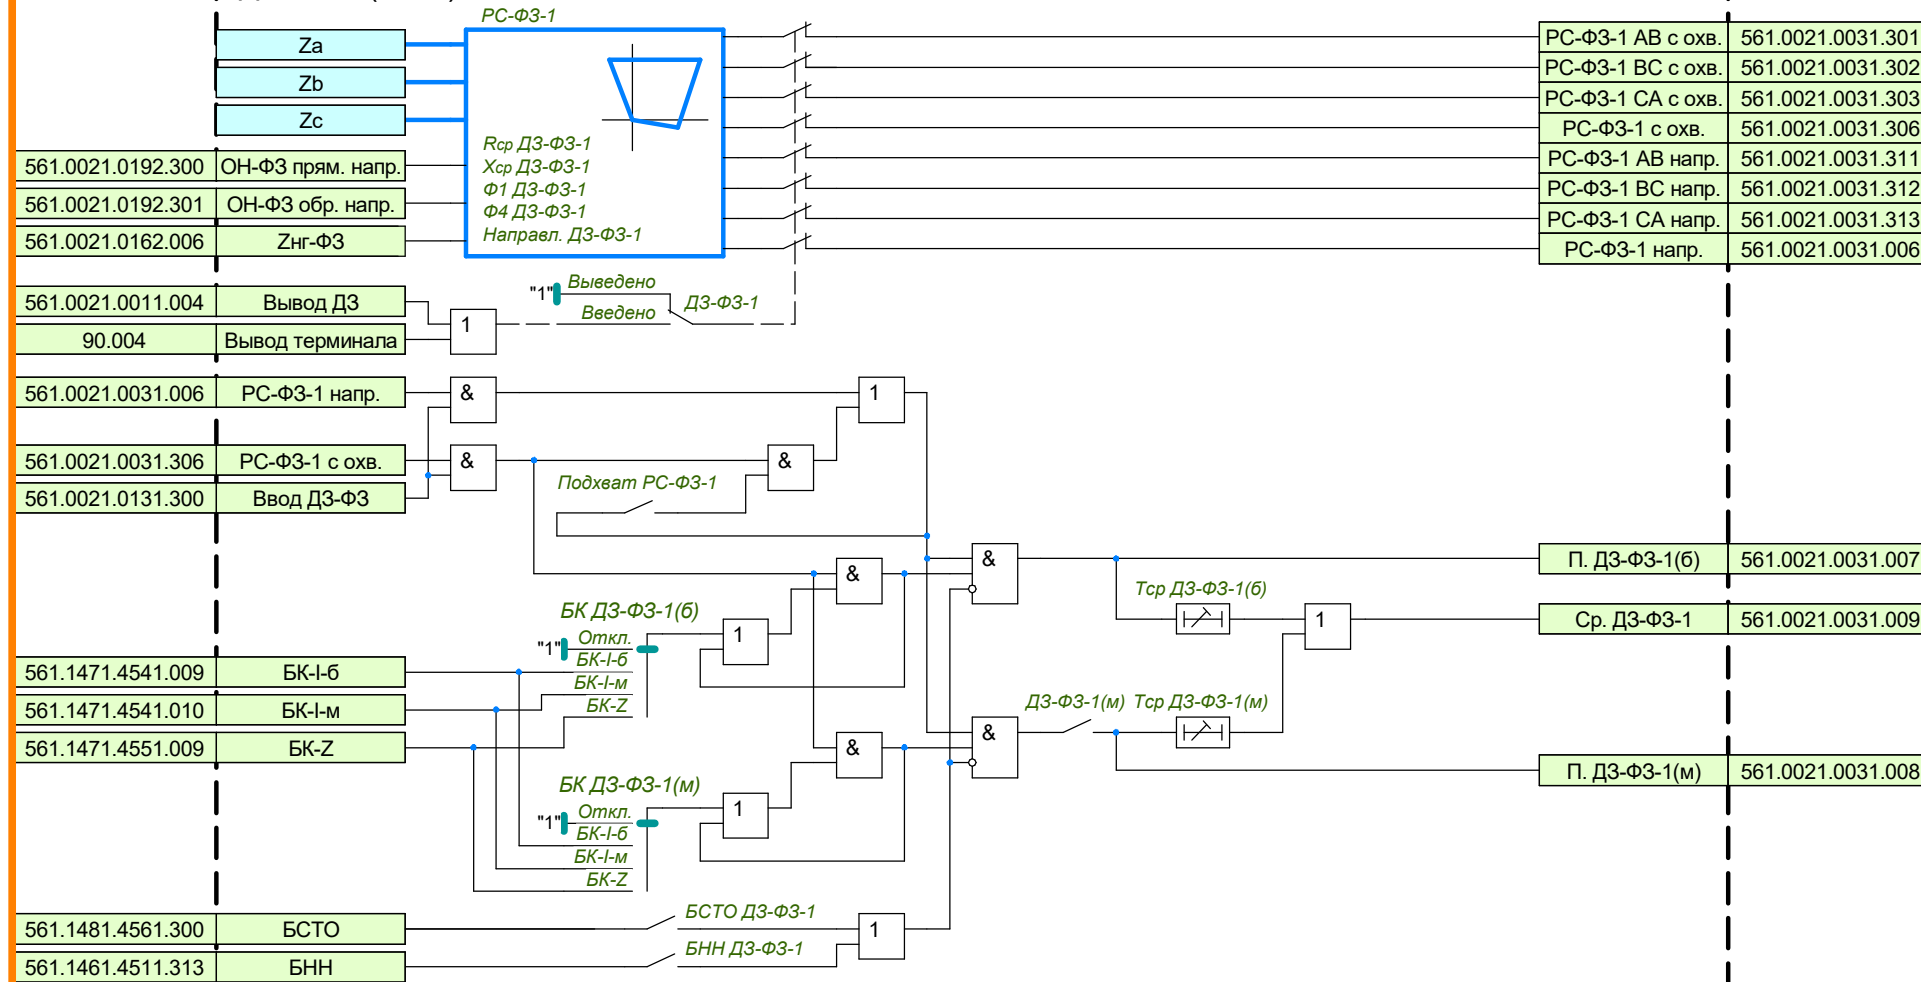

ДЗ-ФЗ-2 (0061)

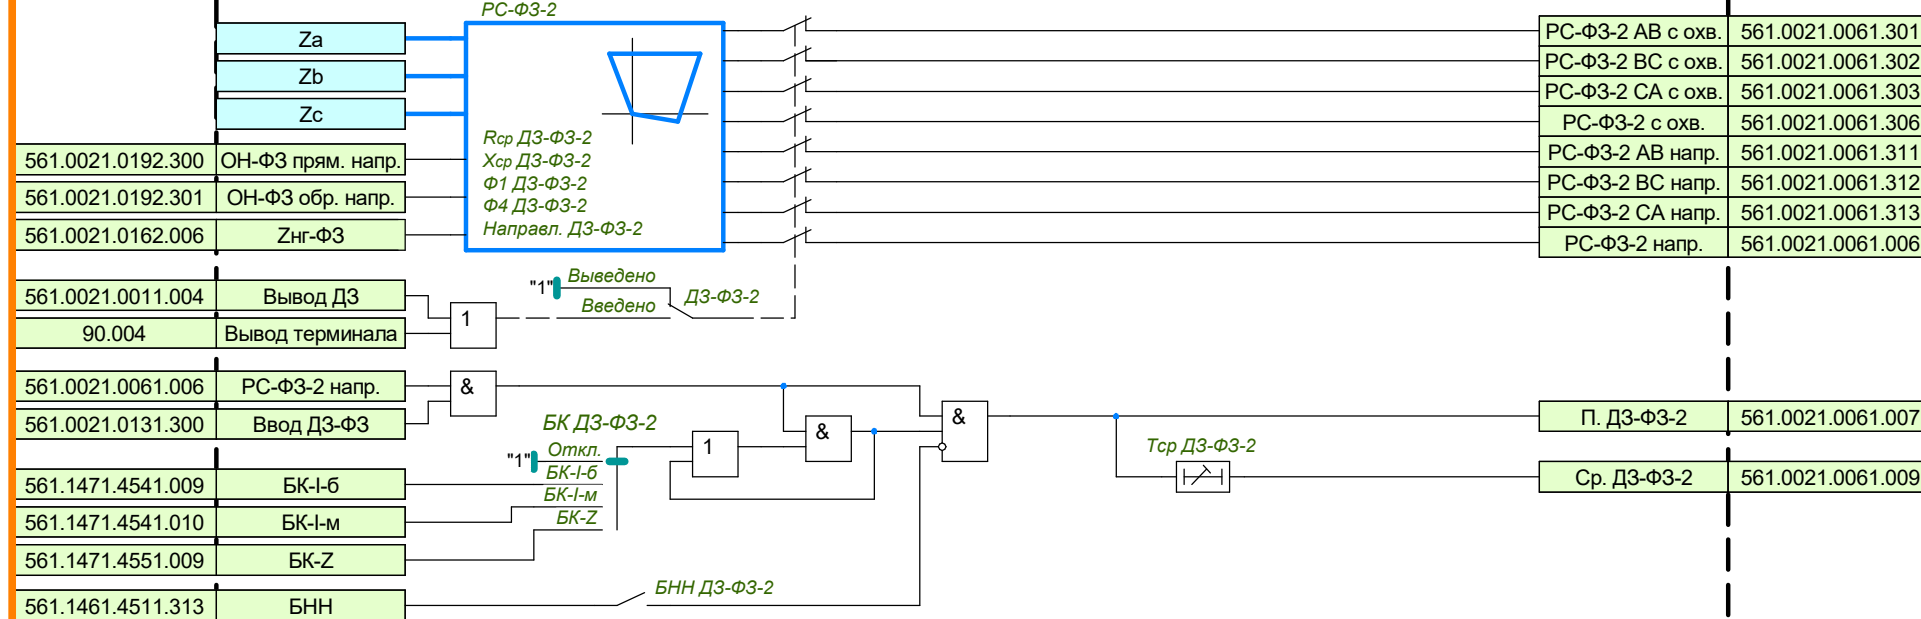


ДЗ-ФЗ-3 (0062)

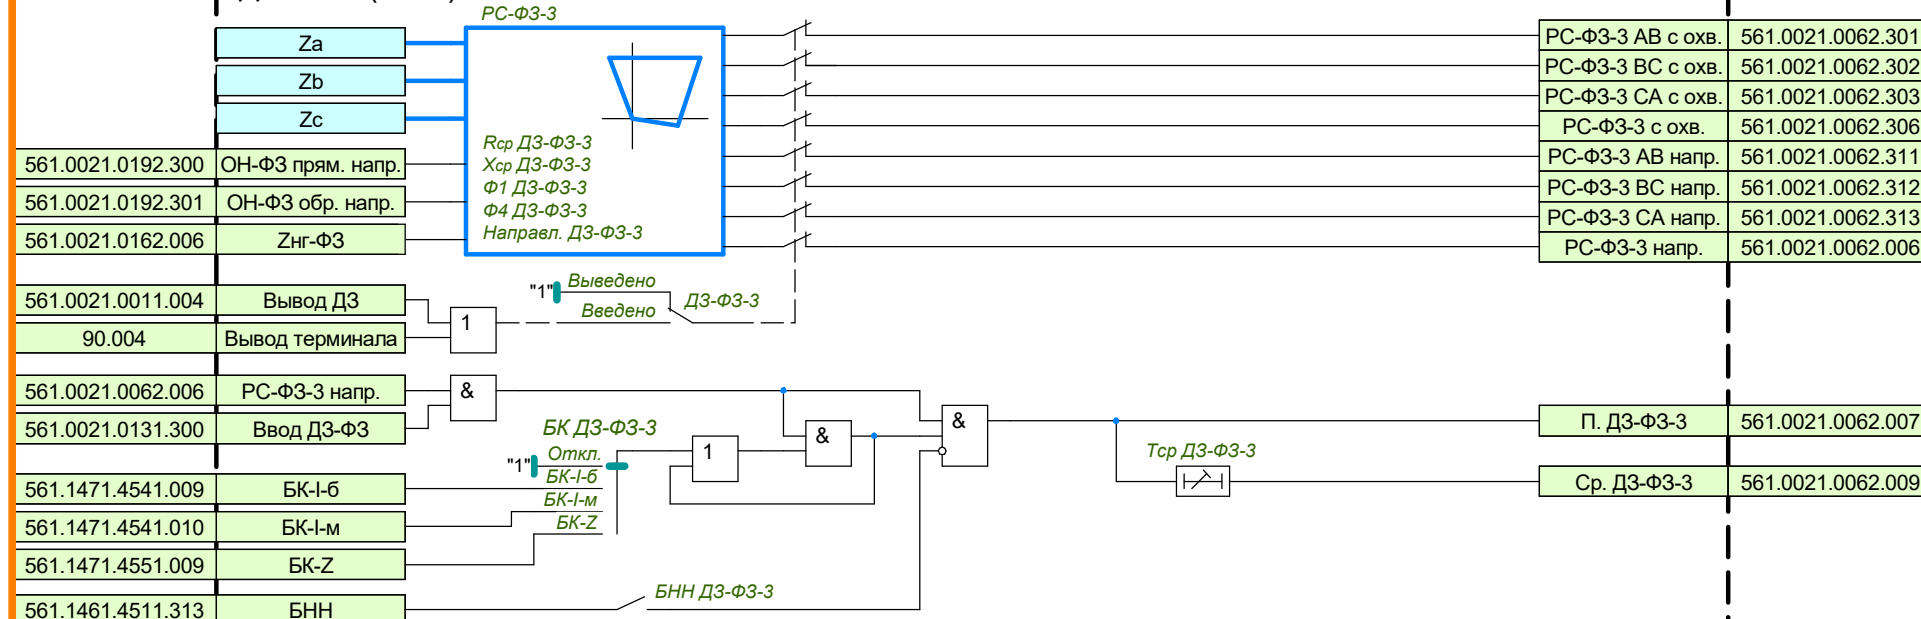


ДЗ (561.0021)

Пуск АУ ДЗ (0111)

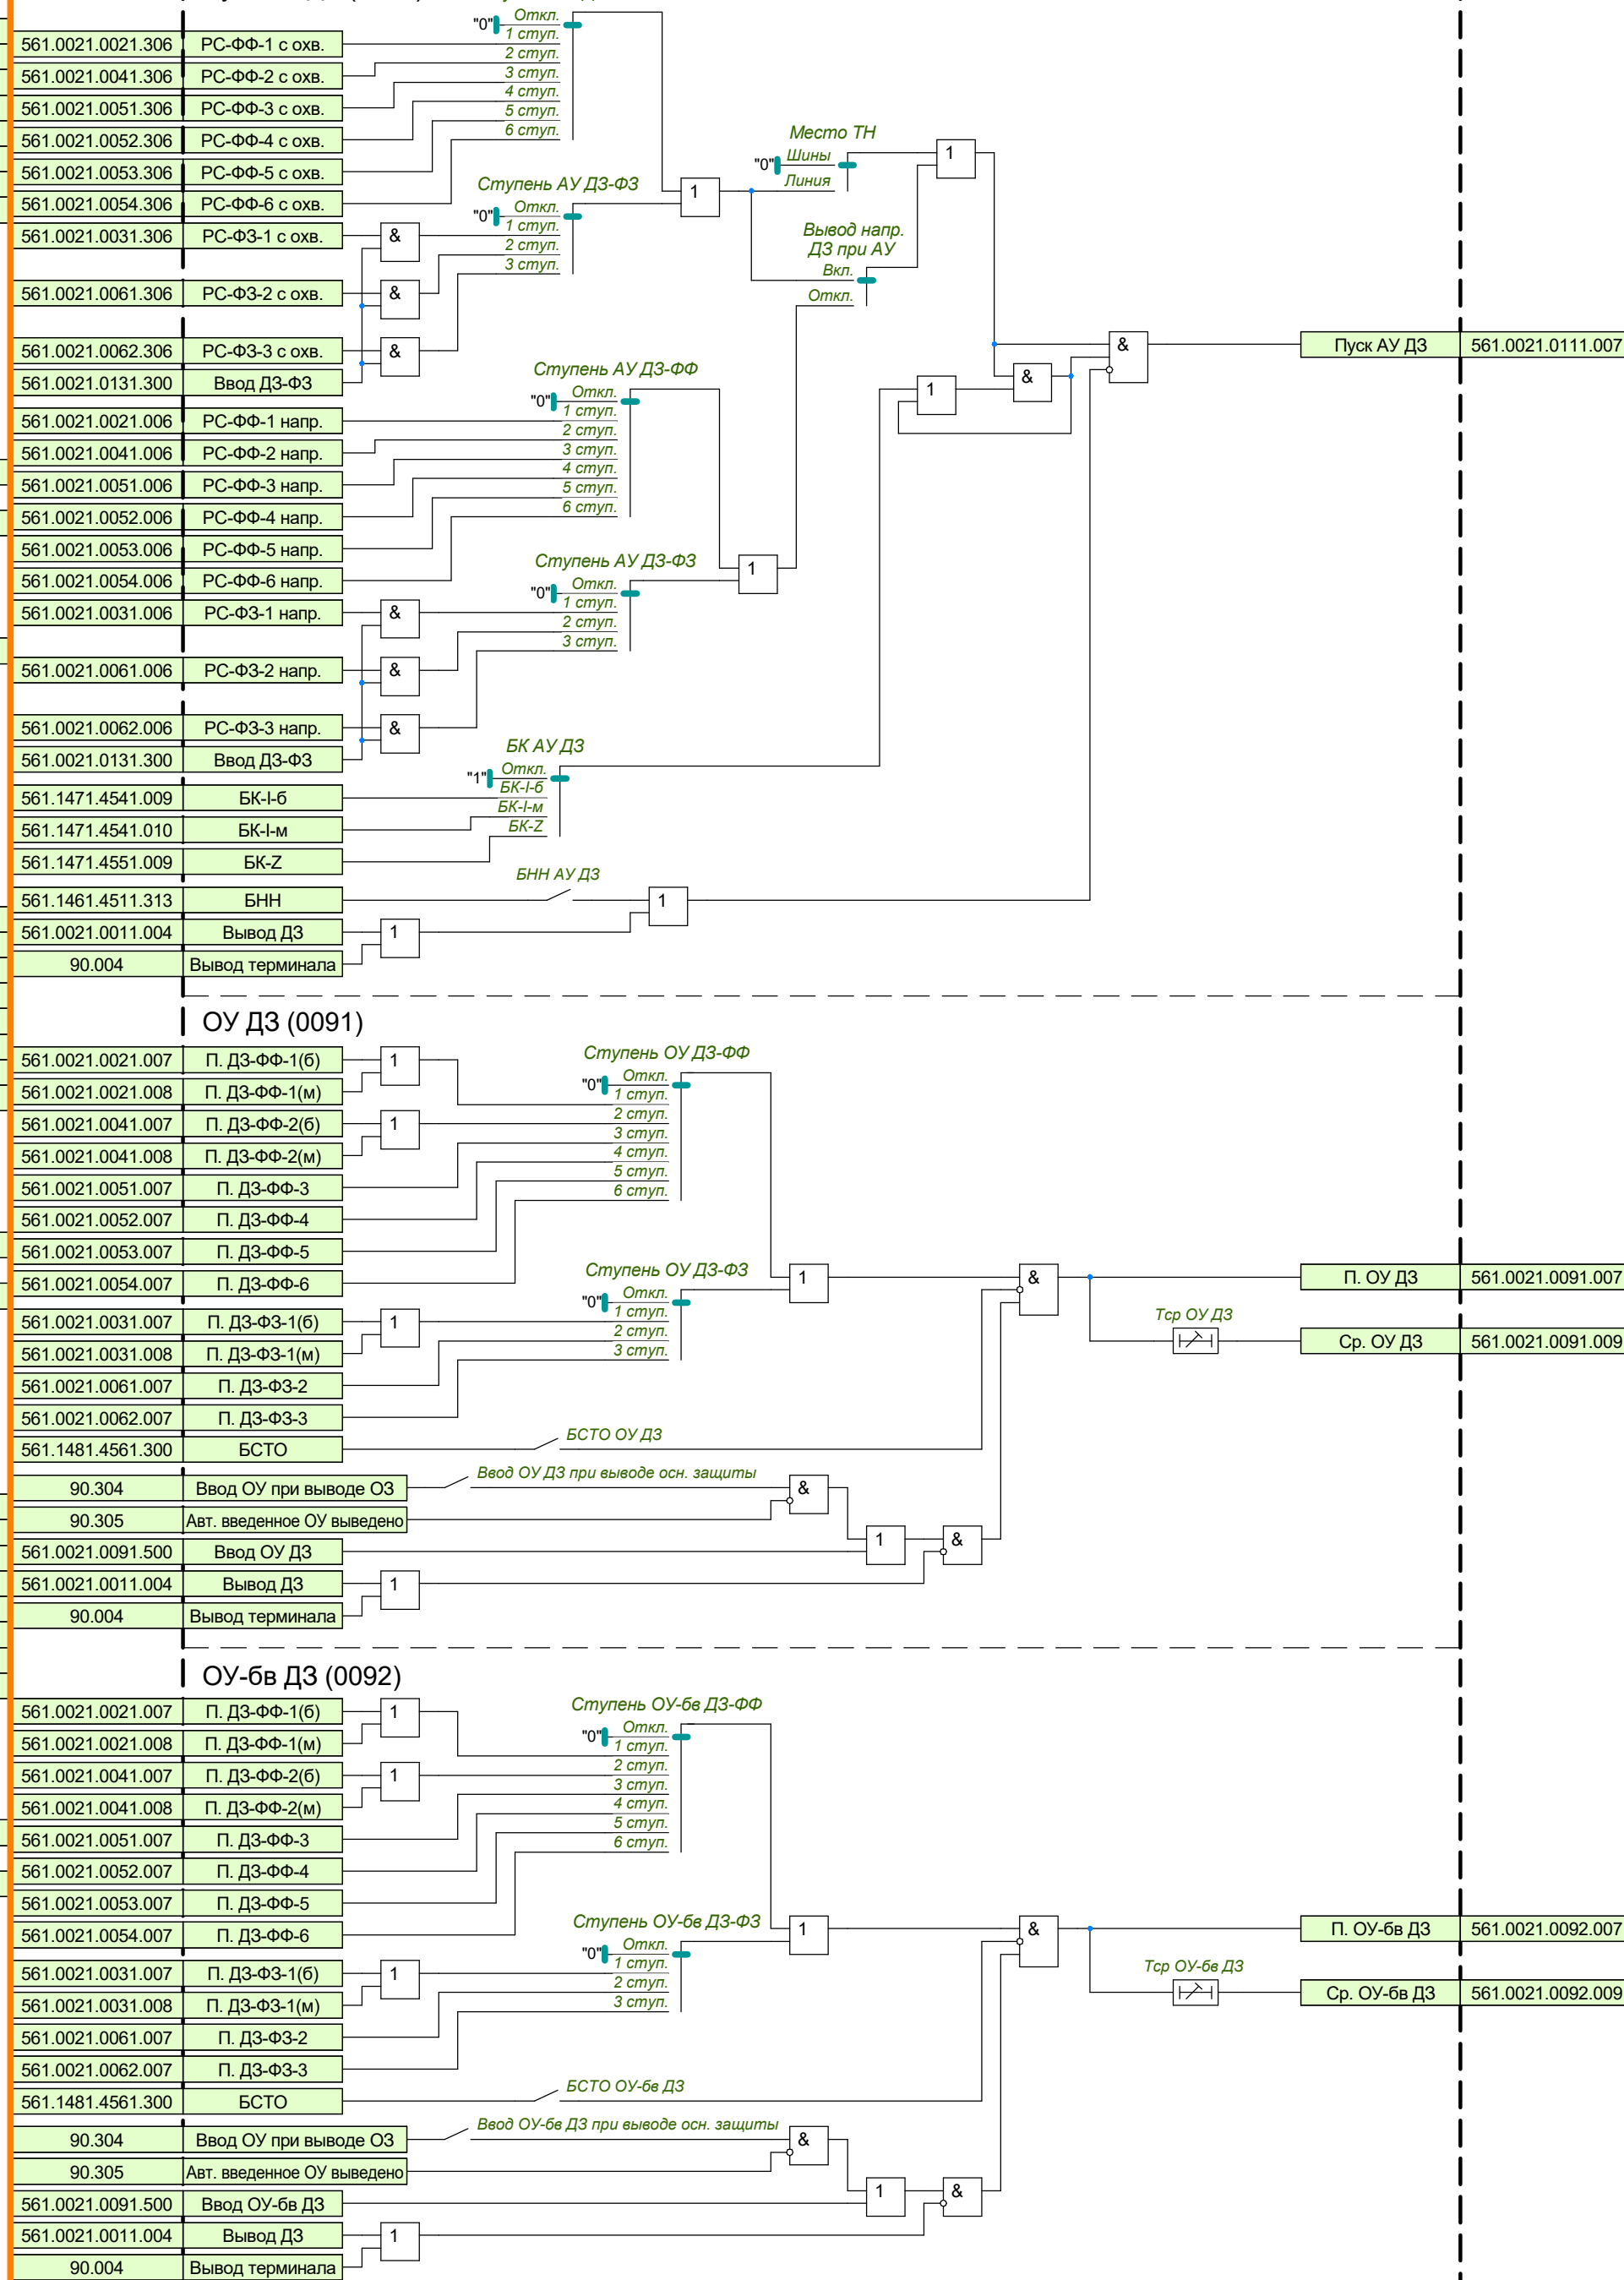

ДЗ (561.0021)


ОН-ФФ (0191)

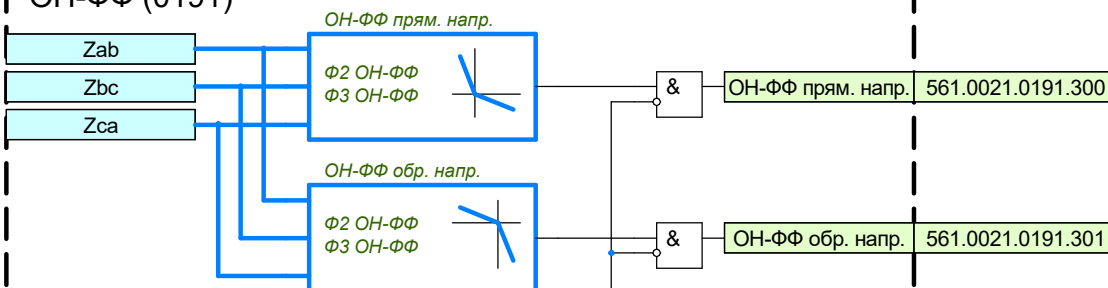

561.0021.0011.004 Вывод ДЗ

90.004 Вывод терминала


ОН-ФЗ (0192)

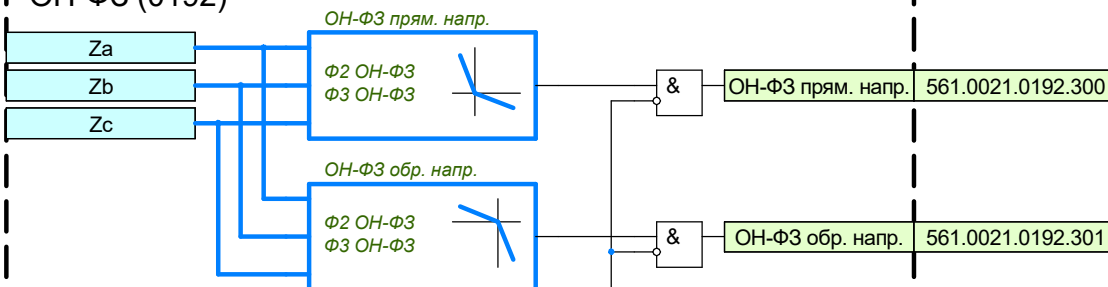

561.0021.0011.004 Вывод ДЗ

90.004 Вывод терминала


Знг-ФФ (0161)

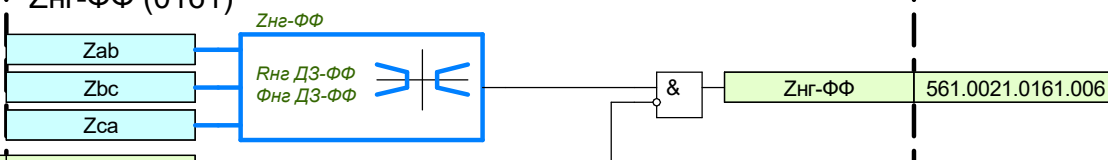

561.0021.0011.004 Вывод ДЗ

90.004 Вывод терминала


Знг-ФЗ (0162)

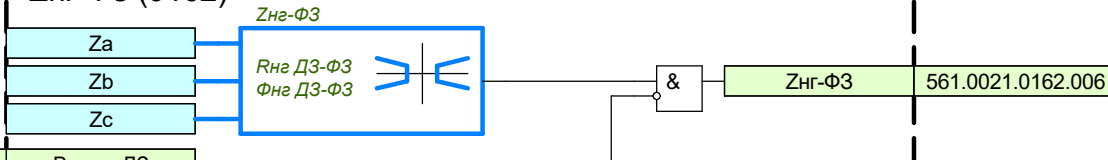

561.0021.0011.004 Вывод ДЗ


90.004 Вывод терминала

Общая логика (0011)

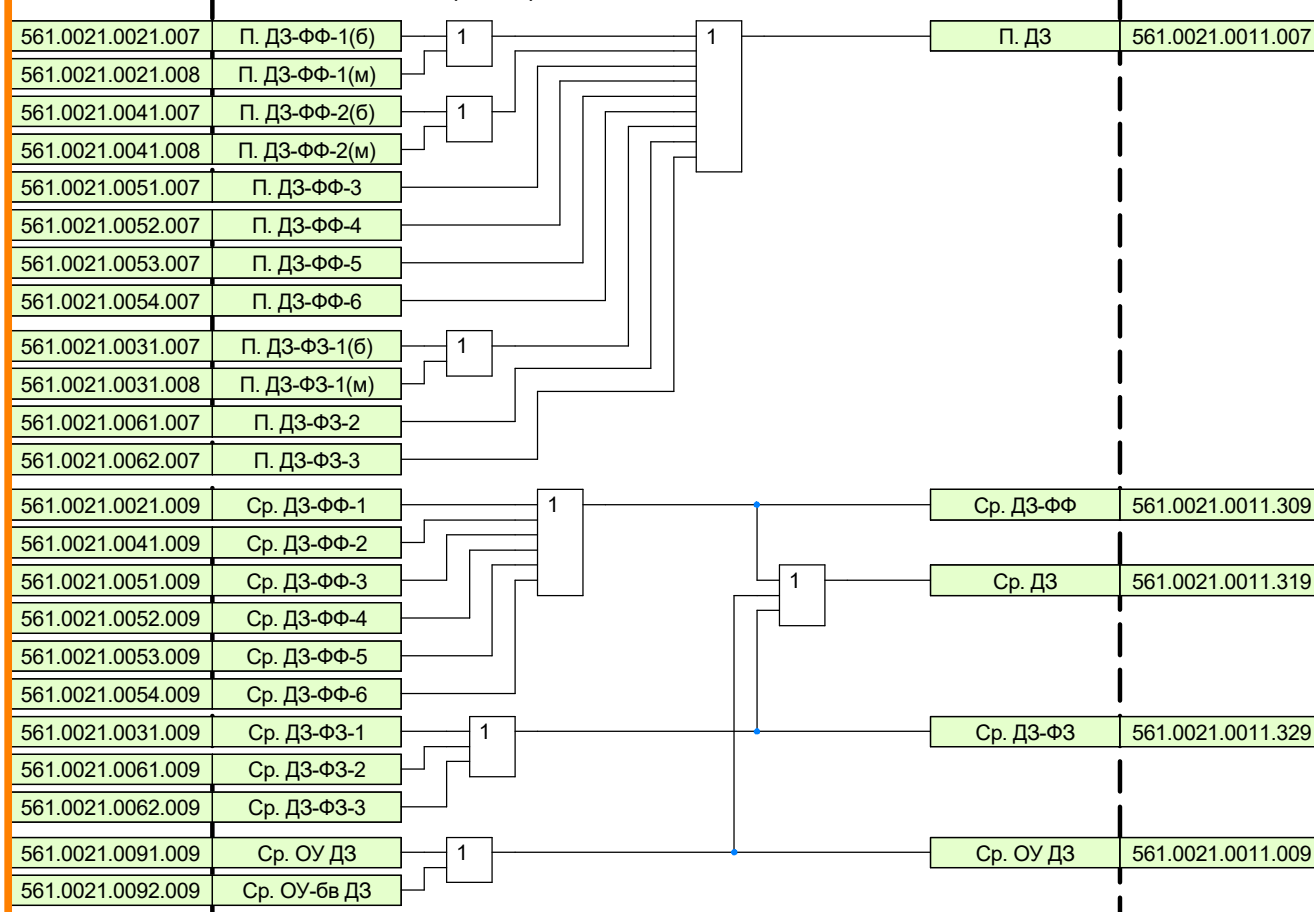

Блокировка при качаниях (561.1471)

БК-I (4541)

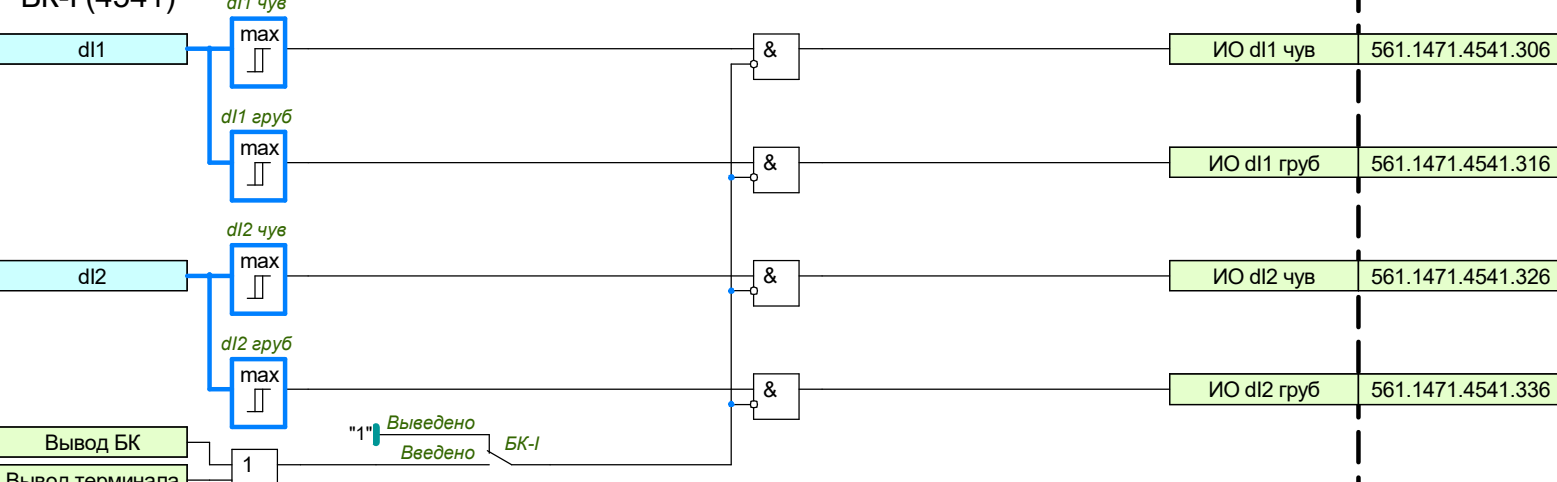

561.1471.0011.004 Вывод БК

90.004 Вывод терминала

561.1471.4541.306 ИО d1 чув


561.1471.4541.326 ИО d2 чув

561.1471.4541.316 ИО d1 груб

561.1471.4541.336 ИО d2 груб

561.1811.5281.302 ЛЭП отключена

БК-Z (4551)

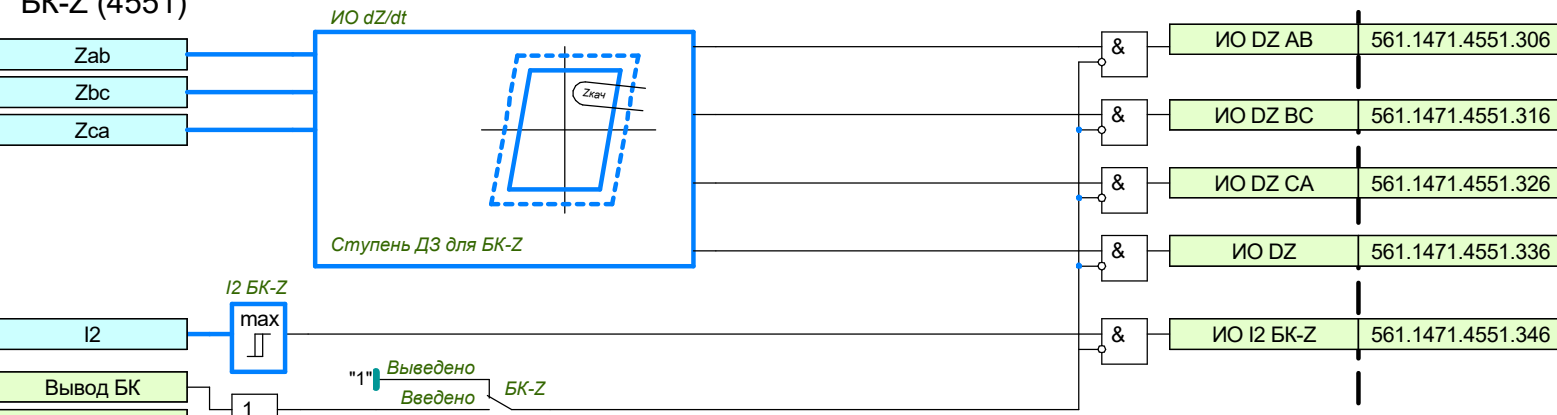

561.1471.0011.004 Вывод БК

90.004 Вывод терминала

561.1471.4551.336 ИО DZ


561.1471.4551.346 ИО I2 БК-Z

561.1811.5281.302 ЛЭП отключена

561.1461.4511.313 БНН

МФО (561.0171)

МФО (0561)

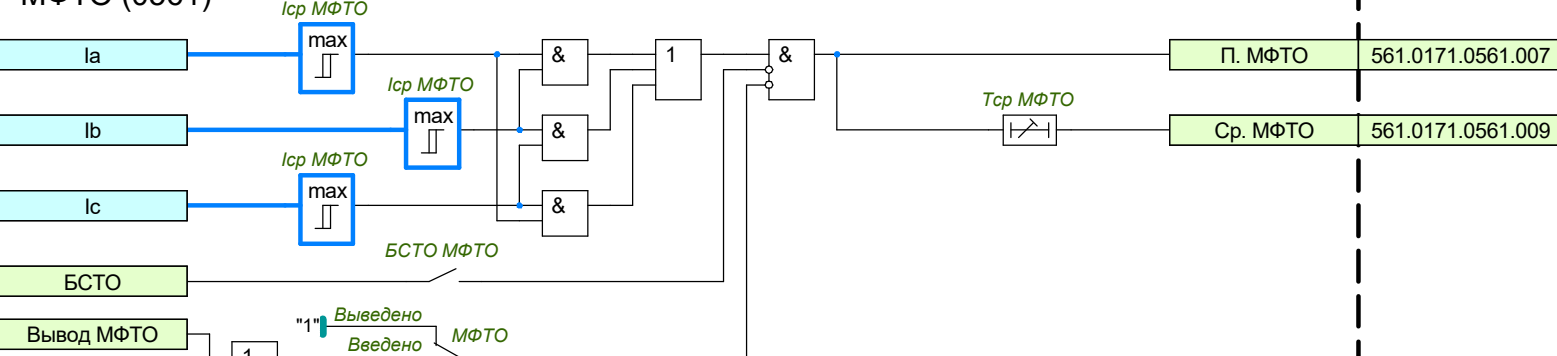


561.1481.4561.300 БСТО

561.0171.0011.004 Вывод МФО


90.004 Вывод терминала

ТНЗНП (561.0111)

ТНЗНП-1 (0591)

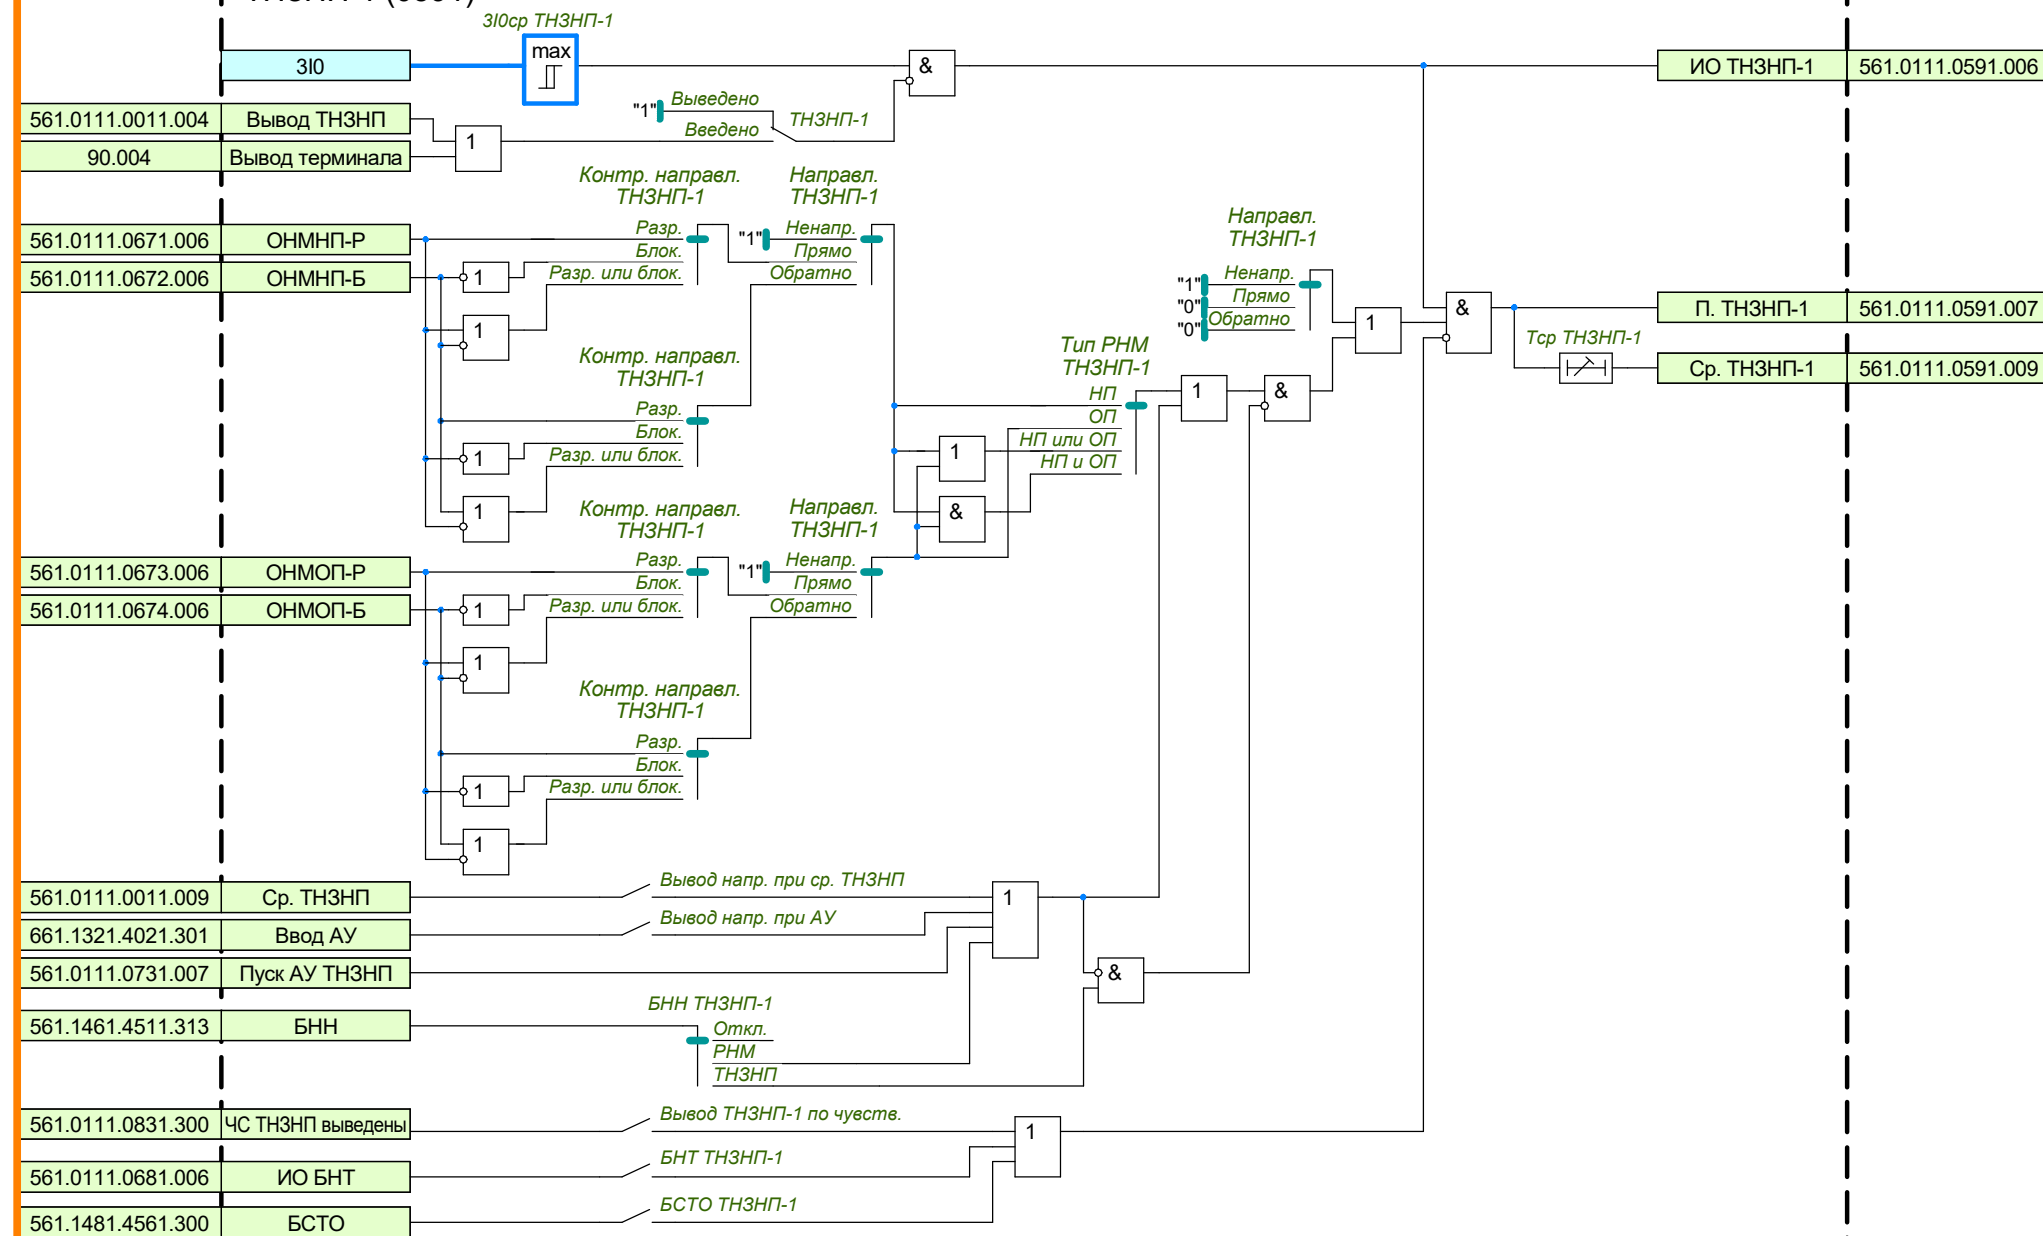


ТНЗНП-2 (0592)

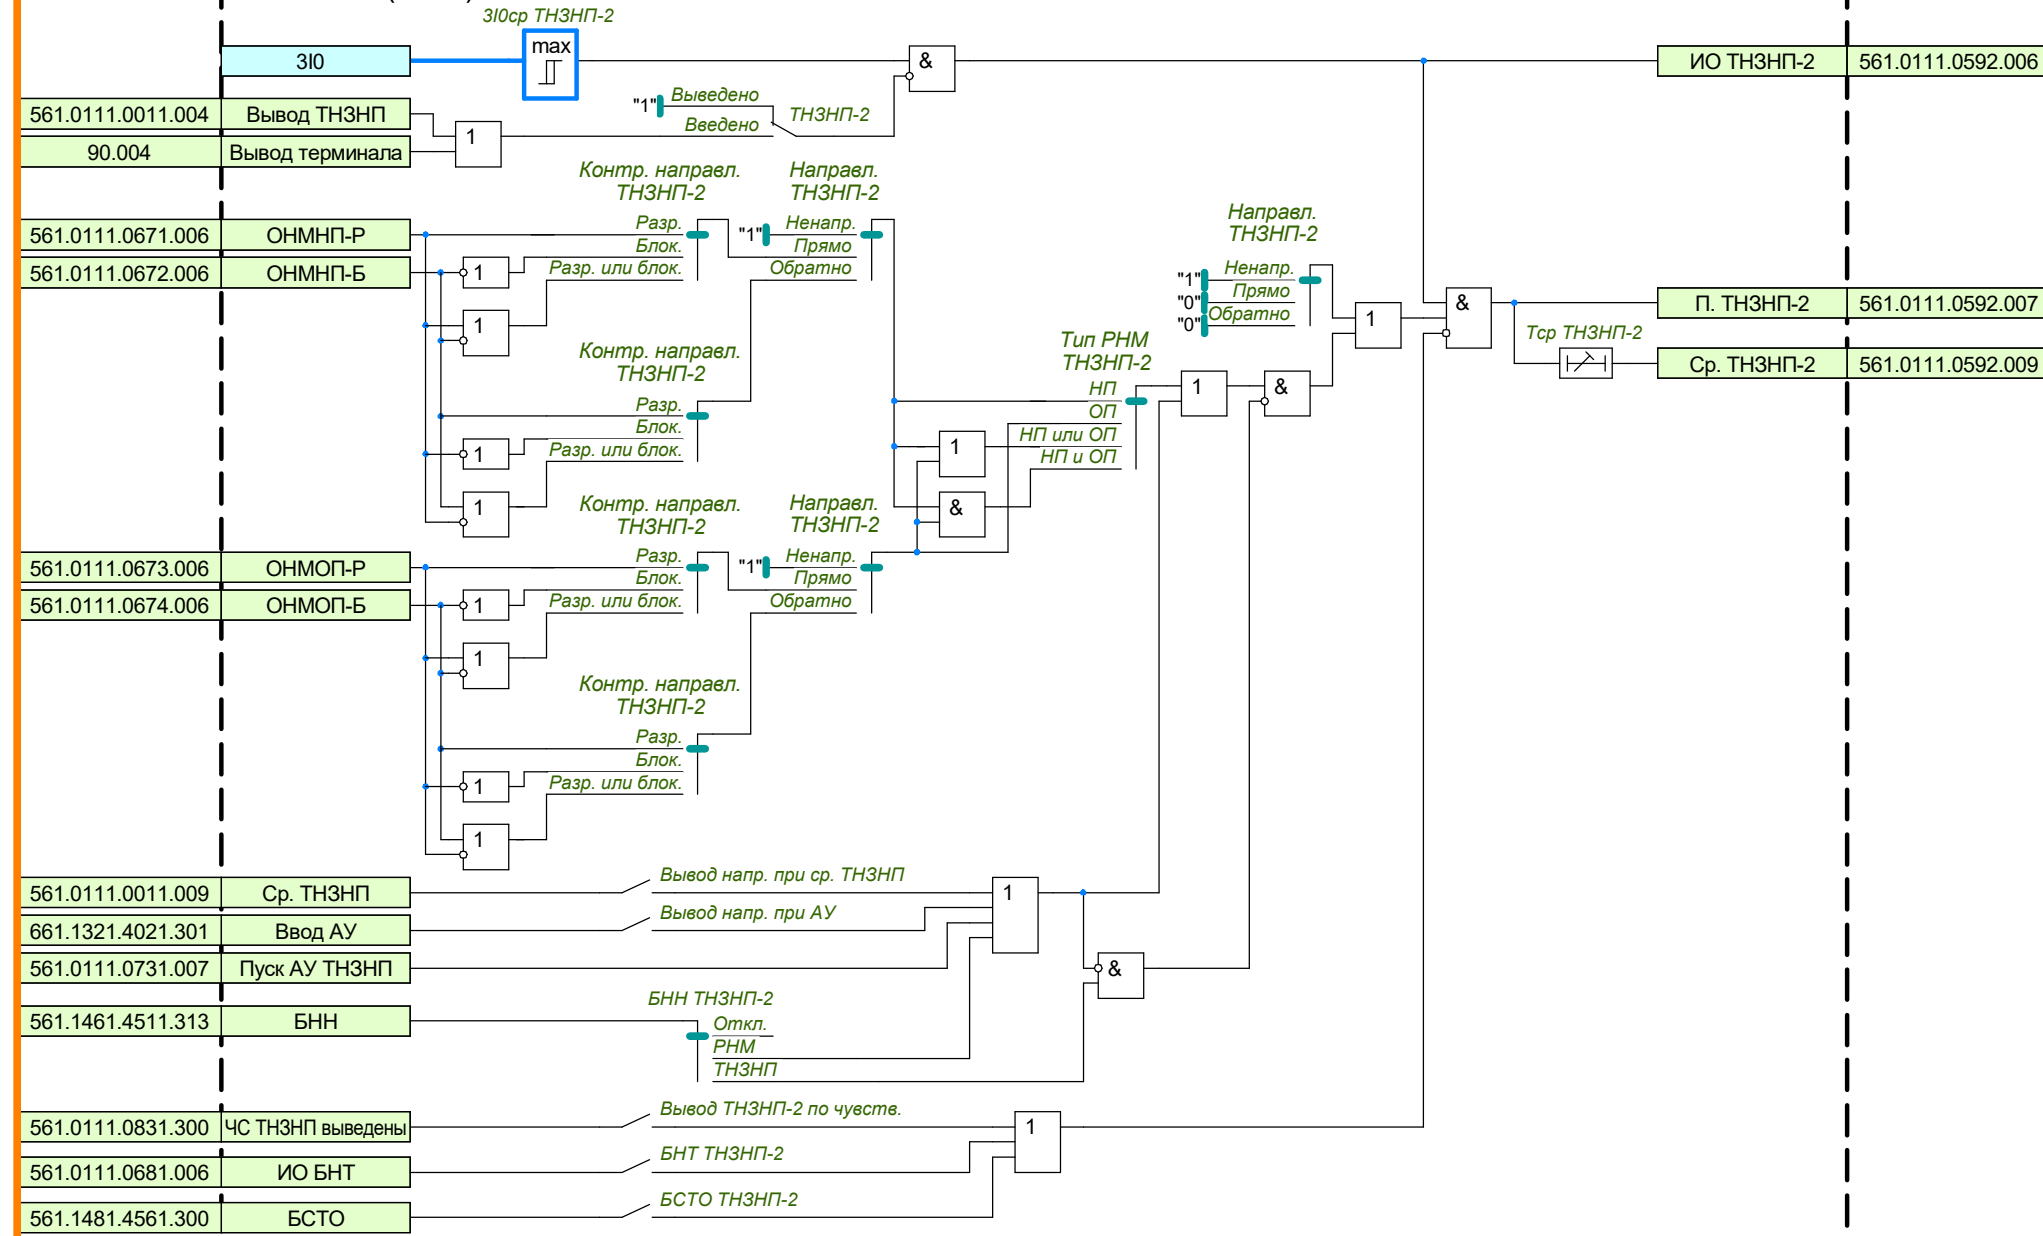


ТНЗНП (561.0111)

ТНЗНП-3 (0593)

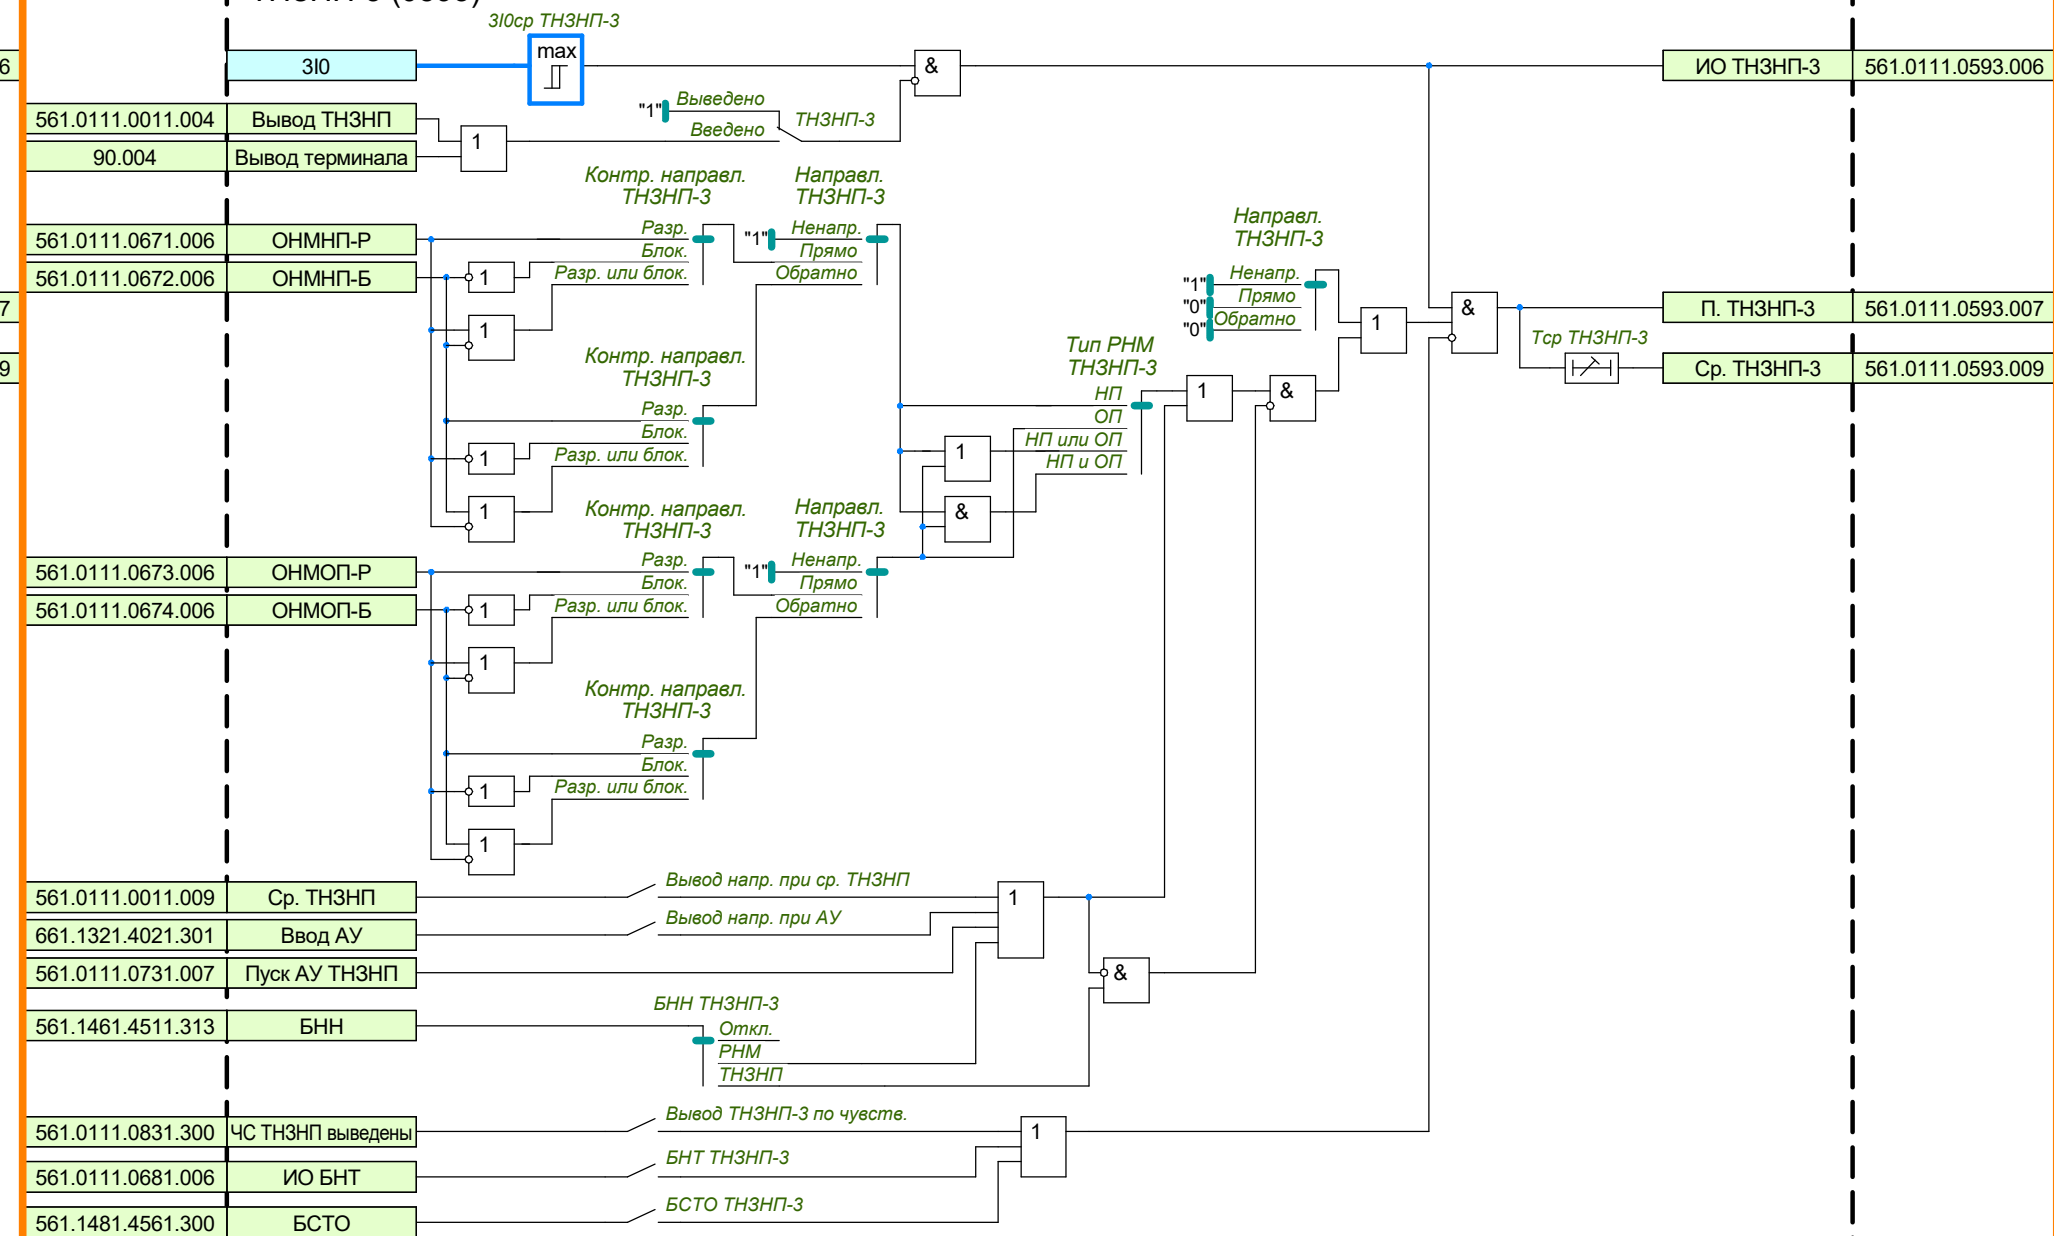


ТНЗНП-4 (0594)

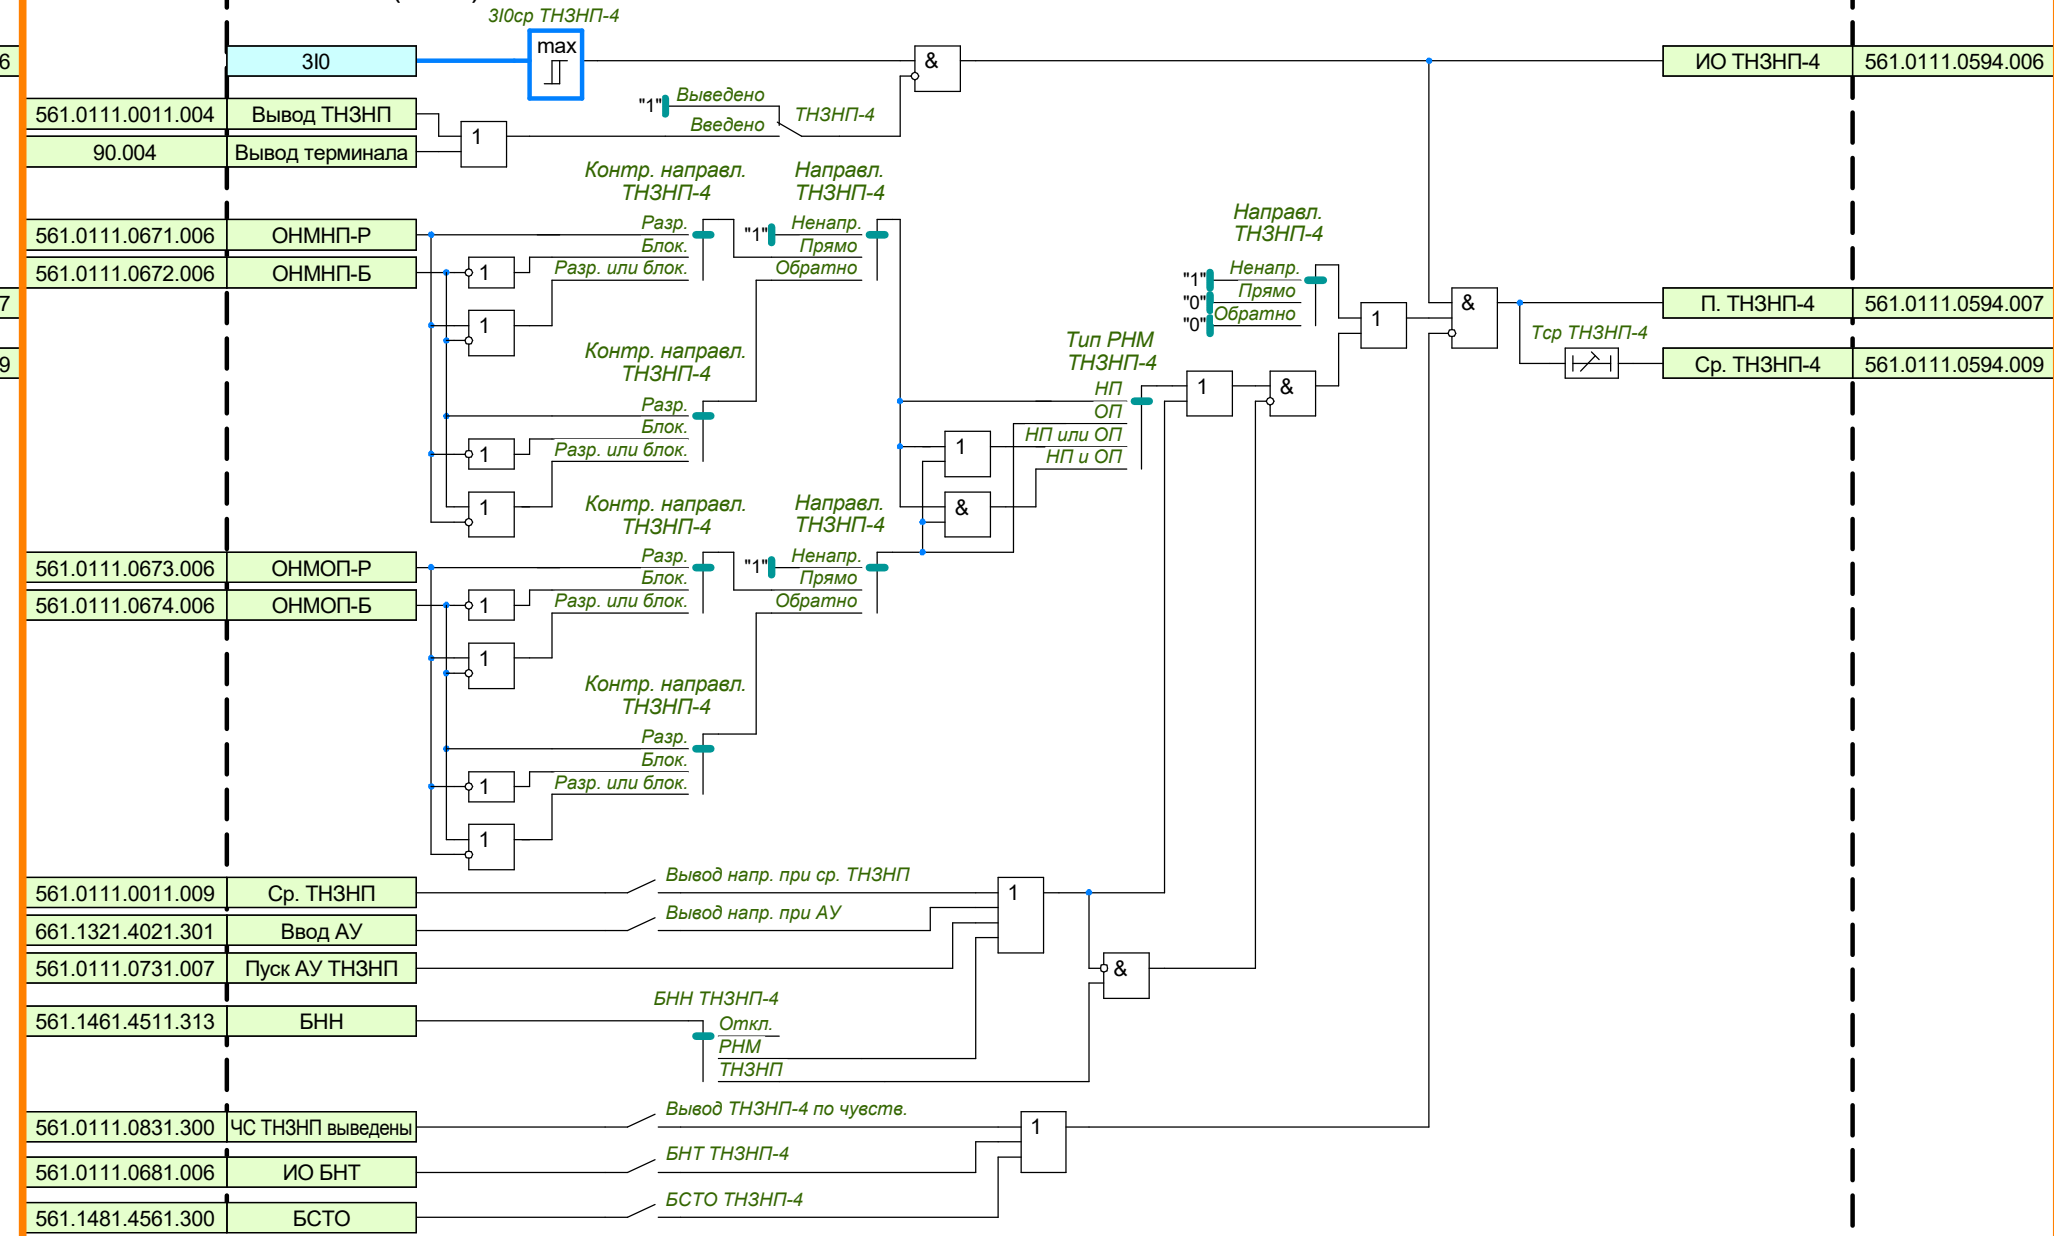


ТНЗНП (561.0111)

ТНЗНП-5 (0595)

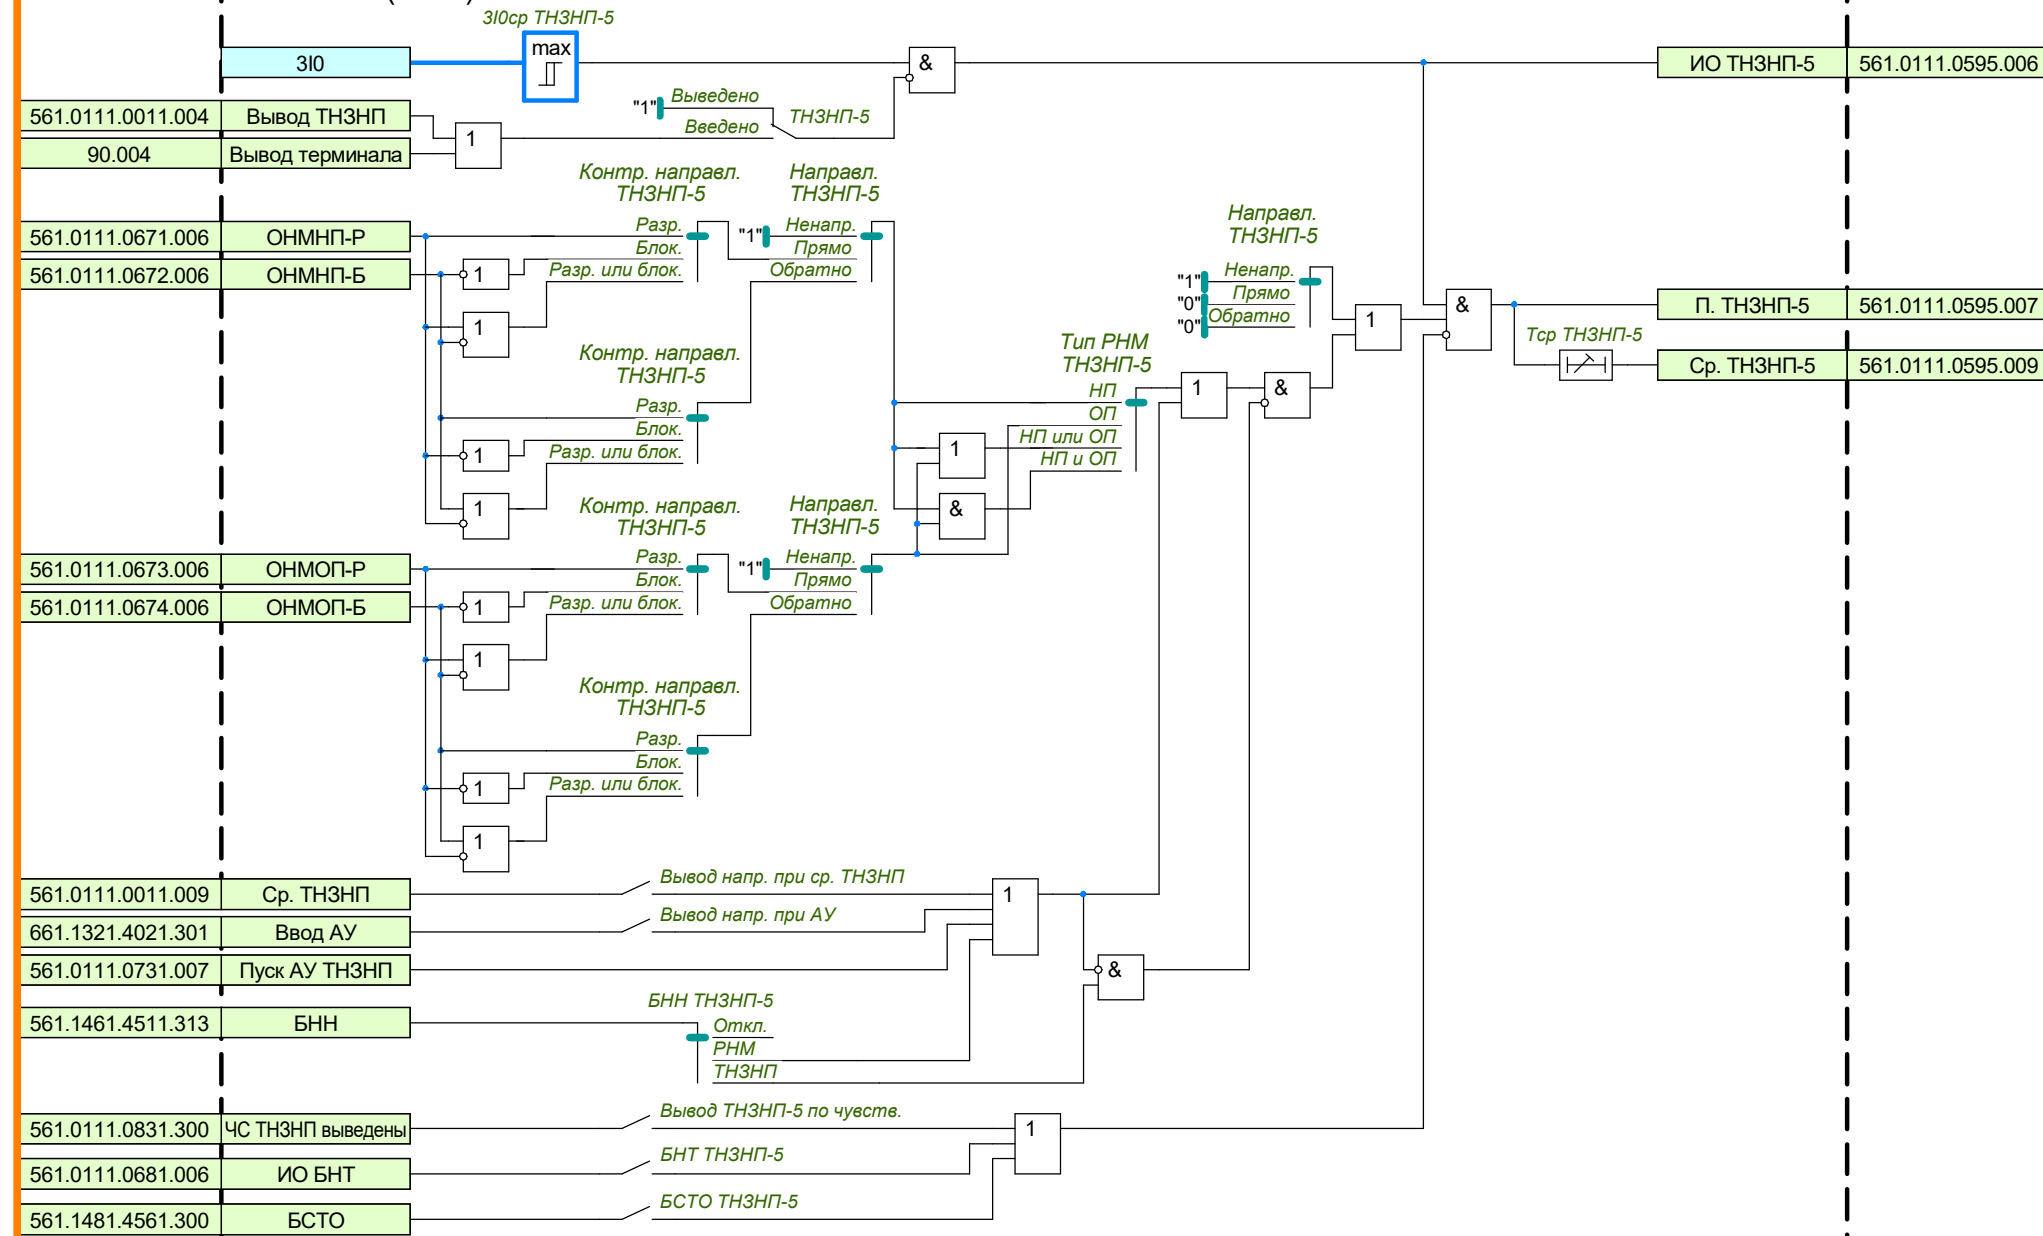


ТНЗНП-6 (0596)

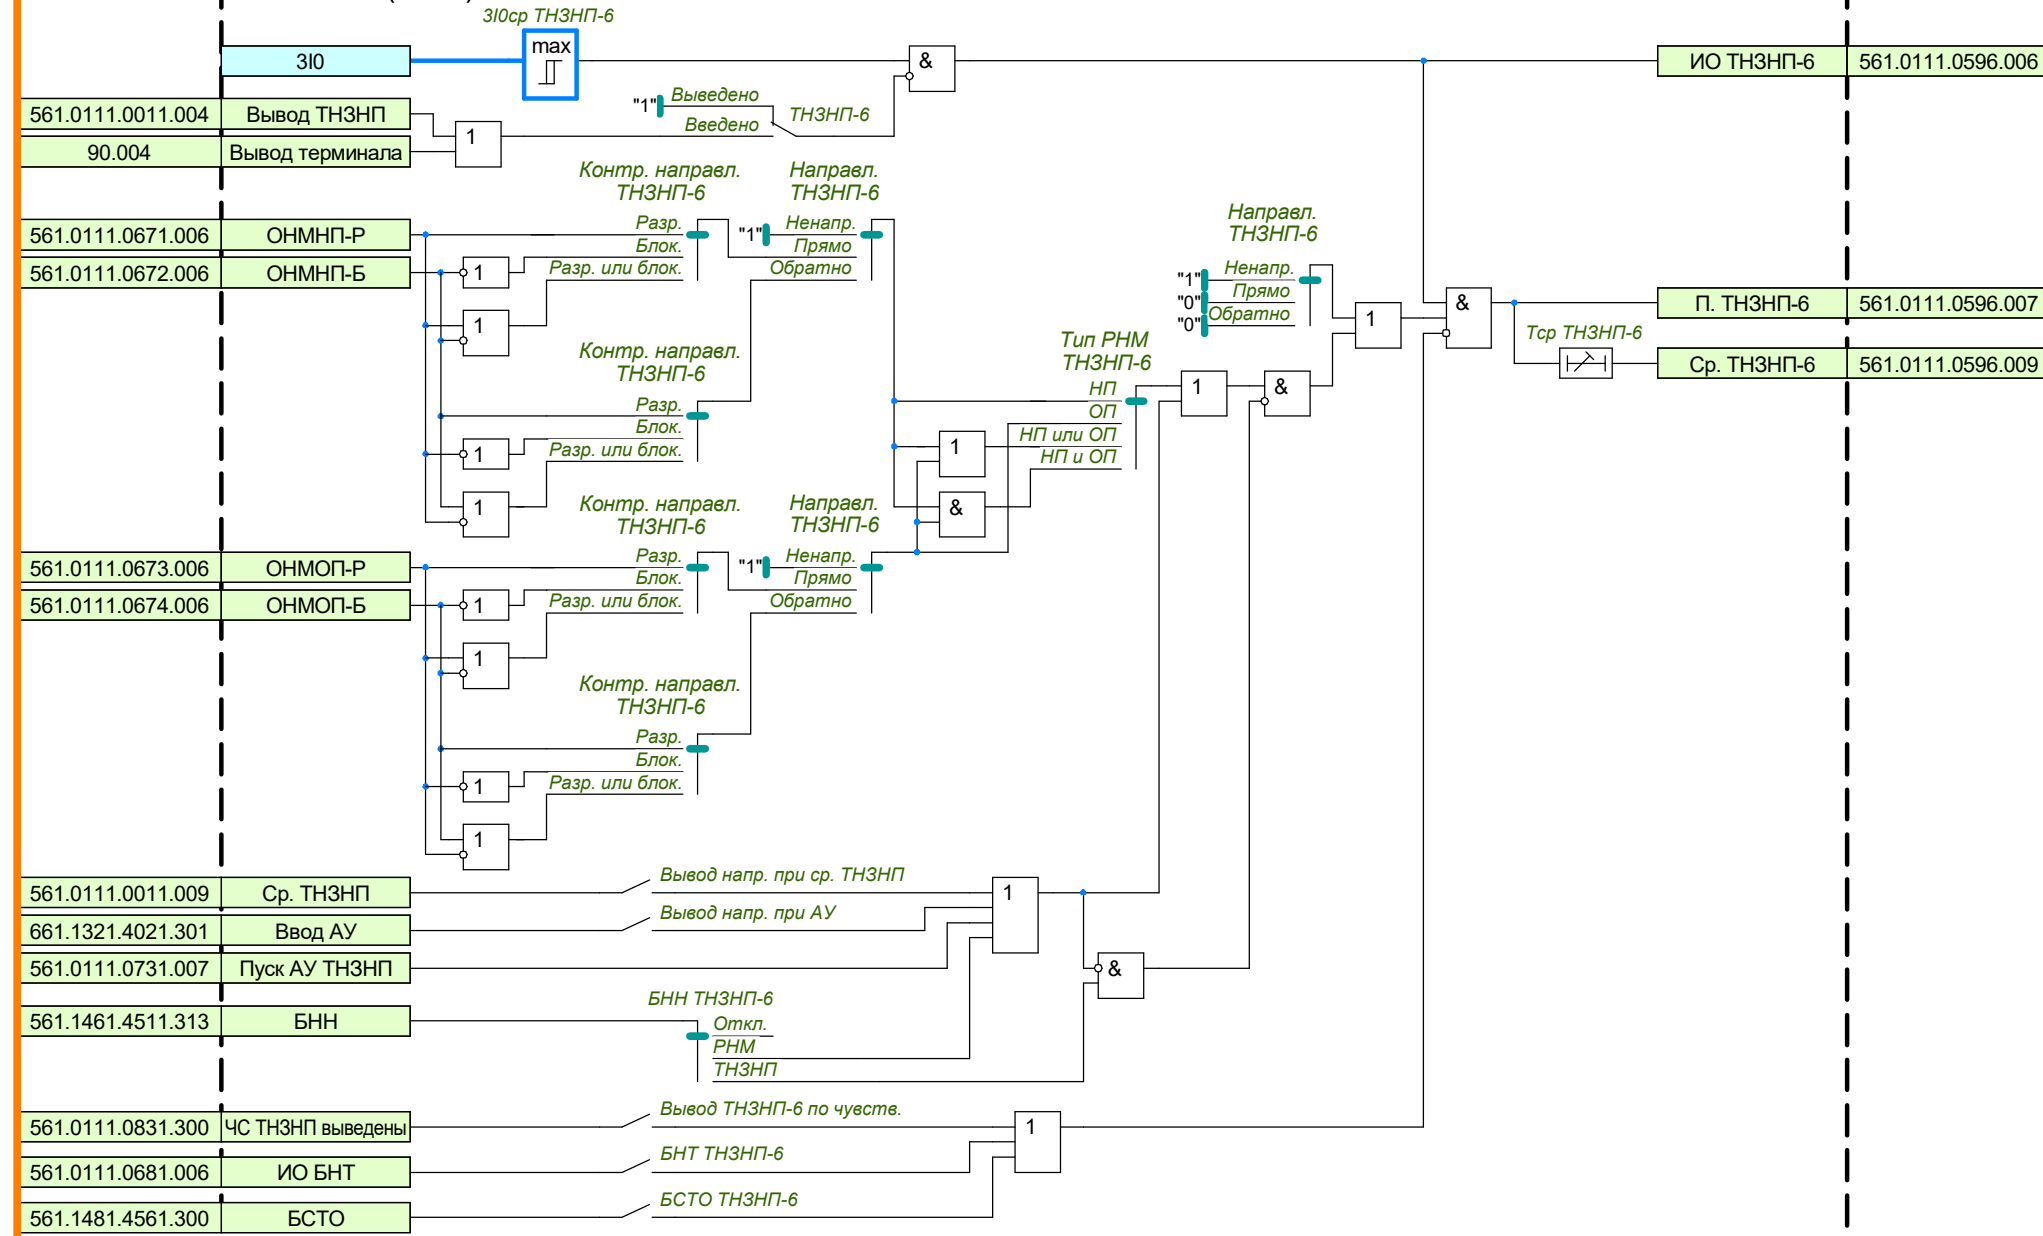


ТНЗНП (561.0111)


Пуск АУ ТНЗНП (0731)

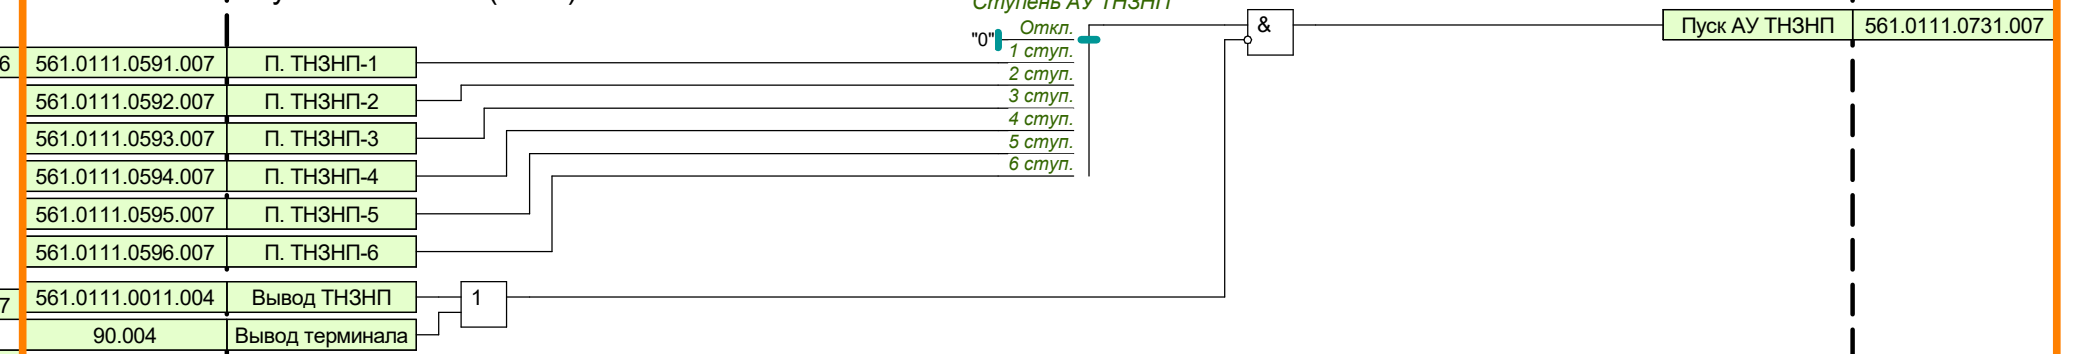


ОУ ТНЗНП (0691)

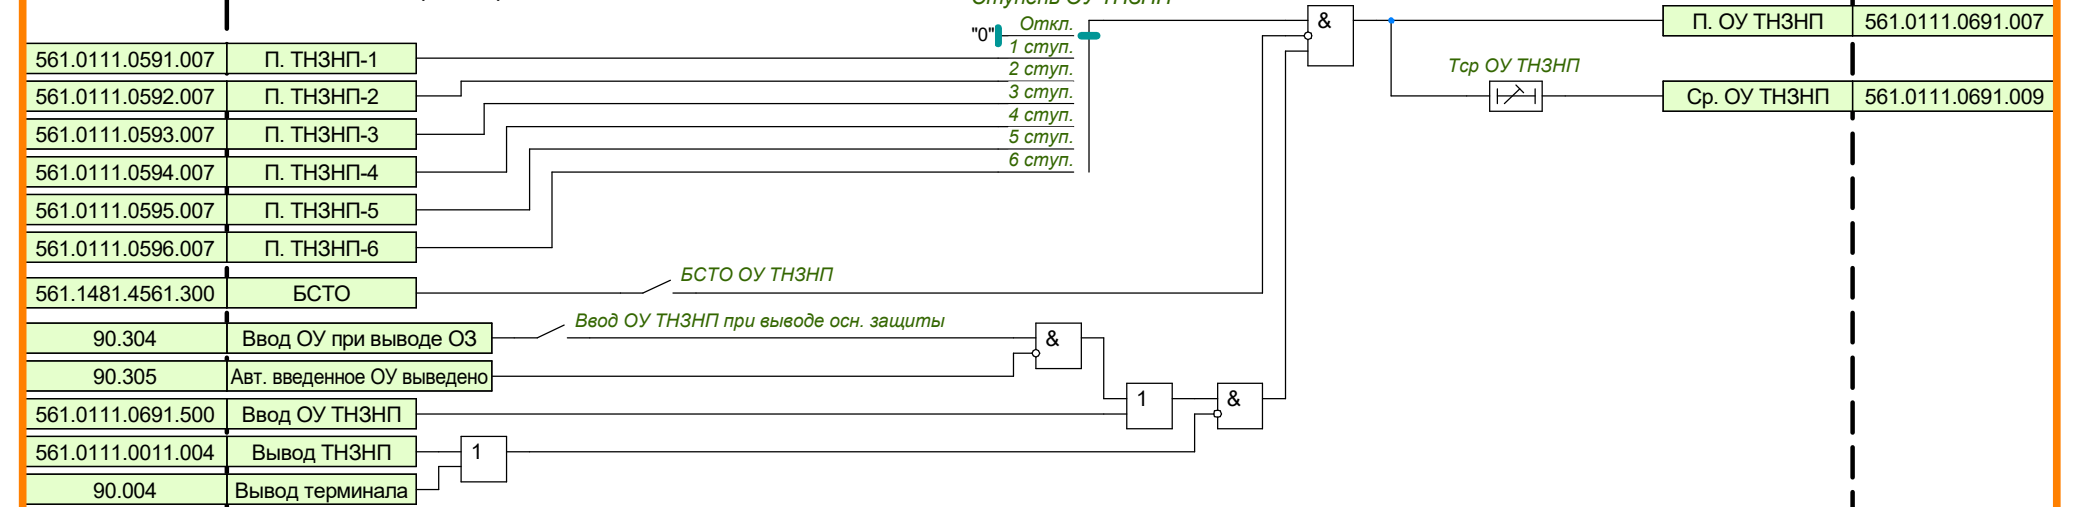

ОУ-бв ТНЗНП (0692)


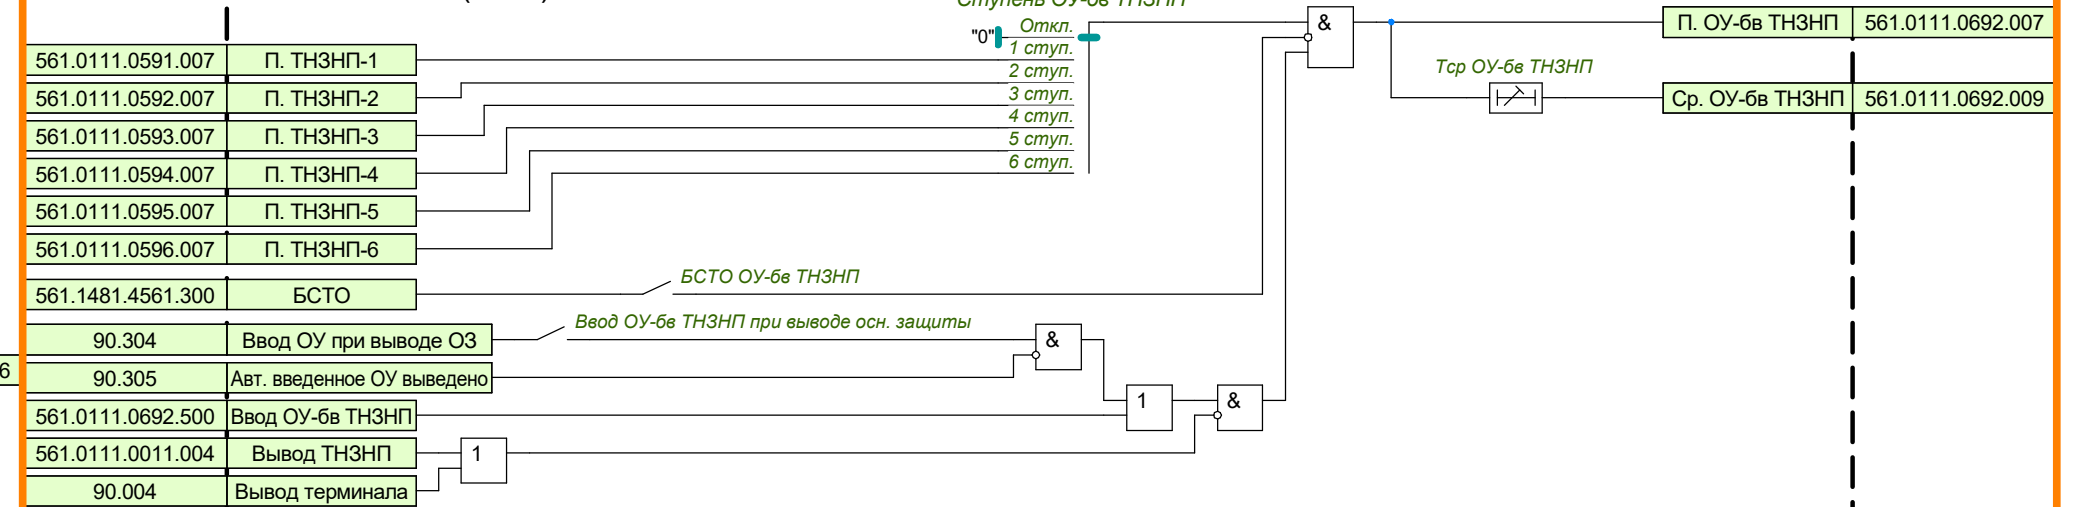









ПУ ТНЗНП (0701)

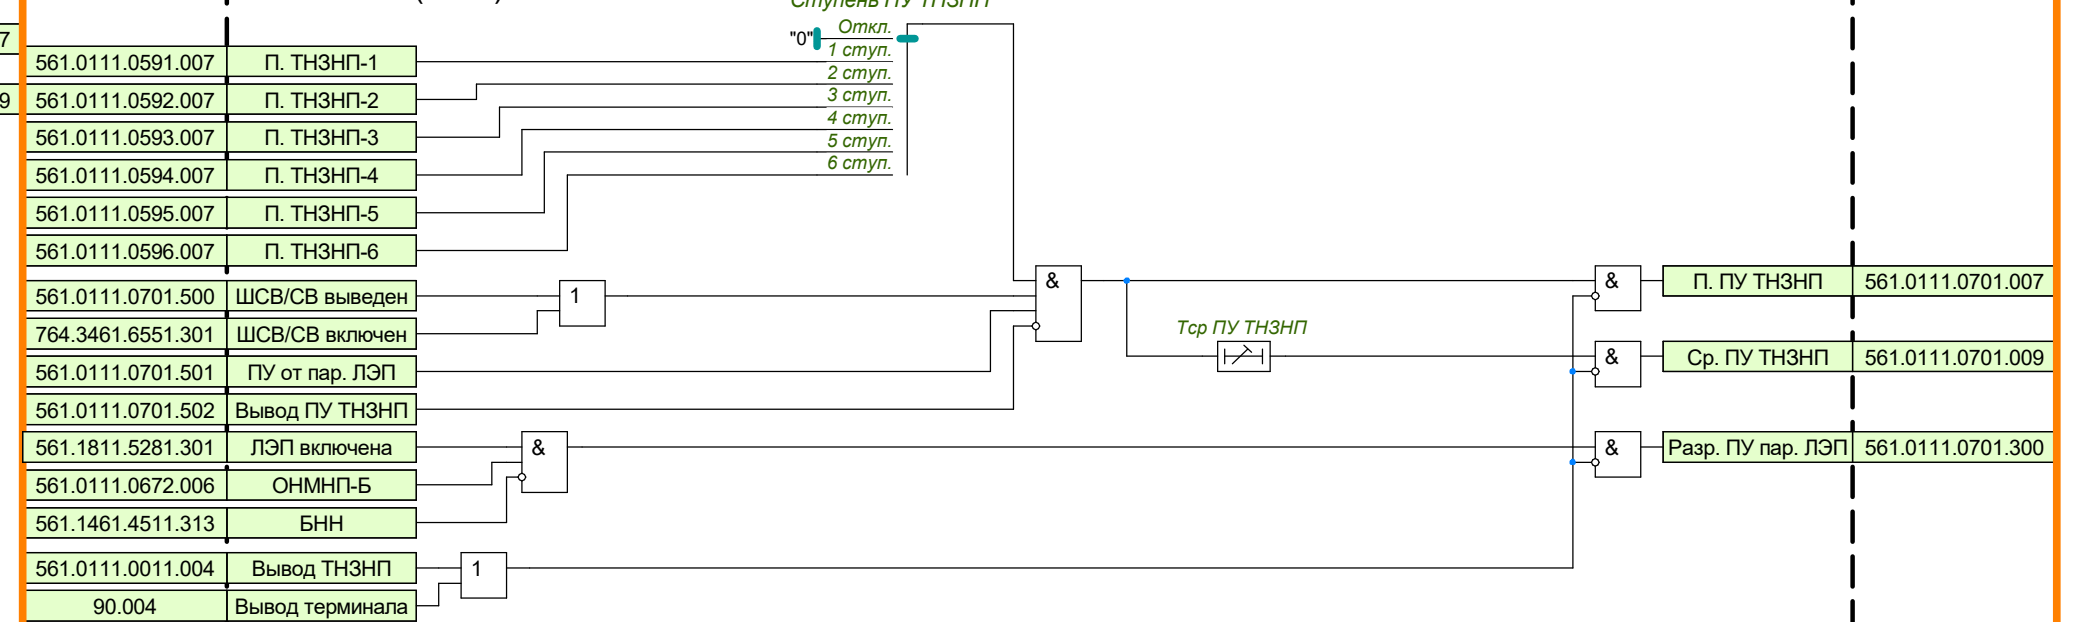

Режим работы ЧС ТНЗНП (0831)




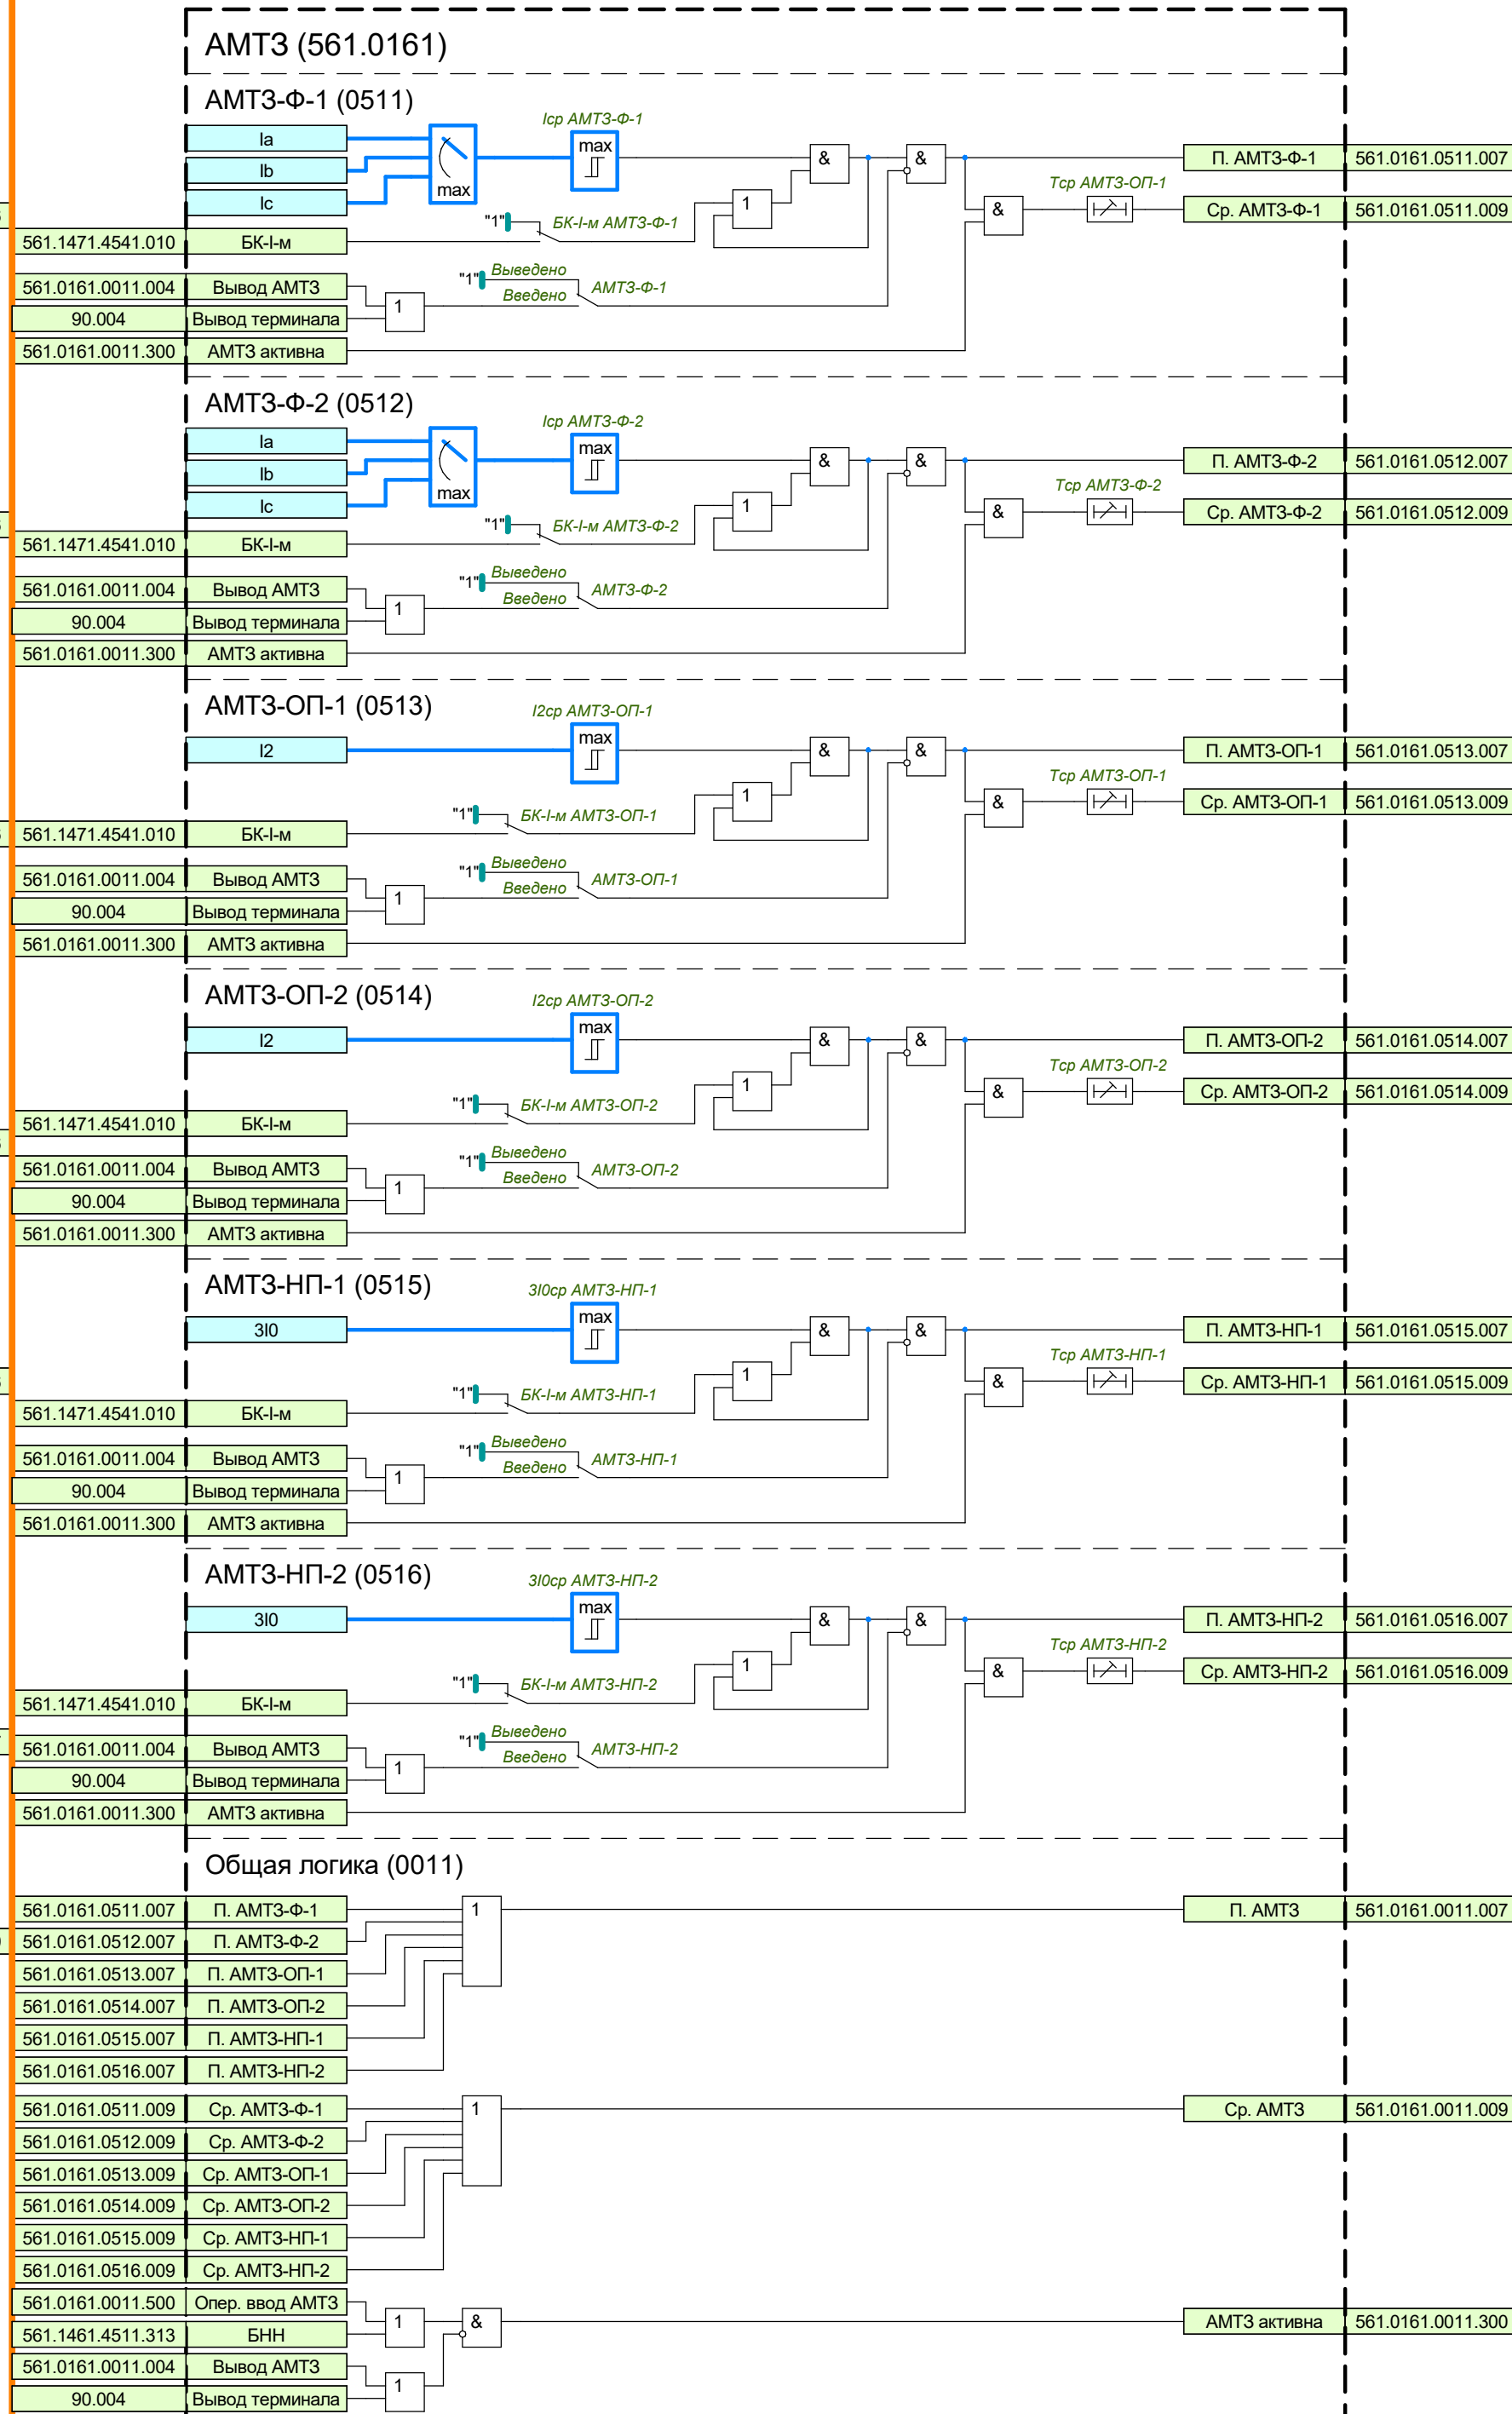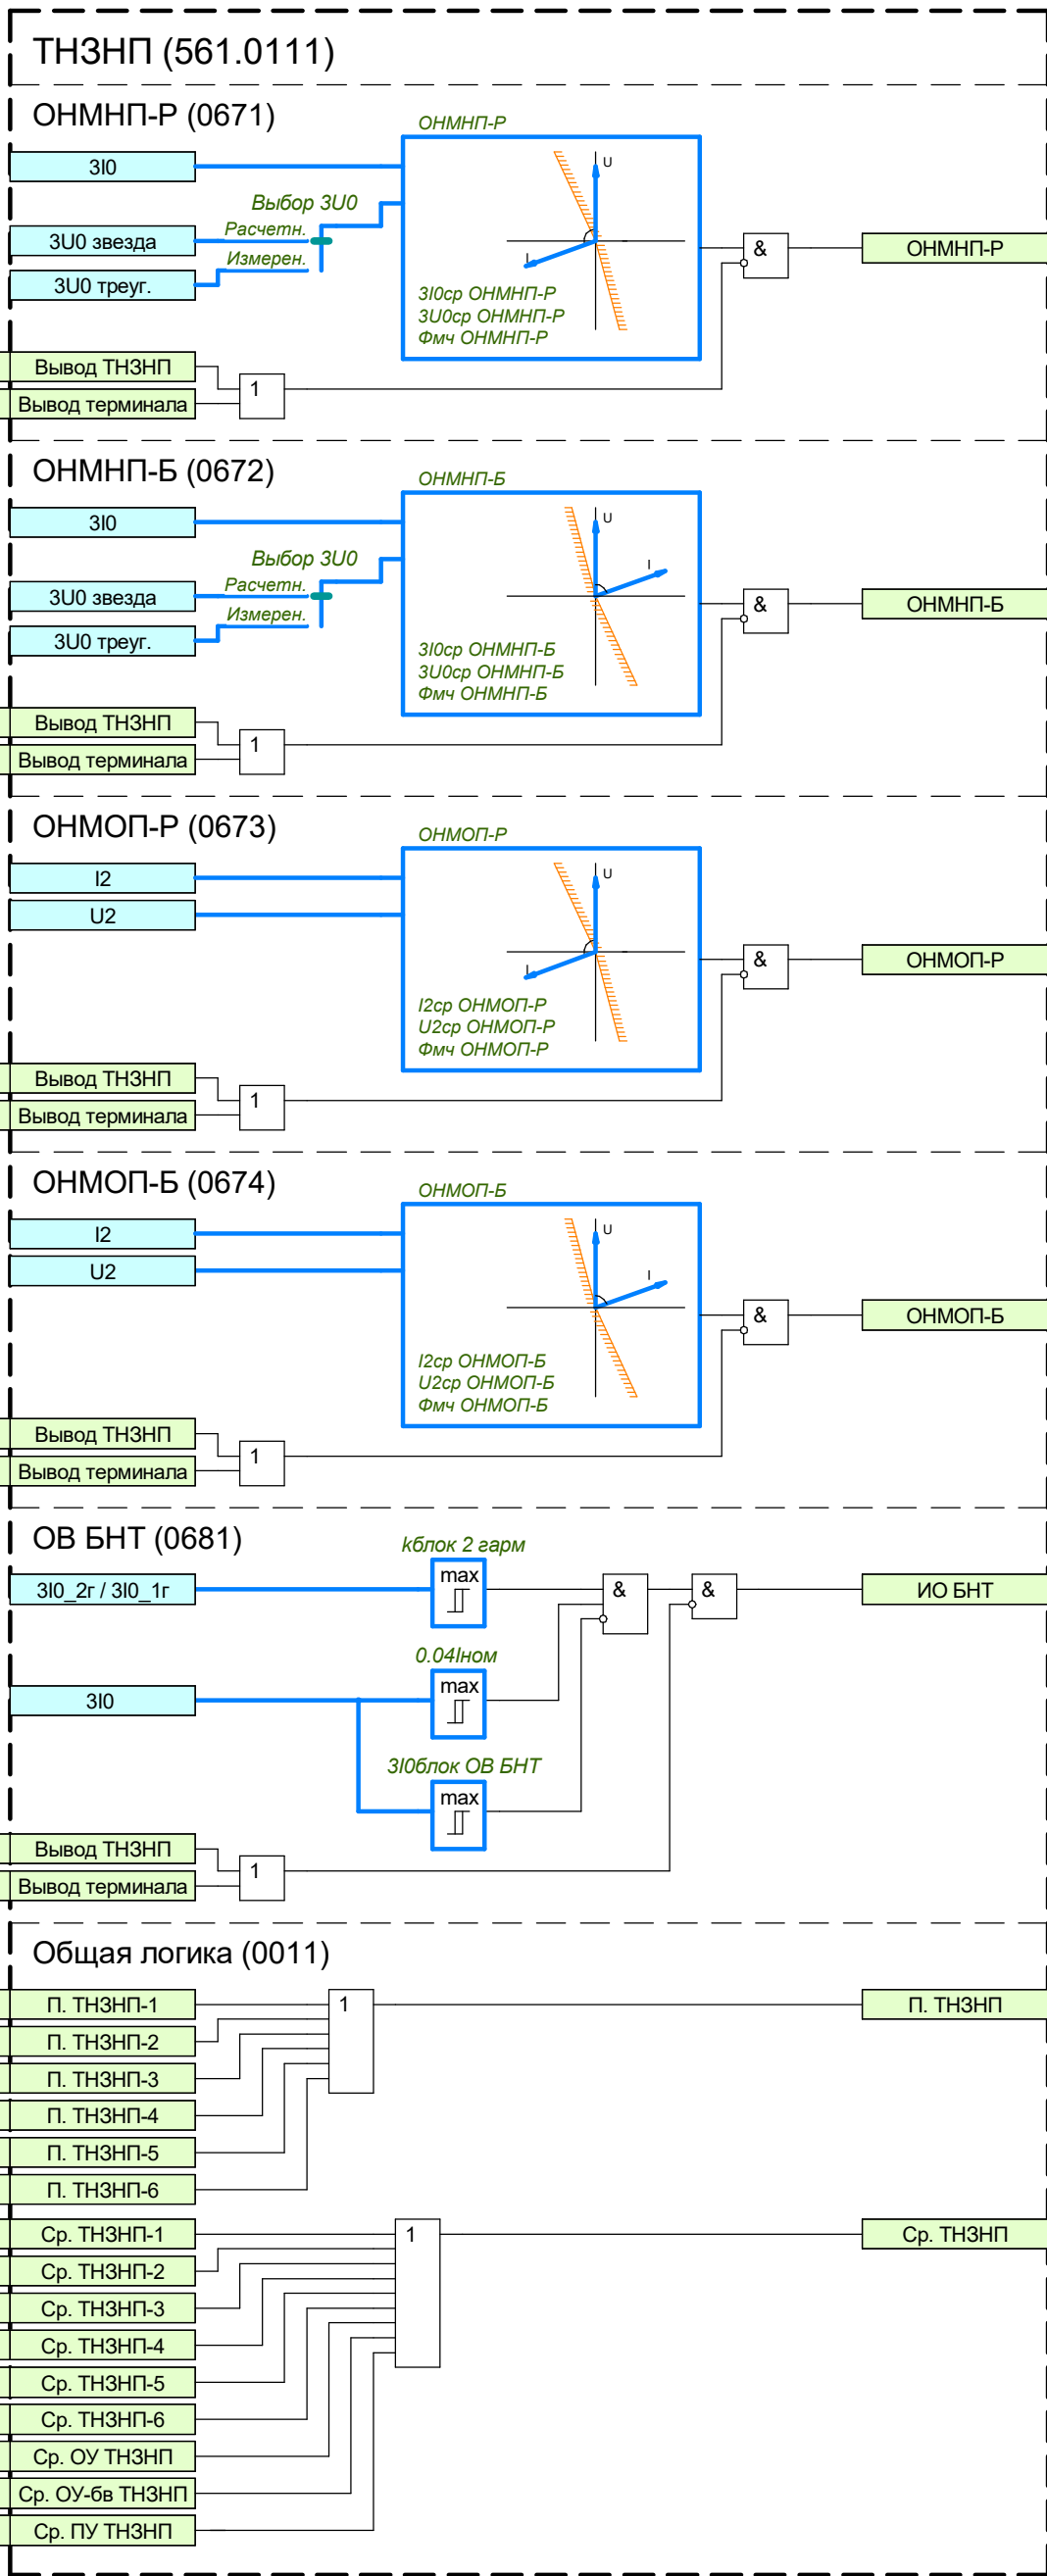

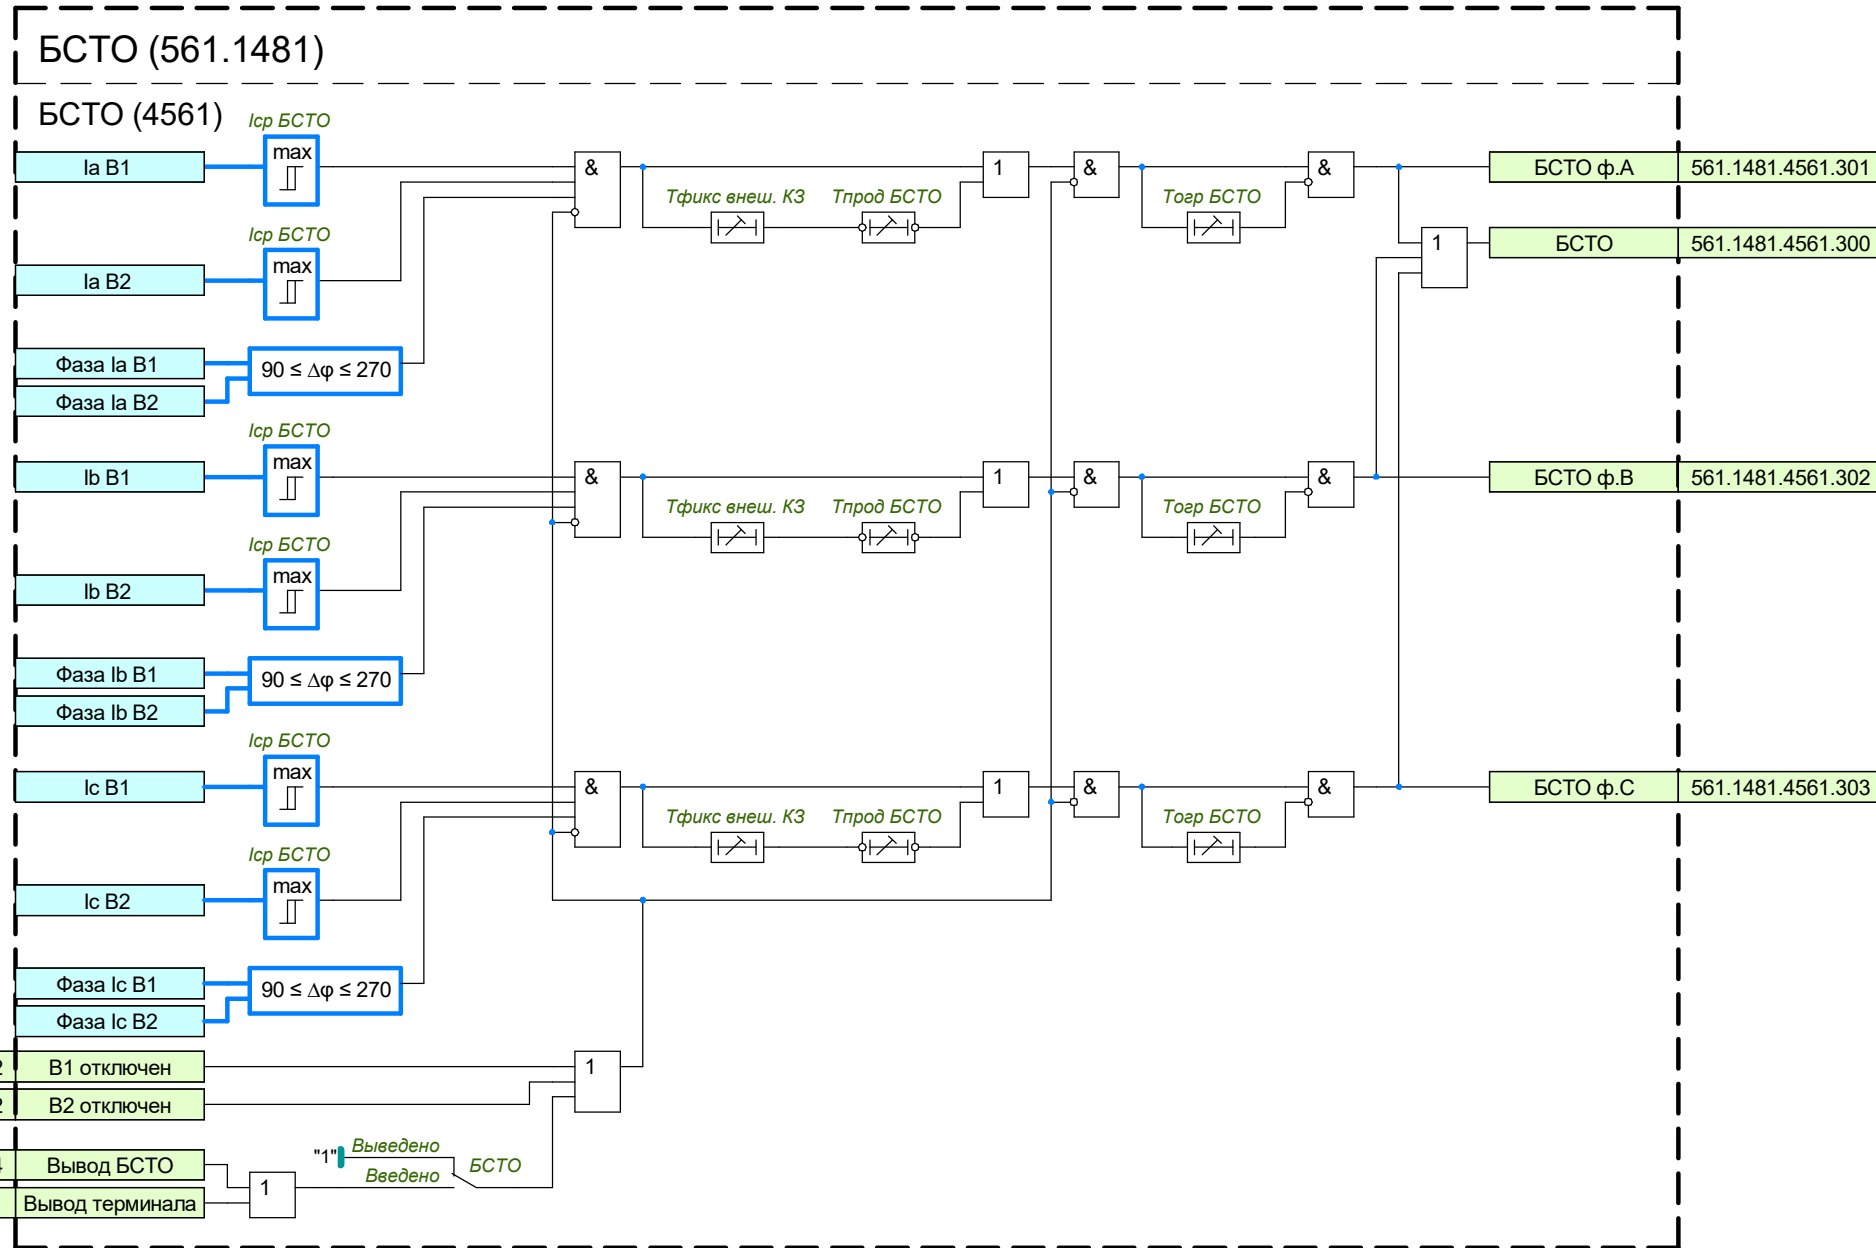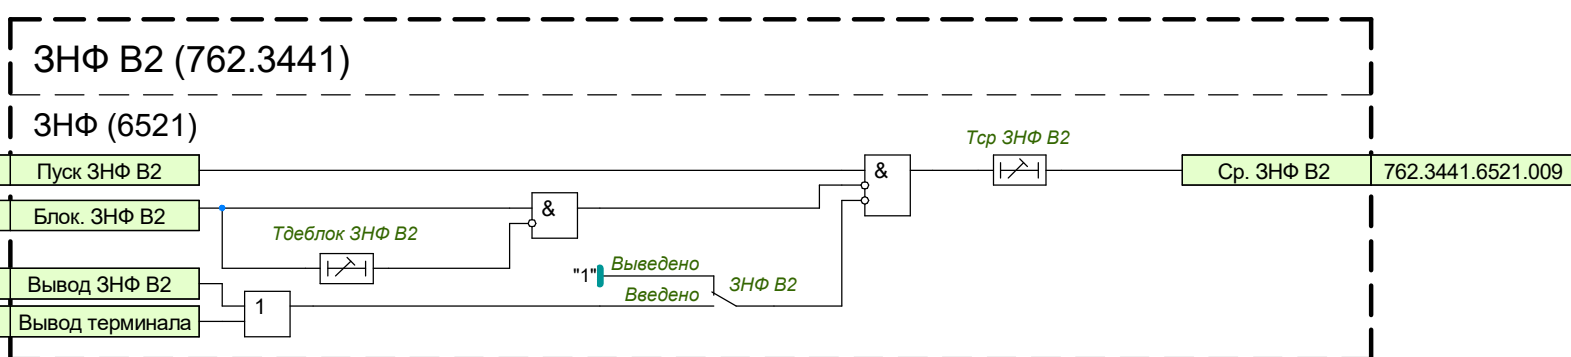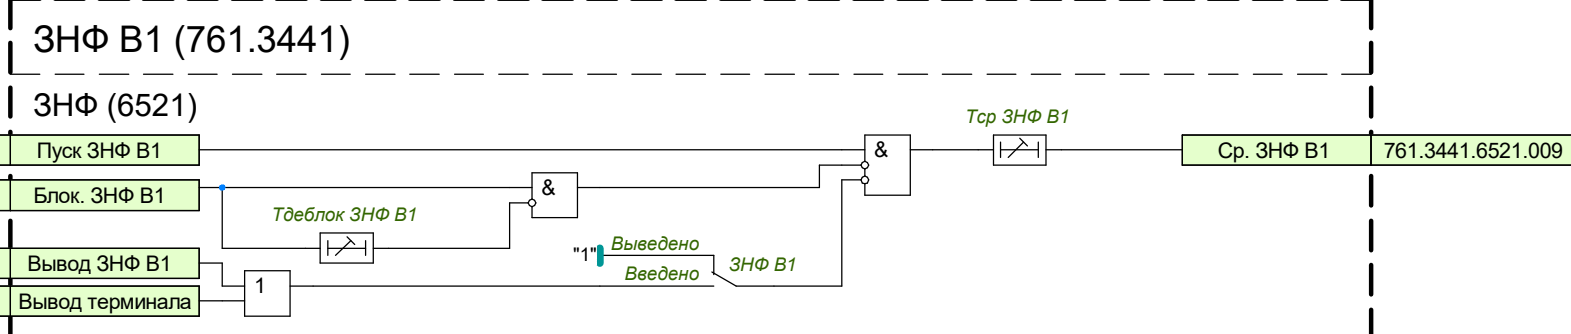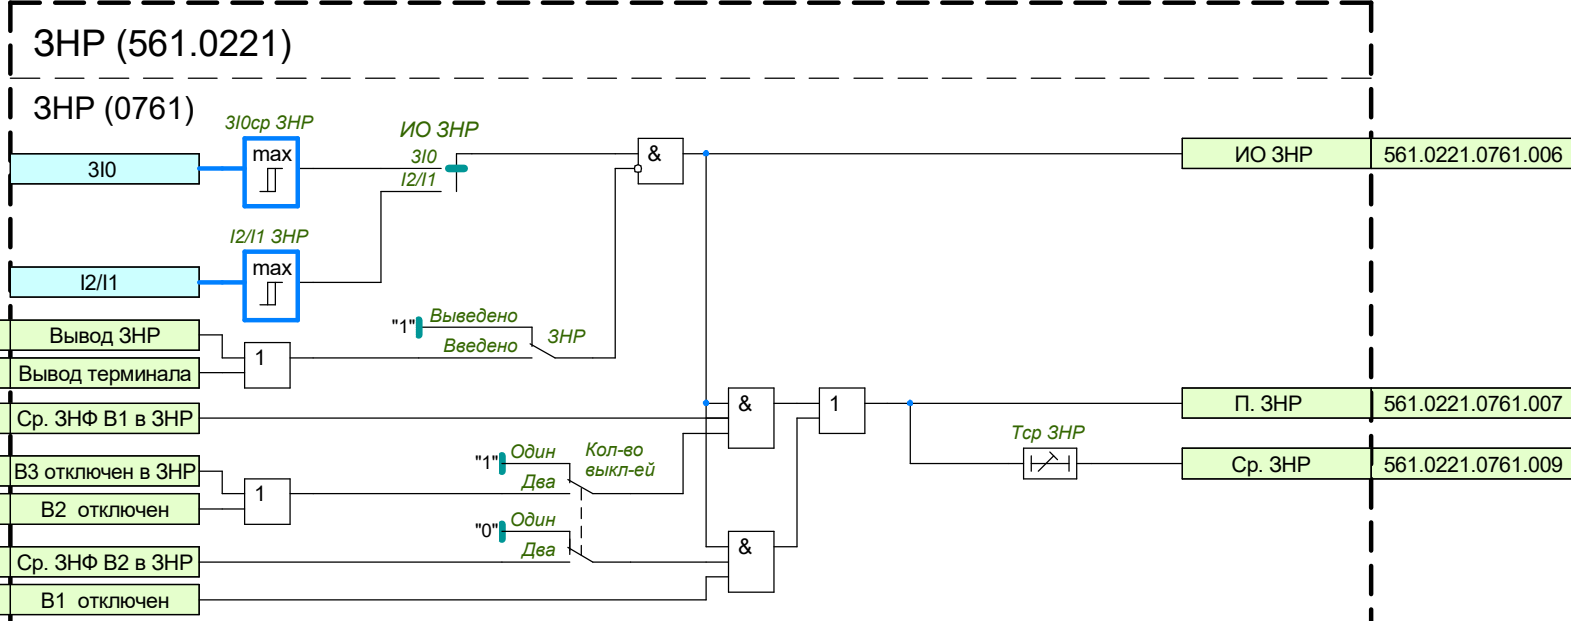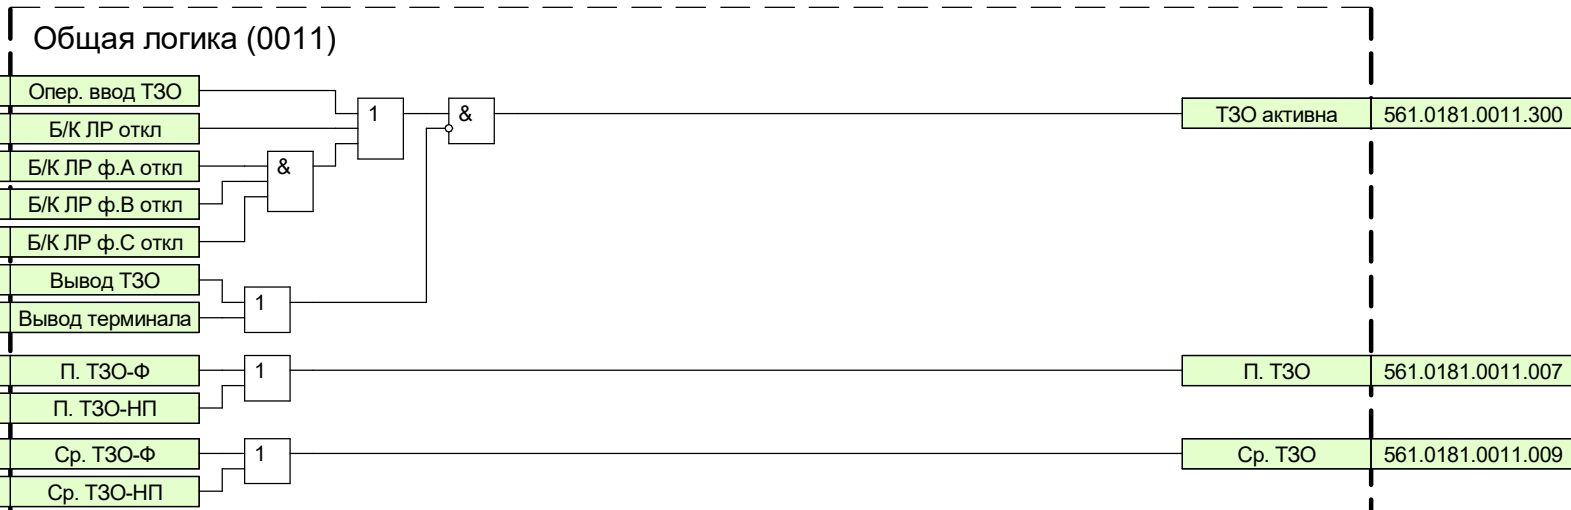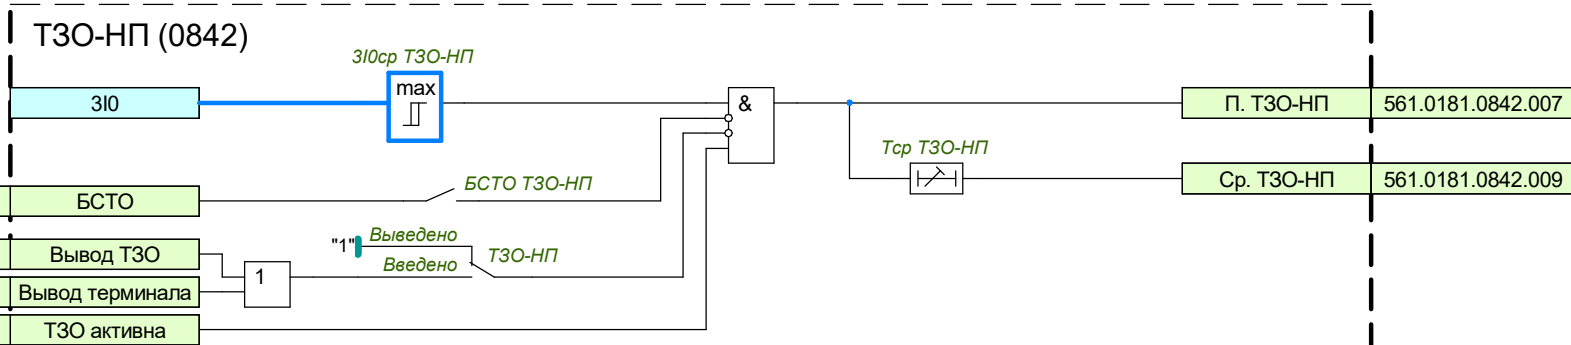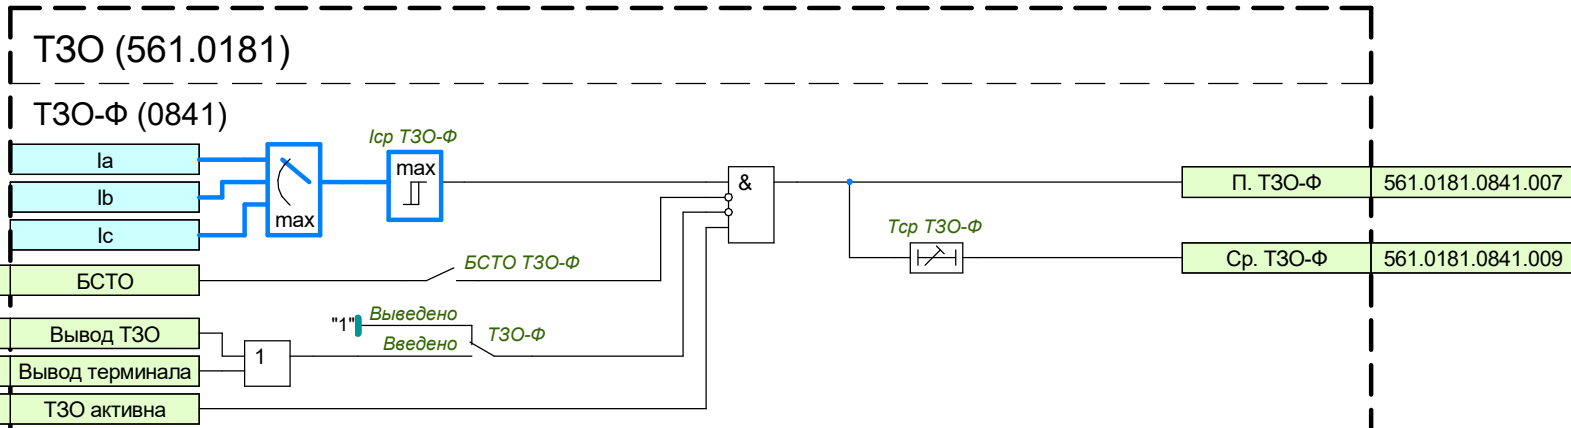


БНН (561.1461)

БНН (4511)

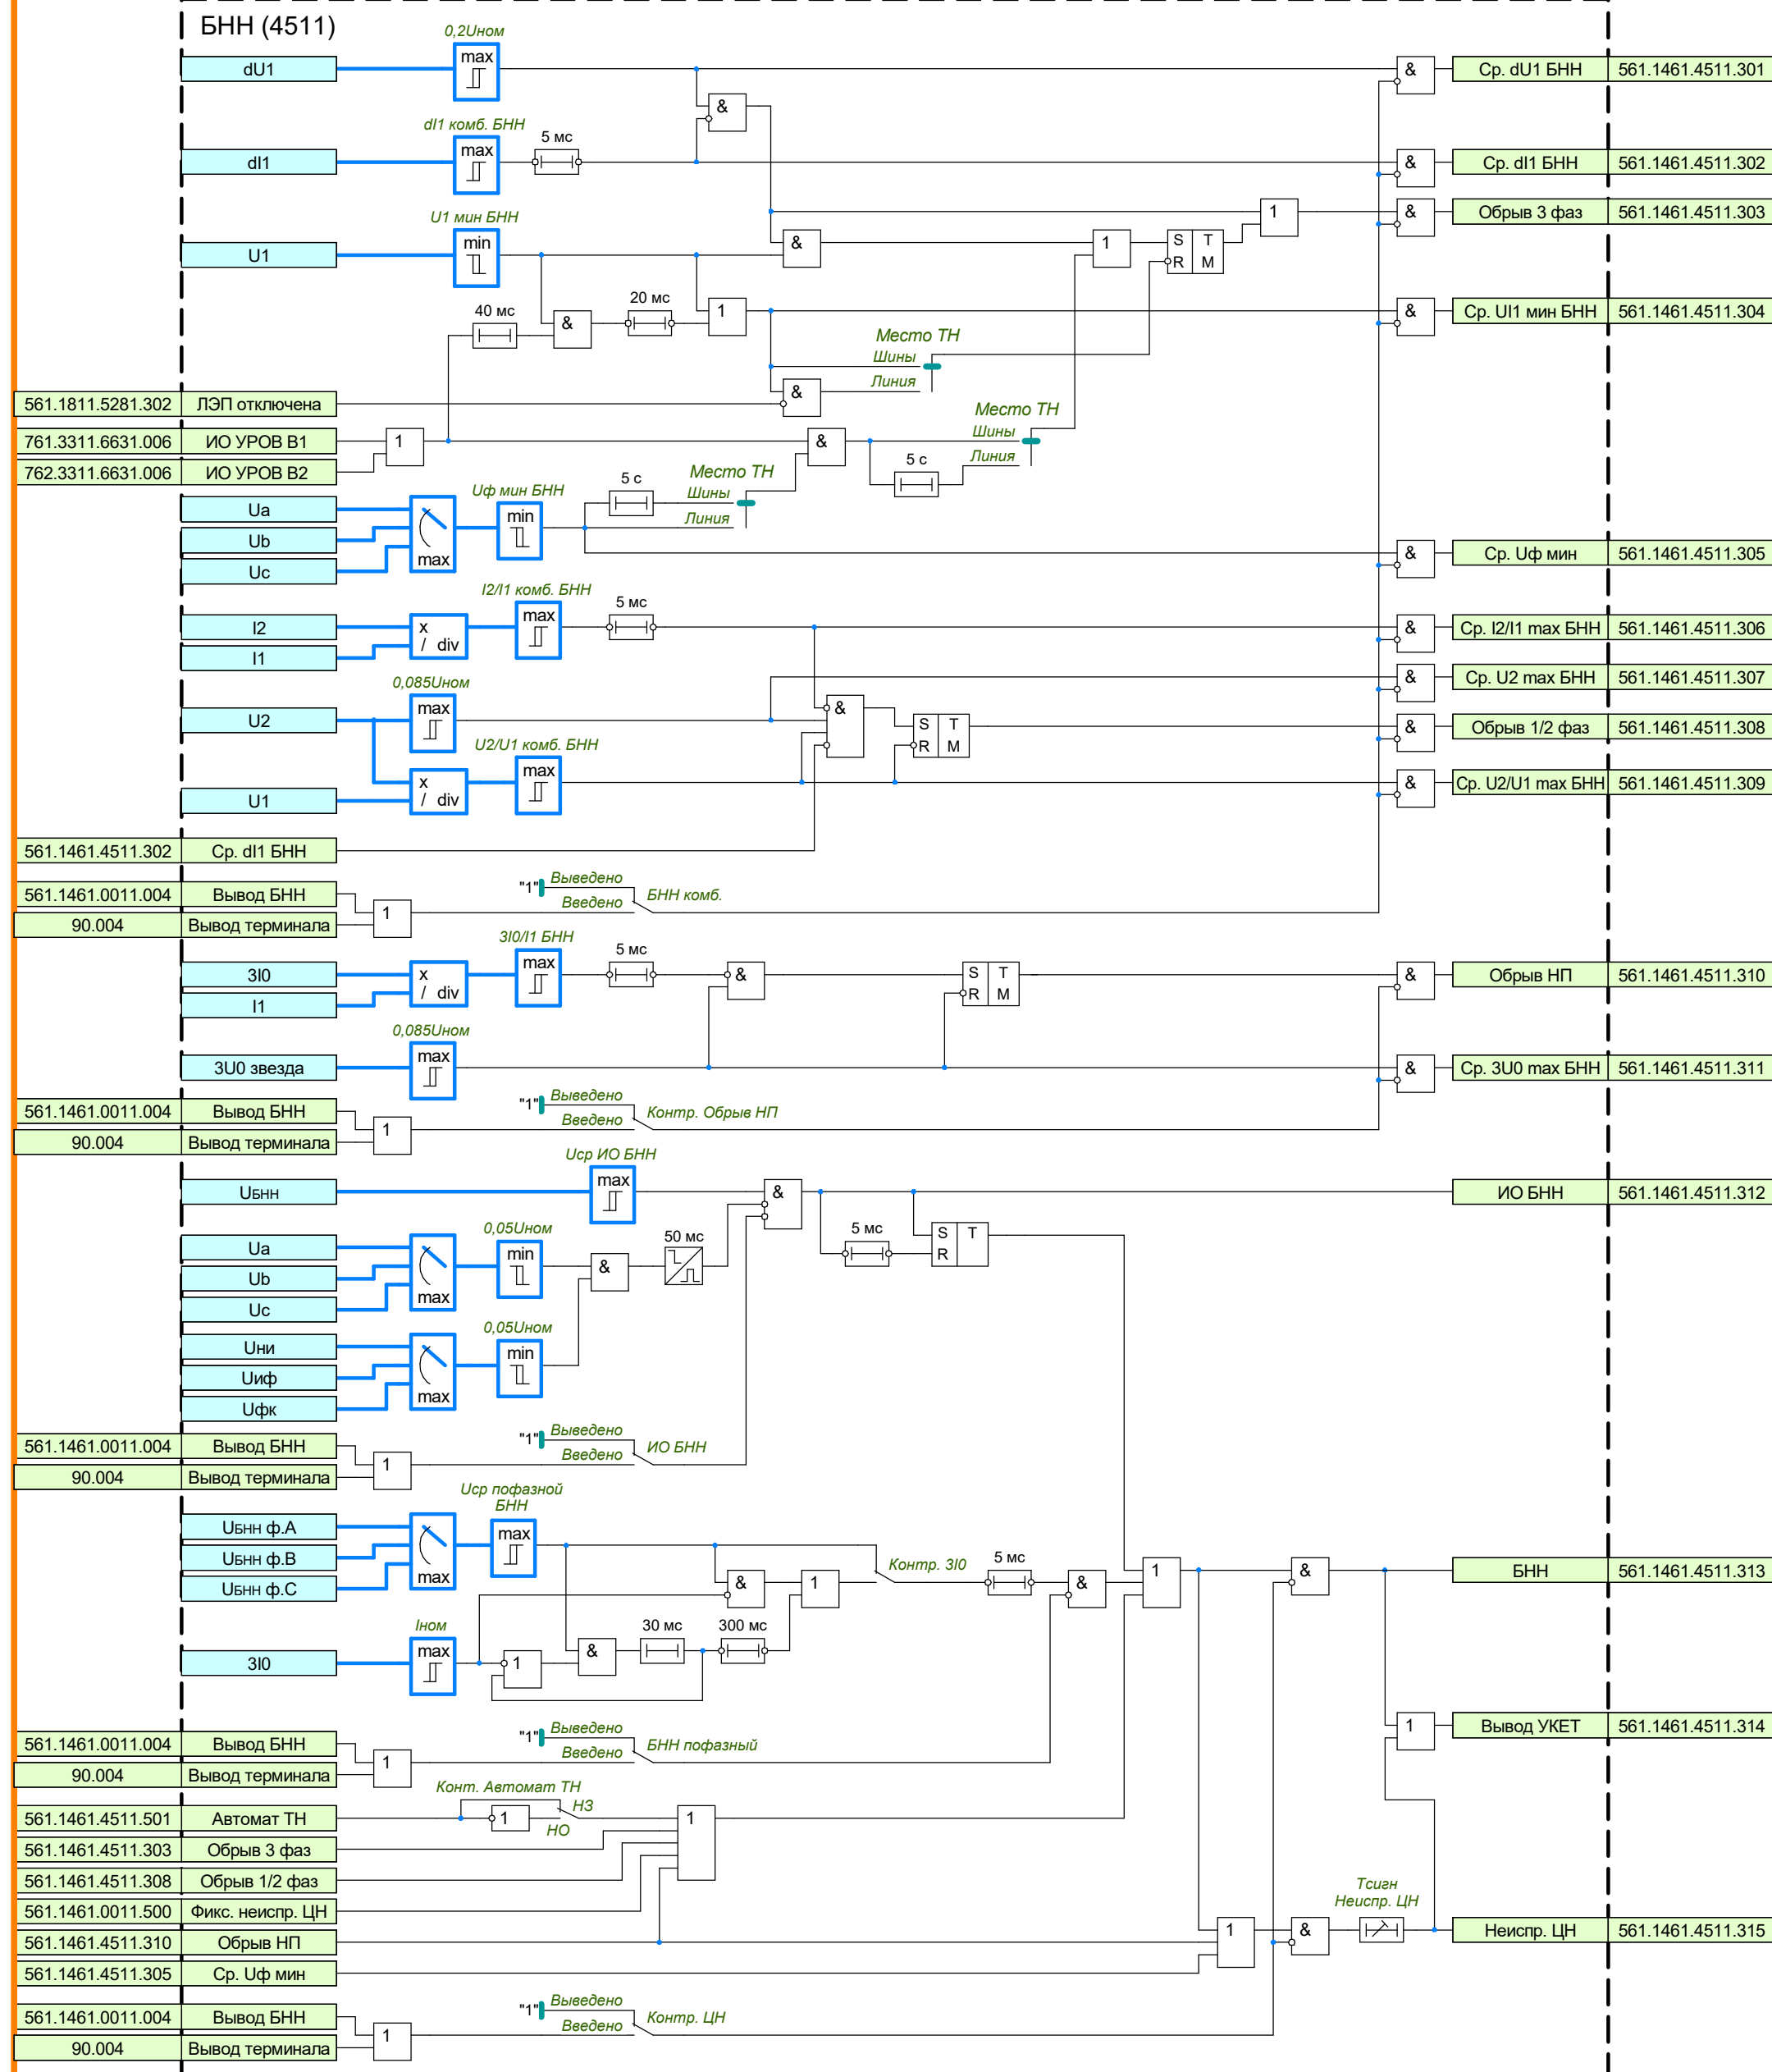


Автоматическое ускорение (561.1311)

АУ (4011)

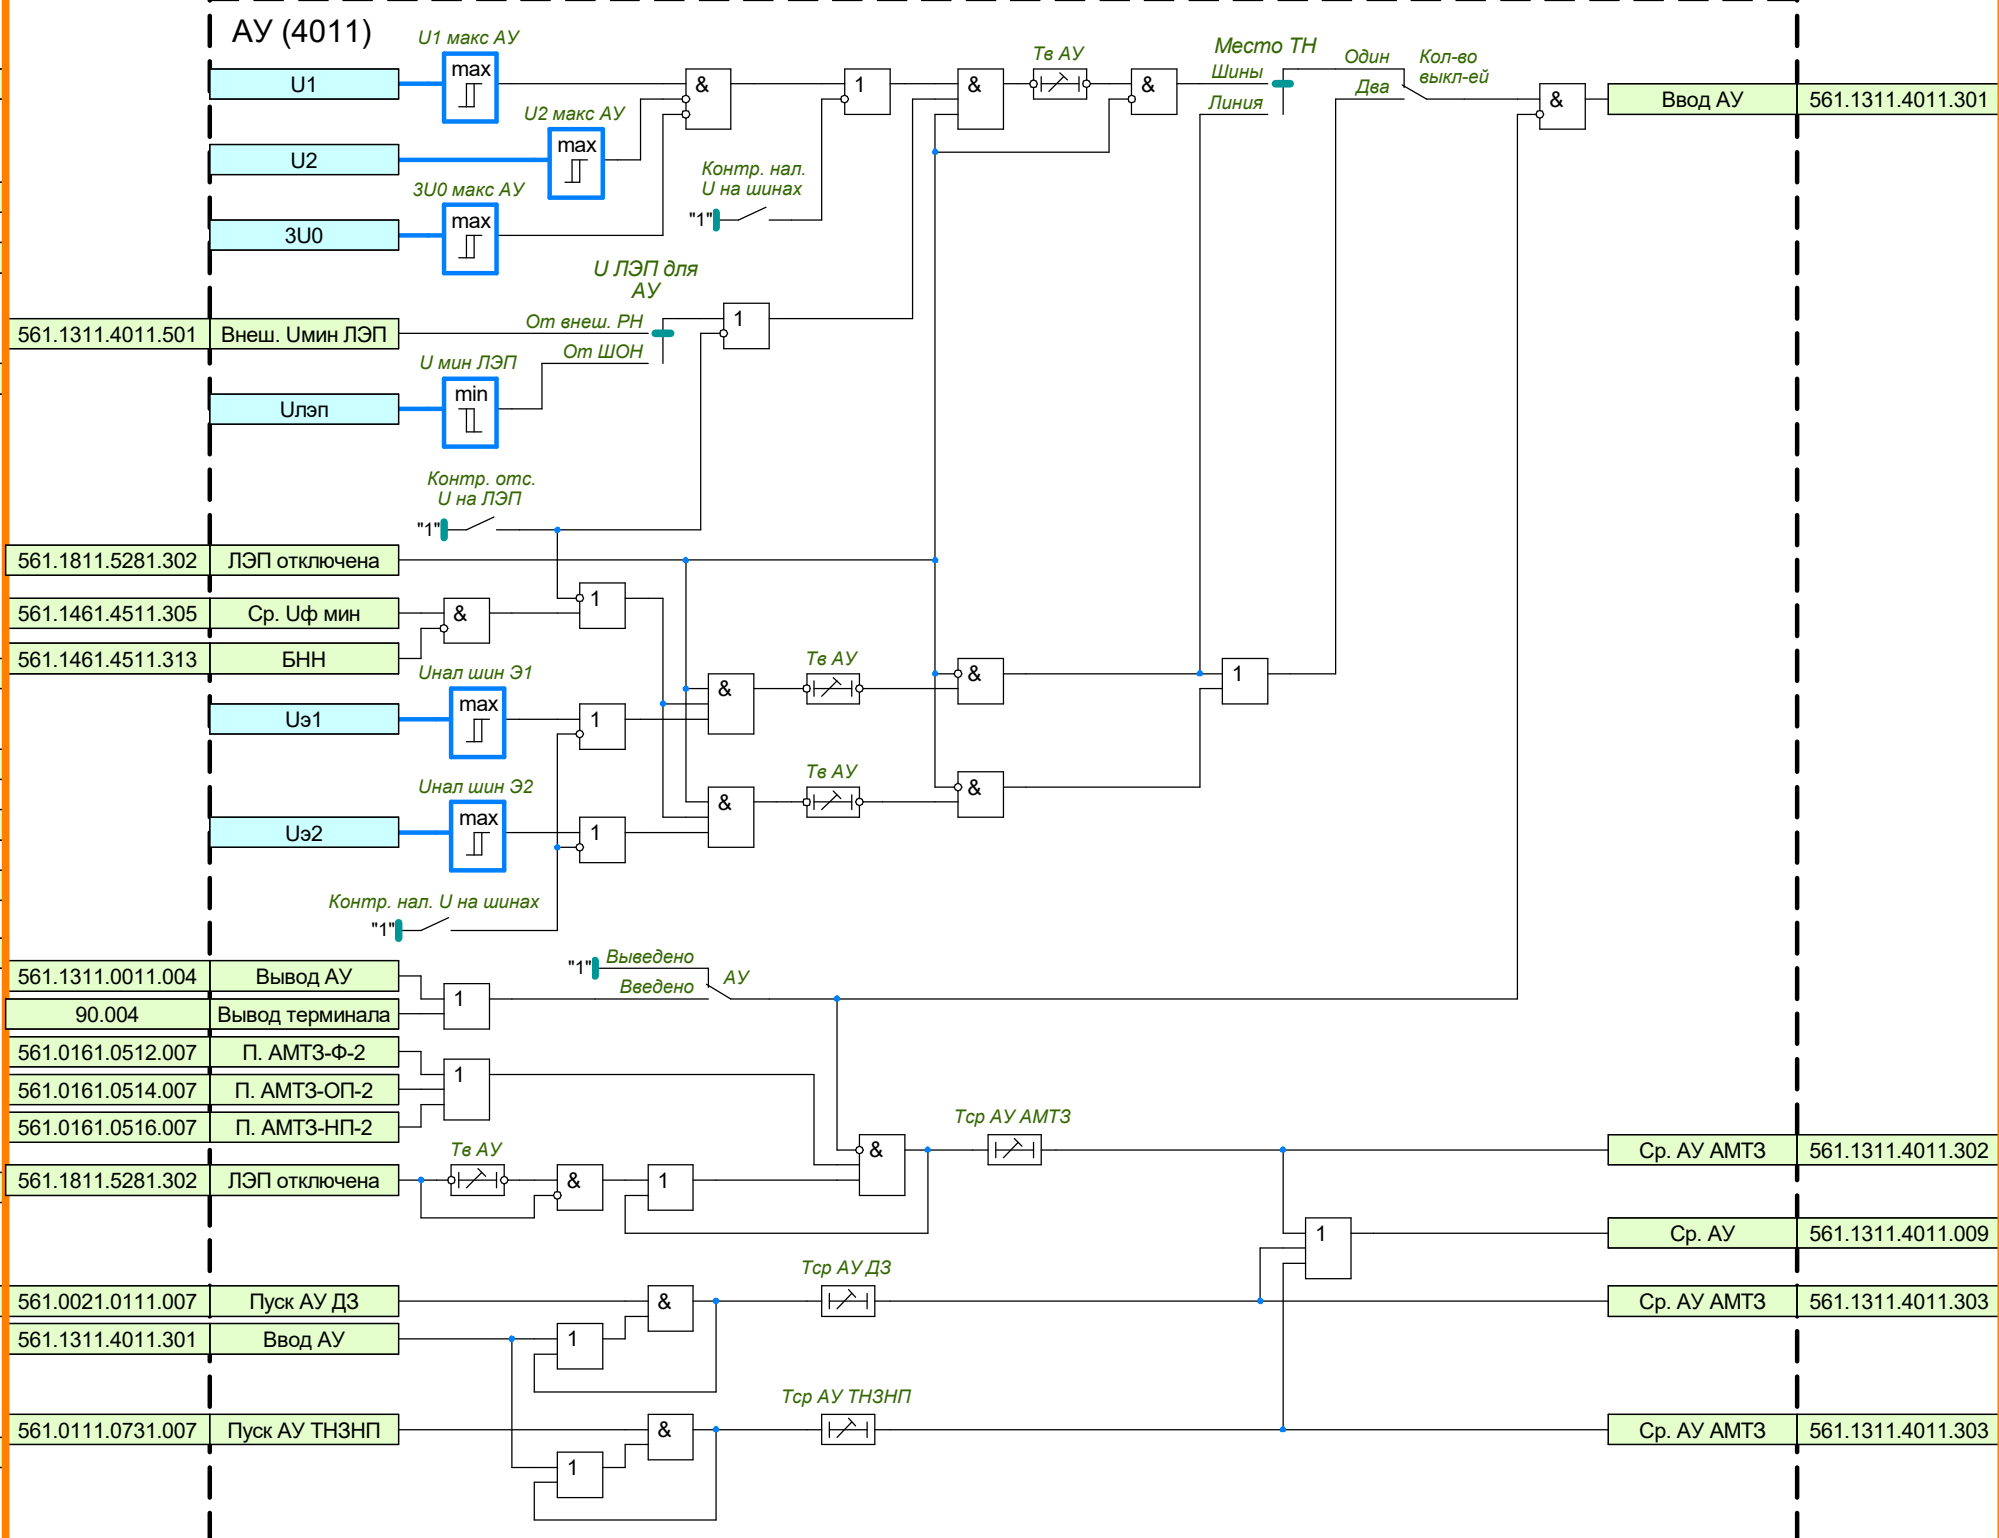


Логика связи (561.1711)

Телеотключение (5011)

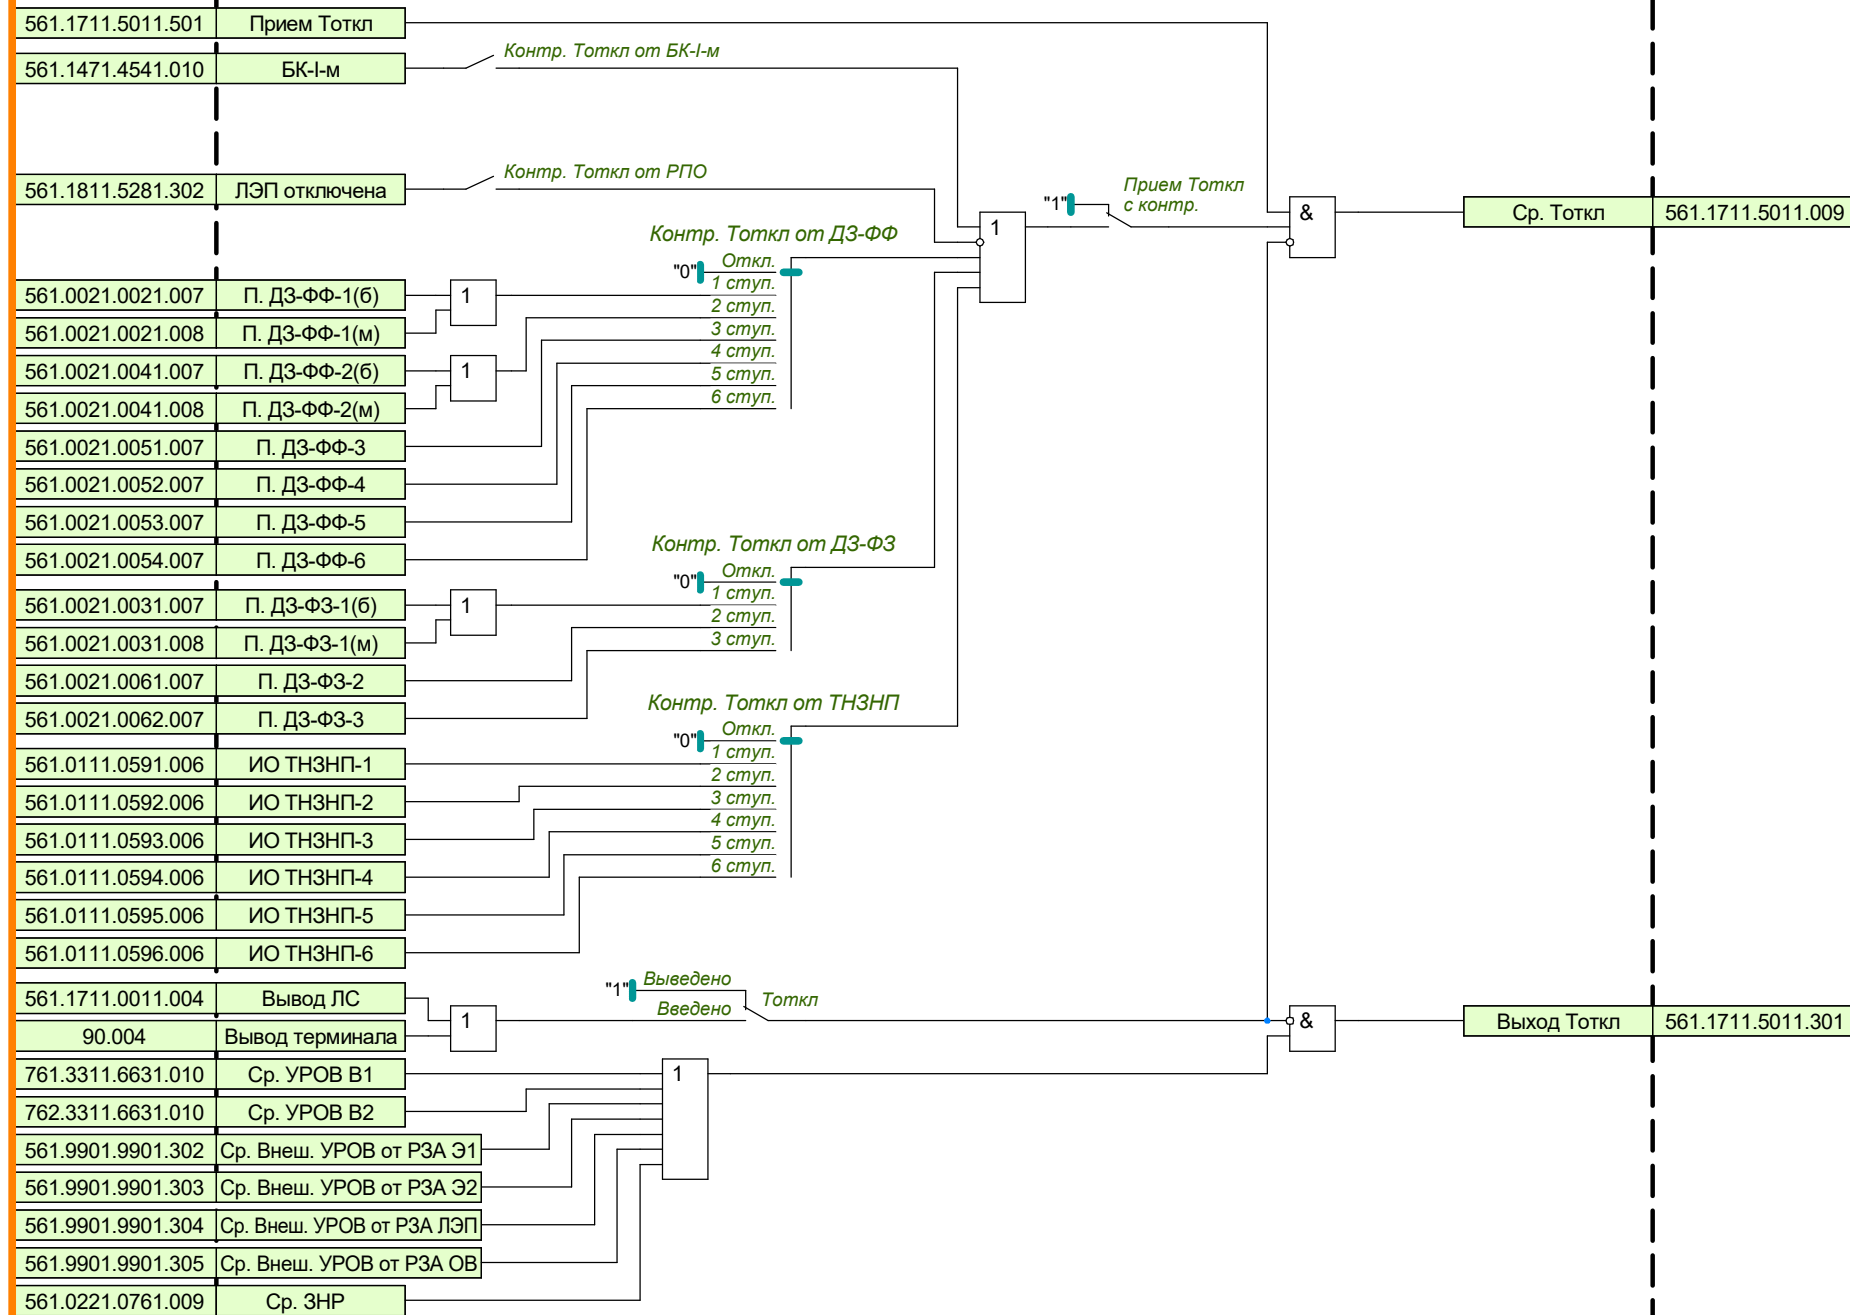


ТУ ОТФ (5021)

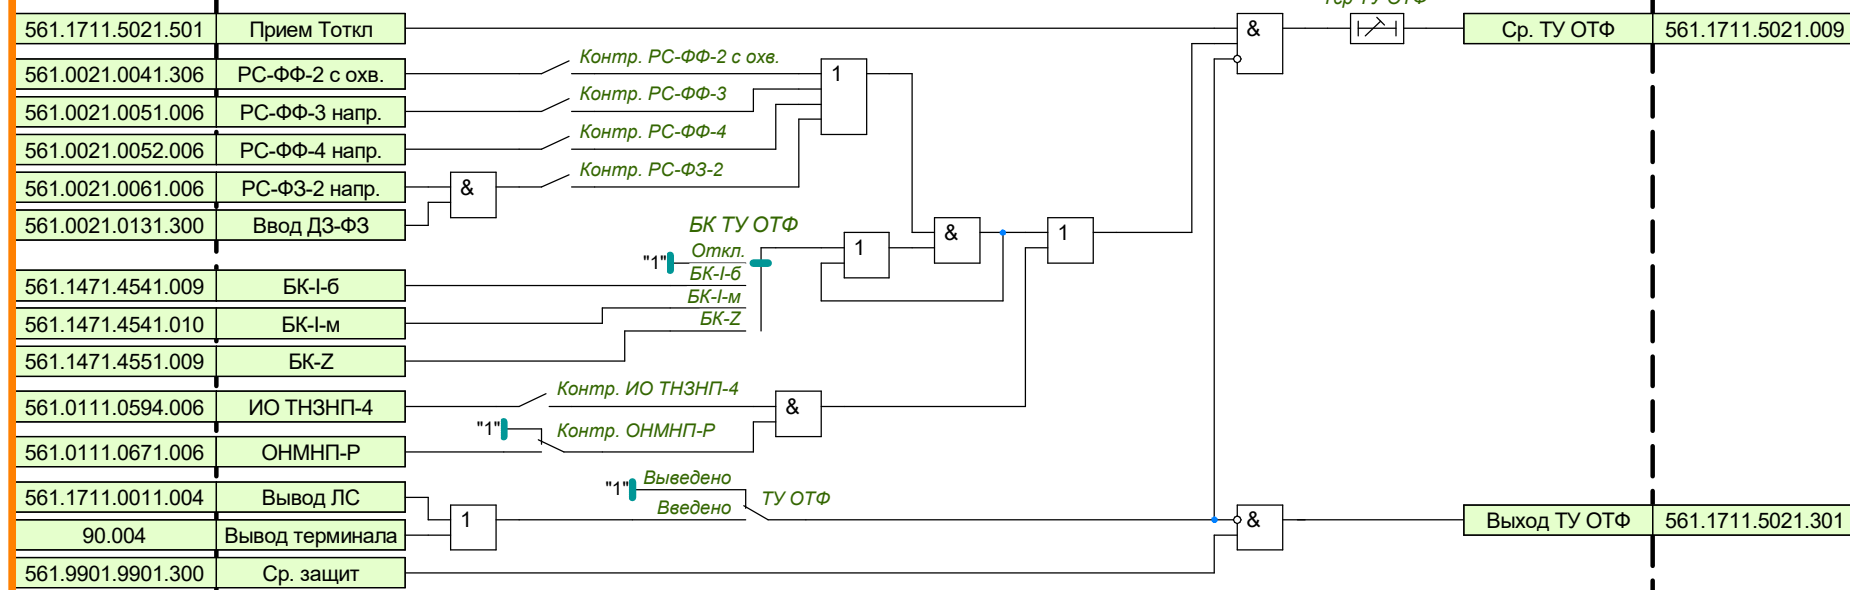


Логика связи (561.1711)


ТУ ДЗ (5031)

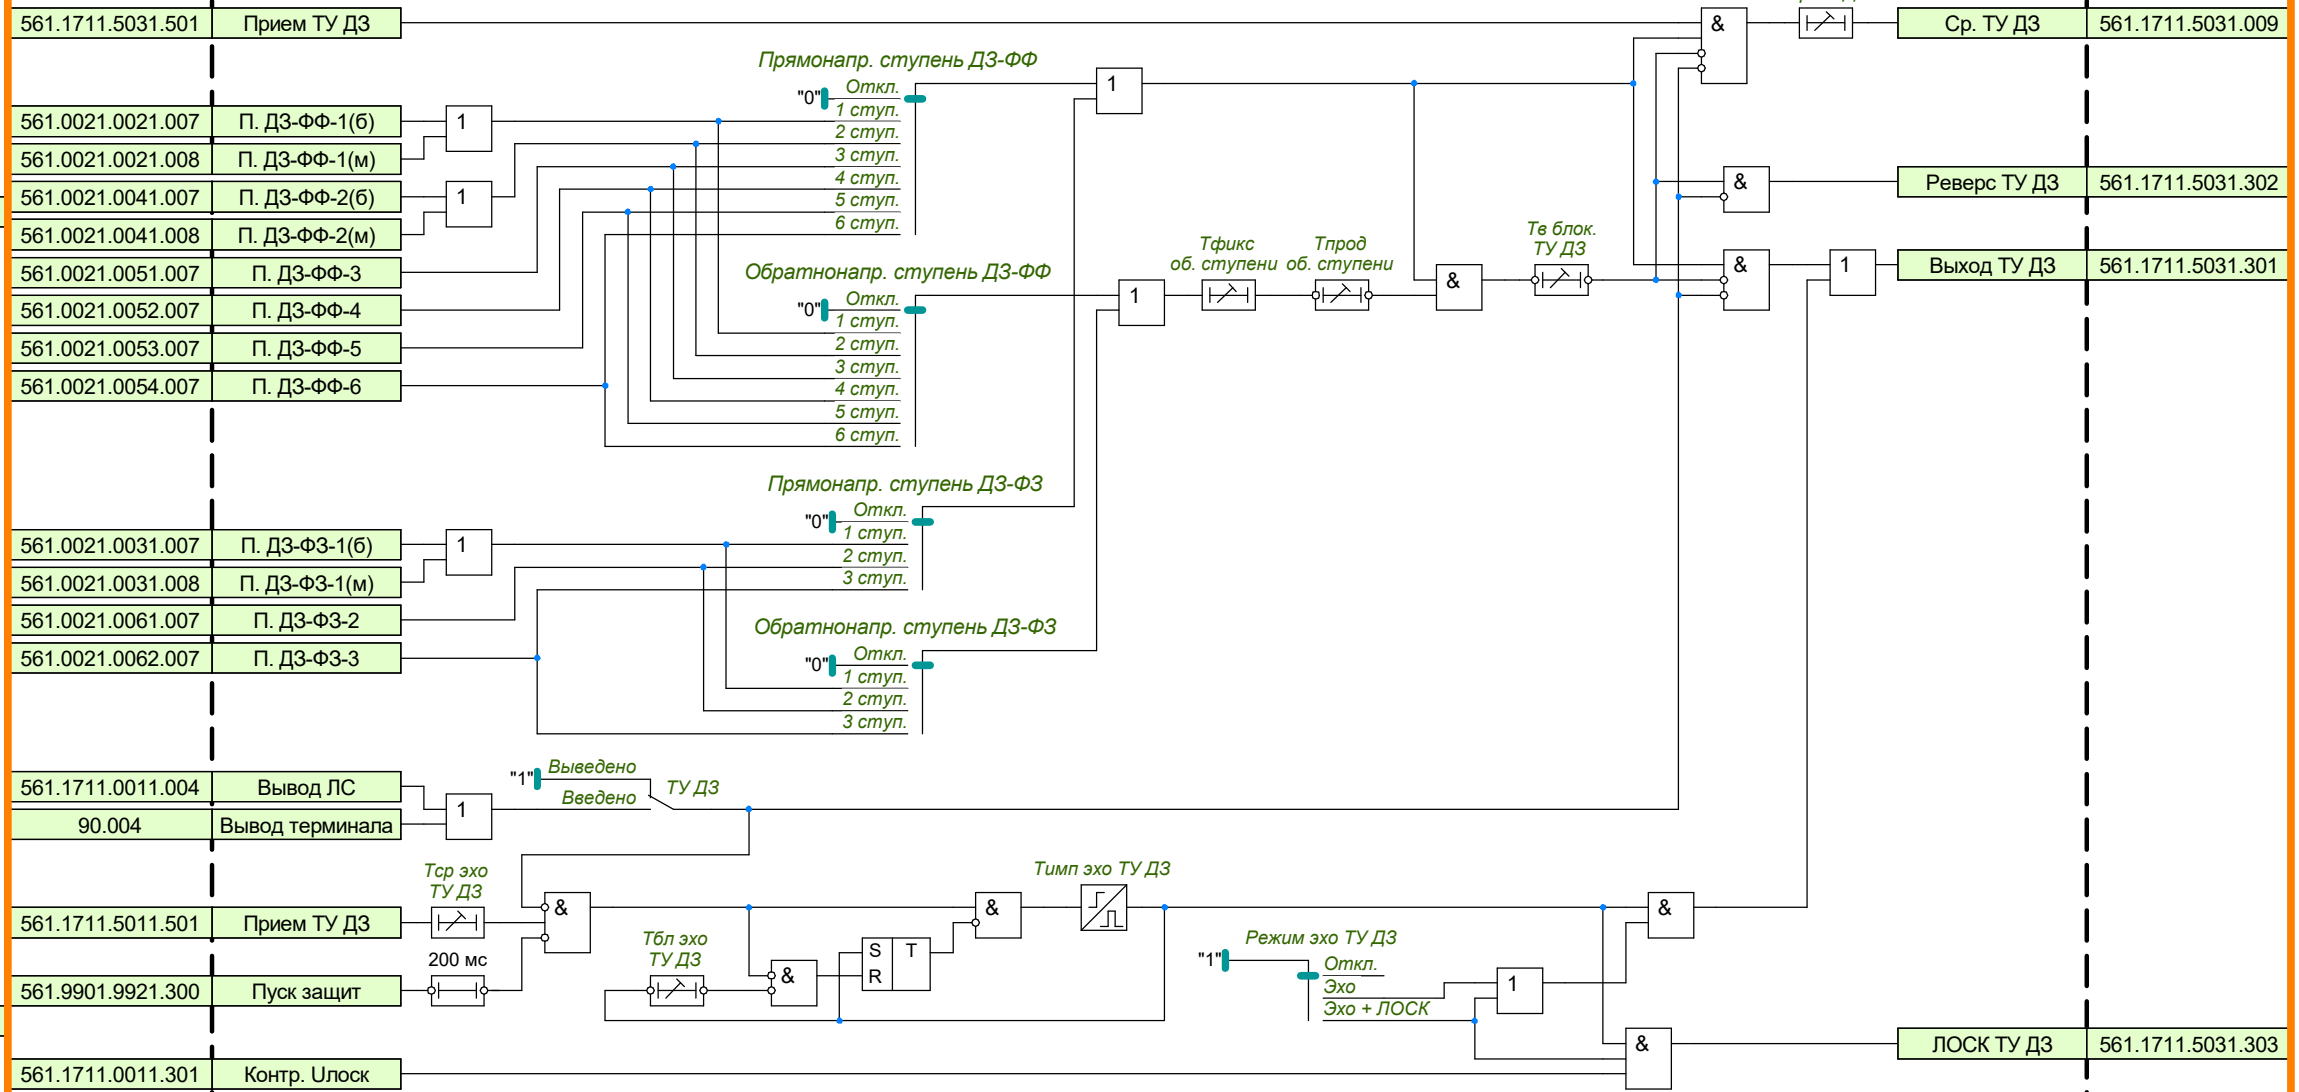

ТУ ТНЗНП (5041)

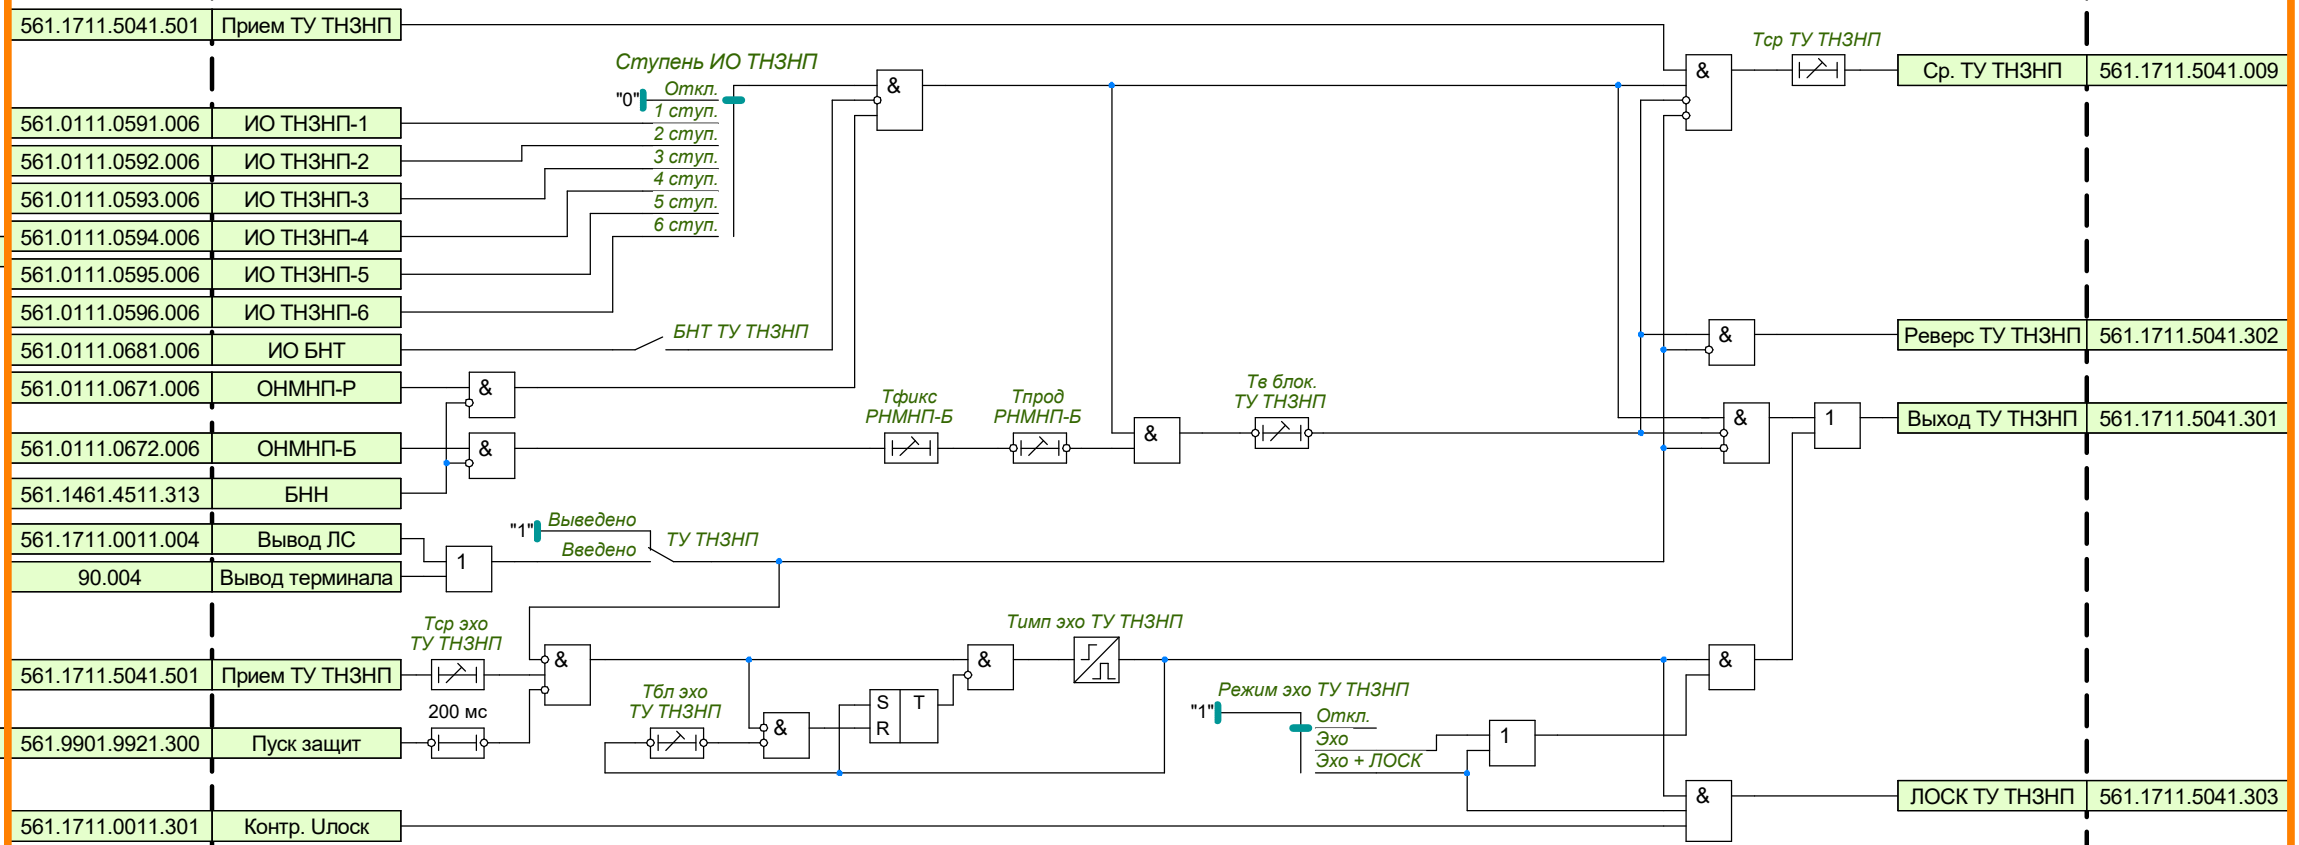


Общая логика (0011)

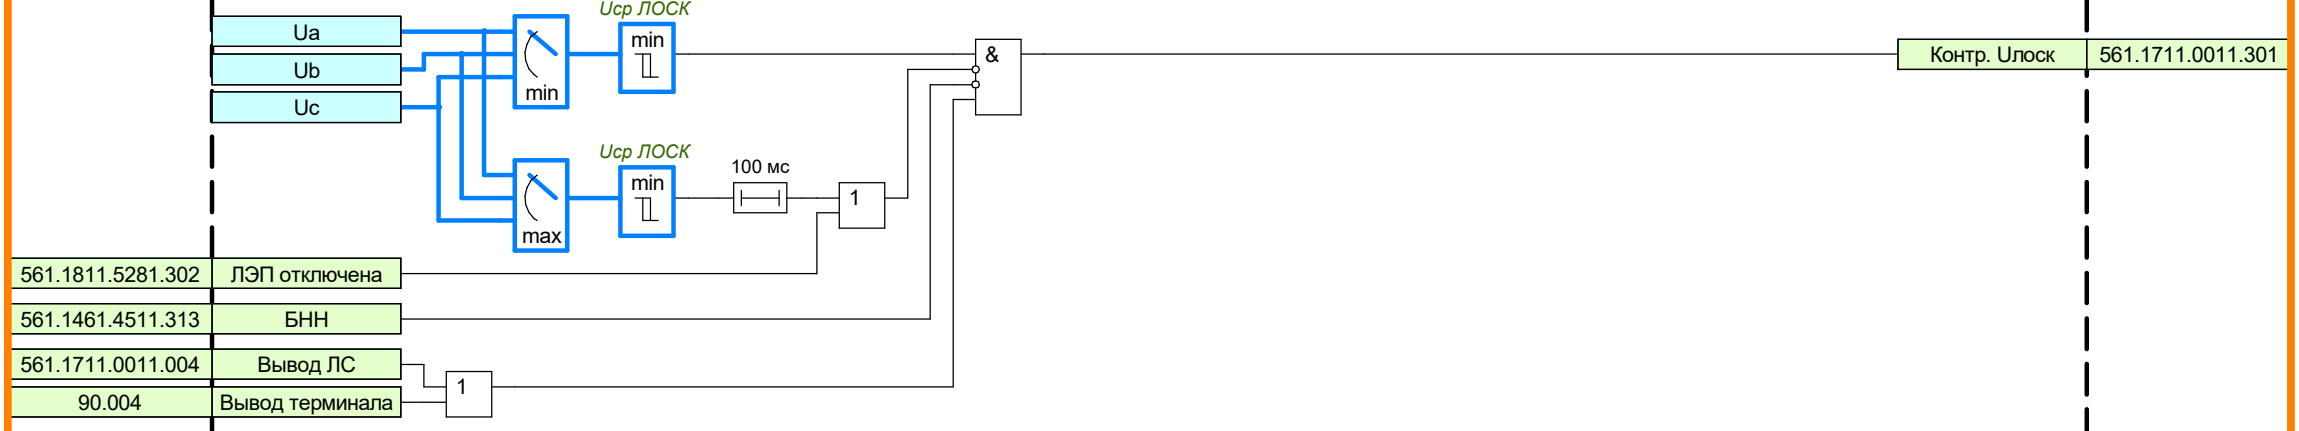

KCH B1 (761.3351)


KCH (6681)

Уотс ЛЭП В1

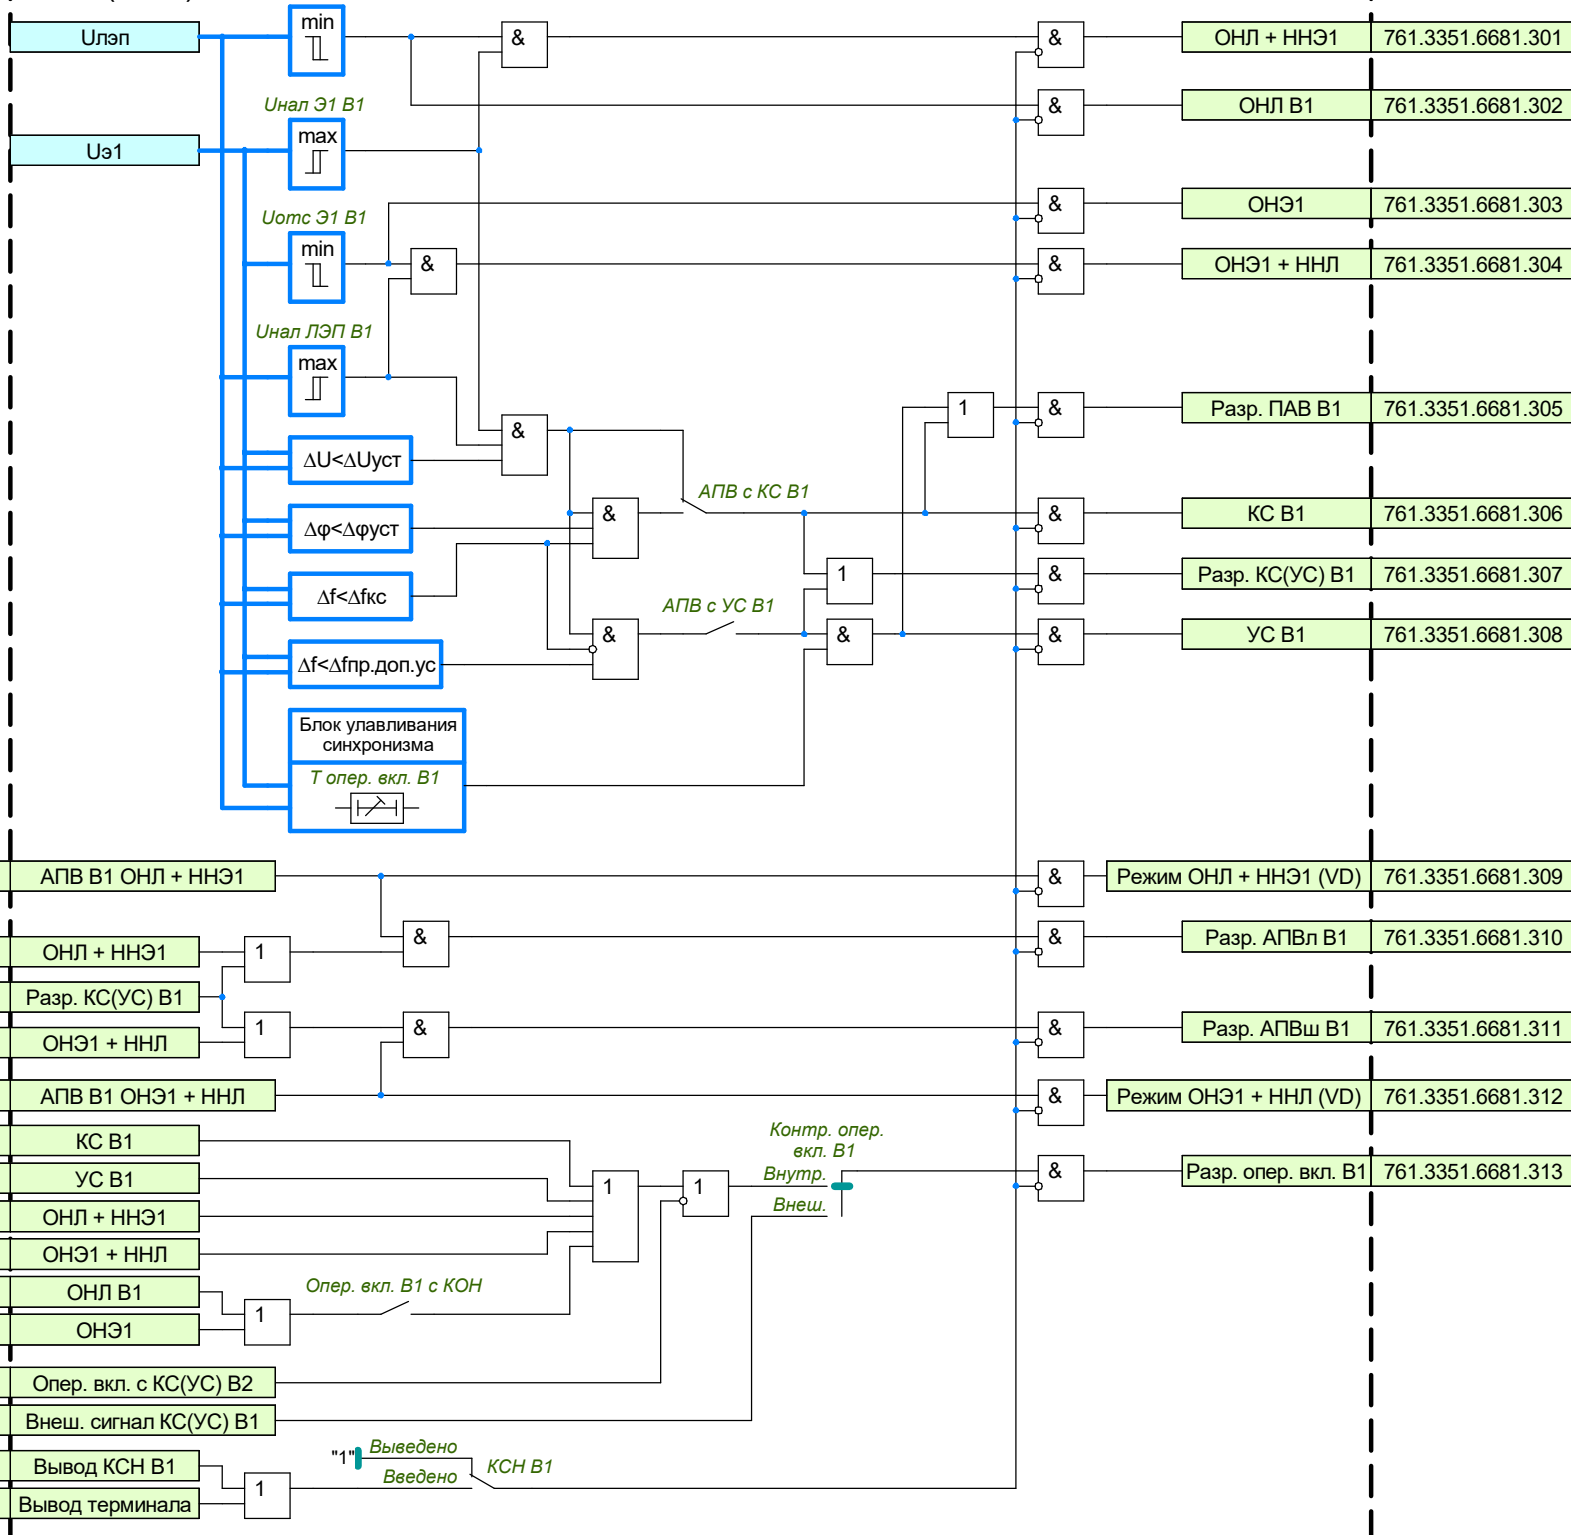


АПВ В1 (761.3011)

АПВ ЛЭП (6691)

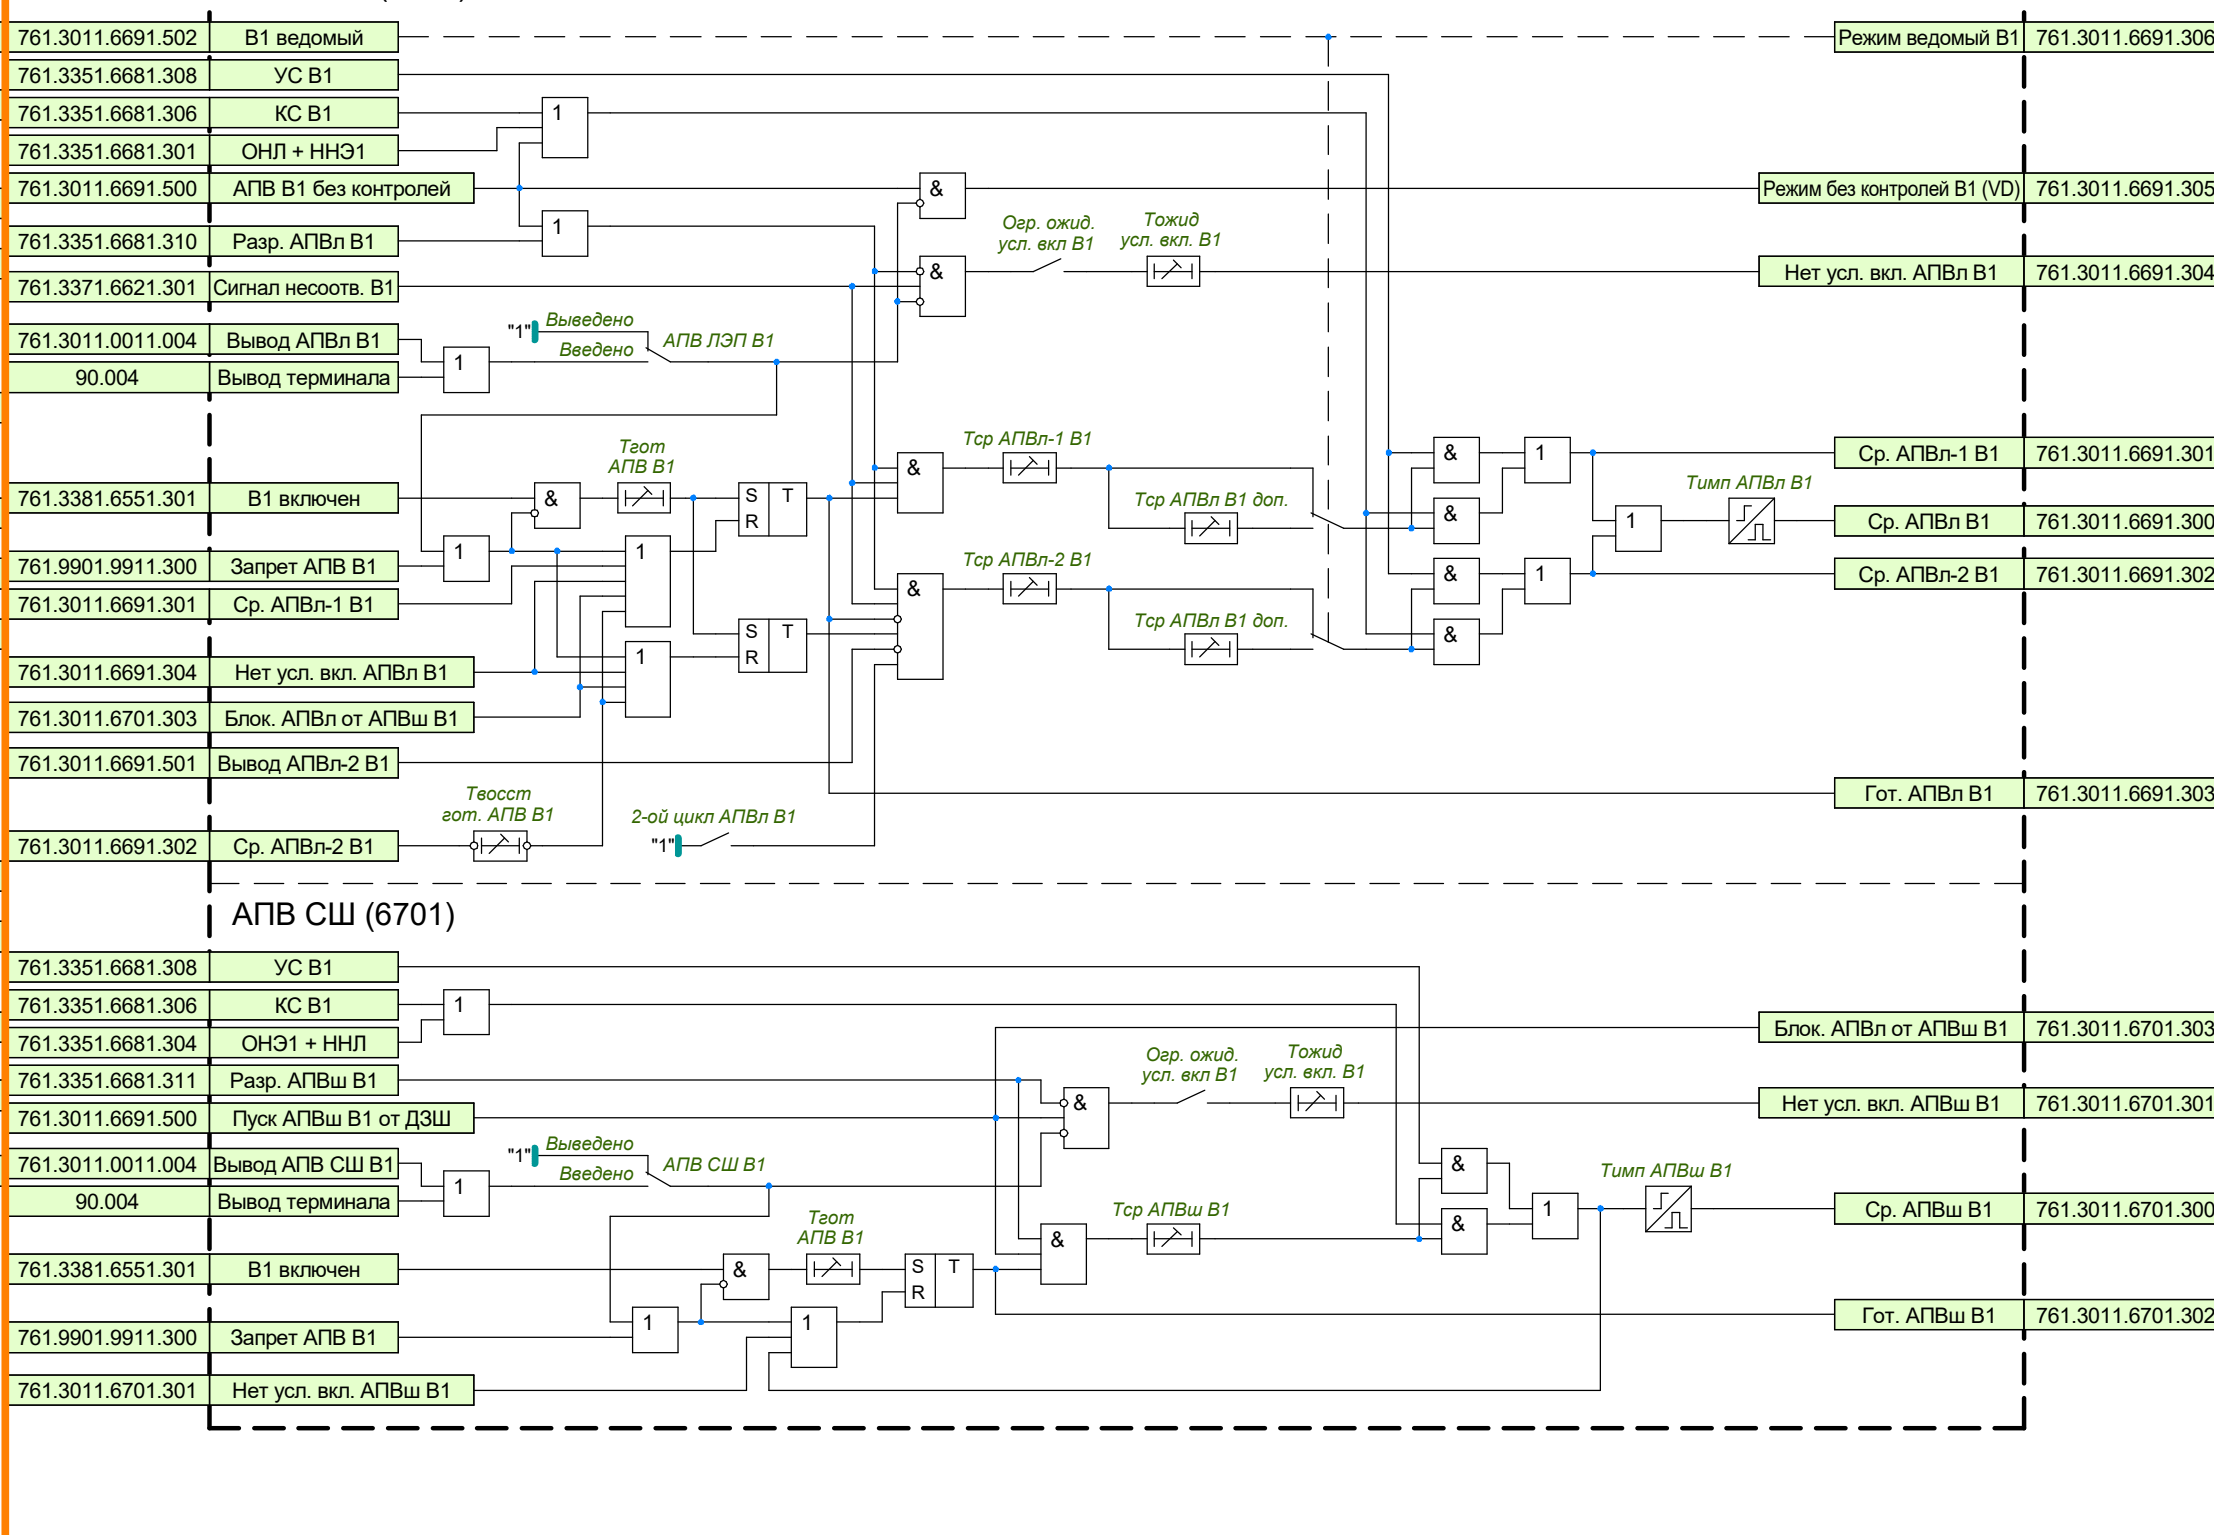


КСН В2 (762.3351)

КСН (6681)

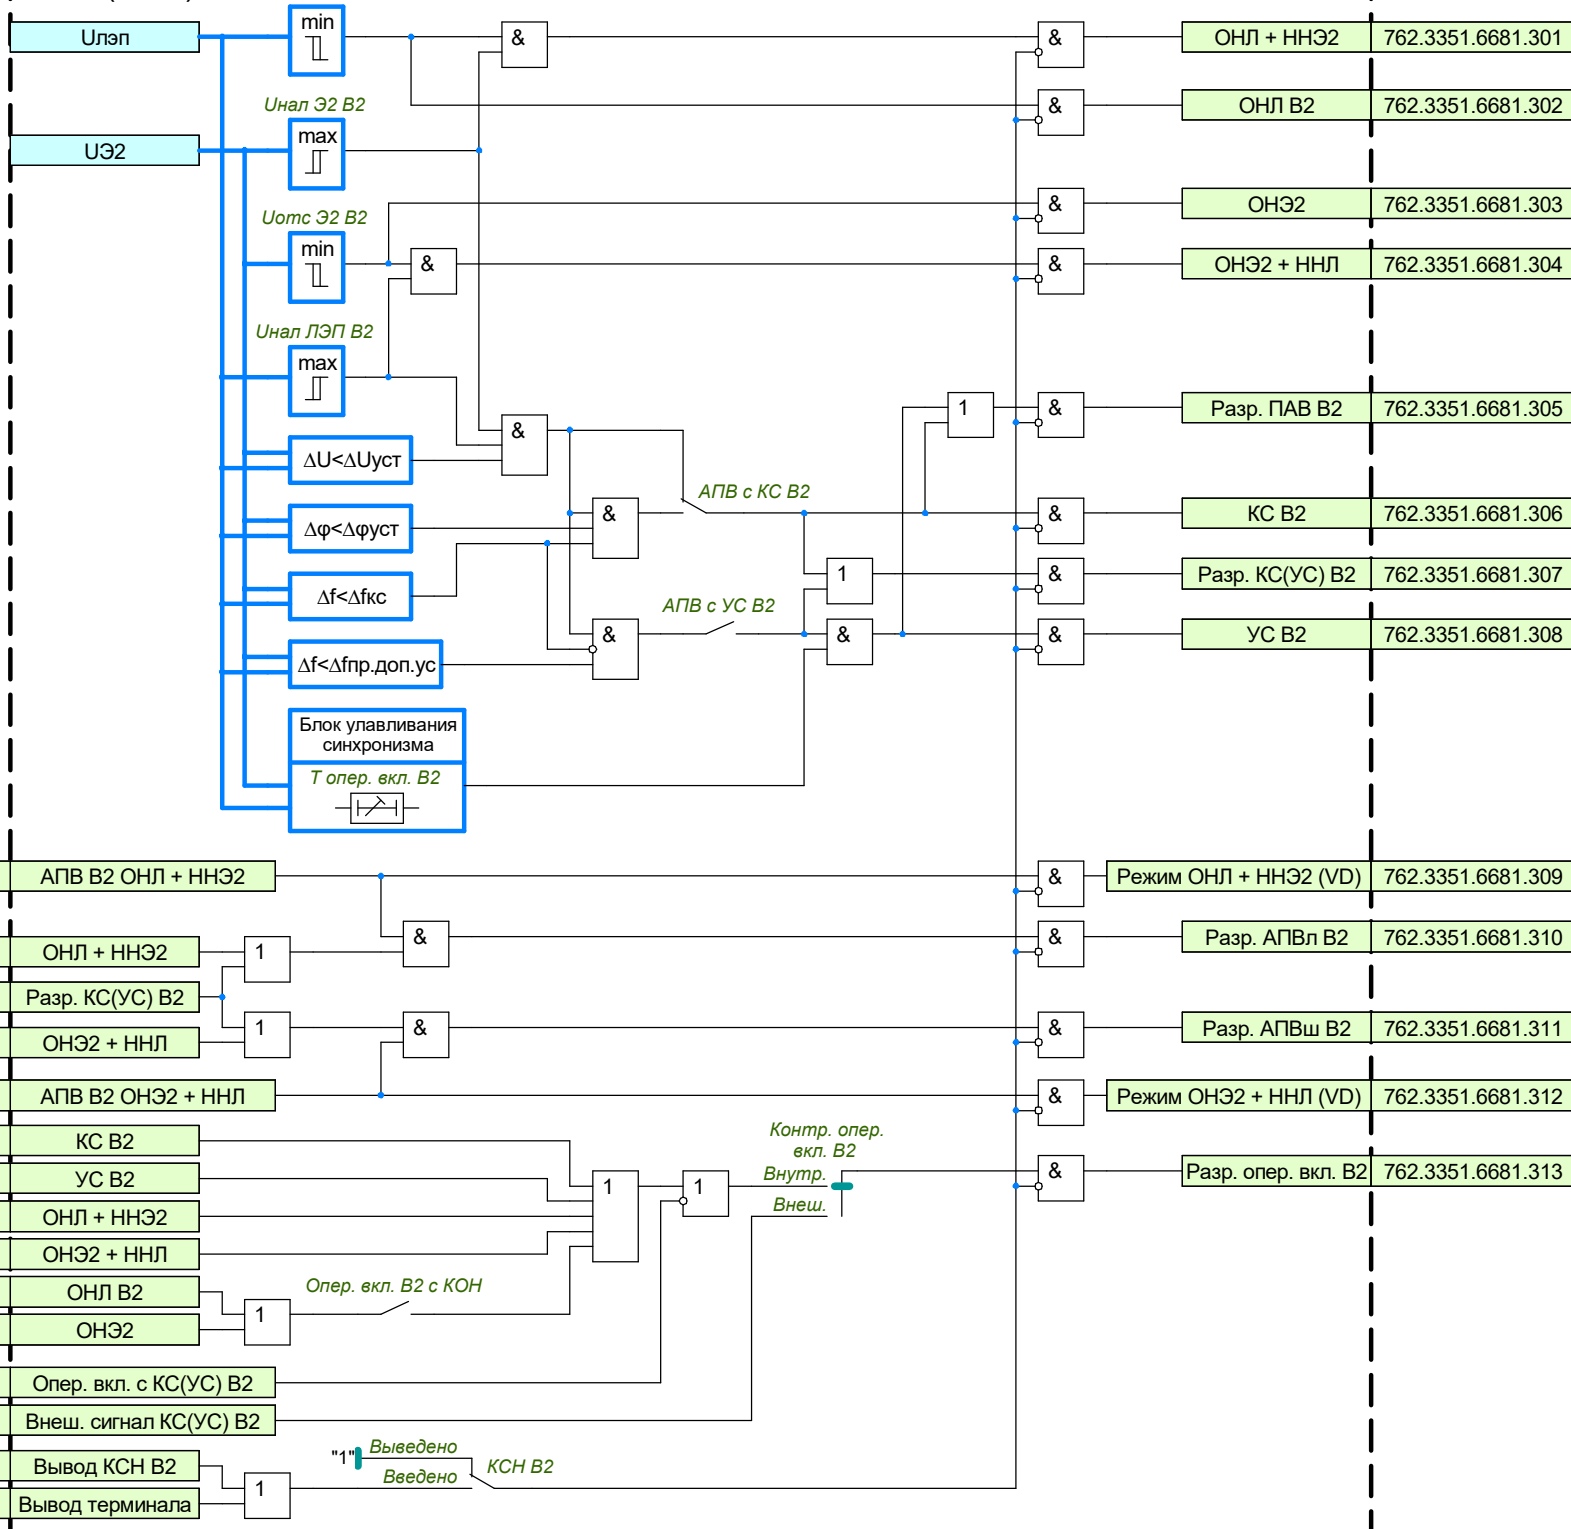


ПАВ В1 (761.3061)

ПАВ (6711)

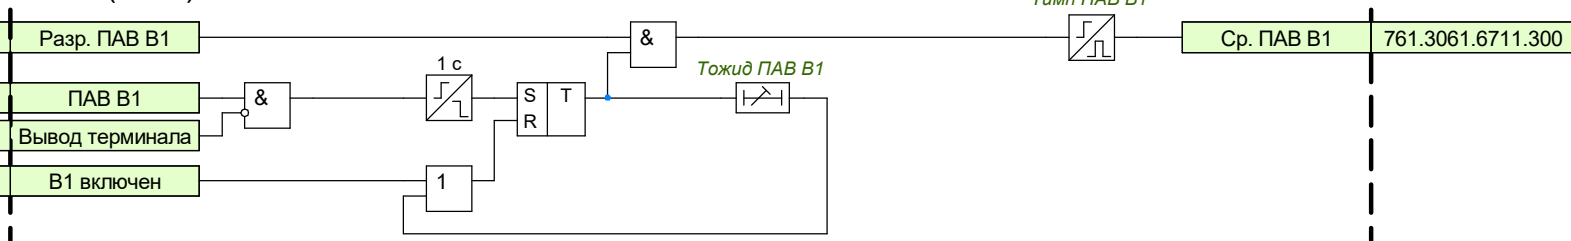


ПАВ В2 (762.3061)

ПАВ (6711)

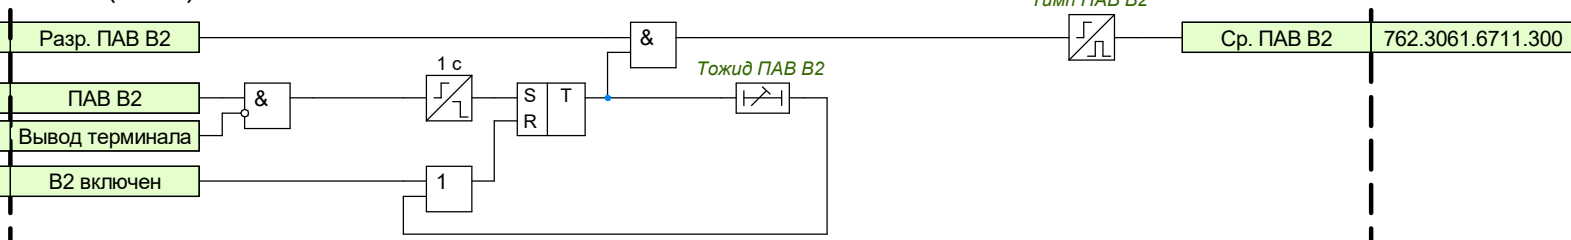


АПВ В2 (762.3011)

АПВ ЛЭП (6691)

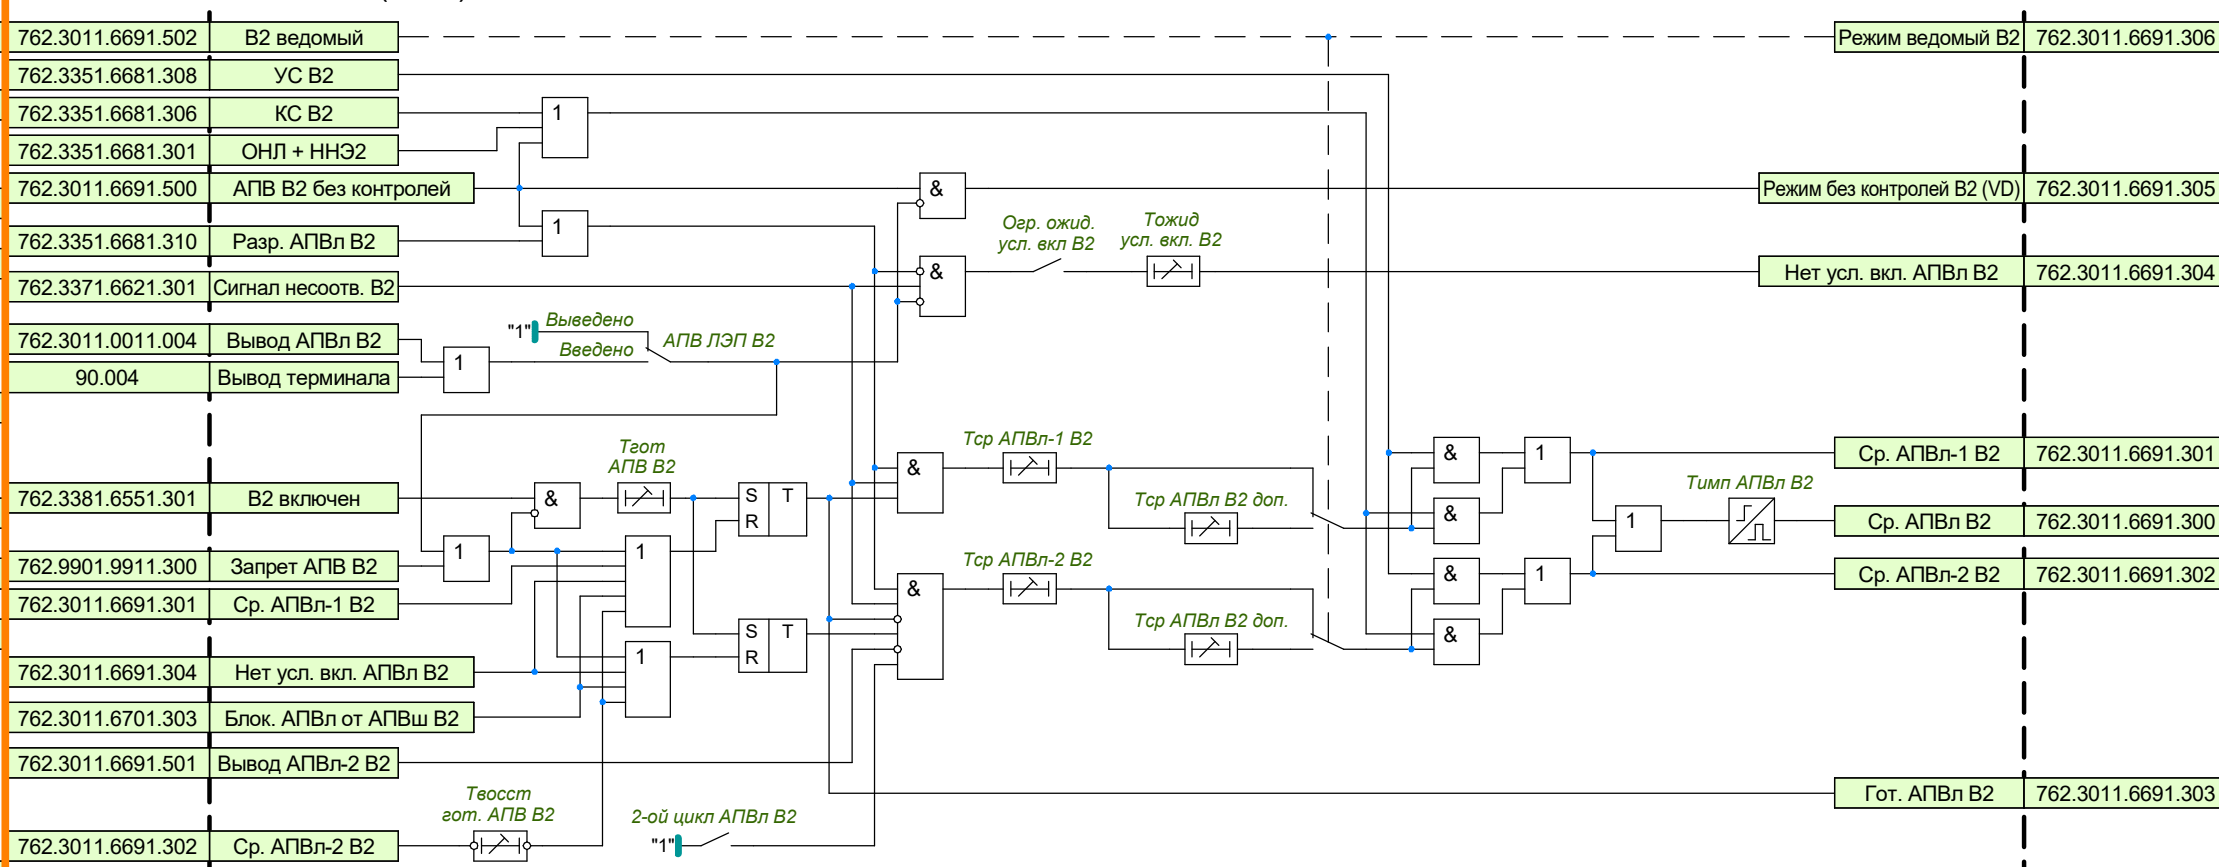


АПВ СШ (6701)

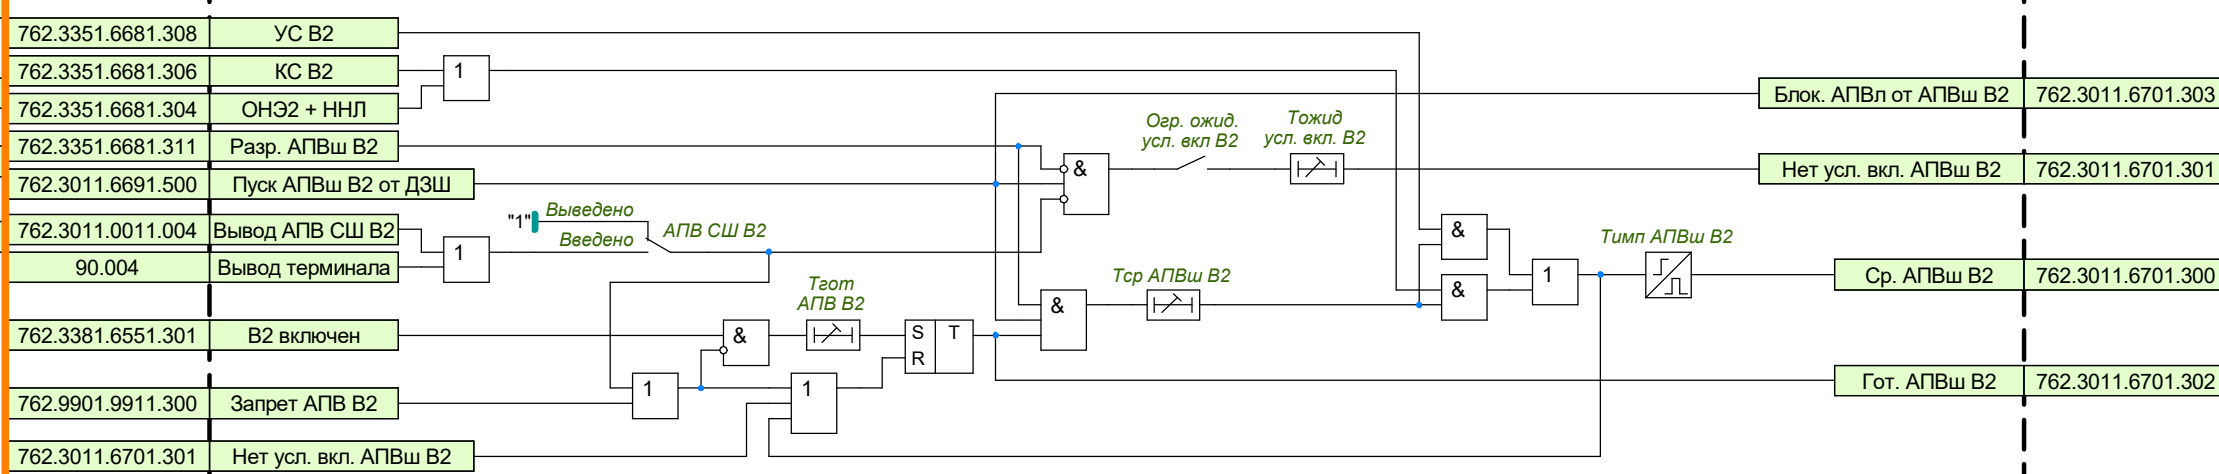


КСВ В1 (761.3371)


Контроль В1 (6571)

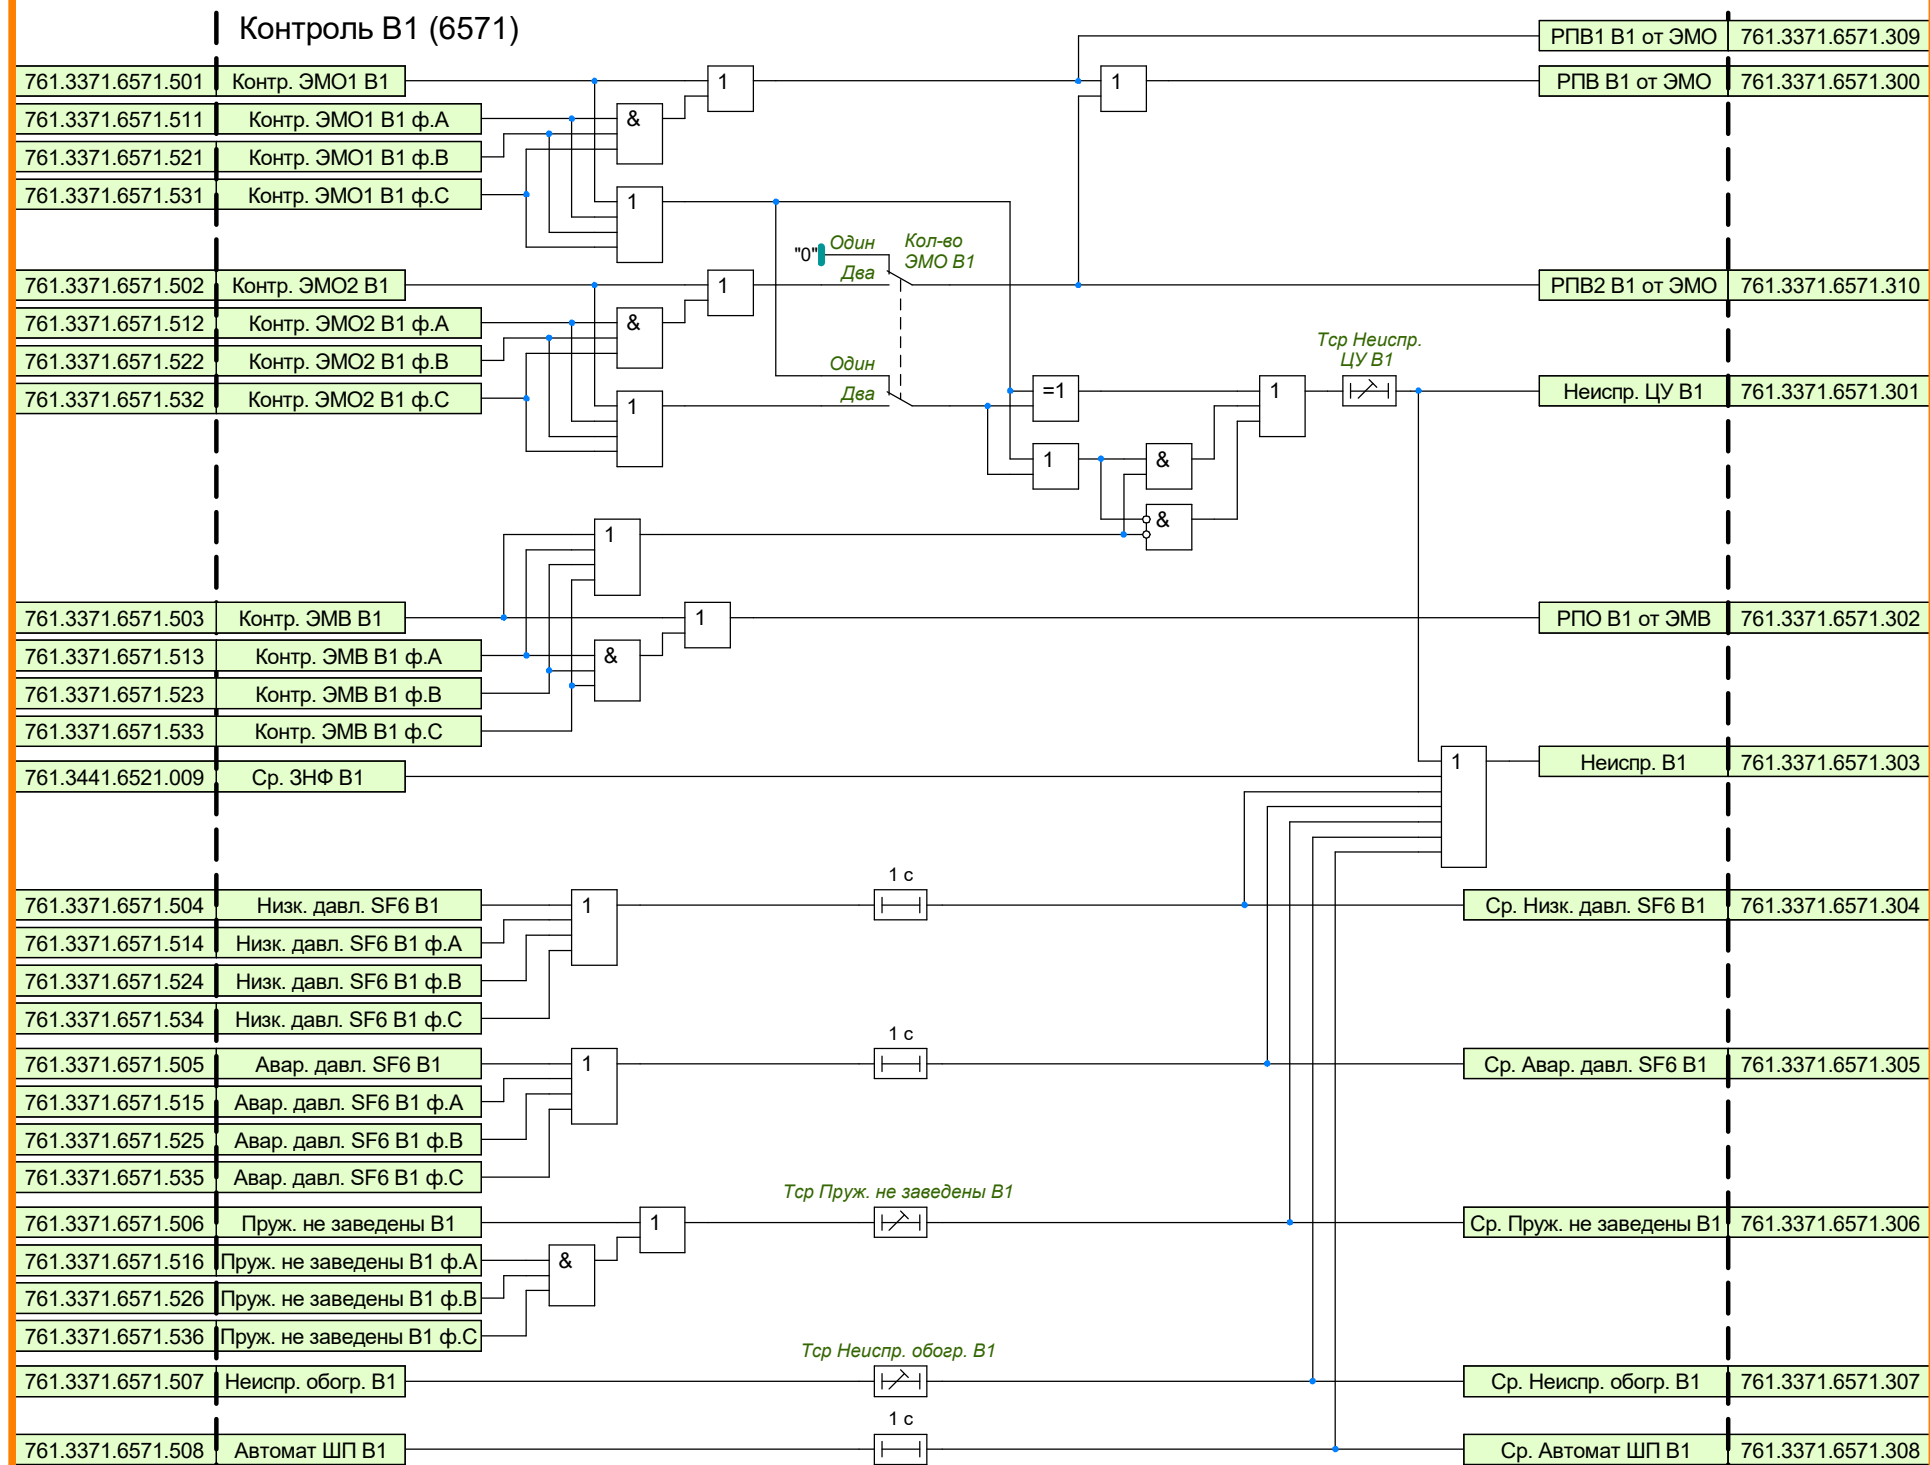


Контроль опертока В1 (6591)

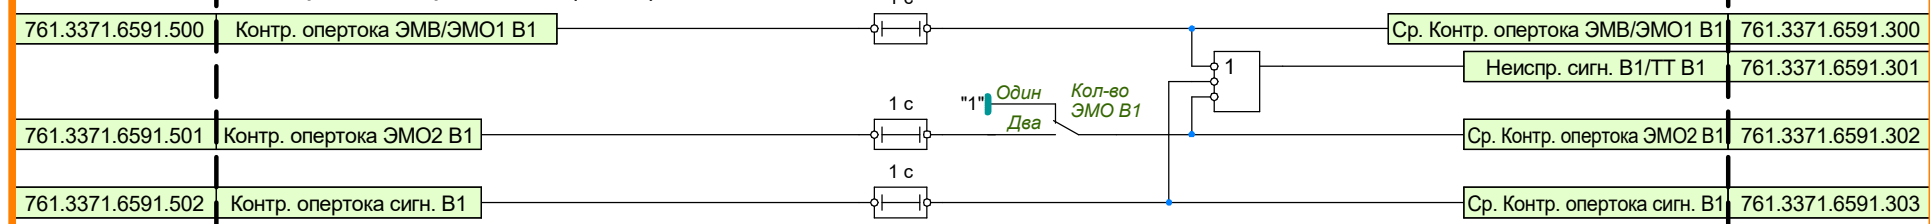

Блокировка управления В1 (6611)

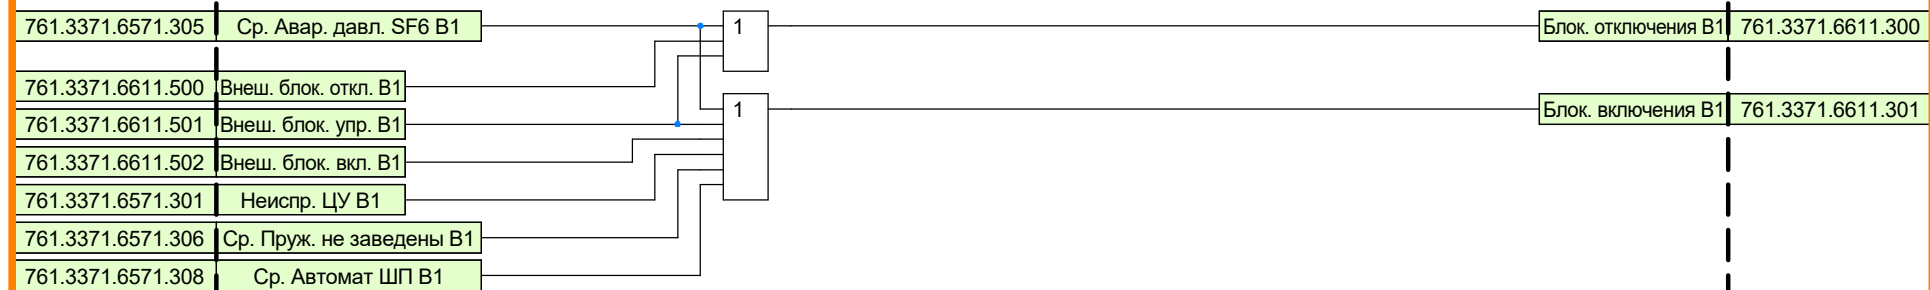


Защита ЭМУ В1 (6601)

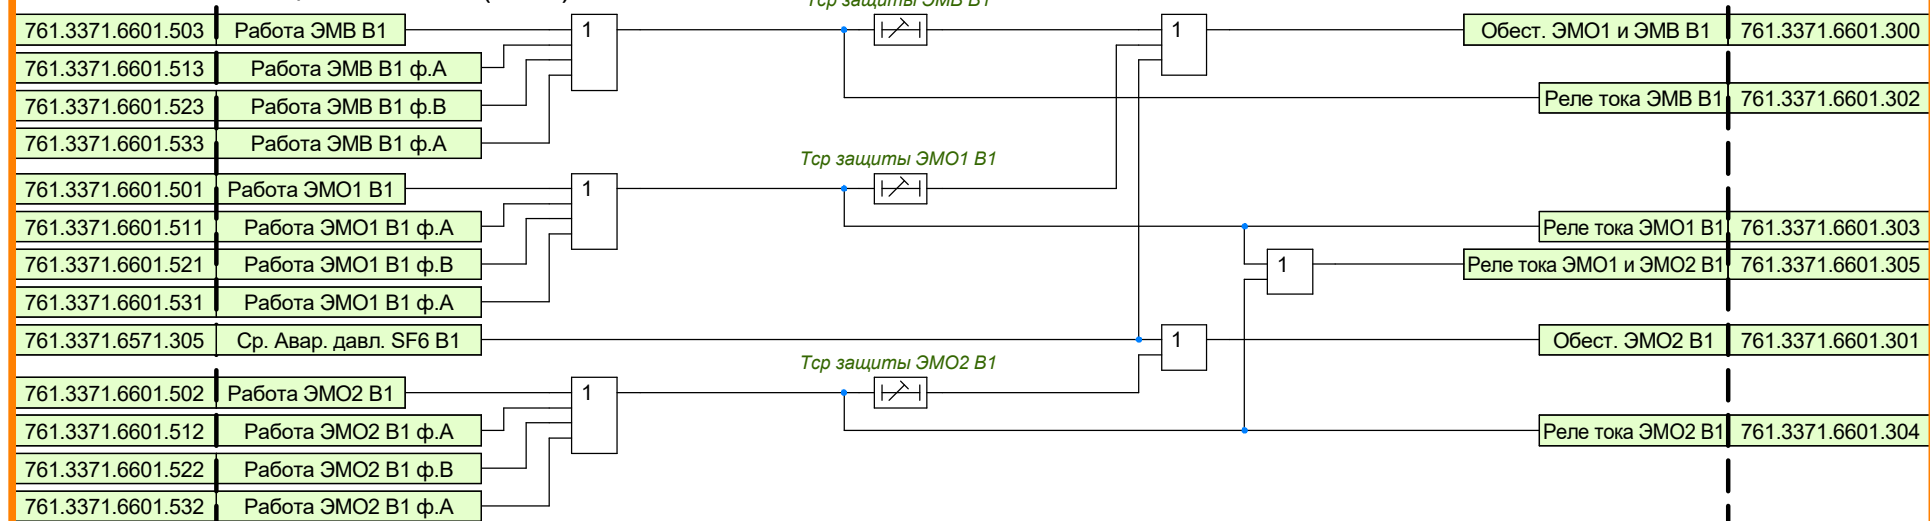


КСВ В1 (761.3371)

Контроль ТТ В1 (6581)

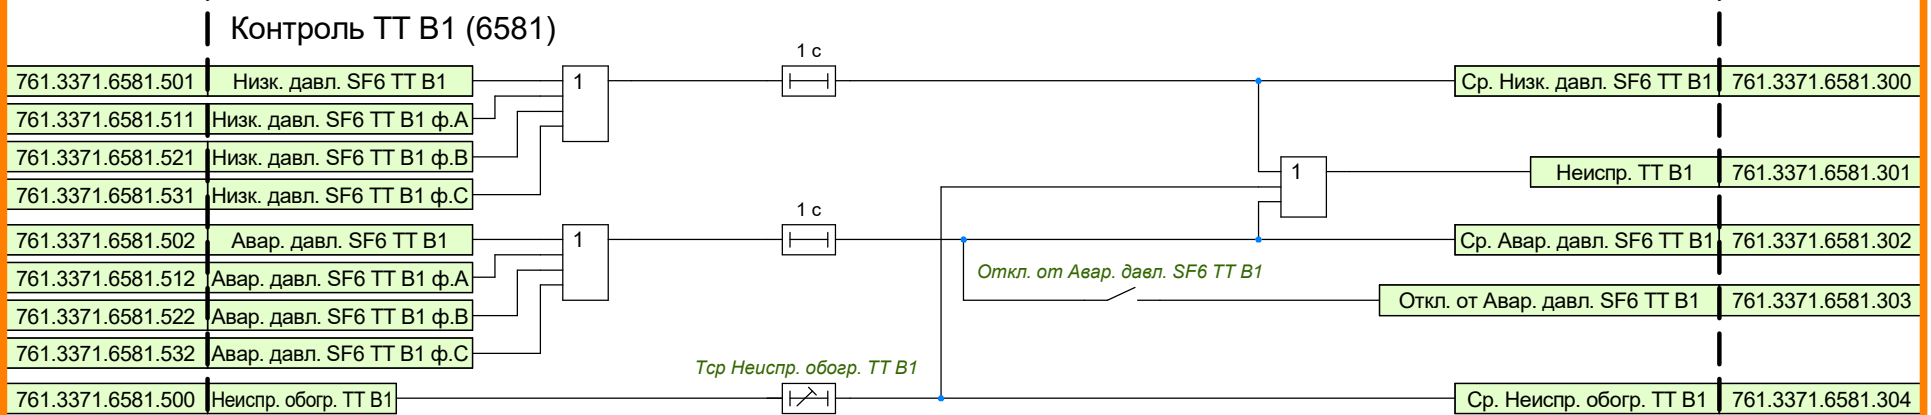


Реле фиксации В1 (6621)

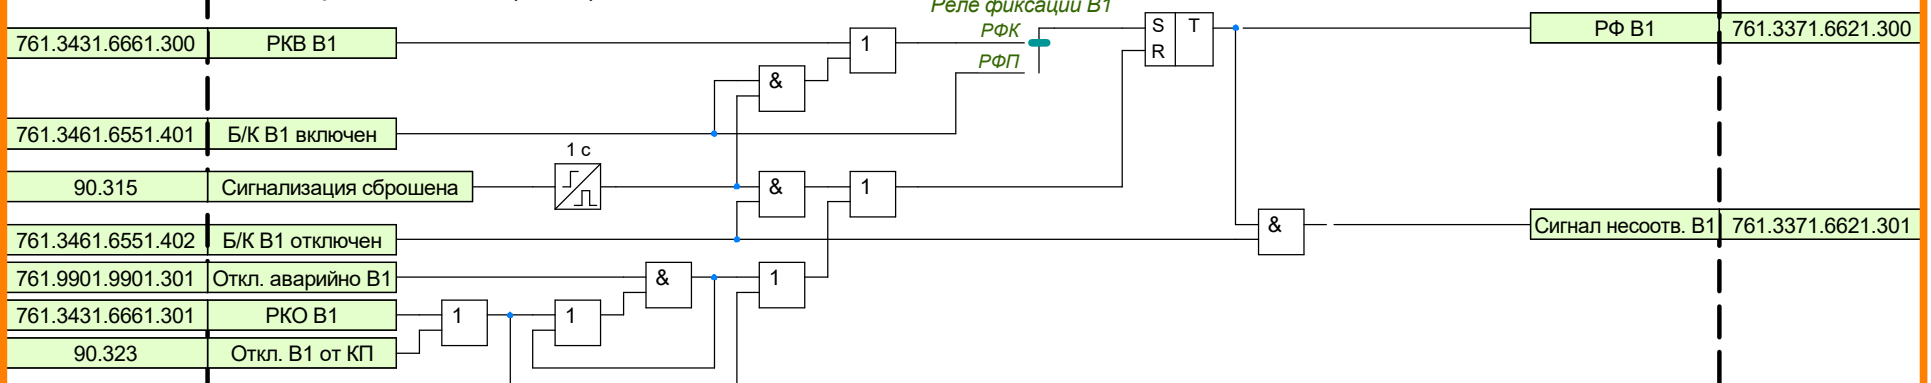


Блок команд управления В1 (761.3431)

Блок команд управления В (6661)

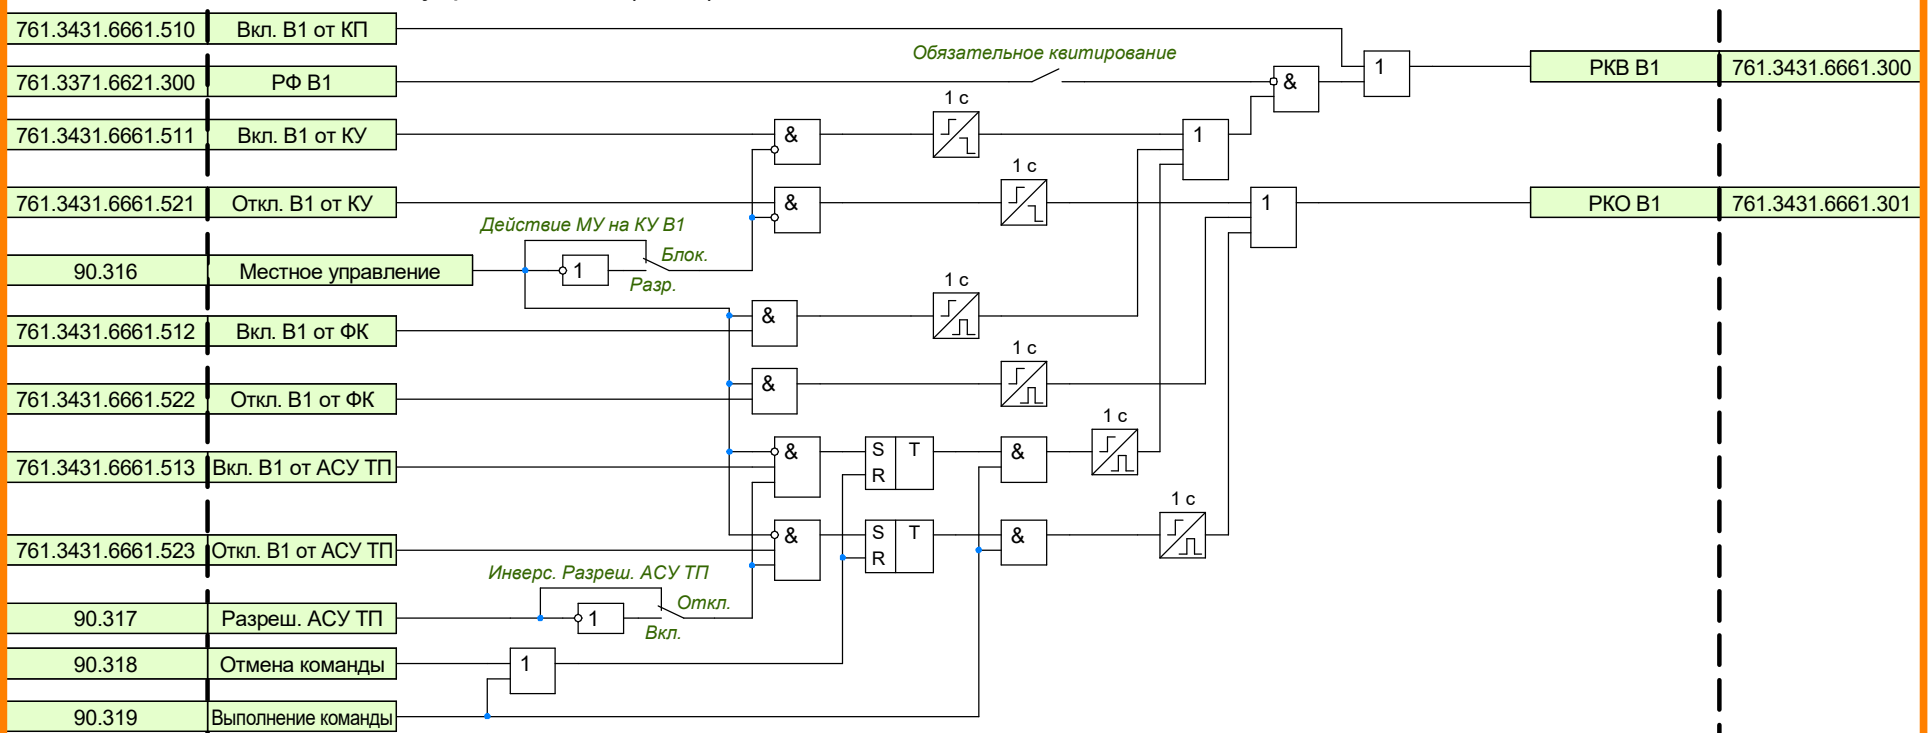


Управление выключателем В1 (761.3391)

Управление выключателем (6651)

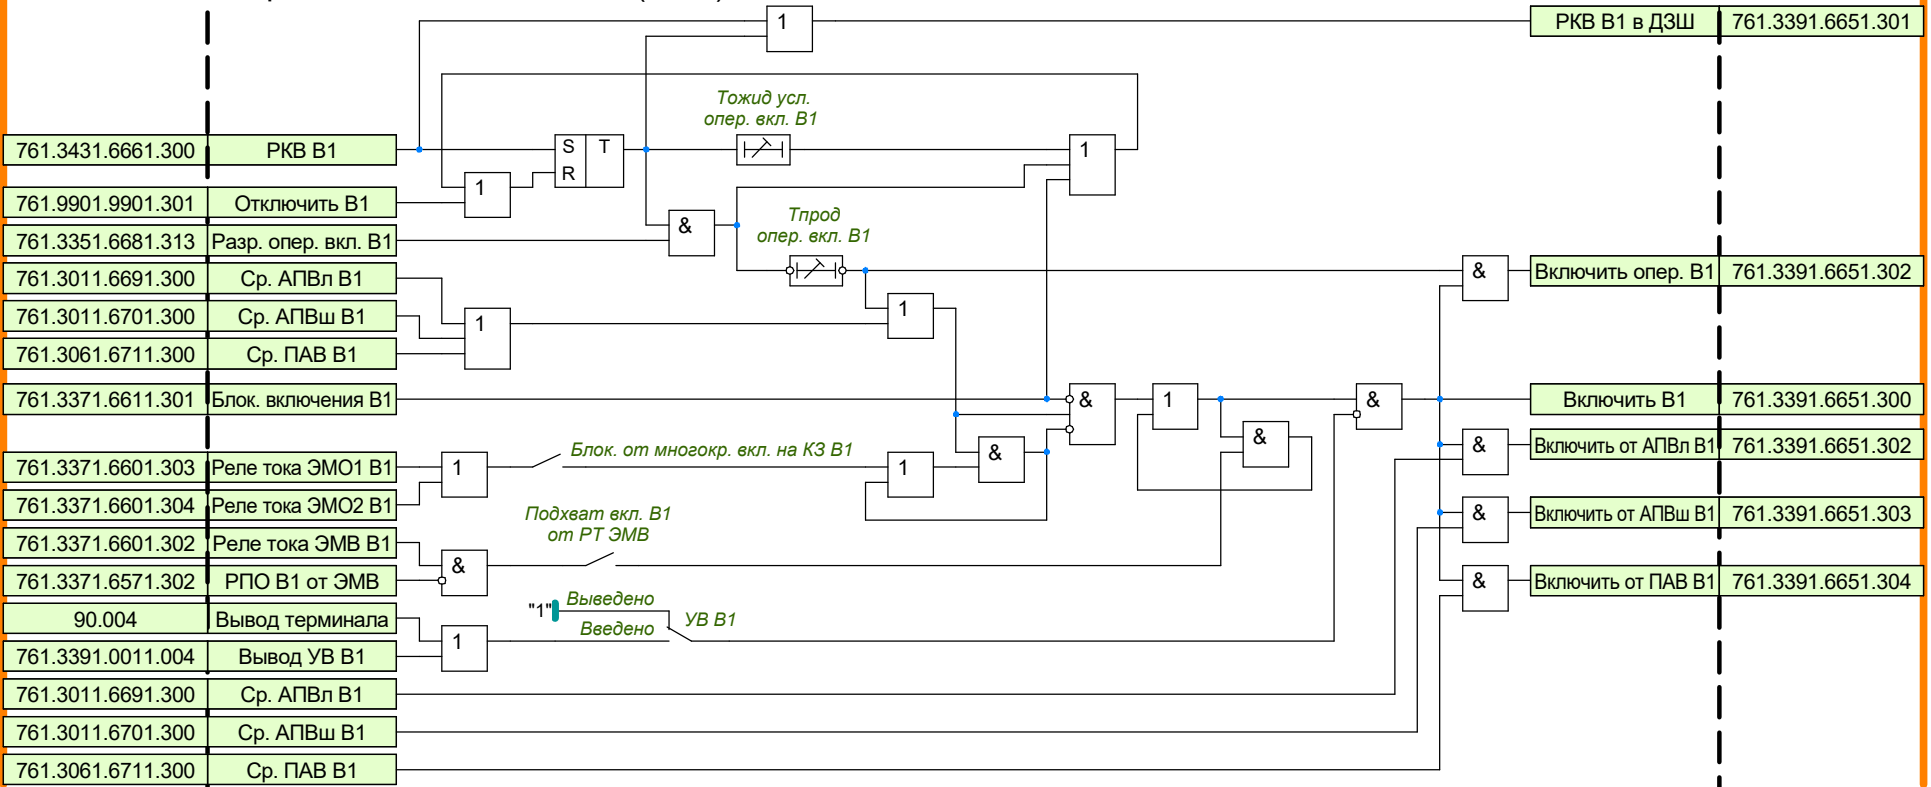


КСВ В2 (762.3371)


Контроль В2 (6571)

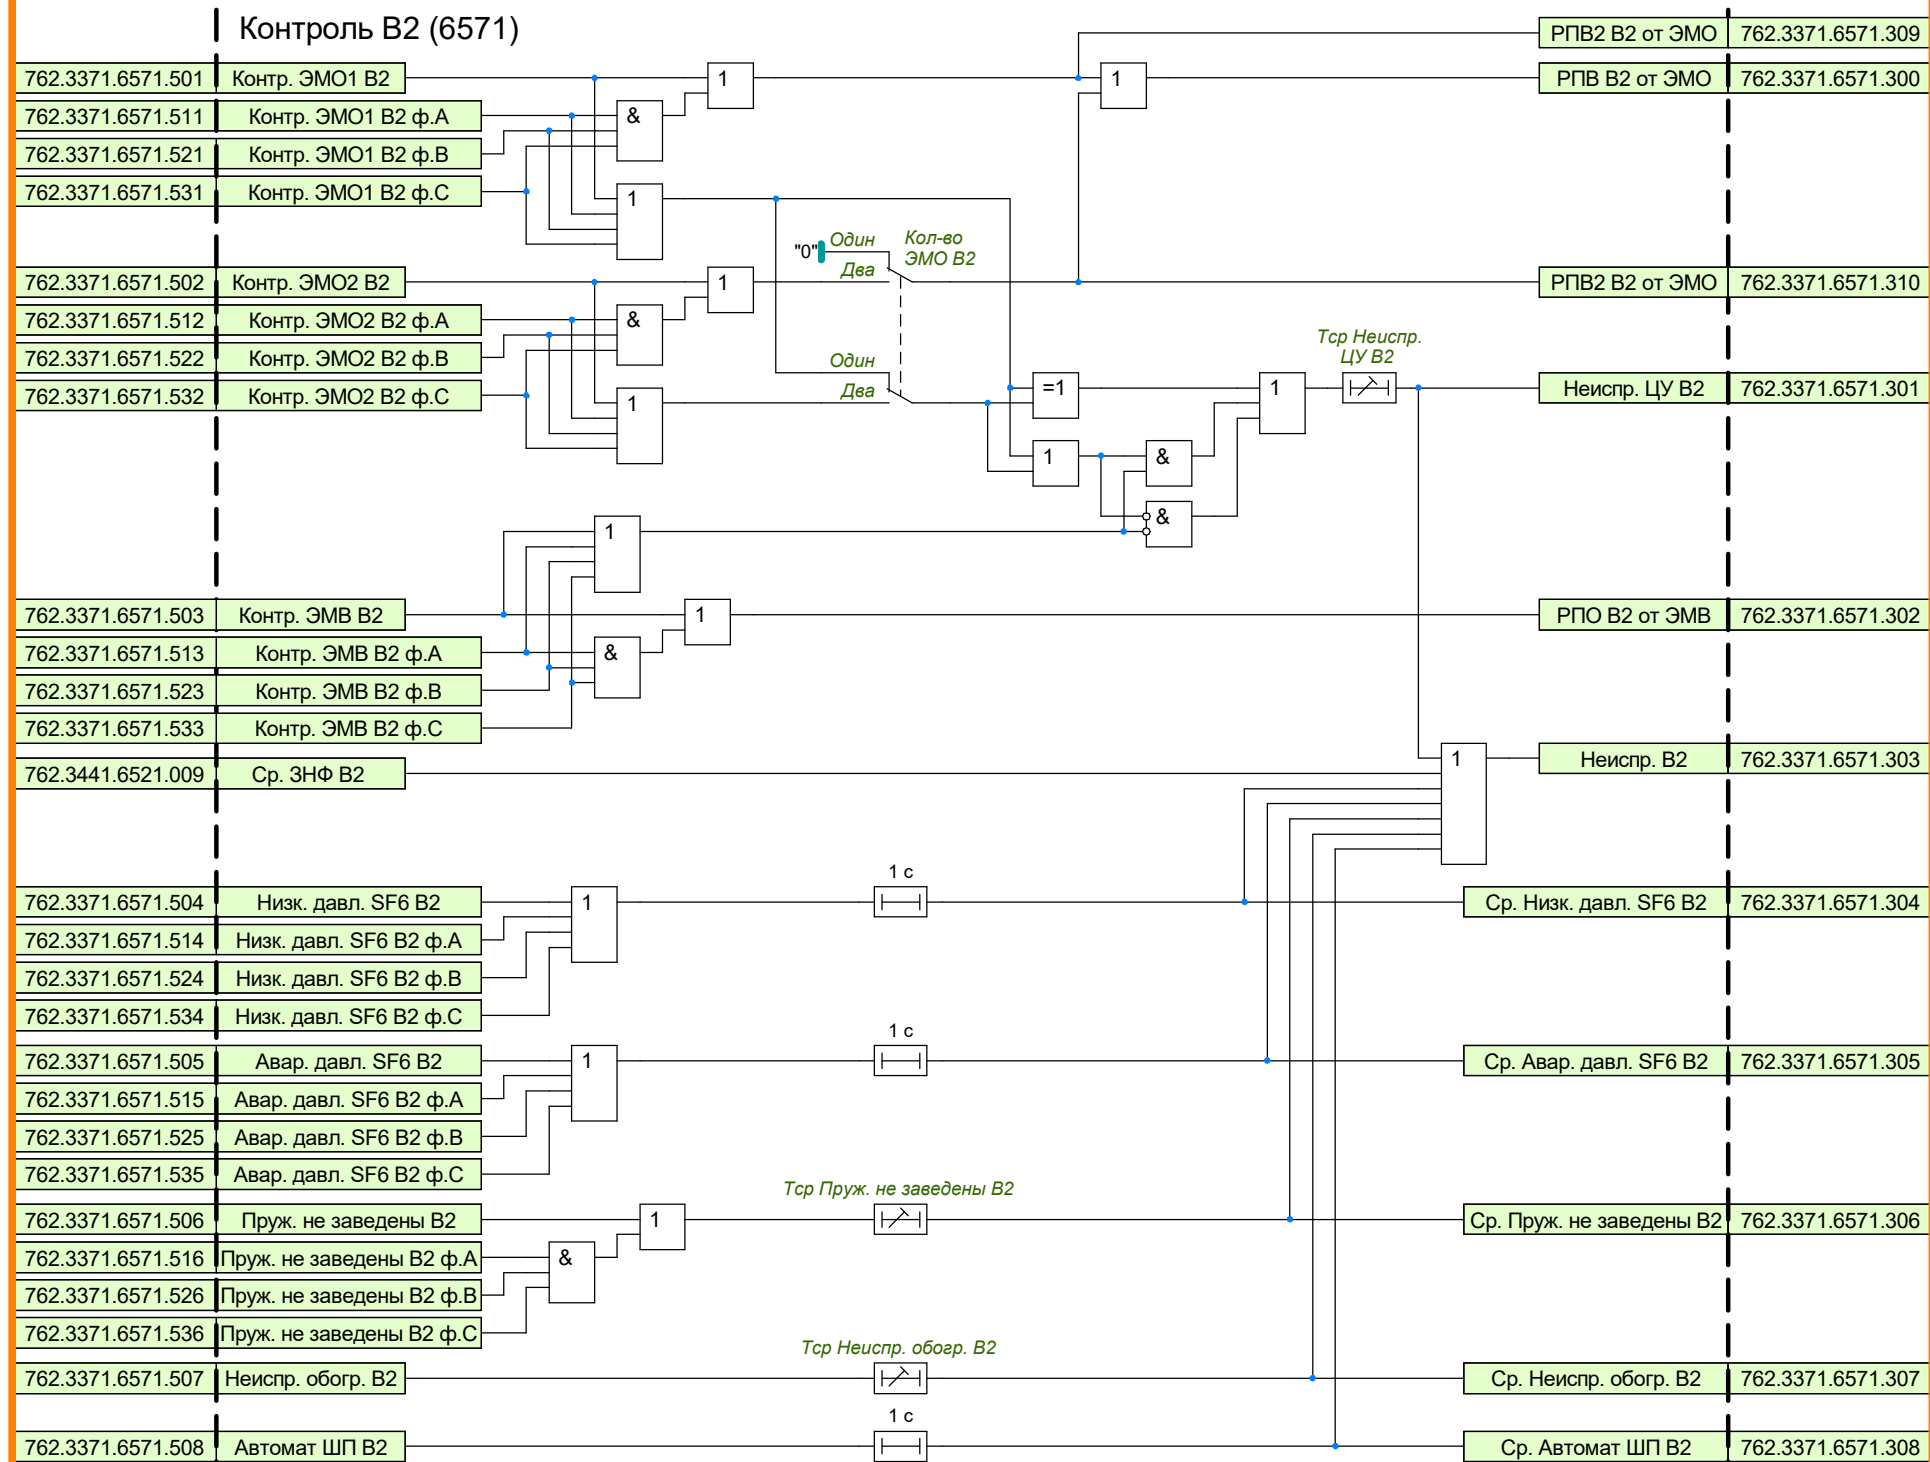


Контроль опертока В2 (6591)

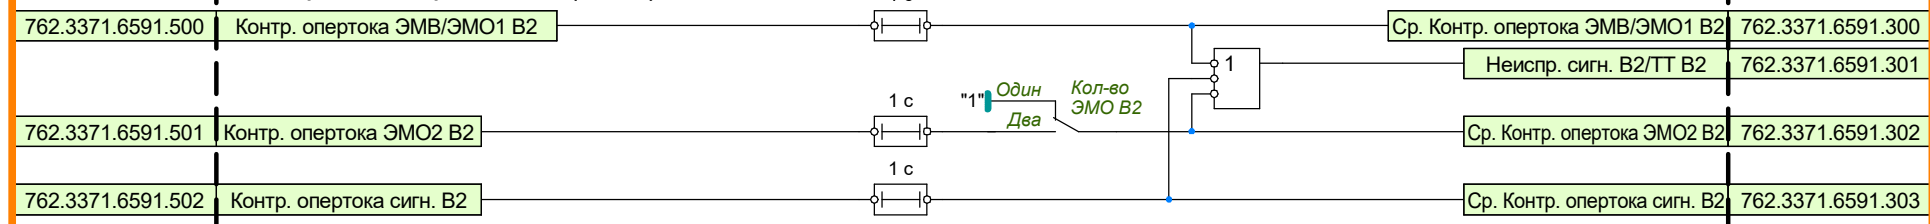

Блокировка управления В2 (6611)

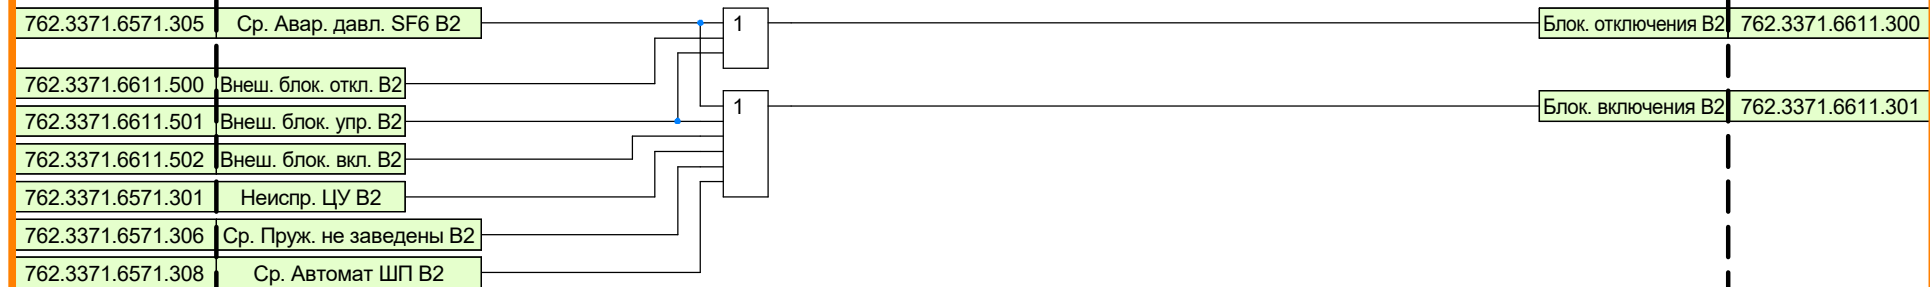


Защита ЭМУ В2 (6601)

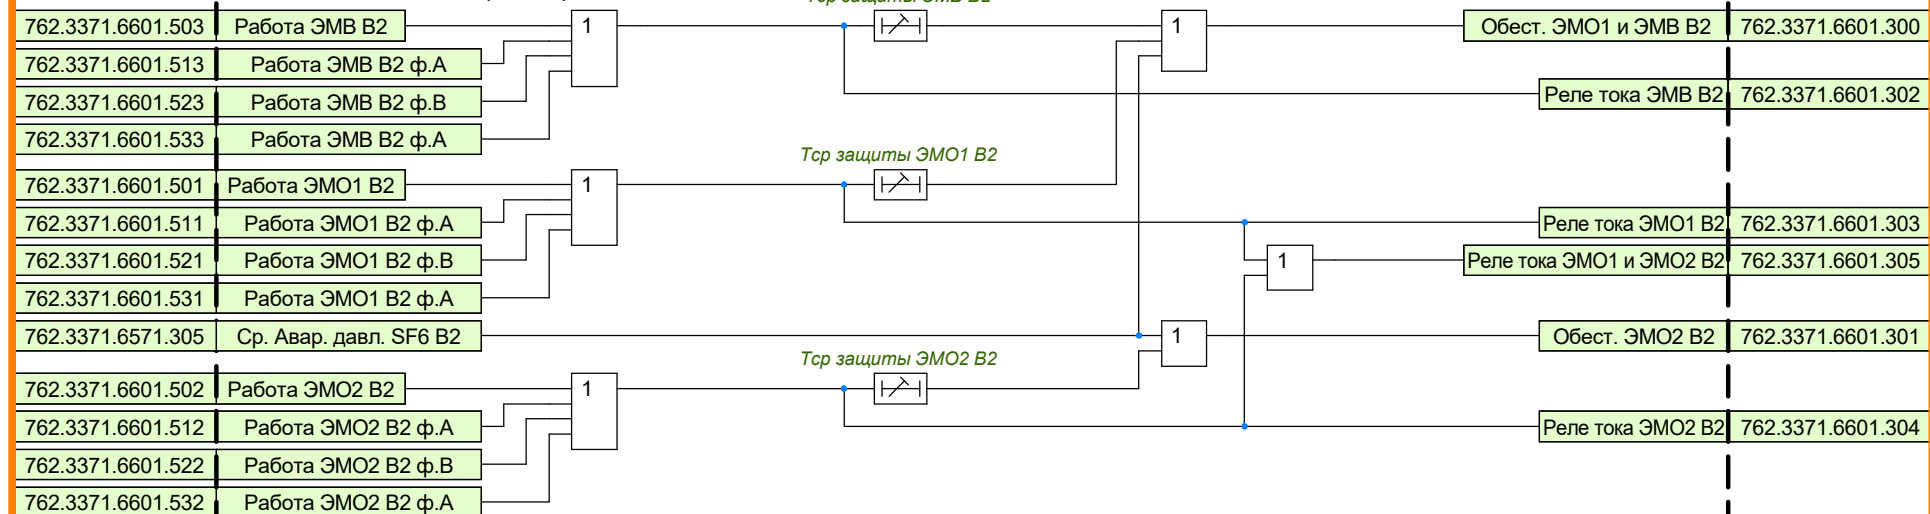


КСВ В2 (762.3371)

Контроль ТТ В2 (6581)

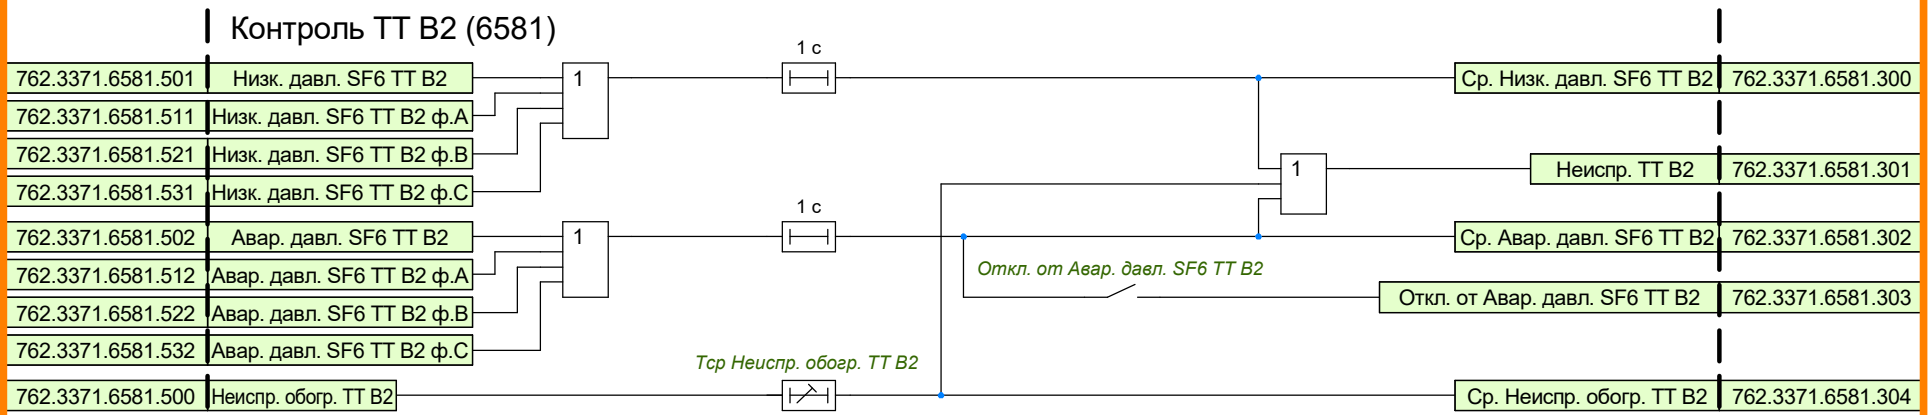


Реле фиксации В2 (6621)

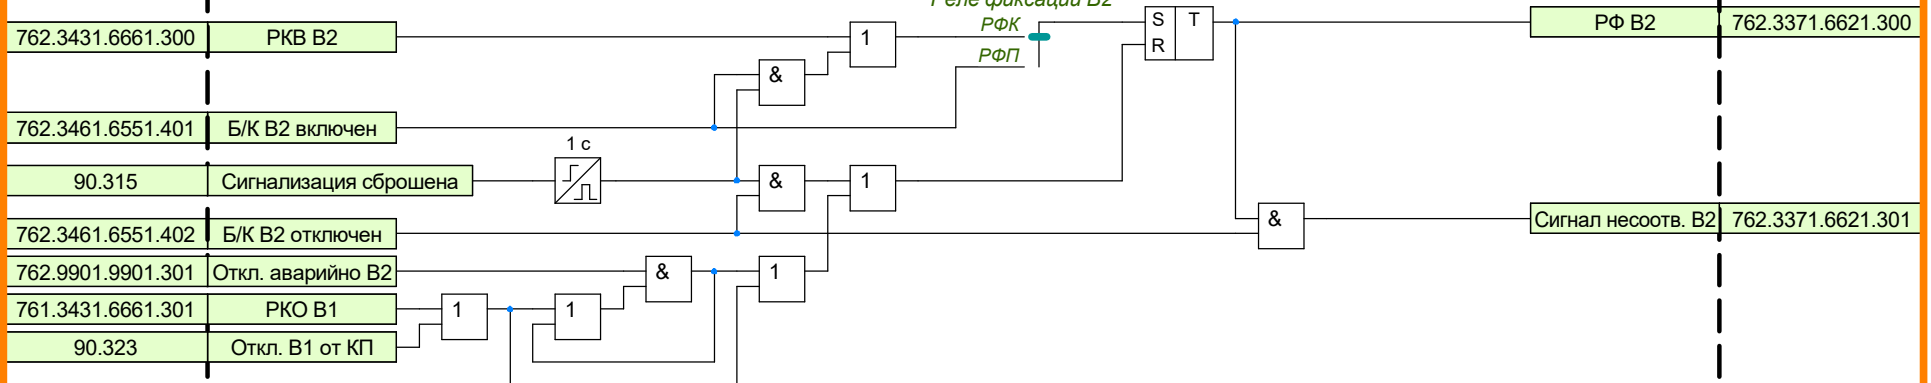


Блок команд управления В2 (762.3431)

Блок команд управления В (6661)

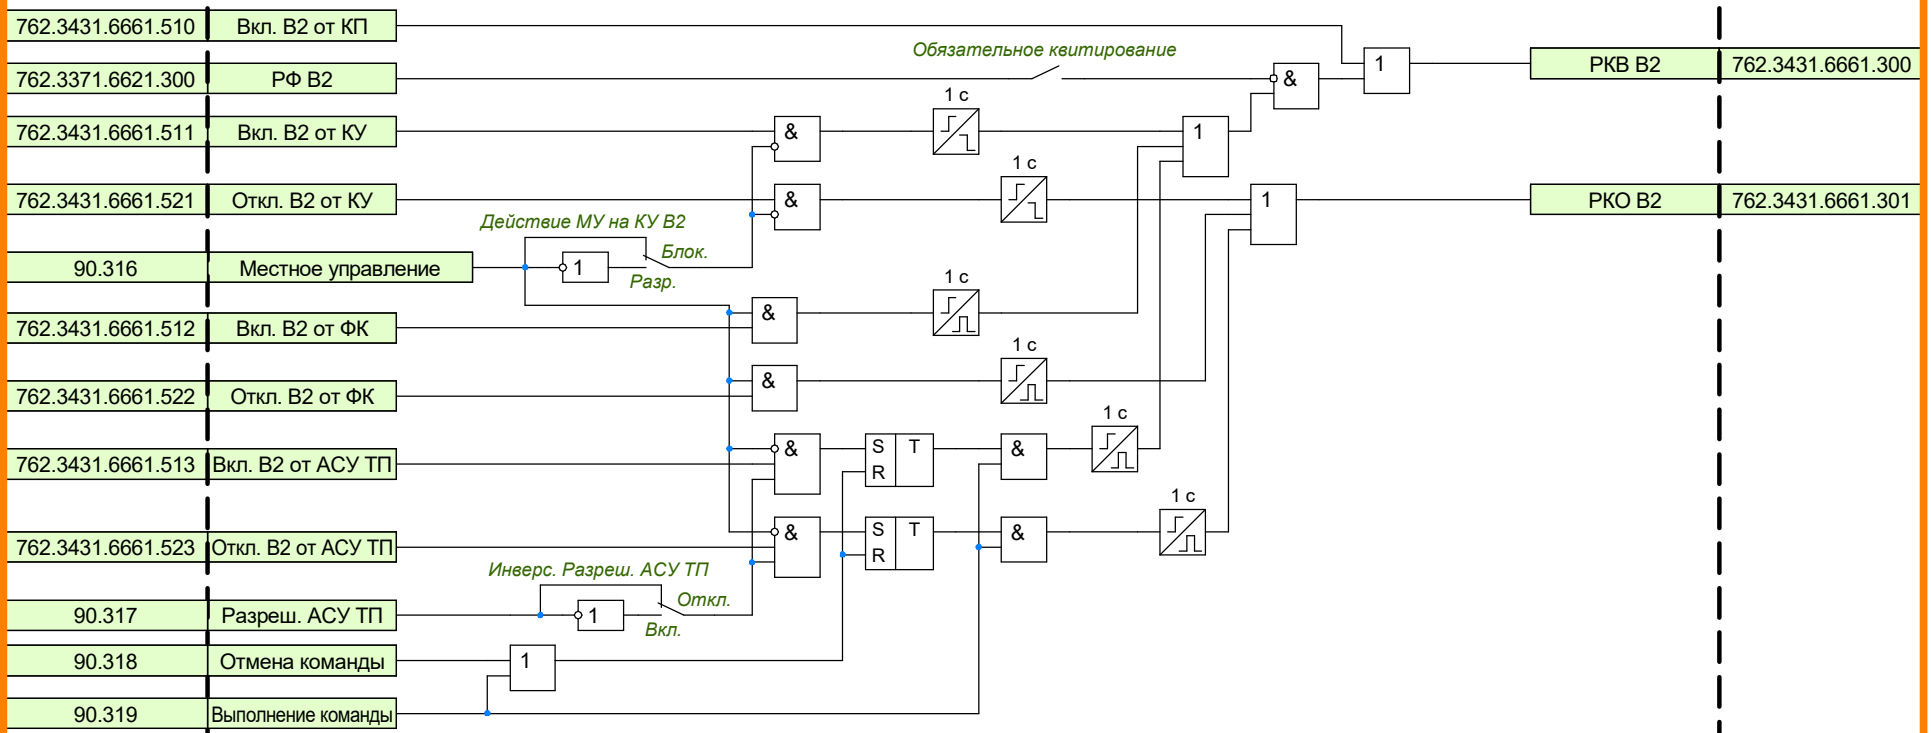


Управление выключателем В2 (762.3391)

Управление выключателем (6651)

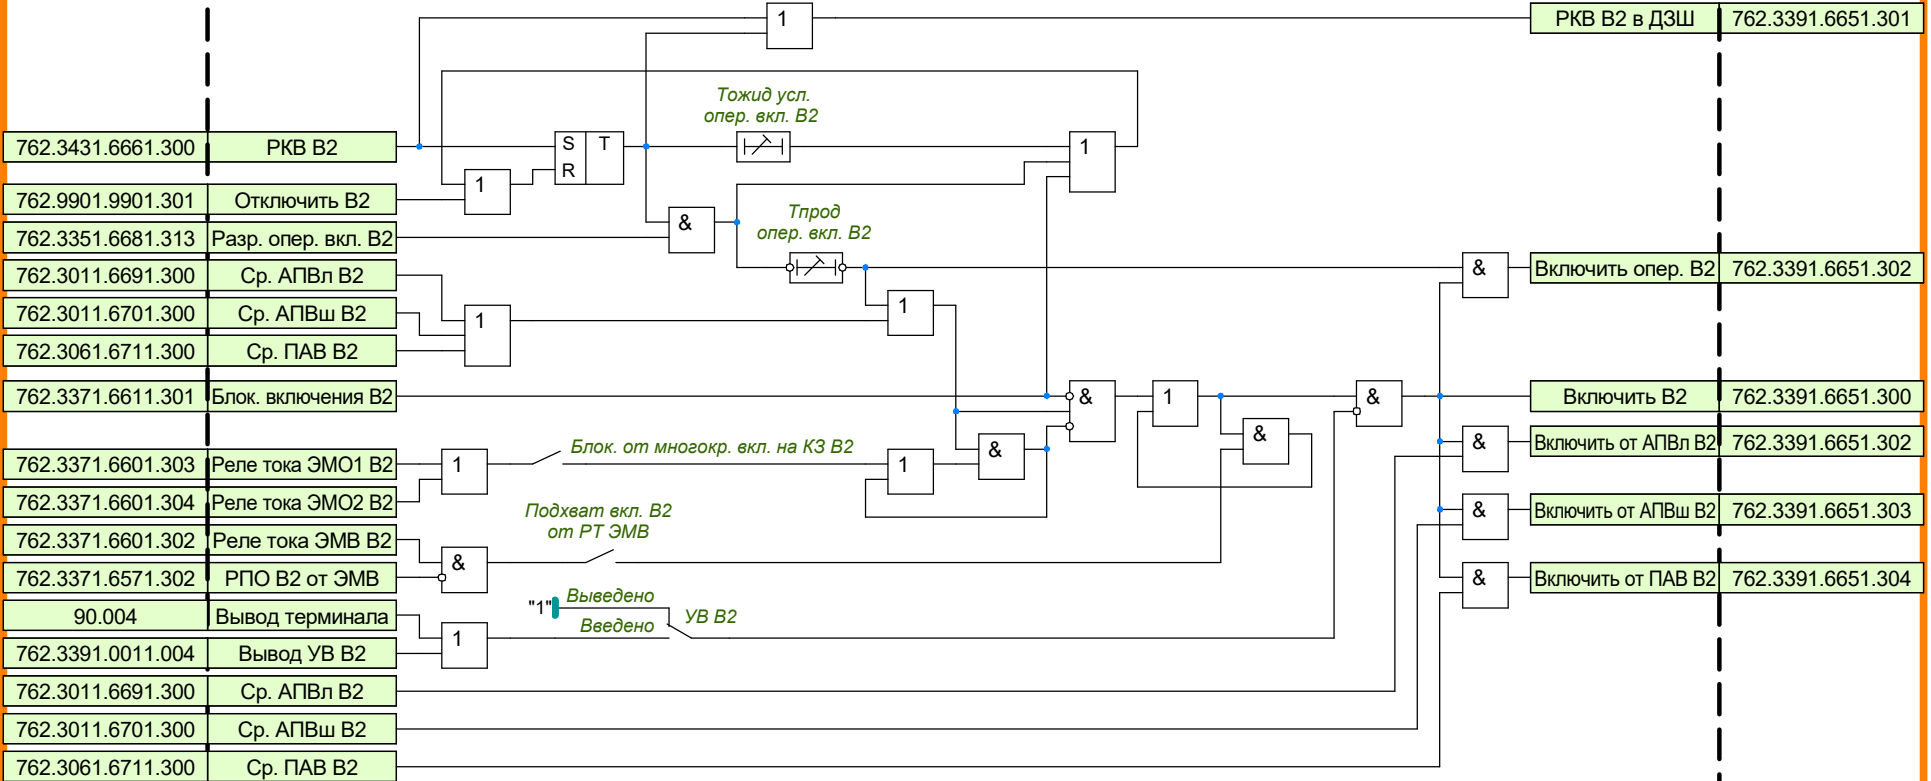


Логика отключения ЛЭП (561.9901)

Логика отключения (9901)

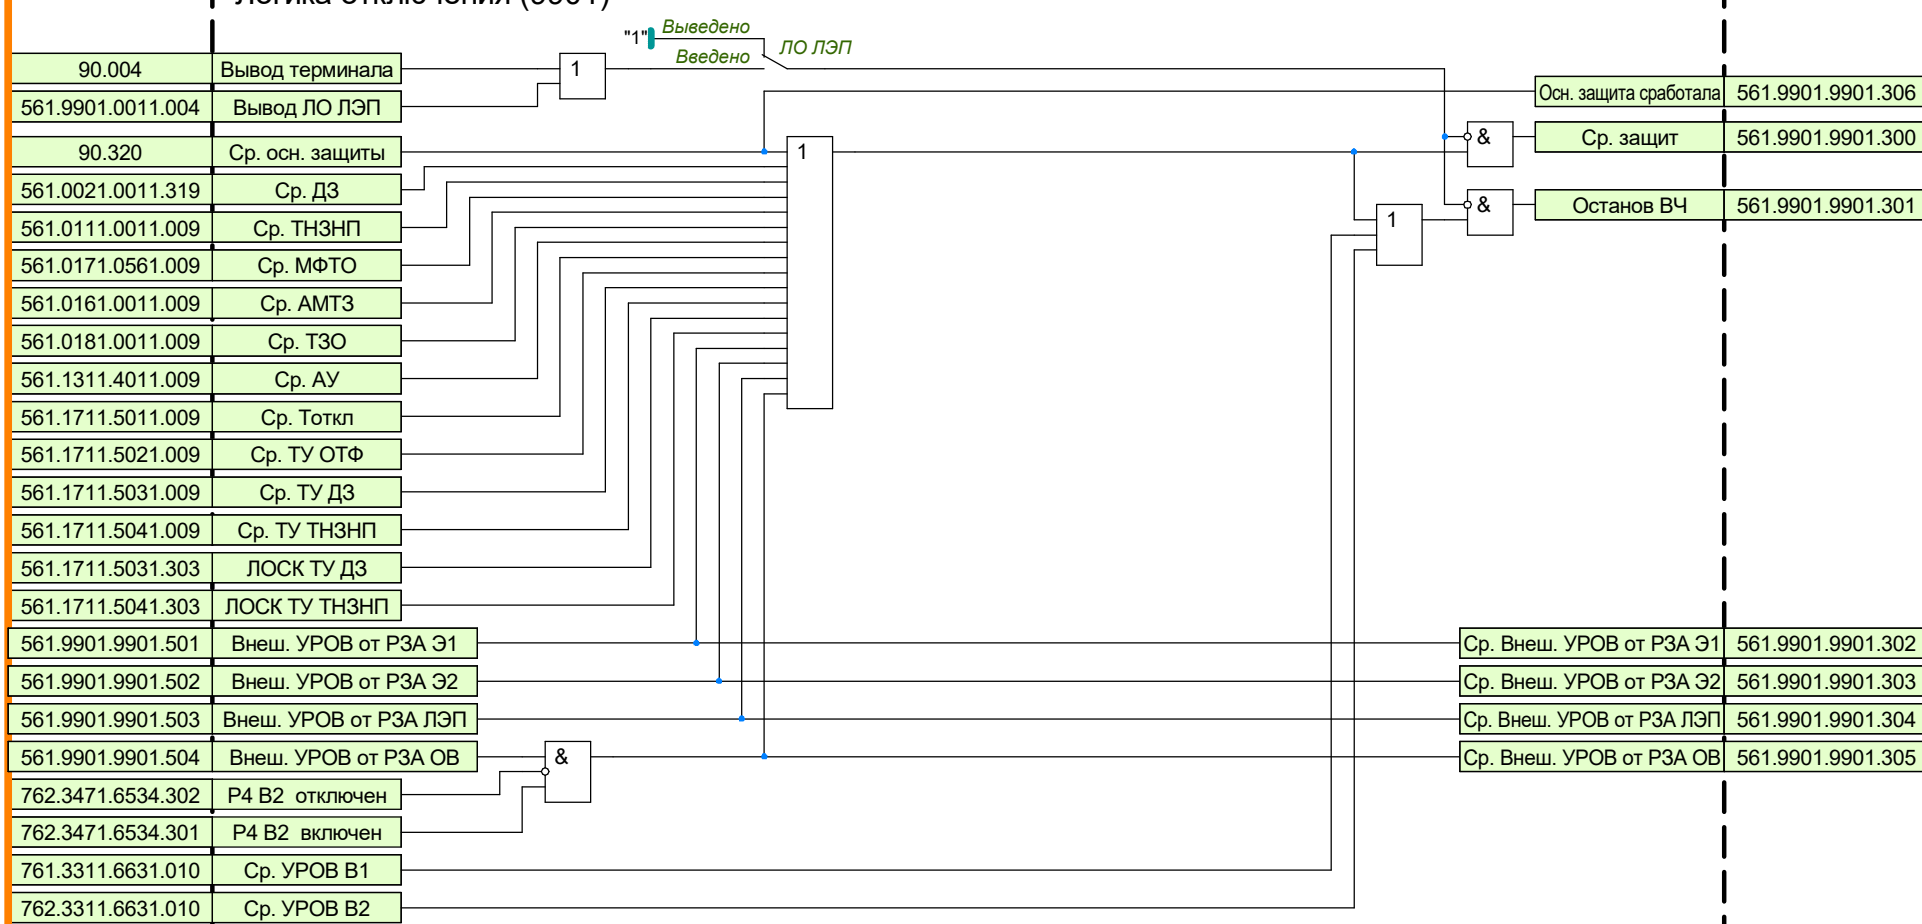


Пуск защит (9921)

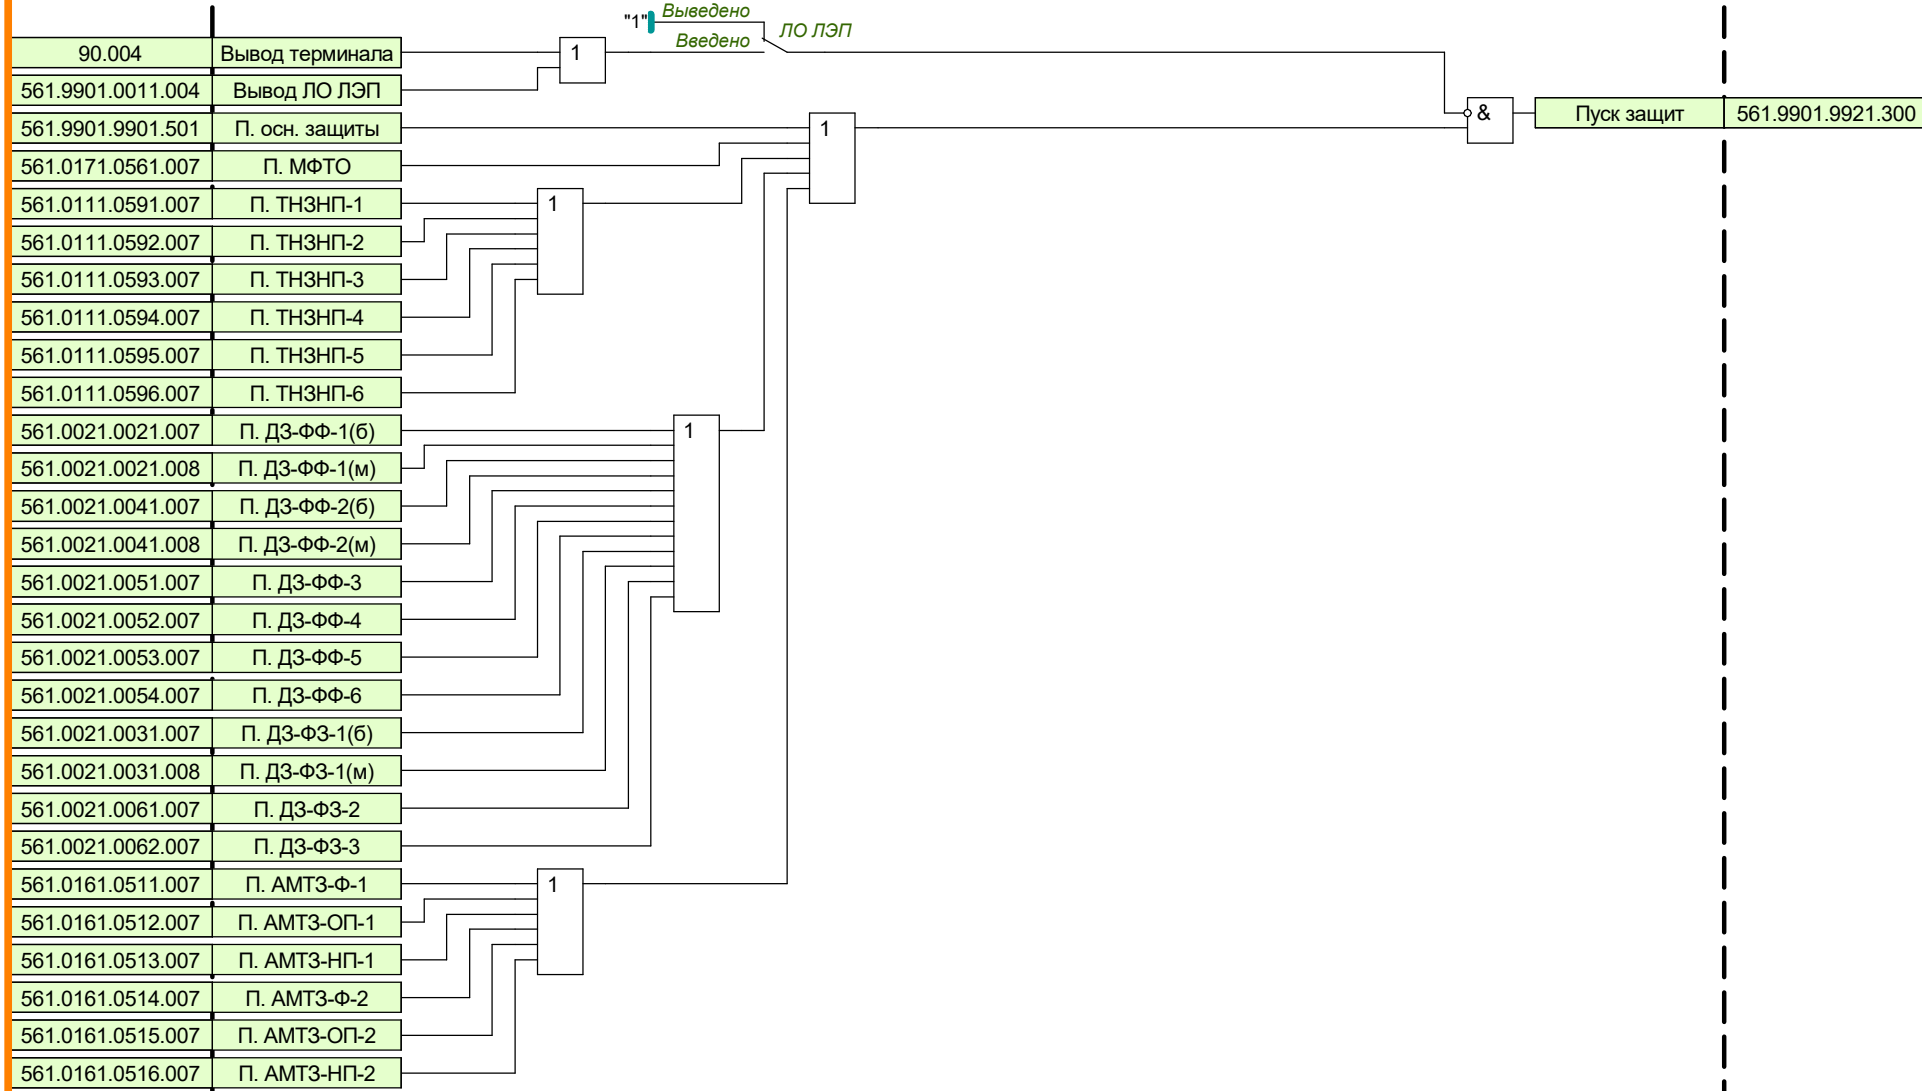


Логика отключения ЛЭП (561.9901)

Логика запрета АПВ (9911)

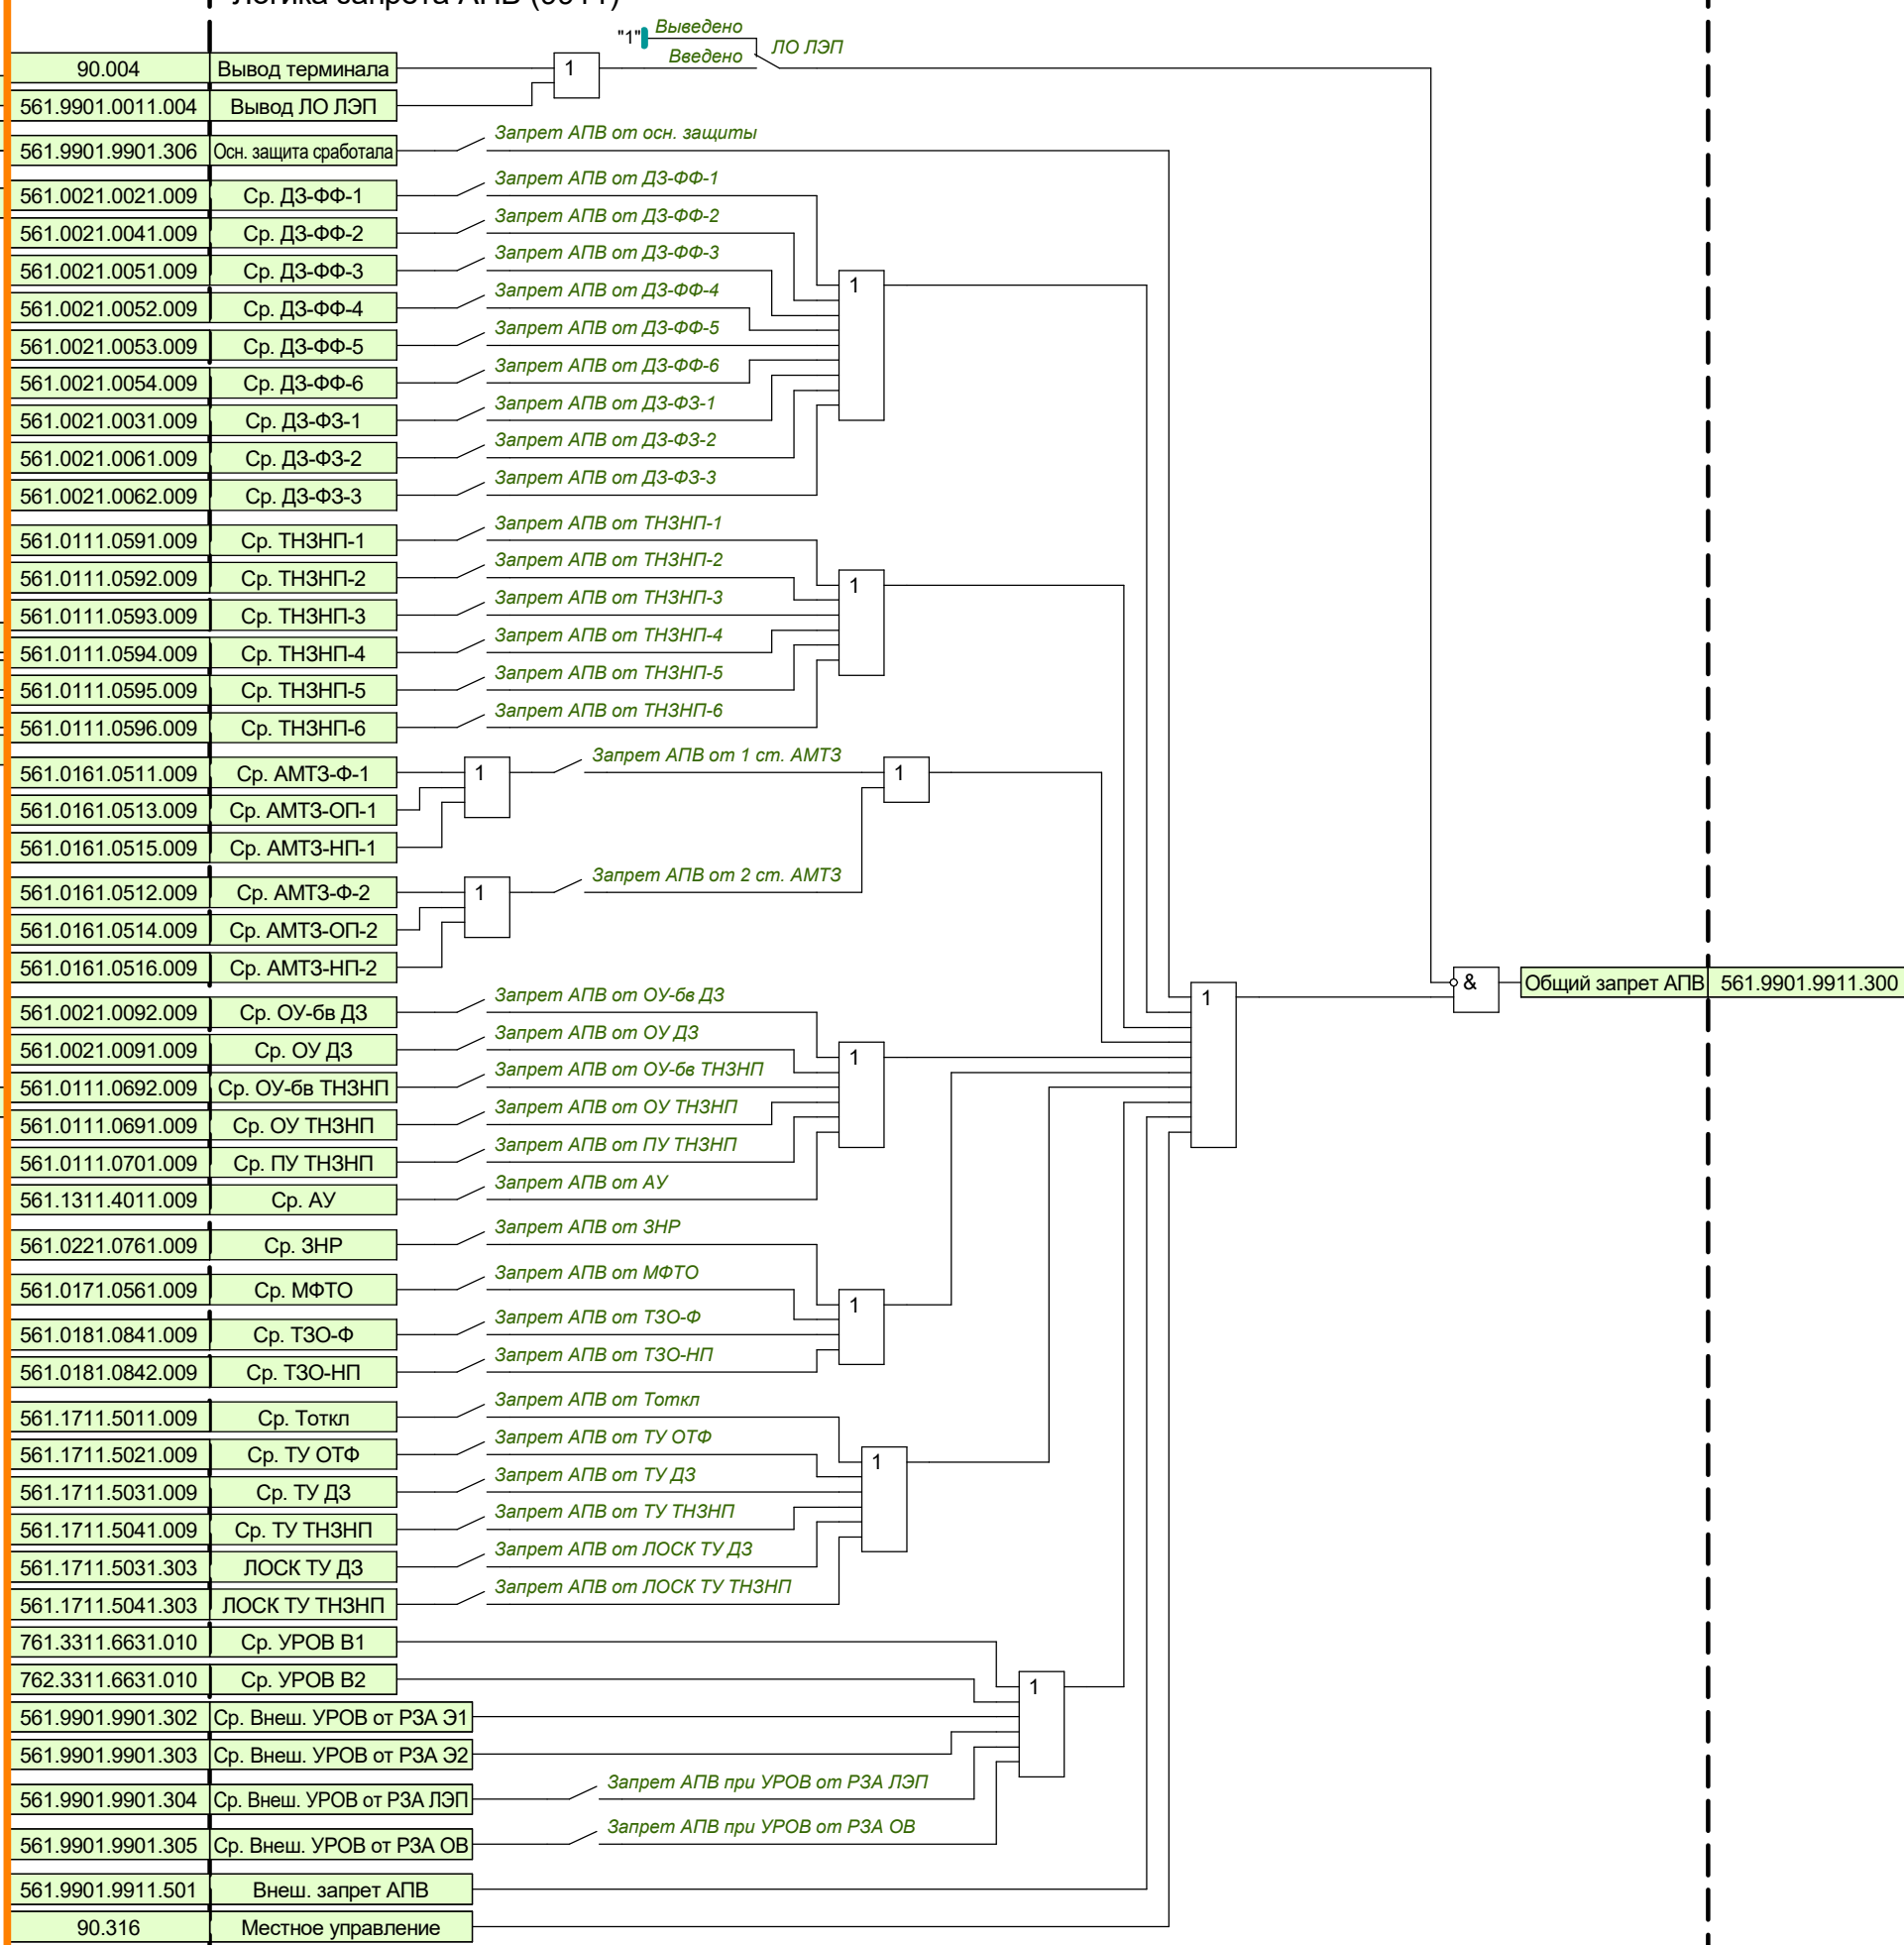


Логика отключения В1 (761.9901)

Логика отключения (9901)

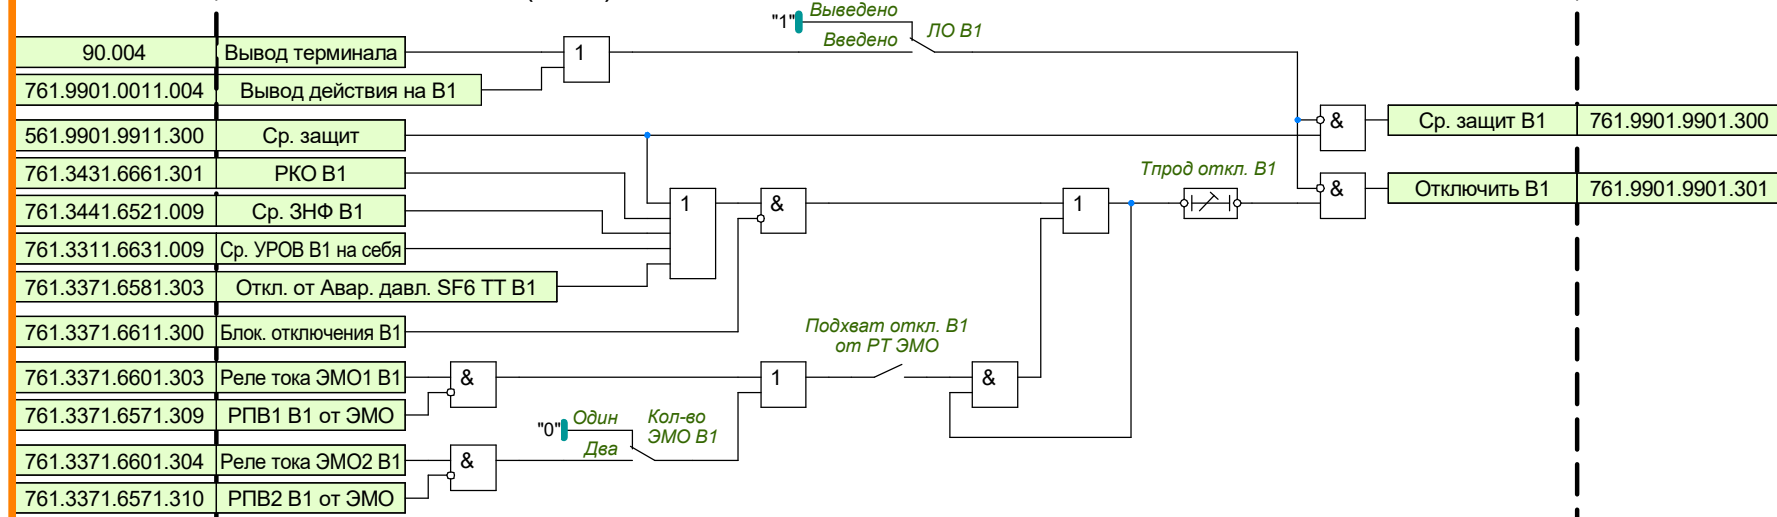


Логика запрета АПВ В1 (9911)

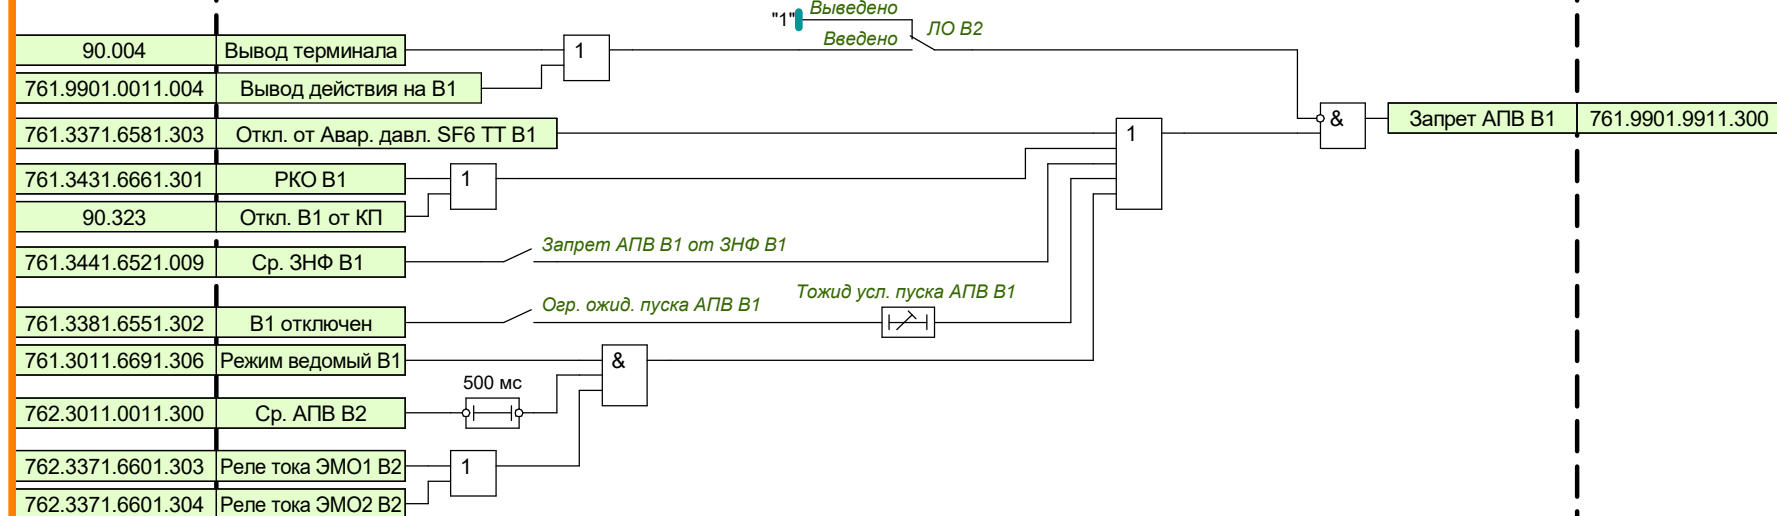


Логика отключения В2 (762.9901)

Логика отключения (9901)

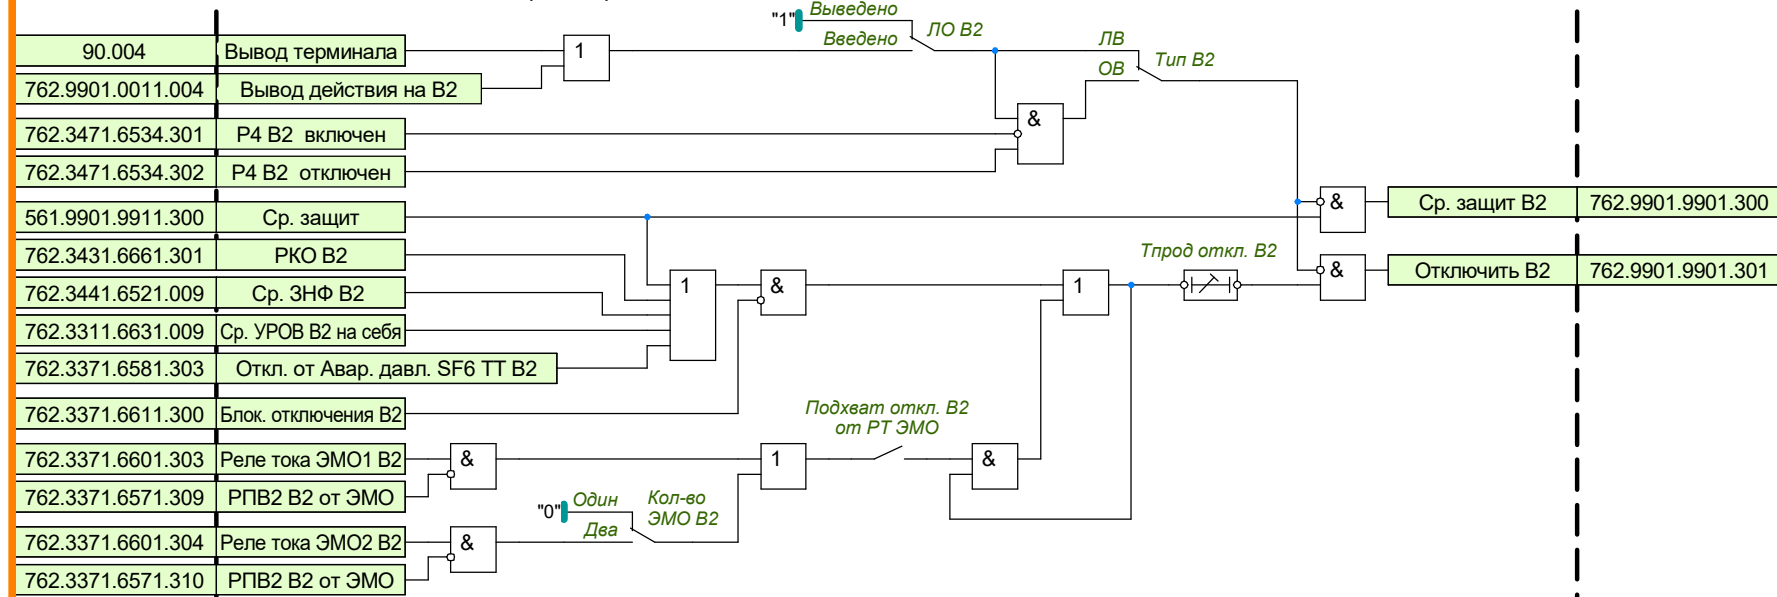


Логика запрета АПВ В2 (9911)

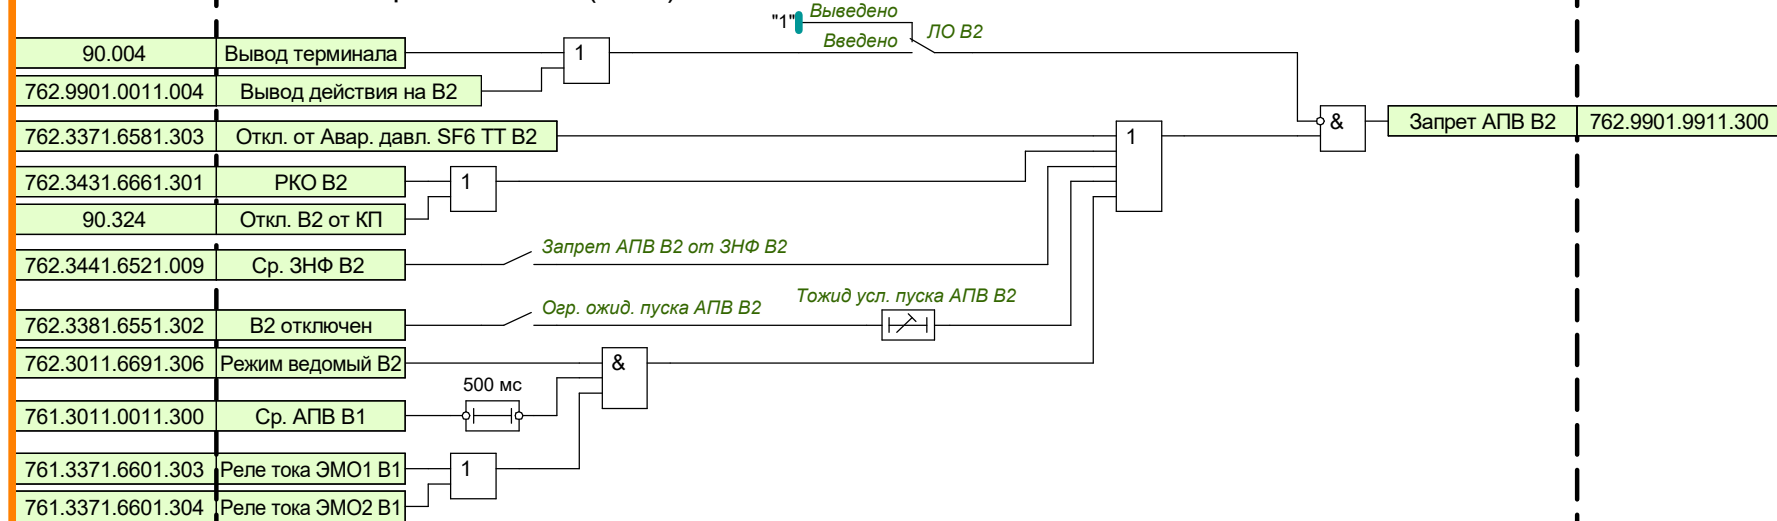


УРОВ В1 (761.3311)

УРОВ (6631)

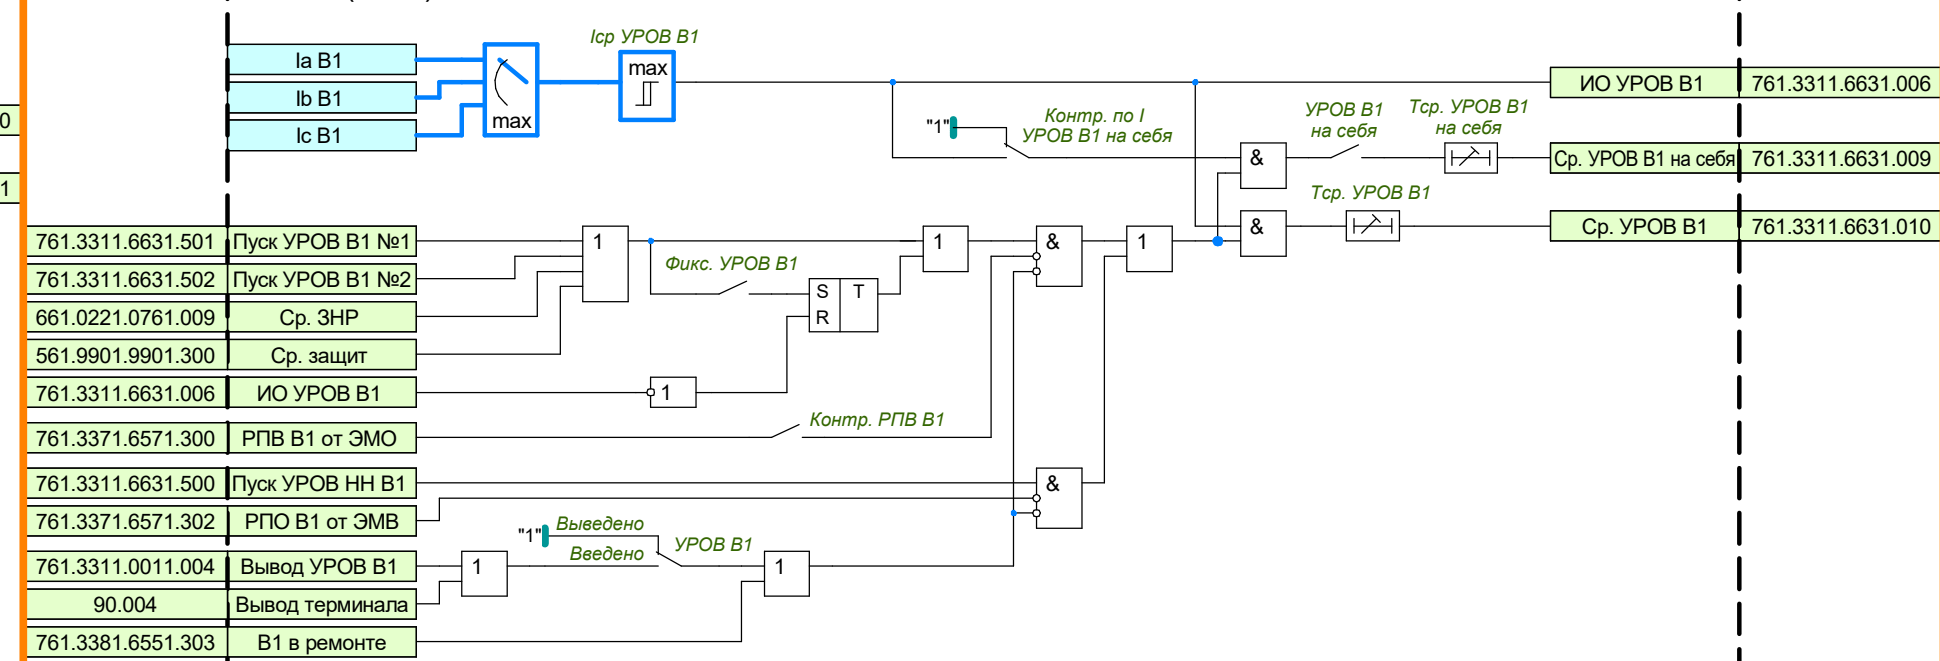


УРОВ В2 (762.3311)

УРОВ (6631)

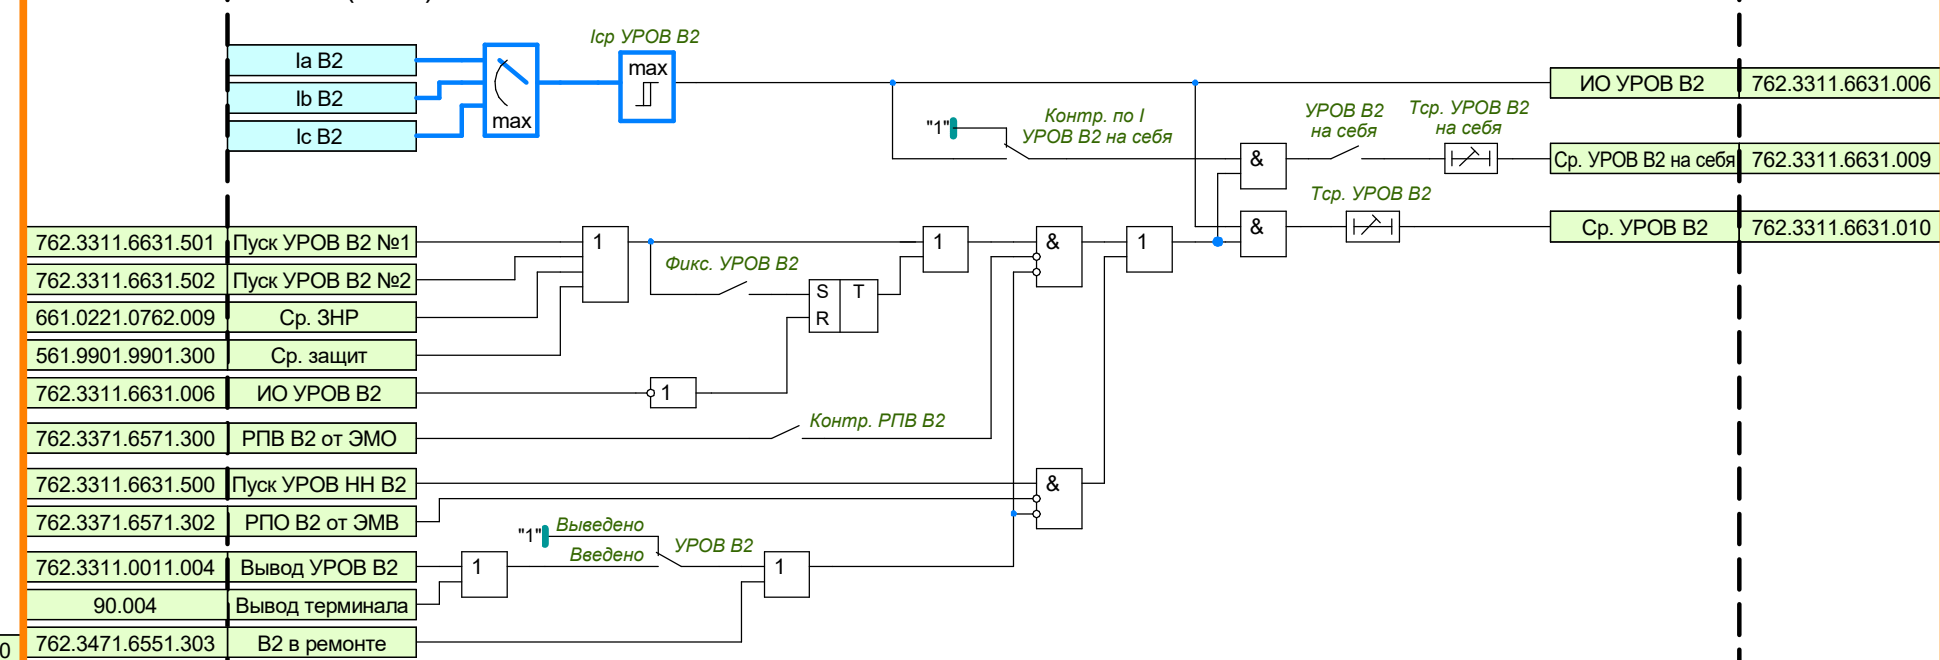


Фиксация положения выключателя ШСВ/СВ (764.3461)


ФПВ (6551)

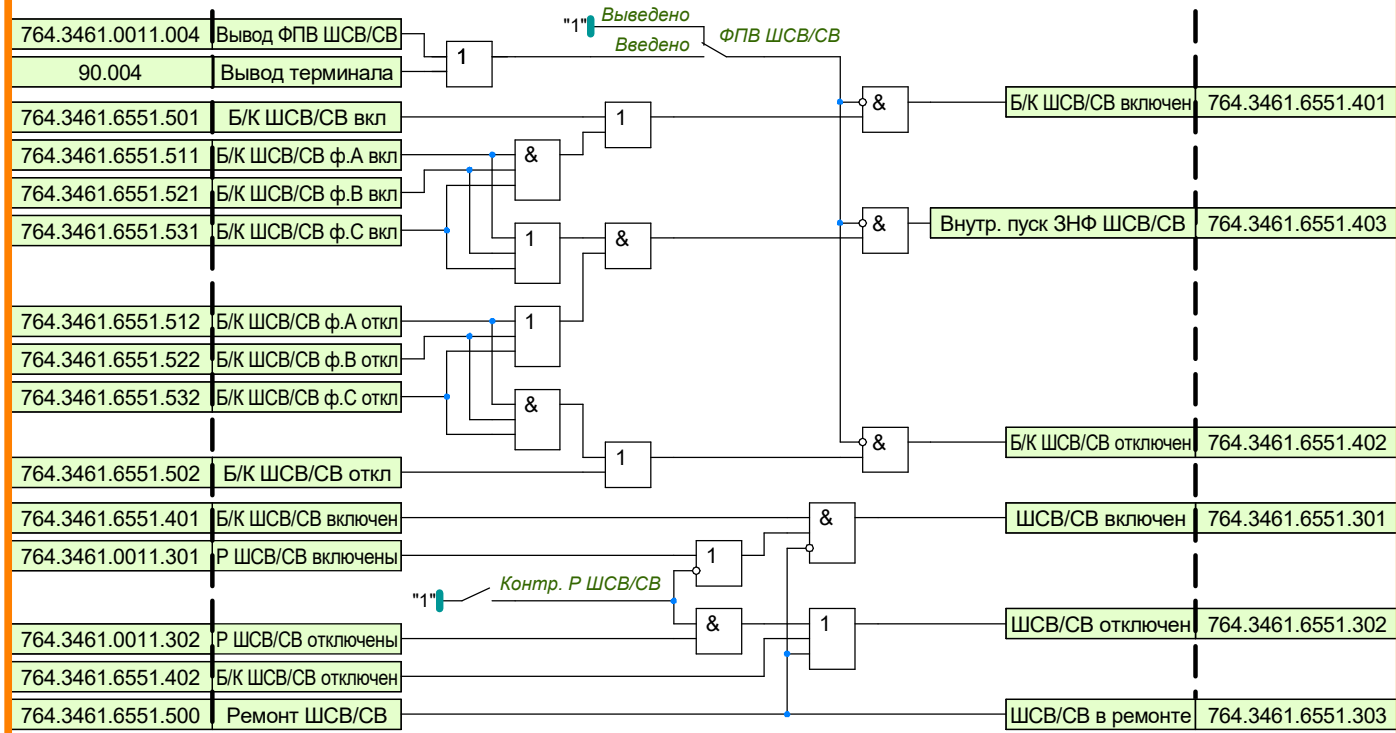


Р1 (6531)

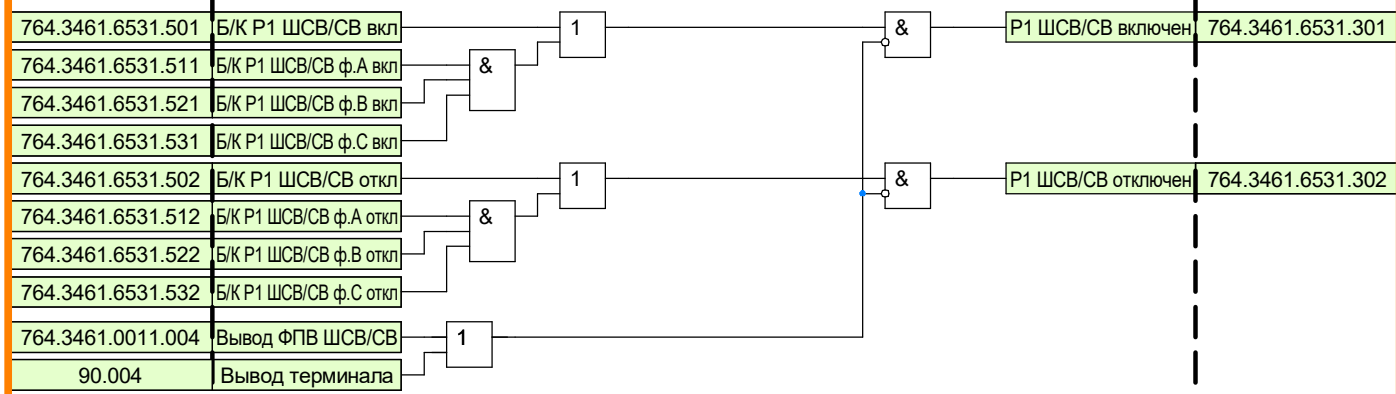

Р2 (6532)

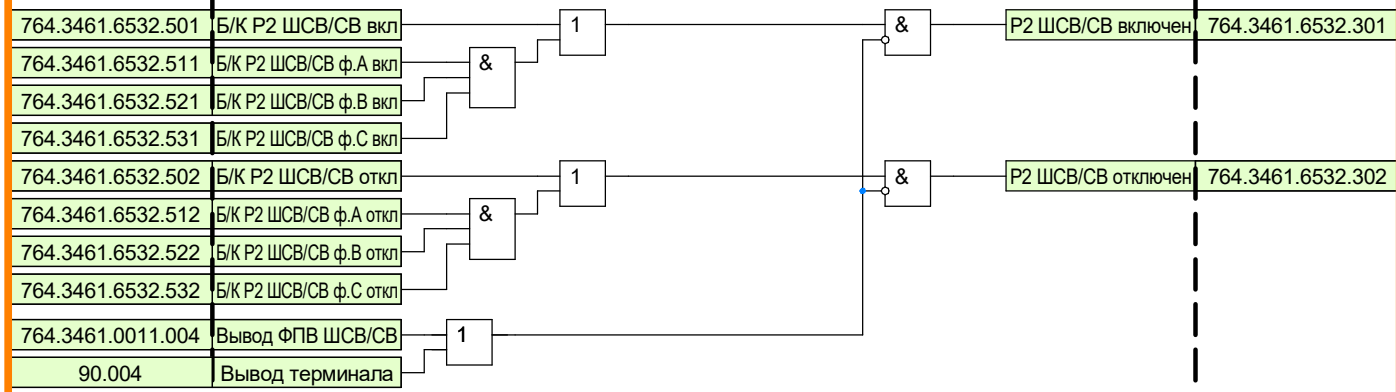


Общая логика (0011)

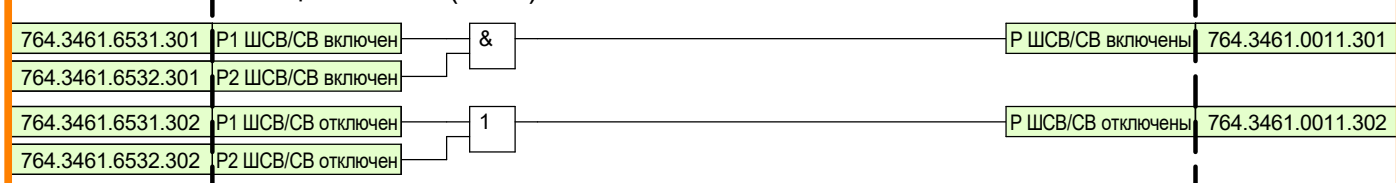


Контроль перевода на ОВ (762.3481)

КПОВ (6731)

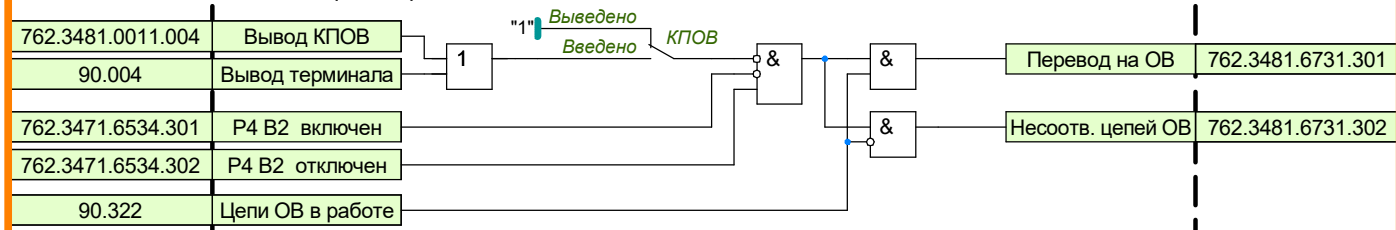


Фиксация состояния ЛЭП (561.1811)

ФСЛ (5281)

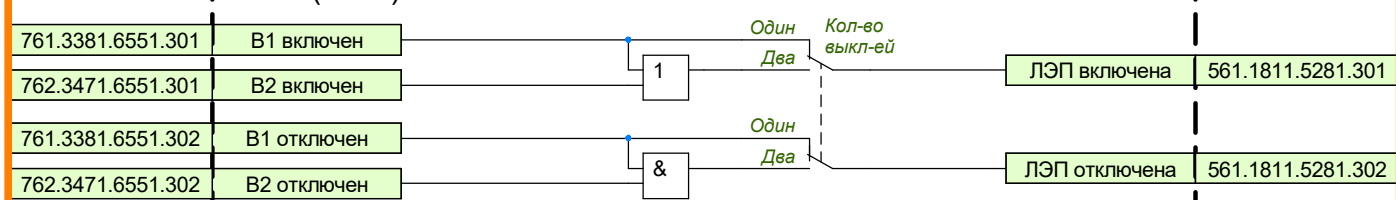

Пуск ВЧ при коммутации В1 (761.1821)

Коммутация В (5301)

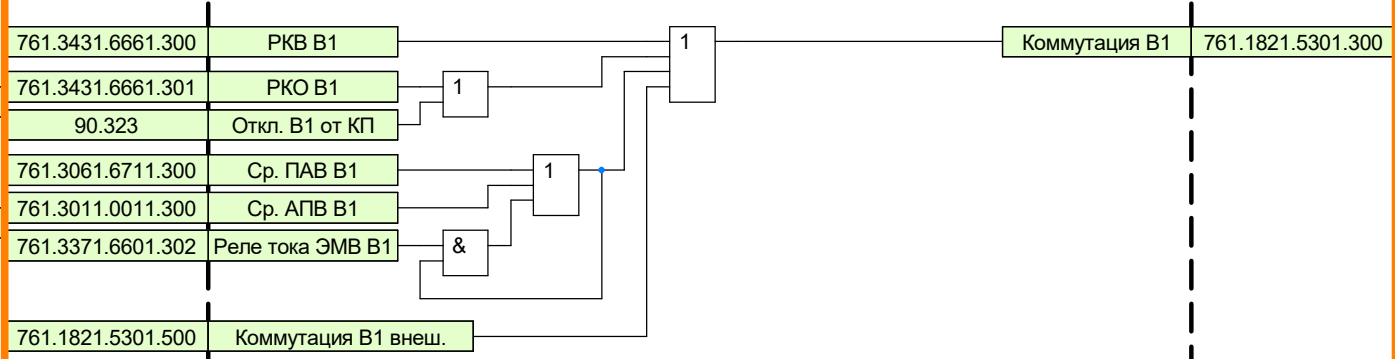

Пуск ВЧ при коммутации В2 (762.1821)

Коммутация В (5301)

