


Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ в сторону Э	с фиксацией	
3	Сраб. РЗ в сторону ЗЗ	с фиксацией	
4	Ненаправленное срабатывание	с фиксацией	
5	Срабатывание АОДС	с фиксацией	
6	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
7	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
8	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
9	Неисправность ЦН	с фиксацией	
10	Неисправность В	с фиксацией	
11	Неисправность ТТ	с фиксацией	
12	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
13	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
14	БИ выведены	без фиксации	
15	Ремонт В	без фиксации	
16	Резерв	Резерв	


Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
5	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
6	Режим МТЗ	0	Автоматический вбод
		1	Выведено
7	Фиксация неиспр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
8	АПВ	0	Выведено
		1	Введено
9	ОНШ1+ННШ2	0	Выведено
		1	Введено
10	ОНШ2+ННШ1	0	Выведено
		1	Введено
11	Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
12...16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☀	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Цепи переменного тока

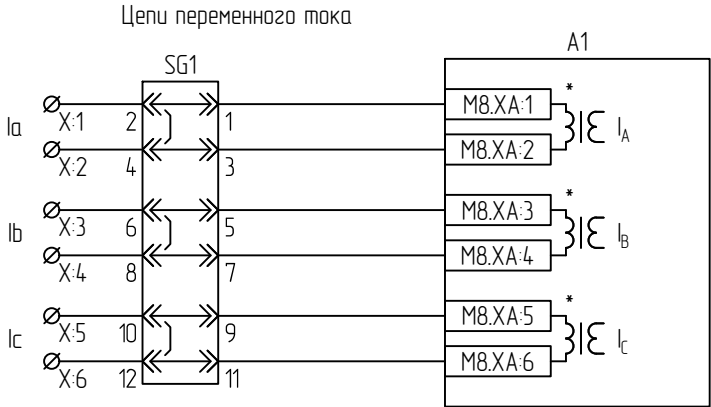

Цепи переменного напряжения СШ1

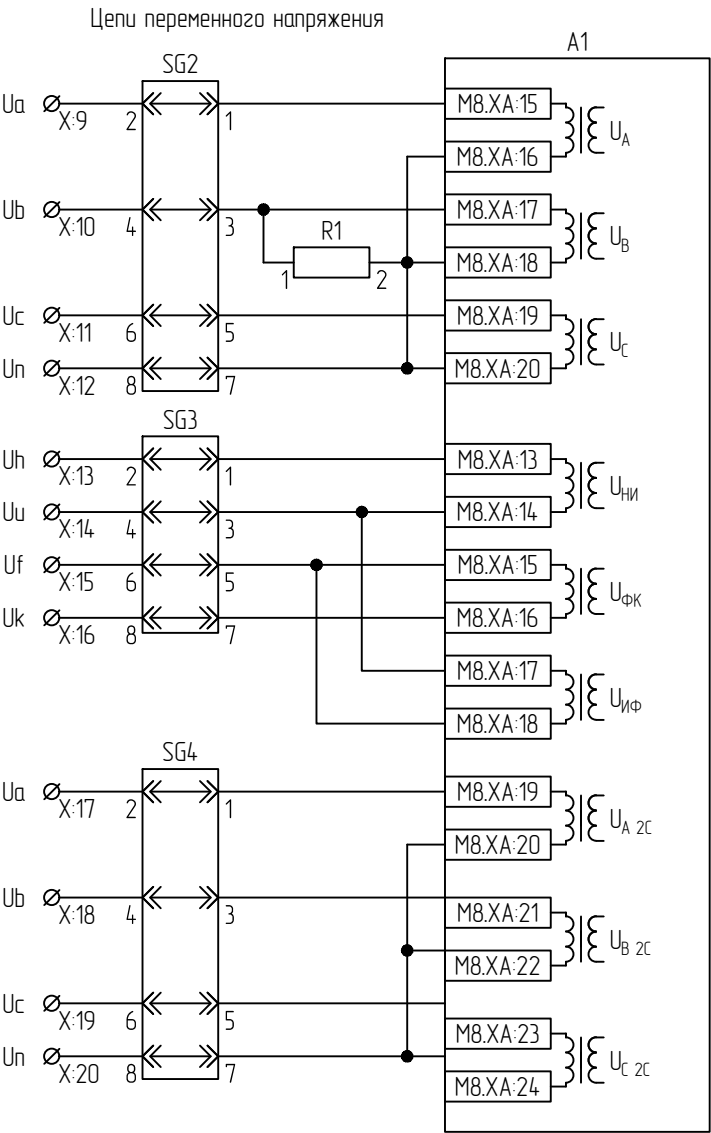

Цепи переменного напряжения СШ2

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.