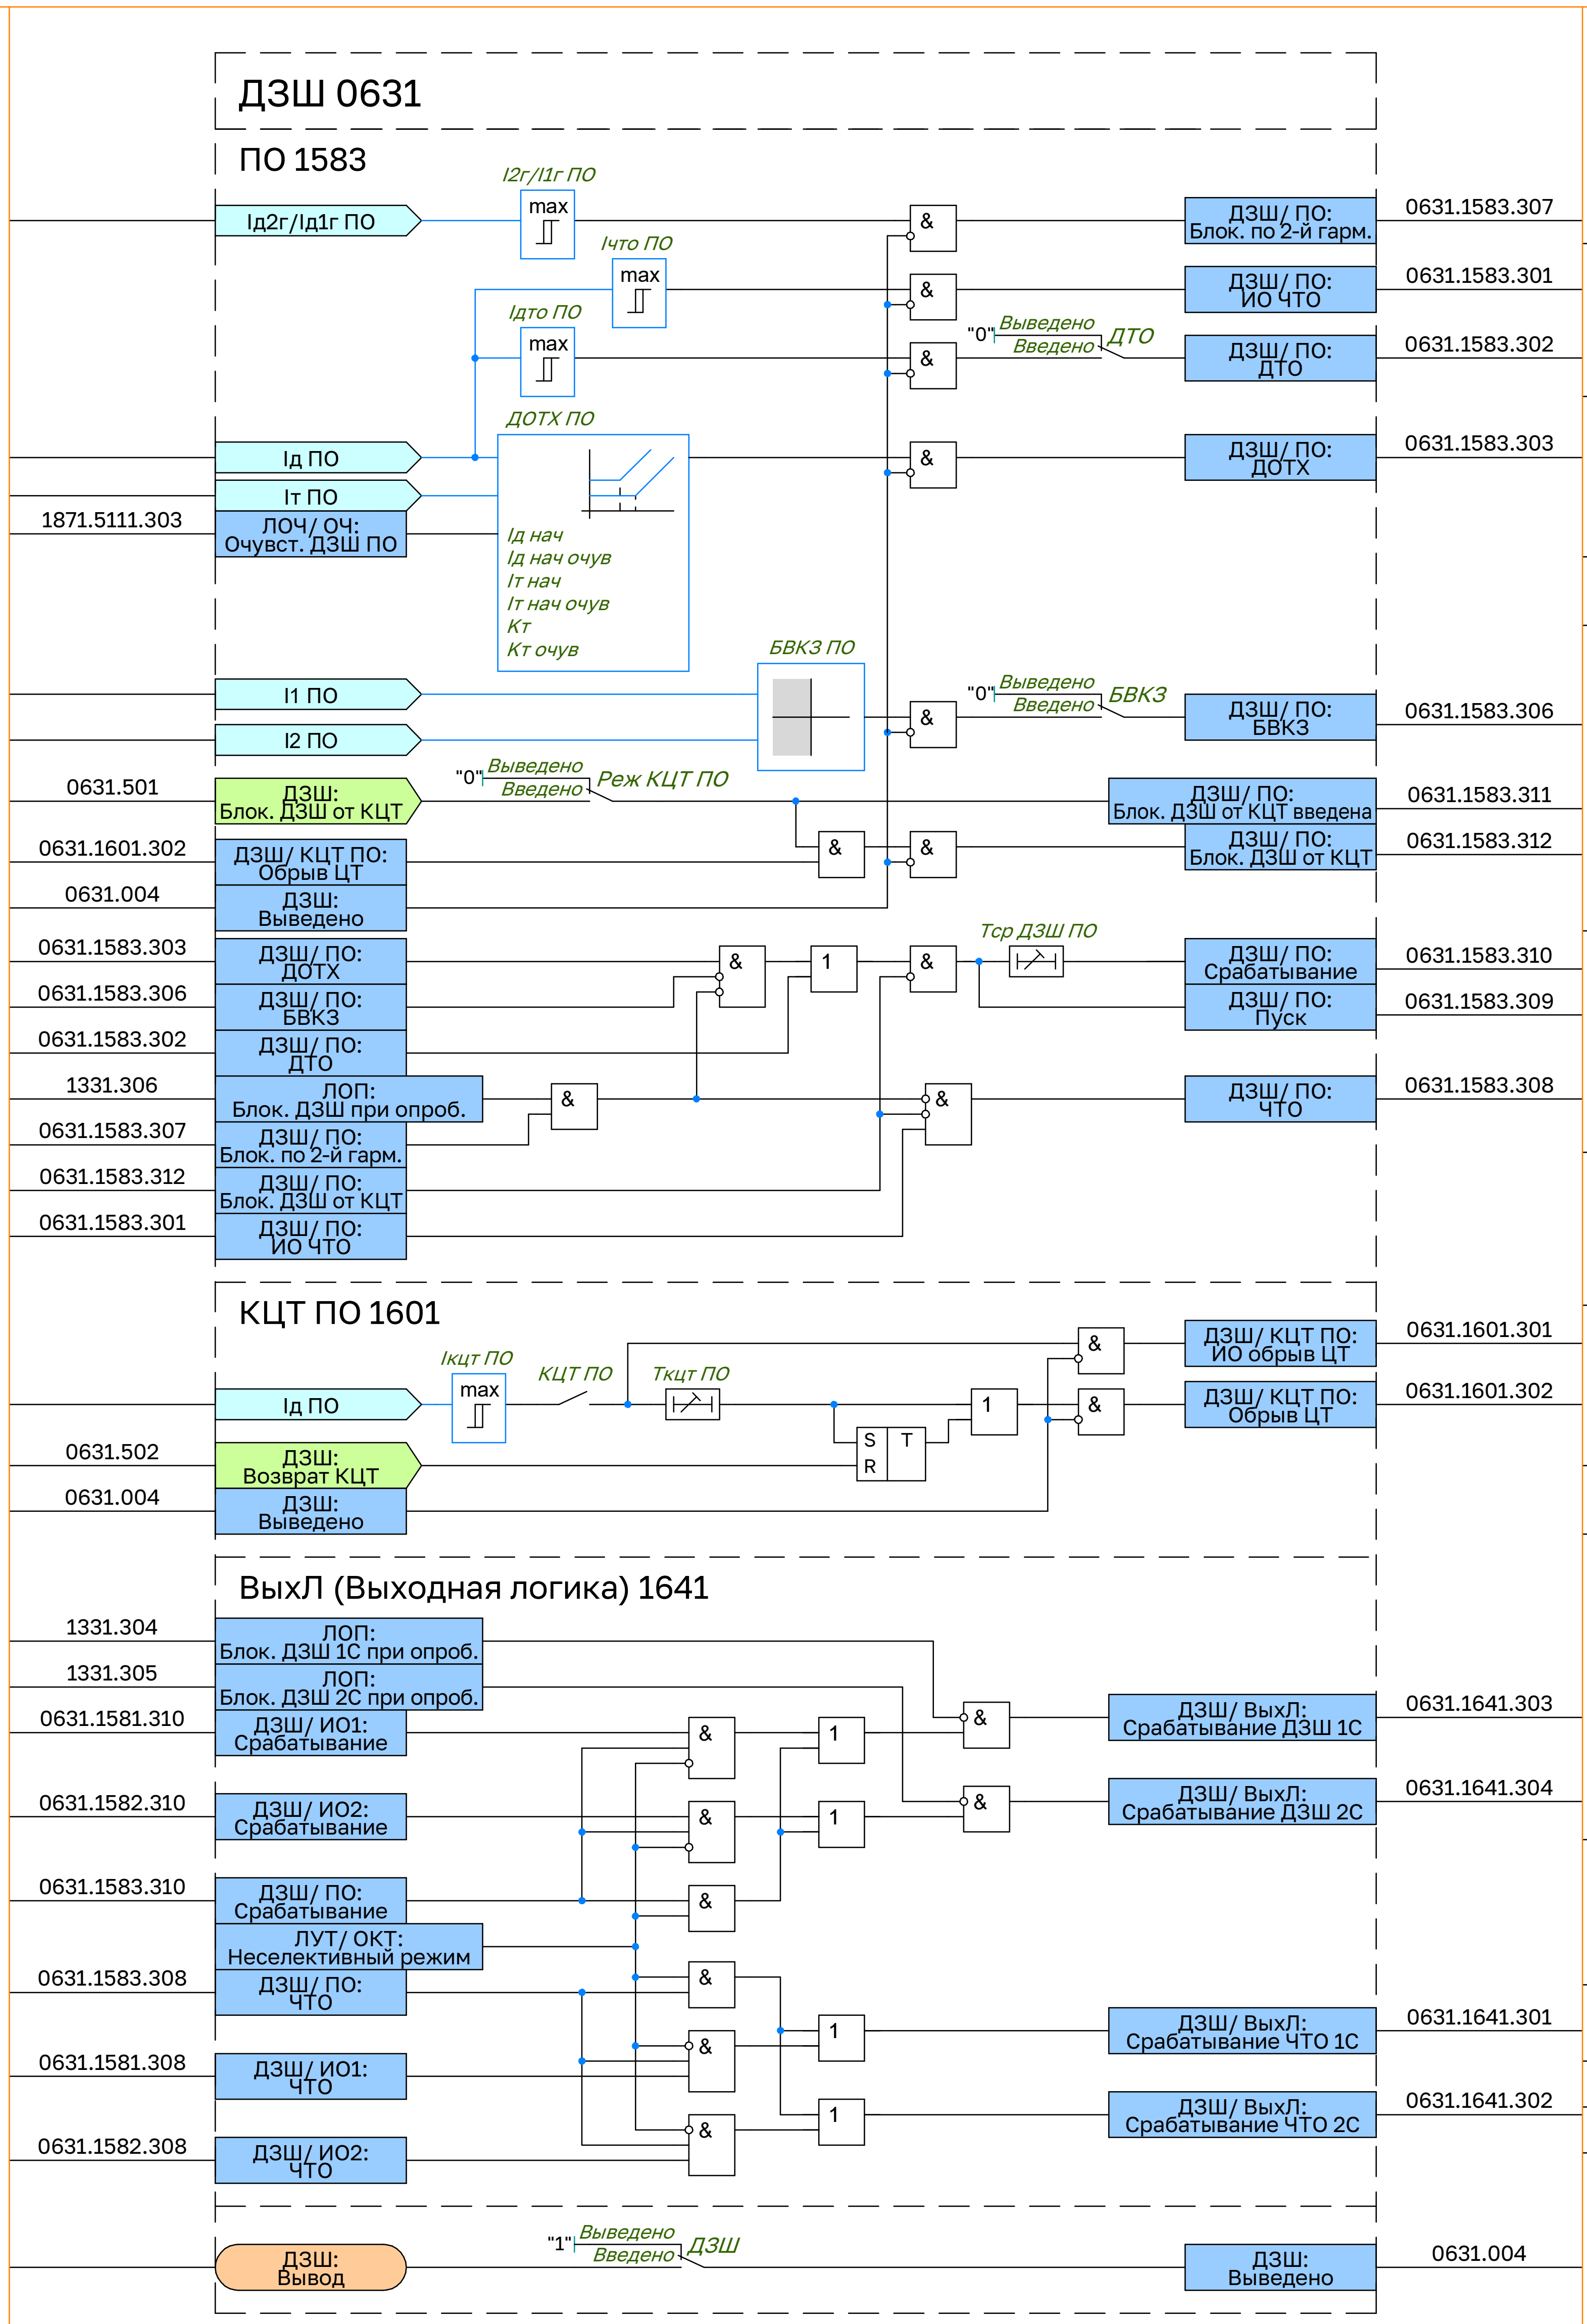
ДЗШ 0631
ПО 1583
Iд2г/Iд1г ПО
I2г/I1г ПО
max
Iчто ПО
max
Iдто ПО
max
"0" Выведено Введено ДТО
ДОТХ ПО
Iд нач
Iд нач очув
Iт нач
Iт нач очув
Кт
Кт очув
Iд ПО
Iт ПО
1871.5111.303
ЛОЧ/ ОЧ: Очувст. ДЗШ ПО
БВКЗ ПО
I1 ПО
I2 ПО
"0" Выведено Введено БВКЗ
0631.501
ДЗШ: Блок. ДЗШ от КЦТ
"0" Выведено Введено Реж КЦТ ПО
0631.1601.302
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ
0631.004
ДЗШ: Выведено
0631.1583.303
ДЗШ/ ПО: ДОТХ
0631.1583.306
ДЗШ/ ПО: БВКЗ
0631.1583.302
ДЗШ/ ПО: ДТО
1331.306
ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.
0631.1583.307
ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.
0631.1583.312
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ
0631.1583.301
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО
Тср ДЗШ ПО
&
1
ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.
0631.1583.307
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО
0631.1583.301
ДЗШ/ ПО: ДТО
0631.1583.302
ДЗШ/ ПО: ДОТХ
0631.1583.303
ДЗШ/ ПО: БВКЗ
0631.1583.306
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена
0631.1583.311
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ
0631.1583.312
ДЗШ/ ПО: Срабатывание
0631.1583.310
ДЗШ/ ПО: Пуск
0631.1583.309
ДЗШ/ ПО: ЧТО
0631.1583.308
КЦТ ПО 1601
Iд ПО
Iкцт ПО
max
КЦТ ПО
Ткцт ПО
S T R
0631.502
ДЗШ: Возврат КЦТ
0631.004
ДЗШ: Выведено
ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ
0631.1601.301
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ
0631.1601.302
ВыхЛ (Выходная логика) 1641
1331.304
ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.
1331.305
ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.
0631.1581.310
ДЗШ/ ИО1: Срабатывание
0631.1582.310
ДЗШ/ ИО2: Срабатывание
0631.1583.310
ДЗШ/ ПО: Срабатывание
ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим
0631.1583.308
ДЗШ/ ПО: ЧТО
0631.1581.308
ДЗШ/ ИО1: ЧТО
0631.1582.308
ДЗШ/ ИО2: ЧТО
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С
0631.1641.303
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С
0631.1641.304
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ЧТО 1С
0631.1641.301
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ЧТО 2С
0631.1641.302
ДЗШ: Вывод
"1" Выведено Введено ДЗШ
ДЗШ: Выведено
0631.004

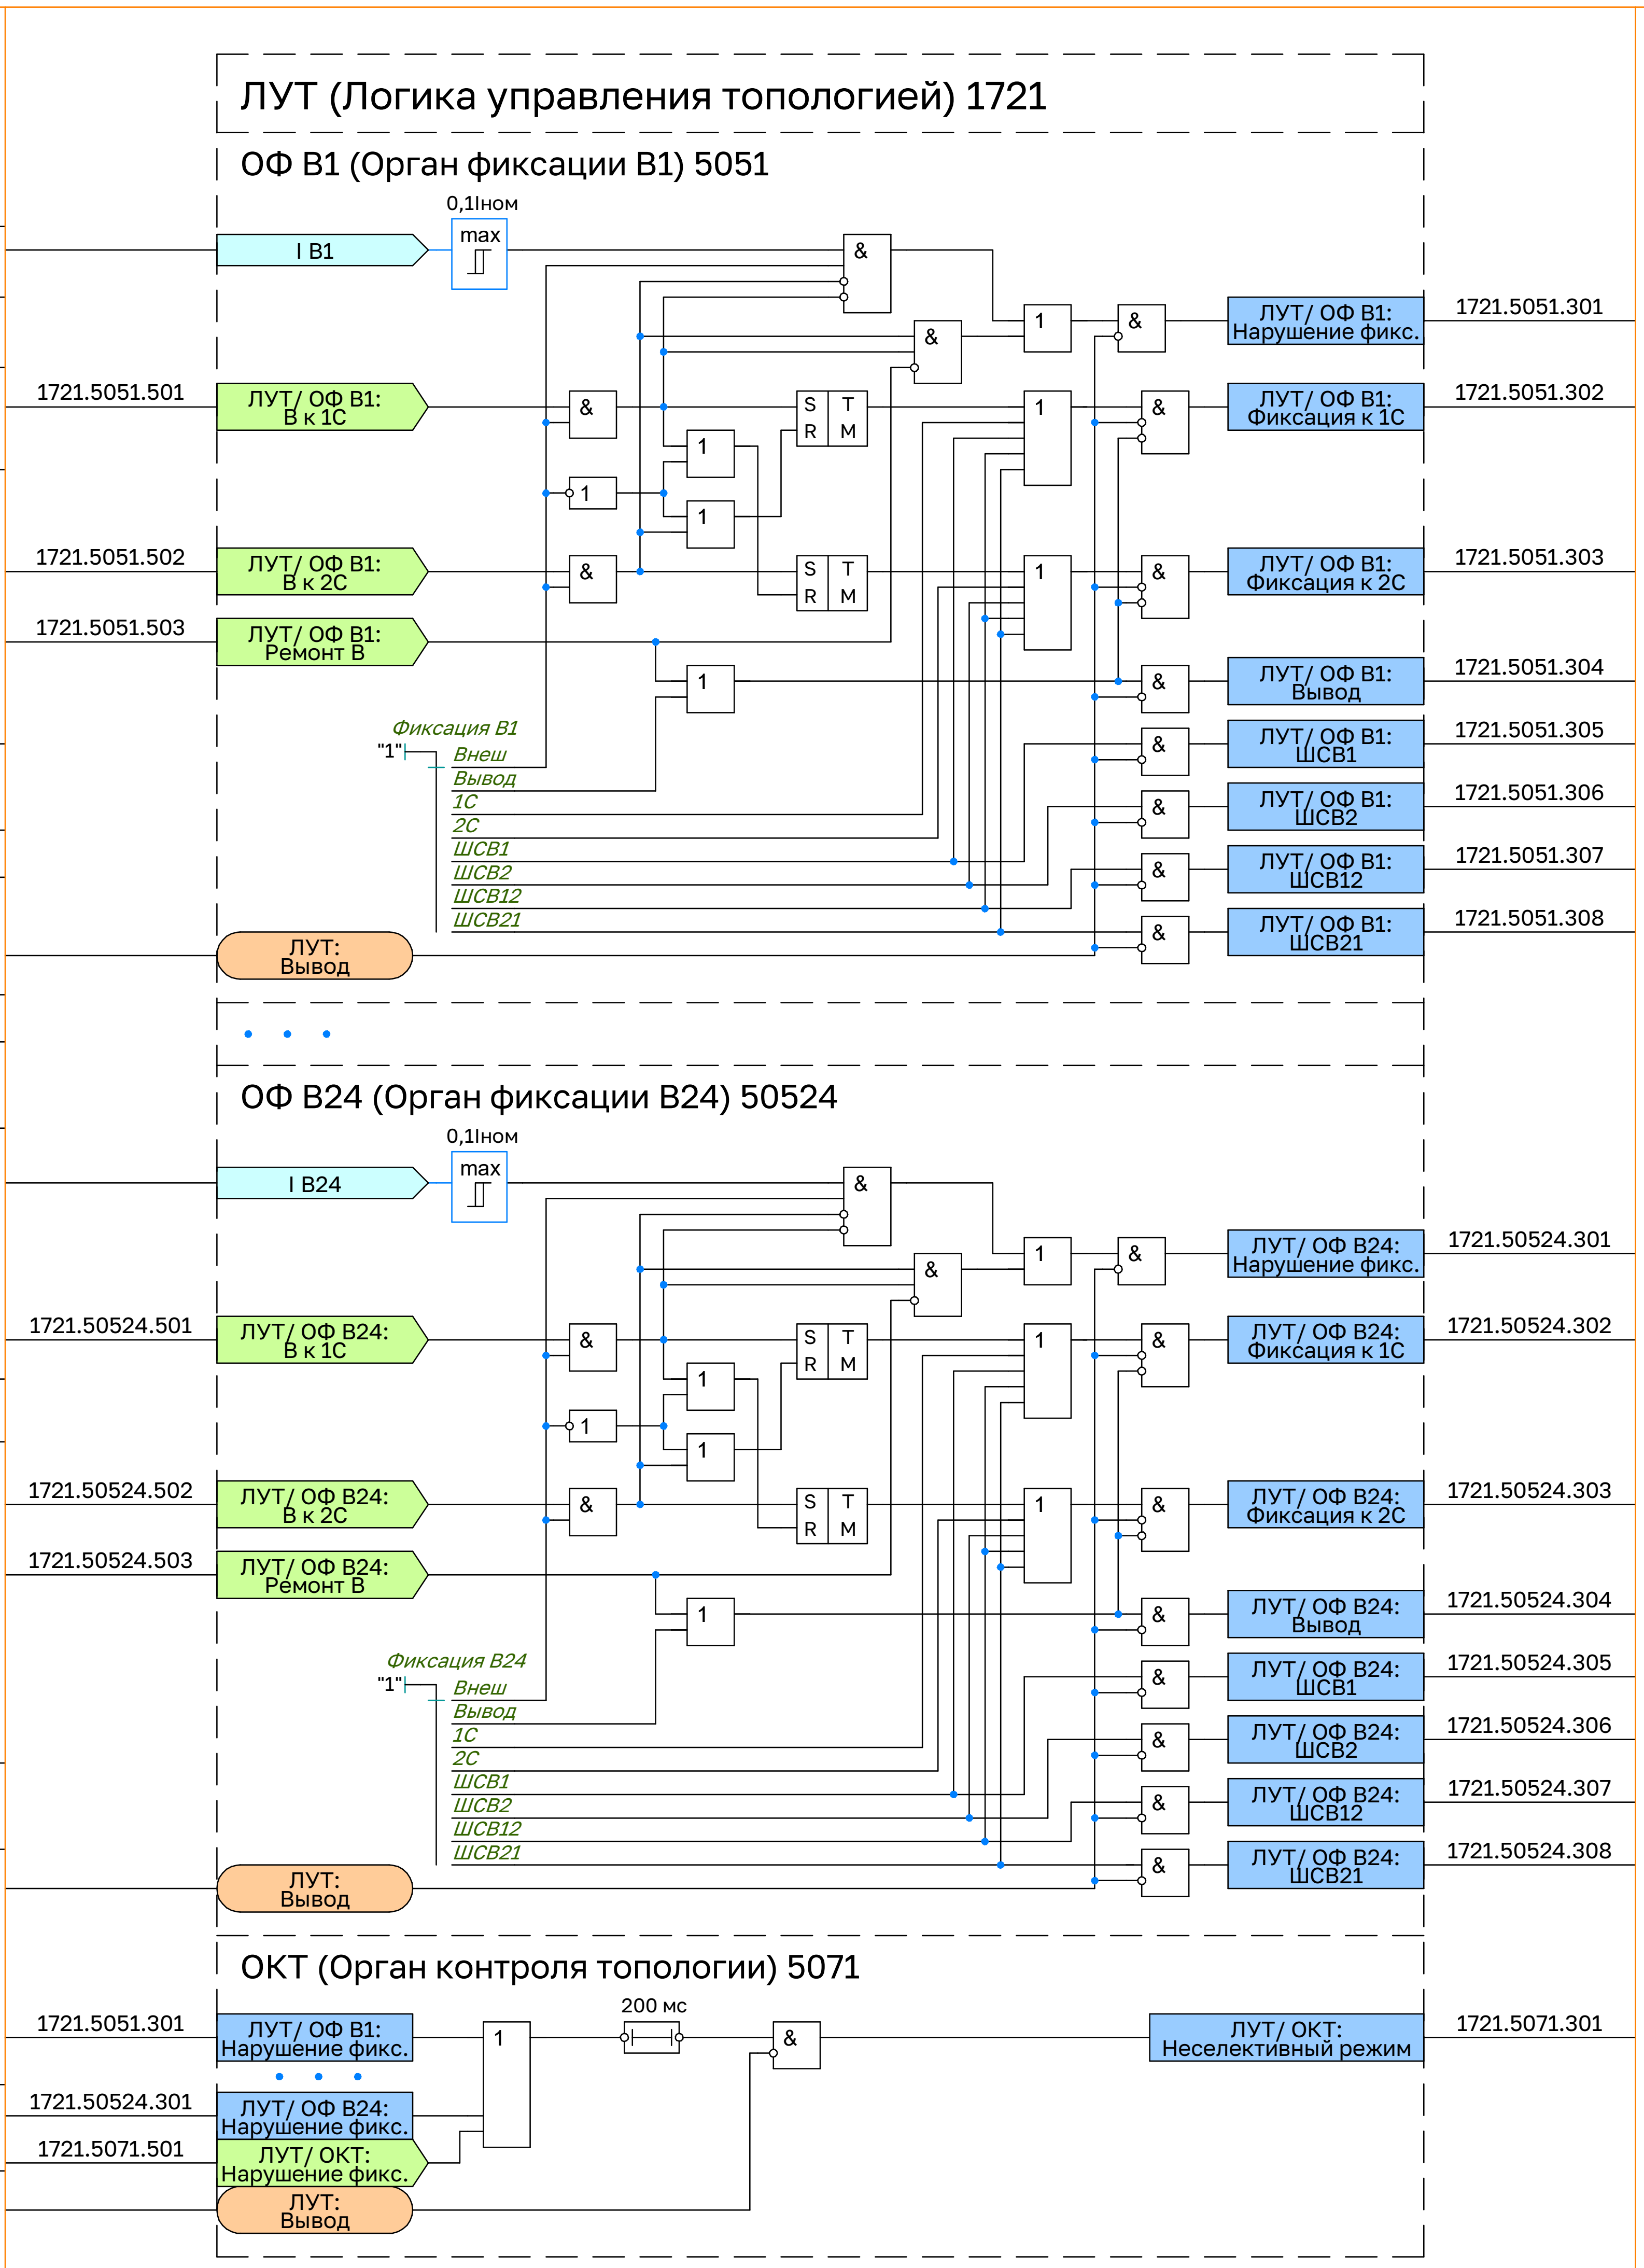
ЛУТ (Логика управления топологией) 1721
ОФ В1 (Орган фиксации В1) 5051
I В1
0,1Iном
max
1721.5051.501
ЛУТ/ ОФ В1: В к 1С
1721.5051.502
ЛУТ/ ОФ В1: В к 2С
1721.5051.503
ЛУТ/ ОФ В1: Ремонт В
Фиксация В1
"1"
Внеш
Вывод
1С
2С
ШСВ1
ШСВ2
ШСВ12
ШСВ21
ЛУТ: Вывод
S T R M
&
1
ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.
1721.5051.301
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С
1721.5051.302
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С
1721.5051.303
ЛУТ/ ОФ В1: Вывод
1721.5051.304
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1
1721.5051.305
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2
1721.5051.306
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12
1721.5051.307
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21
1721.5051.308
• • •
ОФ В24 (Орган фиксации В24) 50524
I В24
0,1Iном
max
1721.50524.501
ЛУТ/ ОФ В24: В к 1С
1721.50524.502
ЛУТ/ ОФ В24: В к 2С
1721.50524.503
ЛУТ/ ОФ В24: Ремонт В
Фиксация В24
"1"
Внеш
Вывод
1С
2С
ШСВ1
ШСВ2
ШСВ12
ШСВ21
ЛУТ: Вывод
ЛУТ/ ОФ В24: Нарушение фикс.
1721.50524.301
ЛУТ/ ОФ В24: Фиксация к 1С
1721.50524.302
ЛУТ/ ОФ В24: Фиксация к 2С
1721.50524.303
ЛУТ/ ОФ В24: Вывод
1721.50524.304
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ1
1721.50524.305
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ2
1721.50524.306
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ12
1721.50524.307
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ21
1721.50524.308
ОКТ (Орган контроля топологии) 5071
1721.5051.301
ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.
• • •
1721.50524.301
ЛУТ/ ОФ В24: Нарушение фикс.
1721.5071.501
ЛУТ/ ОКТ: Нарушение фикс.
ЛУТ: Вывод
200 мс
ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим
1721.5071.301